




Shake: With cap on, shake well to mix paint and ensure opaque coverage.
Schütteln: Mit aufgesetzter Kappe gut schütteln, um die Farbe zu mischen und eine undurchsichtige Abdeckung zu gewährleisten.
Wstrząśnij: Z założoną zatyczką, dobrze wstrząśnij, aby wymieszać farbę i zapewnić nieprzezroczyste pokrycie



Air out: Press tip twice to release air from pen. Use finger or back side of cap
Luft herauslassen: Drücke die Spitze zweimal, um Luft aus dem Stift freizusetzen. Verwende den Finger oder die Rückseite der Kappe.
Odpowietrz: Naciśnij końcówkę dwukrotnie, aby uwolnić powietrze z długopisu. Użyj palca lub odwrotnej strony pokrywki.



Prime: Press tip twice down slowly on soft surface until paint starts to flow.
Grundierung: Drücke die Spitze langsam auf eine weiche Oberfläche, bis die Farbe zu fließen beginnt.
Zagruntuj: Naciskaj końcówkę powoli na miękką powierzchnię, aż farba zacznie płynąć.

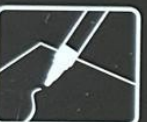

Paint: Try on paper before use. Use sealer to make permanent.
Malen: Vor der Anwendung auf Papier testen. Verwende Versiegelung, um es dauerhaft zu machen.
Maluj: Wypróbuj na papierze przed użyciem. Użyj lakieru, aby utrwalić na stałe.



Cap: Clean the tips with water. Store horizontally.
Kappe: Reinige die Spitzen mit Wasser. Horizontal lagern.
Zakrywka: Oczyszcz końcówki wodą. Przechowuj w pozycji poziomej.



Problems, questions, comments?

Please contact us via the store you purchased from. If there's a problem, we'll make it right.



Clogged tips: Remove the tip. Rinse under running water for several hours. Replace the clogged tip with a new one.

Verstopfte Spitzen:

Entferne die Spitze. Spüle sie mehrere Stunden unter fließendem Wasser. Verstopfte Spitze durch eine neue ersetzen.

Zapchane końcówki:

Zdejmij końcówkę. Płucz pod bieżącą wodą przez kilka godzin. Należy wymienić zapchaną końcówkę na nową.



Cleaning the tips: Soak in soapy water for a few hours

Reinigung der Spitzen:

Mehrere Stunden in Seifenwasser einweichen

Czyszczenie końcówek:

Namocz w wodzie z mydłem na kilka godzin.



457°F 1h
230°C

Oven Firing: To harden on glass or ceramic, bake in an oven at 457°F/230°C for 1 hour

Brennen im Ofen: Um auf Glas oder Keramik zu härten, im Ofen bei 457°F/230°C für 1 Stunde brennen.

Wypalanie w piecu: W celu utwardzenia na szkło lub ceramice, wypalaj w piekarniku w temperaturze 457°F/230°C przez 1 godzinę.

Wyprodukowane dla : Vegas Stone
 Importer: F.H.U. STRÓŻAK VAT NR PL7370005950

WARNING: CHOKING HAZARD - Small parts. Not for children under 3 years.

NON-TOXIC | ACID FREE | CONFORMS TO ASTM D-4236 & EN71 MADE IN CHINA