

exquisit

Lodówka podblatowa UKS130-4-FE-010E



Instrukcje użytkowania

Wstęp

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące instalacji, obsługi i konserwacji urządzenia. Prawidłowa eksploatacja znacząco przyczynia się do efektywnego wykorzystania energii i minimalizuje zużycie energii podczas pracy.

Niewłaściwe użytkowanie urządzenia może być niebezpieczne, szczególnie dla dzieci.

Zachowaj instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości i przekaz ją przyszłym właścicielom.

Producent stale pracuje nad dalszym rozwojem wszystkich typów i modeli.

Dlatego też zastrzegamy sobie prawo do zmian w formie, wyposażeniu i technologii.

Zgodność CE

W chwili wprowadzenia na rynek urządzenie to spełnia wymagania określone w Wytycznych Rady dotyczących zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej RL 2014/30/UE oraz użytkowania sprzętu elektrycznego w określonych granicach napięcia RL 2014/35/UE.

Urządzenie to jest oznaczone znakiem CE i posiada deklarację zgodności do kontroli przez właściwe organy nadzoru rynku.


Poznaj urządzenie

Zakres dostawy:

- 1x Urządzenie
- 1x Szklana tafla
- 1x miska na warzywa
- 1x Półka szklana nad miską na warzywa (bez regulacji)
- 3x Przedziały drzwiowe
- 1x Składanie jaj
- 1x Wódka Eiswürfelschale
- 1x Instrukcje użytkowania
- 1x Instrukcje dotyczące podbudowy
- 1x Karta serwisowa

Oznaczenie

- 1) Zasady temperatury zamrażarka
- 2) Szklana tafla
- 4) Nad blatem szklana półka miska na warzywa (nieregulowany)
- 5) miska na warzywa
- 6) Górna komora drzwi
- 7) Środkowy przedział drzwi
- 8) Dolny przedział drzwi
- 9) Składanie jaj
- 10) Winogrono sojowe

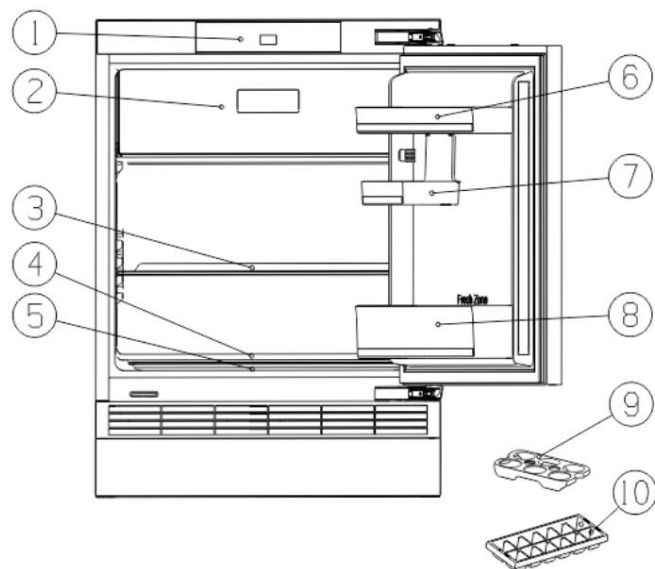

Zasady dotyczące temperatury:



Spis treści

1 Dla Twojego bezpieczeństwa	5
1.1 Przeznaczenie	6
1.2 Niewłaściwe użycie	6
1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób.....	6
1.4 Ryzyko resztkowe	7
1.5 Zagrożenia stwarzane przez czynniki chłodnicze.....	8
2 Konfiguracja i podłączanie	9
2.1 Wymiana odbójnika drzwi	9
2.2 Przygotowanie urządzenia do montażu	11
3 Uruchomienie	12
3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia.....	12
3.2 Prawidłowe przechowywanie żywności	13
3.2.1 Robienie kostek lodu	17
3.2.2 Oszczędzanie energii.....	17
4 Konserwacja i pielęgnacja	18
4.1 Czyszczenie urządzenia.....	18
4.2 Czyszczenie/wymiana uszczelki drzwi urządzenia	19
4.3 Opłaty	19
4.4 Źródło światła (LED)	20
4.5 Wycofanie urządzenia z eksploatacji.....	20
5 Odgłosy pracy / rozwiązywanie problemów	21
6 Części zamienne / obsługa klienta.....	23
7 Warunki gwarancji	24
8 Utylizacja	25

1 Dla Twojego bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi oraz inne dokumenty dołączone do produktu i zachować je do późniejszego wykorzystania. Wszystkie wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są oznaczone symbolem ostrzegawczym. Wskazują na możliwe zagrożenia już na wczesnym etapie. Koniecznie przeczytaj i zastosuj się do tych informacji.

Objaśnienie wskazówek bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia!



OSTRZEŻENIE

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia!



OSTROŻNOŚĆ

Oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, może spowodować lekkie lub umiarkowane obrażenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Opisuje sytuację, która, jeśli zostanie zignorowana, spowoduje uszkodzenie mienia.



RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!



NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!



Informacje i instrukcje, których należy przestrzegać.

- Zaznacza listę

Zaznacza etapy egzaminu jeden po drugim

1. Zaznacz etapy pracy jeden po drugim

Opisuje reakcję urządzenia na dany etap pracy

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.1 Przeznaczenie

Urządzenie przeznaczone jest do użytku prywatnego/domowego. Nadaje się do chłodzenia/zamrażania żywności.

- Nie używaj urządzenia do celów innych niż chłodzenie/zamrażanie żywności. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody.
- Modyfikacje lub zmiany w urządzeniu są niedozwolone ze względów bezpieczeństwa dozwolony.
- Urządzenia z mechanicznym regulatorem temperatury są przeznaczone do użytku maksymalnie na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

Każde użycie wykraczające poza te obszary zastosowań nie jest zamierzone i dlatego jest uważane za niewłaściwe użycie.

1.2 Niewłaściwe użycie

Następujące działania są uważane za niewłaściwe użycie i dlatego są zabronione:

- Żadnych leków, osocza krwi, preparatów laboratoryjnych i tym podobnych
Przechowuj i schładzaj substancje i produkty objęte dyrektywą 2007/47/WE dotyczącą wyrobów medycznych w lodówce.
- Żadnych substancji wybuchowych ani puszek z łatwopalnymi gazami pędnymi, np
Przechowuj butan, propan, pentan itp. w urządzeniu.
- Nie przechowuj w zamrażarce napojów gazowanych, spienionych.
- Nie przechowuj butelek w zamrażarce, chyba że pochodzą od producenta zatwierdzonej.
- Nie wciskaj żywności do komór zamrażarki.
- W pomieszczeniu do przechowywania żywności nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych, które nie zostały zatwierdzone przez producenta.
- Urządzenie nie nadaje się do użytku komercyjnego.
- Nie ustawiaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie podłączaj urządzenia do zasilania za pomocą gniazd wielokrotnych.
- Nie układaj kabla zasilającego pod napięciem.
- Nie załamuj kabla zasilającego.
- Ustaw urządzenie tak, aby wtyczka zasilania była dostępna.
- Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka za kabel zasilający.

1.3 Bezpieczeństwo określonych grup osób

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy. Muszą jednak znajdować się pod nadzorem lub zostać poinstruowani, jak bezpiecznie korzystać z urządzenia i rozumieć możliwe zagrożenia.

Czyszczenie i konserwacja urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez dzieci pod nadzorem osoby dorosłej.

Nadzoruj dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.



RYZYKO UDUSZENIA PRZEZ KABLE ZASILAJĄCE!

Trzymaj dzieci poniżej 8 roku życia z dala od przewodu zasilającego urządzenia.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA****OPAKOWANIAMII!**

Trzymaj dzieci z daleka od materiałów opakowaniowych.

**NIEBEZPIECZEŃSTWO****RYZYKO ZADŁAWIENIA Z POWODU STAREGO URZĄDZENIA!**

Bawiące się dzieci mogą zostać uwięzione w urządzeniu lub znaleźć się w innych sytuacjach zagrażających życiu.

- Usuń lub zniszcz istniejące zamki zatrzaskowe i ryglowe.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Zawsze nadzoruj dzieci w pobliżu starego urządzenia.

1.4 Ryzyko resztkowe**NIEBEZPIECZEŃSTWO****RYZYO PORĄŻENIA PRĄDEM!**

- Nigdy nie moczysz wtyczki przewodu zasilającego podczas podłączania lub odłączania lub dotykaj mokrymi rękami.
- Montuj i podłączaj urządzenie wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi.
- W sytuacji awaryjnej natychmiast wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z czyszczeniem lub konserwacją należy wyjąć wtyczkę z gniazdka ciągnąc.
- Natychmiast wymień uszkodzony przewód zasilający za pośrednictwem naszego działu obsługi klienta pozwalając.
- Jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, zaprzestań korzystania z urządzenia.
- Nie należy wykonywać przy urządzeniu żadnych innych prac poza czyszczeniem i konserwacją opisaną w niniejszej instrukcji obsługi.

**OSTRZEŻENIE****NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!**

Jeśli nie ma wystarczającej cyrkulacji powietrza, może dojść do nagromadzenia się ciepła, co może spowodować pożar.

- Zalecane odstępki od tylnej ściany, boku i górnej krawędzi urządzenia ściśle przestrzegać (patrz rozdział dotyczący minimalnych odległości).
- Sprężarka i skraplacz (w zależności od modelu) wolne od kurzu i przedmiotów trzymać.

Dla Twojego bezpieczeństwa

1.5 Zagrożenia spowodowane czynnikami chłodniczymi

OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE ZDROWIA!

Jeśli obwód chłodniczy zostanie uszkodzony, nastąpi wyciek czynnika chłodniczego R600a. Czynnik chłodniczy jest szkodliwy w przypadku kontaktu z oczami lub wdychania.

OSTRZEŻENIE

ŁATWOPALNY GAZ!

NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU I POŻARU!

Obieg czynnika chłodniczego urządzenia zawiera izobutan (R600a), gaz ziemny, który jest wysoce przyjazny dla środowiska i łatwopalny.

- Ingerencje w układ chłodniczy mogą wykonywać wyłącznie upoważnieni specjaliści.
- Nie uszkodzić obwodu chłodniczego, np. poprzez przekłucie kanałów czynnika chłodniczego ostre przedmioty, załamania rur.
- Nie uszkadzaj żadnych części obwodu chłodniczego podczas transportu, ustawiania, konserwacji lub utylizacji urządzenia.
- Aby zapobiec tworzeniu się palnej mieszanki gazowo-powietrznej w przypadku wycieku w obwodzie czynnika chłodniczego, pomieszczenie instalacyjne musi mieć minimalną wielkość 1 m³ na 8 g czynnika chłodniczego zgodnie z normą EN 378. Ilość czynnika chłodniczego w lodówce/zamrażarce podana jest na tabliczce znamionowej.

Co zrobić, jeśli obwód chłodniczy jest uszkodzony:

Należy unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.

Dobrze wietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Skontaktuj się z obsługą klienta.

2 Konfiguracja i podłączanie

Przed skonfigurowaniem i podłączeniem urządzenia upewnij się, że

- urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa **Obrażenie prądem**)
- zostały spełnione warunki montażu (patrz rozdział Minimalne odległości).

Rozpakuj urządzenie

Opakowanie musi być nieuszkodzone. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń transportowych.

W żadnym wypadku nie należy podłączać uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzeń należy skontaktować się z dostawcą.

! OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO OBRAŻEŃ I USZKODZEŃ MIENIA!

- Zawsze przeprowadzaj transport z drugą osobą.
- Nie używaj opakowania z ostrym przedmiotem, np. nożem do dywanów przeciąć.

Usuń zabezpieczenie transportowe

Urządzenie oraz części wnętrza są zabezpieczone na czas transportu.

Usuń wszystkie paski samoprzylepne z prawej i lewej strony drzwiczek urządzenia.

Wszystkie taśmy samoprzylepne i elementy opakowania z wnętrza urządzenia usunąć.

Resztki kleju usunąć wodą ługową.

Na urządzeniu mogą znajdować się naklejki z ostrzeżeniami. Ten absolutnie zwróć uwagę i nie wyjmuj go z urządzenia.

2.1 Zmień odbojnik drzwi

Urządzenie oferuje możliwość przesunięcia ogranicznika drzwi z lewej strony lub odwrotnie.









NIEBEZPIECZEŃSTWO

SZKODY W MIENIU!


Podczas montażu urządzenia na drzwiach nie należy przechylać urządzenia o więcej niż 45°, aby uniknąć uszkodzenia układu chłodzenia.

Narzędzia potrzebne do wymiany zawiasu drzwiowego:

Oznaczenie	Narzędzie
Śrubokręt Phillipsa	
Śrubokręt płaski	
Klucz nastawny (angielski)	

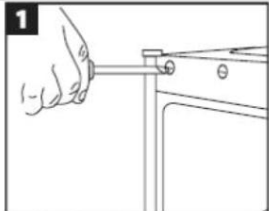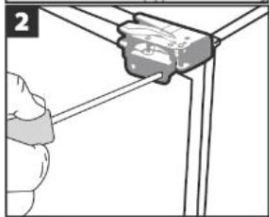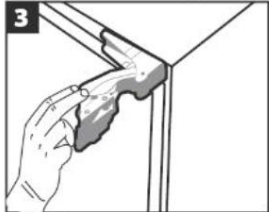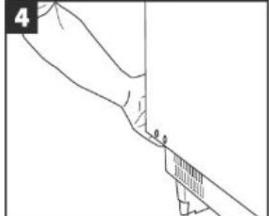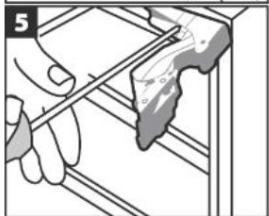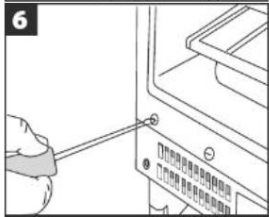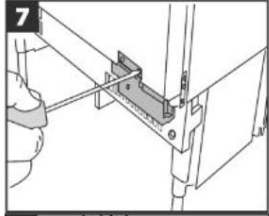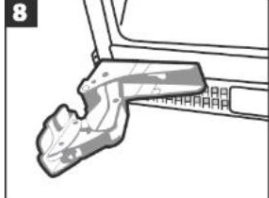Opis 1. Wyjmij wtyczki z	Zdjęcie
góry urządzenia i z boku miejsce.	
2. Poluzować zewnętrzne śruby dolnego zawiasu przy zamkniętych drzwiach urządzenia. 3. Następnie dokręć zewnętrzne śruby górnego zawiasu rozwiązywać.	
4. Otworzyć zawiasy przy zamkniętych drzwiach urządzenia.	
5. Ostrożnie przytrzymaj drzwi urządzenia z obu stron otwórz i wyjdź. Ostrożnie przesunąć drzwi urządzenia na bok, aby uniknąć zarysowań.	
6. Zawias górny z długim trzonkiem Poluzuj śrubokręt. Odłóż zawias na bok.	
7. Wyjmij wtyczki z dolnej części urządzenia.	
8. Odkręcić dolny zawias. 9. Obróć zawias o 180° i przymocuj go ukośnie do górnej części urządzenia po przeciwnej stronie.	
10. Obróć górny zawias o 180° i po przekątnej w dół podłącz do urządzenia. 11. Zatyczki u góry i u dołu naprzeciwko zawiasów przytwierdzać	

12. Włóż drzwi urządzenia z otwartymi zawiasami.
13. Wyrównaj poziomo i pionowo.
14. Upewnij się, że uszczelki dobrze się zamykają.
15. Zawiasy drzwi urządzenia z zawiasami zewnętrznymi
Dokręć śruby. W razie potrzeby ponownie wyreguluj zawiasy.

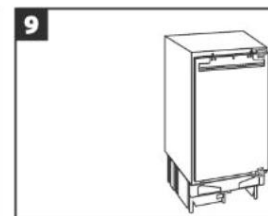

2.2 Przygotowanie urządzenia do montażu

Urządzenie

- Zainstaluj zgodnie z załączoną instrukcją instalacji.
- Umieścić w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu
Temperatura otoczenia odpowiada klasie klimatycznej, dla której zaprojektowano urządzenie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

SZKODY W Mieniu!

Po transporcie należy pozostawić urządzenie na 12 godzin, aby czynnik chłodniczy zebrał się w kompresorze. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie sprężarki i awarię urządzenia. W takim przypadku roszczenie gwarancyjne wygasa.

KLASA KLIMATYCZNA	ZAKRES TEMPERATURY
(SN) rozszerzona strefa umiarkowana (N)	+10°C do +32°C
strefa umiarkowana (ST)	+16°C do +32°C
strefa subtropikalna (T) strefa	+16°C do +38°C
tropikalna Minimalne	+16°C do +43°C

odległości dla wentylacji i wentylacji

Cyrkulacja powietrza na tylnej, bocznej i górnej krawędzi urządzenia wpływa na zużycie energii oraz wydajność chłodzenia/zamrażania (w zależności od modelu). Należy koniecznie zachować minimalne odległości wentylacji urządzenia, podane na poniższym rysunku. W przypadku niezachowania minimalnych odległości zgromadzone powietrze nie może zostać odprowadzone, a sprężarka pracuje w trybie ciągłym, co skraca żywotność urządzenia.



Aby nie zakłócać działania urządzenia, należy

Nigdy nie zakrywać ani nie blokuj otworów wentylacyjnych/szczelin wentylacyjnych na obudowie urządzenia.

Aby zapewnić odpowiednią wentylację ważne jest, aby odległość ściany od przedniej krawędzi urządzenia była nie mniejsza niż 60 cm.

Aby osiągnąć podaną klasę energetyczną należy zachować podane powyżej odległości.

Kombinacje chłodziarko-zamrażarki z tylko jednym regulatorem temperatury nie są odpowiednie
Umieścić w chłodnych pomieszczeniach o temperaturze poniżej 16°C.

3 Uruchomienie

Przed pierwszym użyciem dokładnie wyczyść urządzenie i jego części wewnętrzne (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

- Dostosuj poziom temperatury w zależności od temperatury otoczenia (miejsca instalacji), w przypadku zmiany sprzętu lub częstego otwierania drzwi urządzenia.
- Jeśli temperatury w lecie są bardzo wysokie, ustaw regulator temperatury na wyższą wartość. Ustaw ustawienie, aby utrzymać żądaną temperaturę chłodzenia.
- Aby zapewnić optymalne zużycie energii, należy używać szklanych półek/szuflad w urządzeniu. Pozostaw zgodnie z ilustracją (patrz ilustracja. Prawidłowe przechowywanie żywności).
- Komora zamrażarki jest gotowa do użycia po ok. 3 godzinach.


3.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia

1. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
- Po otwarciu drzwi urządzenia włącza się oświetlenie wewnętrzne.
2. Aby włączyć/wyłączyć urządzenie należy przytrzymać przycisk „Zasilanie” przez 3 sekundy trzymać

NIEBEZPIECZEŃSTWO

SZKODY W MIENIU!

Nie włączaj urządzenia bezpośrednio po przerwie w zasilaniu. Możliwe przeciążenie sprężarki lub przepalenie bezpiecznika.

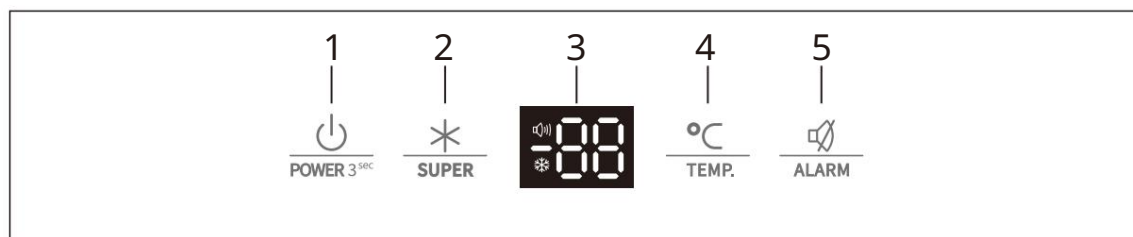

Ustaw temperaturę

Temperatura zależy od pewnych czynników, takich jak lokalizacja, częstotliwość otwierania drzwi urządzenia czy sposób jego załadowania.

Naciskać przycisk 4, aż zostanie osiągnięty żądany poziom temperatury.

Ustawiona temperatura może różnić się od temperatury wewnątrz.

Temperatura zależy od następujących czynników:

- Temperatura otoczenia
- Miejsce instalacji
- Montaż
- Częstotliwość otwierania drzwi

Super (szybkie zamrażanie)

Temperatura zamrażarki automatycznie spada do najniższej temperatury. Świeżo przechowywana mrożonka zamraża szybciej.

1. Naciśnij przycisk 2.
Dioda LED zaświeci się.
Po 52 godzinach funkcja ta wyłącza się automatycznie.
2. Aby ręcznie wyłączyć funkcję „Super”, naciśnij krótko przycisk 2.

Alarm otwartych drzwi

Jeśli drzwi urządzenia będą otwarte dłużej niż 2 minuty, rozlegnie się sygnał dźwiękowy 3 razy na minutę i zapali się dioda LED „Alarm” ().



Zamknąć drzwi urządzenia lub nacisnąć przycisk „Alarm” (5). Po 10 minutach alarm wyłączy się automatycznie.

3.2 Prawidłowo przechowuj żywność

Właściwe przechowywanie może pomóc w utrzymaniu jakości żywności.



OSTRZEŻENIE

ZAGROŻENIE ZDROWIA!

Jeśli urządzenie jest wyłączone lub doszło do awarii zasilania, żywność nie jest wystarczająco schłodzona. Przechowywana żywność może się rozmrozić, rozmrozić i zepsuć. Jeśli zjesz rozmrożoną lub rozmrożoną żywność, istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego.

- Po przerwie w dostawie prądu należy sprawdzić, czy przechowywana żywność nadaje się jeszcze do spożycia. Czy.
- Zamrożona żywność, która w widoczny sposób rozmroziła się po awarii zasilania dysponować.
- Nie zamrażaj żywności, która została już rozmrożona lub rozmrożona.

Chłódna nadaje się do przechowywania świeżej żywności i napojów.

Podczas przechowywania w lodówce należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Używaj wyłącznie doskonałej, dobrej żywności.
- Czas pomiędzy zakupem a włożeniem żywności do urządzenia niech będzie jak najkrótszy.
- Przechowuj wyłącznie świeże mięso i świeże ryby dobrze owinięte w folię ochronną lub hermetyczne pojemniki w najchłodniejszym miejscu urządzenia przez maksymalnie 1 do 2 dni. Unikaj kontaktu z gotowaną żywnością.
- Unikaj zanieczyszczenia żywności surowym mięsem i rybami.
Sok mięsny nie może mieć kontaktu z innymi produktami spożywczymi.
- Nie przechowuj ziemniaków, cebuli, czosnku, pomidorów, bananów i awokado w lodówce – a jeśli już, to tylko przez krótki czas i dobrze zapakowane.
- Przykryj żywność przed przechowywaniem; zwłaszcza dania na zimno, potrawy gotowane i potrawy zawierające przyprawy.
- Ciepłą żywność wkładaj do lodówki dopiero po jej ostygnięciu.
- Podwyższona temperatura w urządzeniu powoduje szybsze psucie się żywności. Do
Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, najlepsze jest ustawienie średniej temperatury.
- Włóż żywność do lodówki tak, aby powietrze w komorze mogło swobodnie krążyć.
Móc.
- Podczas przechowywania butelek w schowku na butelki w wewnętrznych drzwiach należy o tym pamiętać
nie są zbyt ciężkie; schowek mógłby odłączyć się od drzwi.
- Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenie.
- Nadaje się do pakowania:
- Worki i folie do przechowywania świeżej żywności, odpowiednie do żywności
- Specjalne plastikowe kapturki z gumką
- Folia aluminiowa

Uruchomienie

Aby przechowywać większe ilości produktów w komorze chłodziarki/zamrażarki, szklane półki można wyjąć.

1. Podnieś szklaną półkę z tyłu i pociągnij ją do przodu.

Lub

przesuń drugą szklaną półkę w górę lub w dół i wyjmij ją.

Szklana półka nad miską na warzywa pozostaje zawsze w tej samej pozycji, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza.

Podczas chłodzenia świeżej żywności należy zwrócić uwagę na następujące informacje:



Długotrwałe otwarcie drzwi urządzenia prowadzi do znacznego wzrostu temperatury w komorach urządzenia. Oznacza to, że przechowywana żywność może szybciej się zepsuć.

Komora zamrażarki nadaje się do długotrwałego przechowywania zamrożonych produktów i zamrażania świeżej żywności.

OSTROŻNOŚĆ

RYZIKO OBRAŻEŃ!

Dotykanie zamrożonej żywności, lodu i metalowych części wewnątrz komory zamrażarki może powodować objawy przypominające oparzenia na bardzo wrażliwej skórze.

Nie wyjmuj zamrożonej żywności wilgotnymi lub mokrymi rękami; ręce mogą zamarznąć.

Podczas przechowywania w zamrażarce należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- W przypadku awarii zasilania drzwi urządzenia należy pozostawić zamknięte. Żywność pozostaje zamrożona przez kilka godzin (patrz karta katalogowa produktu „Czas przechowywania w przypadku awarii”).
- Używaj wyłącznie doskonałej, dobrej żywności.
- Nie przerywaj łańcucha chłodniczego produktów mrożonych.
- Okres pomiędzy zakupem a umieszczeniem zamrożonej żywności w urządzeniu trzymaj się jak najniżej.
- Nie zamrażaj na raz zbyt dużych ilości. Jakość żywności najlepiej zostaje zachowana, gdy zostanie szybko zamrożona aż do rdzenia. Maksymalna ilość żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, podana jest na tabliczce znamionowej oraz w karcie katalogowej produktu.
- Na temperaturę w fazie zamrażania można wpływać za pomocą regulatora temperatury w komorze chłodziarki (tylko lodówki z komorą zamrażania i chłodziarko-zamrażarki).
- Napoje alkoholowe o wysokiej zawartości alkoholu należy przechowywać wyłącznie szczelnie zamknięte i stojące sklep. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta napoju.



Szuflady zamrażarki ze względów bezpieczeństwa zostały w nią wyposażone. Zatrzymaj dostarczone urządzenie. Można je jednak całkowicie usunąć, pociągając je do góry, a następnie wyjmując. Wkładanie odbywa się w odwrotnej kolejności.


Opis komór zamrażarki według * komory

Typ wentylatora	Bramka- Temperatura przechowywania	Nadaje się do...
„Null-Sterne- mały”	- 6 °C ~ + 0 °C	Przechowywanie świeżego mięsa i świeżych ryb przez okres od jednego do maksymalnie trzech dni oraz przechowywanie lub wytwarzanie kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 6 °C	Produkty mrożone przechowuj maksymalnie przez okres jednego miesiąca. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 12 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów przez okres maksymalnie dwóch miesięcy oraz do przechowywania lub produkcji lodów i kostek lodu. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Produkty mrożone przechowujemy maksymalnie przez okres trzech miesięcy. Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.
	- 18 °C	Przechowywanie zamrożonych produktów i zamrażanie świeżej żywności przez dłuższy okres czasu.

Uruchomienie

Przegląd zaleceń dotyczących przechowywania w chłodni/zamrażalni

Komora chłodzenia	komora zamrażarki
Umieść masło do smarowania i ser w górnej komorze drzwi; tutaj temperatura jest najniższa;	Umieścić świeżą i mrożoną żywność (np. mięso lub ryby). Proces zamrażania trwa maksymalnie 24 godziny. W tym czasie nie należy wkładać do niego nowej żywności
Otwarte słoiki, konserwy i jajka umieścić w środkowej części drzwi.	
Umieść napoje i butelki w dużej dolnej półce w drzwiach. Umieść pełne pojemniki blisko zawiasu, aby zmniejszyć obciążenie.	
Ugotowane i pieczone potrawy umieszczaj na szklanej półce.	
Położ ryby i mięso na szklanej półce nad szufladą na warzywa; tutaj temperatura jest najniższa.	
Umieść warzywa i owoce w szufladzie na warzywa.	

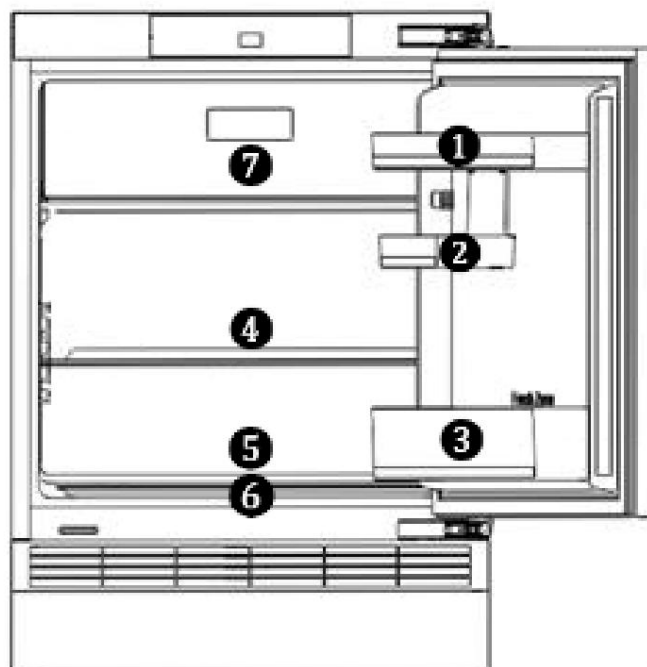

Możliwość zamrażania maksymalnej ilości znajdującej się w nim żywności 24 godzin można znaleźć w arkuszu danych UE.

3.2.1 Zrób kostki lodu

Napełnij tackę na kostki lodu (brak w zestawie) w trzech czwartych wodą i umieść ją poziomo na dnie komory zamrażarki. Poluzuj zamrożoną tackę na kostki lodu tępym przedmiotem (np. rączką łyżki). Gotowe kostki lodu należy krótko przytrzymać pod bieżącą wodą, aby ułatwić ich wyjmowanie.

3.2.2 Oszczędzaj energię

- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu pieców, grzejników lub innych źródeł ciepła organizować coś. Gdy temperatura otoczenia jest wysoka, sprężarka pracuje częściej i dłużej, co powoduje zwiększone zużycie energii.
- Rozmieszczenie szuflad, półek i półek jak pokazano na rysunku
Widać, że „Poznaj urządzenie” oferuje najbardziej efektywne wykorzystanie energii i dlatego należy o niego dbać w miarę możliwości.
- W przypadku większej przestrzeni do przechowywania (np. dużych produktów chłodzonych/zamrożonych) należy wyjąć środkowe półki. W razie potrzeby wyjmij górną i dolną półkę jako ostatnią.
- Równomiernie wypełniona komora chłodziarki/zamrażarki przyczynia się do optymalnego wykorzystania energii Na. Unikaj pustych lub w połowie pustych przegródek.
- Nie wkładaj ciepłej żywności do lodówki/zamrażarki. Najpierw poczekaj, aż jedzenie ostygnie.
- Rozmrażaj zamrożoną żywność w lodówce. Chłód zamrożonej żywności zmniejsza zużycie energii w komorze chłodziarki, zwiększając w ten sposób efektywność energetyczną.
- Nie ustawiaj temperatury niższej niż to konieczne. Przyczynia się to do optymalnego zużycia energii. • Uszczelki drzwi urządzenia muszą być całkowicie nienaruszone, aby drzwi zamykały się prawidłowo i nie zwiększały niepotrzebnie zużycia energii.
- Otwieraj urządzenie tylko wtedy, gdy jest to konieczne i na możliwie najkrótszy czas. Zużycie energii i temperatura w urządzeniu mogą wzrosnąć, jeśli drzwi urządzenia będą otwierane często lub przez długi czas lub nie będą prawidłowo zamykane.

4 Konserwacja i pielęgnacja

Ze względów higienicznych należy regularnie czyścić urządzenie z zewnątrz i wewnątrz, łącznie z uszczelką drzwi i wyposażeniem wewnętrznym.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub pielęgnacyjnych należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od zasilania (patrz rozdział dotyczący bezpieczeństwa dotyczący porażenia prądem).

OSTROŻNOŚĆ

RYZYKO OBRAŻEŃ!

- Do rozmrażania nie wolno używać grzejników elektrycznych, otwartego ognia, noży itp. używać.
- Nigdy nie czyścić urządzenia urządzeniami do czyszczenia parą. Mogłaby dostać się wilgoć elementy elektryczne docierają.
- Jeśli regulator temperatury jest ustawiony na „OFF”, chłodzenie jest wyłączone, ale obwód elektryczny pozostaje niezmienny.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

SZKODY W MIEJSCU!

- Nie używaj ściernych, agresywnych środków czyszczących.
- Nie używaj gąbek do drapania.
- Olejki eteryczne i rozpuszczalniki organiczne, takie jak cytryna lub sok z cytryny
Skórki pomarańczowe, kwas masłowy lub środki czyszczące zawierające kwas octowy mogą uszkodzić części plastikowe. Nie dopuszczać do kontaktu takich substancji z częściami urządzenia.

4.1 Wyczyść urządzenie

1. Wyjmij schłodzone towary. Przechowuj wszystko pod przykryciem w chłodnym miejscu.
2. Aby wyczyścić, unieś szklane półki lekko do góry i wyciągnij je, aż będzie można je obrócić w górę lub w dół i wyjąć.
3. Popchnij półki drzwi do góry i wyjmij je.
4. Urządzenie zawierające uszczelkę drzwi i wnętrze ze szmatką
Czyścić letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości dostępnego w handlu detergentu do mycia naczyń.
5. Wytrzeć czystą wodą i wytrzeć do sucha.
6. Sprawdź otwór odprowadzający skropliny. Regularnie za pomocą wacików bawełnianych
czysty.
7. Włóż oczyszczone szklane półki, półki drzwiowe, szuflady itp.
8. Upewnij się, że wnętrze urządzenia jest całkowicie suche. Podłącz urządzenie do prądu i włącz je.


4.2 Oczyszczyć/wymienić uszczelkę drzwi urządzenia

Sprawdź szczelność uszczelki drzwi

1. Zaciśnij odpowiednio długi pasek papieru o szerokości 50 mm i grubości 0,08 mm w różnych punktach urządzenia.

Jeżeli papier można przeciągnąć z lekkim oporem, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.

(Badanie grubości użytego papieru przeprowadzane jest zgodnie z normą ISO 534)

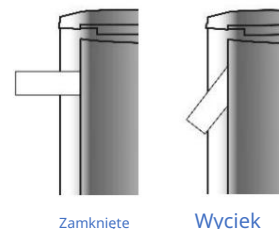

2. Umieść latarkę na szklanej półce w urządzeniu, poświeć światłem

Wyrównaj kierunek uszczelki drzwi urządzenia i zamknij drzwi. Jeśli nie dochodzi żadne bezpośrednie światło, uszczelka drzwi urządzenia jest szczelna.

Jeżeli przez zamknięte drzwiczki wpada bezpośrednie światło, jest to uszczelka drzwi urządzenia nieszczelna.



Wymienić uszczelkę drzwi urządzenia

1. Wyjmij żywność z urządzenia.
2. Wyciągnij uszczelkę drzwiczek urządzenia z urządzenia.
3. Wyczyść drzwi urządzenia w zwykły sposób.
4. W szczeliny włożyć nową uszczelkę drzwi urządzenia.
5. Najpierw włóż uszczelkę drzwi urządzenia w rogi i podążaj za nią kciukiem naciśnij / przesunij.
6. Jeżeli uszczelka drzwi urządzenia nie pasuje równomiernie wszędzie: ostrożnie podgrzej odpowiednie miejsca suszarką do włosów i wyciągnij ją lekko palcami.



Regularnie sprawdzać uszczelki drzwiczek urządzenia pod kątem zabrudzeń
Sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.

Tłuszcze i oleje powodują, że uszczelki drzwi urządzenia stają się porowate i łamliwe. Jeśli tłuszcz lub olej dostanie się na uszczelki drzwi: Natychmiast wyczyść uszczelki drzwi urządzenia szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości dostępnego w handlu detergentu do mycia naczyń.

4.3 Zatrzymanie

Automatyczne rozmrażanie w komorze chłodziarki

Część chłodnicza wyposażona jest w automatyczny system rozmrażania. Szron i lód rozmrażają się automatycznie. Skroplona woda przepływa kanałem do otworu rozmrażającego i do miski na skropliny znajdującej się z tyłu urządzenia. Odparowuje pod wpływem ciepła silnika wodę kondensacyjną.

Ustaw temperaturę tak, aby urządzenie nie wychładzało się ciągle – bez fazy rozmrażania.

Temperatura w lodówce spada (poniżej 0°C), a napoje i świeża żywność zamarzają. Ze względu na oblodzenie tylnej ściany znacznie wzrasta zużycie energii i spada wydajność urządzenia.



Jeżeli skroplona woda nie odpływa prawidłowo z kanału odpływowego do pojemnika zbiorczego, należy sprawdzić, czy kanał odpływowy nie jest zatkany (patrz rozdział „Naprawianie błędów”).
Woda nie może pozostawać na podłodze ani stykać się z częściami elektrycznymi.

Konserwacja i pielęgnacja

Ręczne rozmrażanie w komorze zamrażarki

Po dłuższym użytkowaniu w komorze zamrażarki może utworzyć się warstwa szronu lub lodu.

Jeśli warstwa lodu osiągnie grubość 6 – 8 mm, należy rozmrozić i wyczyścić komorę zamrażarki. Zbyt gruba warstwa szronu lub lodu zwiększa zużycie energii. Przed rozmrażaniem ustaw regulator temperatury na najwyższą wartość; zamrożona żywność zachowuje zimno przez pewien czas.

1. Wyciągnij wtyczkę zasilania.
2. Opróżnij urządzenie i przechowuj towar w chłodnym pomieszczeniu.
3. Aby przyspieszyć rozmrażanie, umieść we wnętrzu pojemnik z ciepłą wodą urządzenie.
4. Nie używaj przedmiotów mechanicznych do usuwania warstwy lodu.
5. Najpierw usuń z urządzenia grube, a następnie małe kawałki lodu usuwać.
6. Wyczyść komorę zamrażarki wraz z jej wnętrzem szmatką i letnią wodą z dodatkiem niewielkiej ilości dostępnego w handlu detergentu do mycia naczyń.
7. Wytrzeć czystą wodą i wytrzeć do sucha.
8. Po wyczyszczeniu ponownie podłącz urządzenie do prądu i włącz je.

4.4 Źródło światła (LED)

Urządzenie wyposażone jest w bezobsługowe oświetlenie LED.

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej „G”.



Naprawy tego oświetlenia LED mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis klienta przeprowadzili.

4.5 Wyłączyć urządzenie z użytku

Aby wyłączyć urządzenie należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć lub wykręcić bezpiecznik.

Usuń jedzenie.

Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka lub wyłączyć lub odkręcić bezpiecznik.

Rozmrozić urządzenie i dokładnie je oczyścić (patrz rozdział „Konserwacja i pielęgnacja”).

Pozostawić drzwi urządzenia otwarte, aby uniknąć powstawania nieprzyjemnych zapachów i pleśni.

5 Napraw odgłosy/błędy podczas pracy

Naprawy urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez serwis klienta (patrz rozdział „Obsługa klienta”). Naprawa przeprowadzona nieprawidłowo lub nieprofesjonalnie może spowodować zagrożenie dla użytkownika.

Jeżeli naprawa nie zostanie przeprowadzona fachowo, roszczenie gwarancyjne będzie nieważne.

Odgłosy pracy

TYP HAŁASU		PRZYCZYNA/NAPRAWA
Normalna odgłosy	Pomrukiwanie	Spowodowane przez pracującą sprężarkę.
	Płynny hałas	Spowodowane cyrkulacją czynnika chłodniczego w urządzeniu.
	Odgłosy klikania	Sterownik temperatury włącza i wyłącza sprężarkę.
Niepokojący odgłosy	Odgłosy butelek	Zachowaj bezpieczną odległość pomiędzy butelkami i innymi pojemnikami.
	Wibracje skraplacza (tylko gdy jest widoczny Skraplacz na tył urządzenia)	Sprawdź, czy kondensator z tyłu urządzenia nie jest poluzowany. Podłącz kondensator.

Napraw błędy

NIEPOKOJENIE	MOŻLIWE PRZYCZYNY DZIAŁANIA	
Oświetlenie wewnętrzne nie działa, ale sprężarka działa.	Żarówka jest uszkodzona.	Wymień żarówki (patrz rozdział 4.4).
W urządzeniu znajduje się woda.	Otwór spustowy wody z rozmrażania jest całkowicie zamknięty.	Oczyść otwór odpływowy skroplin, np. wacikiem.
Grupa chłodząca pracuje zbyt często i zbyt długo.	Drzwi urządzenia są otwierane zbyt często.	Nie otwieraj bez potrzeby drzwi urządzenia.
	Cyrkulacja powietrza wokół urządzenia jest ograniczona.	Pozostaw obszar wokół urządzenia czysty.
Urządzenie nie chłodzi.	Urządzenie jest wyłączone lub nie ma zasilania.	Sprawdź zasilanie i bezpieczniki. Sprawdź, czy wtyczka zasilania jest prawidłowo włożona do gniazdka. Sprawdź czy w gniazdku jest napięcie.
	Regulator temperatury jest ustawiony na „0/OFF”.	Sprawdź ustawienia regulatora temperatury.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska.	Patrz rozdział 2.2 / 2.3

Napraw odgłosy/błędy podczas pracy

Ścianka boczna jest bardzo ciepła (tylko w modelach ze skraplaczem piankowym).	Skraplacz uwalnia ciepłe powietrze do otoczenia. Jeśli temperatura otoczenia jest zbyt wysoka, może dojść do gromadzenia się ciepła. Gdy tylko temperatura otoczenia spadnie, urządzenie ponownie chłodzi się normalnie. Pamiętaj o zachowaniu odległości (patrz rozdział 2.2 / 2.3).	Nie jest konieczne żadne działanie.
Naklejka „OK” nie pojawia się.	Średnia temperatura w tym obszarze jest zbyt wysoka ustawić.	Ustaw regulator temperatury na niższą temperaturę. Zmieniaj kontrolę temperatury tylko stopniowo i do momentu Odczekaj około 12 godzin, aby sprawdzić ponownie.
Na tylnej ścianie wewnętrznej tworzy się warstwa szronu lub lodu.	Wysokie temperatury w pomieszczeniu (np. w gorące letnie dni) i wysokie ustawienie kontroli temperatury mogą powodować ciągłą pracę w trybie chłodzenia. Sprężarka musi pracować ciągle, aby utrzymać zadaną temperaturę w urządzeniu. Urządzenie nie ma możliwości automatycznego odszraniania, gdyż jest to możliwe tylko przy wyłączonej sprężarce (patrz rozdział „Odszranianie”).	Obróć regulator temperatury na niższą wartość. Sprężarka będzie się włączać i wyłączać jak zwykle, a automatyczne odszranianie będzie kontynuowane.

6 części zamiennych / obsługa klienta

Następujące części zamienne są dostępne w wyżej wymienionym dziale obsługi klienta (w zależności od Urządzenie):

- (1) Termostaty, czujniki temperatury, płytki drukowane i źródła światła;
- (2) Klamki, zawiasy drzwi, półki i szuflady

Części zamienne dostępne są przez 7 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza danego modelu.

Uszczelki drzwi dostępne są 10 lat od wprowadzenia na rynek ostatniego egzemplarza danego modelu.

Szczegółowe informacje na temat obsługi klienta i kodów QR znajdują się w załączonej karcie obsługi klienta.

EGS GmbH
Dieselstraße 1
33397 Rietberg / NIEMCY

Wprowadź zlecenia naprawy online lub zeskanuj kod QR
(patrz załączona karta obsługi klienta).



Wizyta serwisanta w przypadku nieprawidłowej obsługi lub jednej z opisanych usterek nie jest bezpłatna, nawet w okresie gwarancyjnym.

Warunki gwarancji

7 Warunki gwarancji

Jako nabywca urządzenia Exquisit masz prawo do ustawowych gwarancji wynikających z umowy kupna zawartej ze sprzedawcą. Dodatkowo udzielamy Państwu gwarancji na następujących warunkach:

Czas trwania usługi

Gwarancja trwa 24 miesiące od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu). Przez pierwsze 6 miesięcy obsługa klienta bezpłatnie usunie usterki urządzenia. Warunkiem jest dostępność urządzenia do naprawy bez specjalnego wysiłku. W ciągu kolejnych 18 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w momencie dostawy.

W przypadku użytku komercyjnego (np. w hotelach, stołówkach) lub wspólnego użytku przez kilka gospodarstw domowych, gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu (należy przedstawić dowód zakupu).

Przez pierwsze 6 miesięcy obsługa klienta bezpłatnie usunie usterki urządzenia.

Warunkiem jest dostępność urządzenia do naprawy bez specjalnego wysiłku.

W ciągu kolejnych 6 miesięcy kupujący ma obowiązek udowodnić, że wada istniała już w chwili dostawy.

Zgłoszenie reklamacji nie przedłuża gwarancji na urządzenie ani na nowo zamontowane części.

Zakres usunięcia wady

W podanych terminach usuniemy wszelkie wady urządzenia, które wynikają ze złego wykonania lub wad materiałowych.

Wymienione części stają się naszą własnością.

Wykluczone są:

Normalne zużycie, uszkodzenia umyślne lub wynikające z zaniedbania, uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi, nieprawidłowym ustawieniem lub instalacją lub podłączeniem do nieprawidłowego napięcia sieciowego, uszkodzenia spowodowane działaniem chemicznym lub elektrotermicznym lub innymi nietypowymi warunkami środowiskowymi, szkłem, farbą lub Uszkodzenia emalii i możliwe różnice w kolorach oraz uszkodzone żarówki.

Wykluczone są również wady urządzenia powstałe na skutek uszkodzeń transportowych. Nie świadczymy również żadnych usług, jeżeli bez naszego specjalnego, pisemnego zezwolenia na Exquisit zostały wykonane prace przez osoby nieuprawnione lub zostały użyte części obcego pochodzenia. Zastrzeżenie to nie dotyczy pracy bez wad wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę przy użyciu naszych oryginalnych części w celu dostosowania urządzenia do przepisów ochrony technicznej innego kraju UE.

Zakres

Nasza gwarancja dotyczy urządzeń, które zostały zakupione i działają na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

W przypadku reklamacji dotyczących wadliwych urządzeń adresy nadawcy i odbiorcy muszą znajdować się na terenie Republiki Federalnej Niemiec lub Austrii.

Warunki gwarancji sprzedawcy dotyczą urządzeń zakupionych i eksploatowanych w innych krajach Europy.

W przypadku zleceń naprawy poza okresem gwarancyjnym obowiązują następujące zasady:

- W przypadku naprawy urządzenia faktury za naprawę stają się wymagalne natychmiastowo i bez potrąceń płać.
 - Jeżeli urządzenie zostanie sprawdzone lub rozpoczęta naprawa nie zostanie zakończona, zostaną naliczone opłaty za podróż i robociznę.
- Porady naszego centrum obsługi klienta są bezpłatne (patrz rozdział „Obsługa klienta”).

GGV Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, August-Thyssen-Str. 8, D-41564 Kaarst-Holzbüttgen

8 Utylizacja

Wyrzucić opakowanie



Opakowania należy utylizować zgodnie z ich rodzajem. Do makulatury i folii dorzucaj karton i karton do zbiórki makulatury.

Pozbądź się starego urządzenia



Urządzenie oznaczone jest pokazanym tutaj symbolem, zgodnie z wymogami europejskich przepisów dotyczących utylizacji 2012/19/UE.



Wytyczne przyczyniają się do właściwej utylizacji urządzenia i odzysku surowców wtórnych.

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać do śmieci domowych!

Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do utylizacji starych urządzeń oddzielnie od odpadów domowych.

Aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko, stare urządzenia należy oddać w punkcie sprzedaży lub miejskim punkcie zbiórki w celu profesjonalnego recyklingu.

Przed utylizacją należy uniemożliwić użycie starych urządzeń:

- Wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Odłącz wtyczkę od kabla zasilającego.
- Nie uszkadzaj żadnych części obwodu chłodniczego (patrz rozdział 2 „Czynniki chłodnicze”).

EXQUISIT

Spizarnia UKS130-4-FE-010E



Instrukcja obsługi

Zawartość

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia2

Instalacja nowego urządzenia 6

Opis urządzenia8

Sterowanie wyświetlaczem9

Korzystanie z urządzenia 10

Czyszczenie i pielęgnacja11

Przydatne wskazówki i porady12

Rozwiązywanie problemów13

Utylizacja urządzenia15



Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia

Dla Twojego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, przed zainstalowaniem i pierwszym użyciem urządzenia, przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi, w tym wskazówki i ostrzeżenia. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia są dokładnie zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj te instrukcje i upewnij się, że pozostaną z urządzeniem, jeśli zostanie ono przeniesione lub sprzedane, tak aby każdy, kto będzie z niego korzystał przez cały okres jego użytkowania, był właściwie poinformowany o jego użytkowaniu i uwagach dotyczących bezpieczeństwa.

W trosce o bezpieczeństwo życia i mienia należy stosować się do zaleceń podanych w instrukcji obsługi, gdyż producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zaniedbania.

Bezpieczeństwo dzieci i innych osób narażonych na ryzyko Zgodnie z normą EN

To urządzenie może być używane

przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Zgodnie z normą IEC Urządzenie

to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

Przechowywać wszystkie opakowania w miejscu niedostępnym dla dzieci, ze względu na ryzyko uduszenia.

Jeśli pozbywasz się urządzenia, wyjmij wtyczkę z gniazdka, przetnij przewód przyłączeniowy (jak najbliższej urządzenia) i zdejmij drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym bawiących się dzieci lub zamknięciu się w środku.

Jeśli to urządzenie, wyposażone w magnetyczne uszczelki drzwi, ma zastąpić starsze urządzenie z blokadą sprężynową (zatrzaskiem) na drzwiach lub pokrywie, upewnij się, że blokada sprężynowa jest bezużyteczna, zanim wyrzucisz stare urządzenie. Dzięki temu nie stanie się ono śmiertelną pułapką dla dziecka.

Bezpieczeństwo ogólne



OSTRZEŻENIE — To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego.

i podobne zastosowania, takie jak: - kuchnie dla

personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; - domy wiejskie i hotele, motele i inne

obiekty mieszkalne; - obiekty typu bed and breakfast; - catering i podobne zastosowania poza sprzedażą

detaliczną.

OSTRZEŻENIE — W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym paliwem.

OSTRZEŻENIE — Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

OSTRZEŻENIE — Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji w stanie niezablokowanym.

OSTRZEŻENIE — Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków

przyspieszających proces rozmrażania, poza tymi zalecanymi przez producenta.

OSTRZEŻENIE — Nie uszkadzaj układu chłodniczego.

OSTRZEŻENIE — Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór urządzenia przeznaczonych do przechowywania żywności, chyba że są to urządzenia zalecane przez producenta.

OSTRZEŻENIE — Czynnik chłodniczy i gaz izolacyjny są łatwopalne.

Podczas utylizacji urządzenia należy to robić wyłącznie w autoryzowanym punkcie utylizacji odpadów.

Nie wystawiać na działanie ognia.

OSTRZEŻENIE — Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty ani uszkodzony.

OSTRZEŻENIE — Nie umieszczaj przenośnych gniazdek wielokrotnych ani przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE — Aby **uniknąć zagrożenia związanego z niestabilnością urządzenia, należy je zamocować zgodnie z instrukcją.**

Wymiana lamp oświetleniowych OSTRZEŻENIE —

Lampy oświetleniowe nie mogą być wymieniane przez użytkownika! Jeśli lampy oświetleniowe

są uszkodzone, skontaktuj się z infolinią obsługi klienta, aby uzyskać pomoc. To

ostrzeżenie dotyczy wyłącznie lodówek, które zawierają lampy oświetleniowe.

Czynnik chłodniczy

Czynnik chłodniczy izobuten (R600a) znajduje się w obwodzie chłodniczym urządzenia, jest to gaz ziemny o wysokim stopniu kompatybilności środowiskowej, który jest jednak łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żaden z elementów obwodu chłodniczego nie ulegnie uszkodzeniu.

Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.

OSTRZEŻENIE —• Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji.

Czynnik chłodniczy i gazy muszą być utylizowane profesjonalnie, ponieważ mogą powodować obrażenia oczu lub zapłon. Upewnij się, że przewody obwodu czynnika chłodniczego nie są

uszkodzenia przed właściwą utylizacją.



OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru/materiałów łatwopalnych

W przypadku uszkodzenia układu chłodniczego:

- Unikaj otwierania ognia i źródeł zapłonu.
- Dokładnie przewietrzyć pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

Jakakolwiek zmiana specyfikacji lub modyfikacja tego produktu jest niebezpieczna.

Jakiegokolwiek uszkodzenie przewodu może spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.



Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie wolno wydłużać przewodu zasilającego.
2. Upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka zasilania może się przegrzać i spowodować pożar.
3. Upewnij się, że masz dostęp do głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie ciągnij za kabel główny.
5. Jeśli gniazdo zasilania jest luźne, nie wkładaj wtyczki zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie wolno używać urządzenia bez osłony lampy oświetlenia wewnętrznego.
7. Lodówka jest zasilana wyłącznie prądem przemiennym jednofazowym 220~240V/50Hz. Jeśli wahania napięcia w okolicy użytkownika są tak duże, że przekraczają powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa należy zastosować w lodówce automatyczny regulator napięcia AC o mocy większej niż 350W. Lodówka musi być wyposażona w specjalne gniazdko elektryczne zamiast zwykłego gniazdka z innymi urządzeniami elektrycznymi. Wtyczka musi pasować do gniazdka z przewodem uziemiającym.

Codziennie użytkowanie

Nie przechowuj w urządzeniu łatwopalnych gazów ani cieczy. Istnieje ryzyko wybuchu.

Nie należy używać żadnych urządzeń elektrycznych w urządzeniu (np. elektrycznych maszynek do lodów, mikserów itp.).

Odcinając urządzenie od gniazdka sieciowego, zawsze ciągnij za wtyczkę, nie ciągnij za kabel.

Nie umieszczaj gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych elementów urządzenia.

Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza znajdującym się na tylnej ścianie.

Przechowuj żywność mrożoną w opakowaniach jednostkowych zgodnie z instrukcją producenta żywności mrożonej.

Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzeń dotyczących przechowywania. Zapoznaj się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi przechowywania.

Nie umieszczaj napojów gazowanych lub musujących w zamrażarce, gdyż powoduje to powstanie ciśnienia w pojemniku, co może spowodować jego eksplozję i uszkodzenie urządzenia.

Zamrożona żywność może spowodować oparzenia odmrożeniowe, jeśli zostanie spożyta bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki.

Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Palce świece, lampy i inne przedmioty z otwartym ogniem trzymaj z dala od urządzenia, aby nie doszło do jego pożaru.

Urządzenie przeznaczone jest do przechowywania żywności i/lub napojów.

normalnego użytkowania w gospodarstwie domowym, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, ponieważ jest ciężkie.

Nie wyjmuj ani nie dotykaj produktów znajdujących się w zamrażarce, jeśli masz wilgotne/mokre ręce, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub odmrożenia.

Nigdy nie należy stawiać na podstawie, szufladach, drzwiach itp. lub używać ich jako podpórki.

Żywności mrożonej nie wolno zamrażać ponownie po rozmrożeniu.

Nie należy spożywać lodów na patyku ani kostek lodu bezpośrednio po wyjęciu z zamrażarki, gdyż może to spowodować odmrożeniowe poparzenia ust i warg.

Aby uniknąć spadania produktów i obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, nie przeciążaj półek na drzwiach ani nie wkładaj zbyt dużej ilości żywności do szuflad na warzywa. Uwaga!

Pielęgnacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do konserwacji wyłącz urządzenie i odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka sieciowego.

Nie czyść urządzenia przy pomocy przedmiotów metalowych, myjek parowych, olejków eterycznych, rozpuszczalników organicznych ani środków ściernych.

Do usuwania szronu z urządzenia należy używać plastikowej skrobaczki, a nie ostrych przedmiotów.

Instalacja Ważne!

Aby dokładnie podłączyć urządzenie elektryczne, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tej instrukcji. Rozpakuj urządzenie i sprawdź, czy nie ma na nim uszkodzeń.

Nie podłączaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone. Zgłoś ewentualne uszkodzenia natychmiast w miejscu zakupu. W takim przypadku zachowaj opakowanie.

Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby olej mógł wrócić do sprężarki.

Urządzenie powinno mieć odpowiednią cyrkulację powietrza, jej brak prowadzi do przegrzania. Aby uzyskać odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.

Jeśli to możliwe, tył produktu nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, aby uniknąć dotykania lub chwytania ciepłych części (sprężarki, skraplacza), a tym samym zapobiec ryzyku pożaru. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.

Urządzenia nie należy umieszczać w pobliżu grzejników lub kuchenek.

Upewnij się, że po zainstalowaniu urządzenia będziesz mieć dostęp do wtyczki sieciowej.

Serwis

Wszelkie prace elektryczne niezbędne do serwisowania urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub kompetentną osobę.

Serwisowanie tego produktu musi odbywać się w autoryzowanym punkcie serwisowym. Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

1) Jeśli urządzenie jest odporne na szron.

2) Jeśli urządzenie posiada komorę zamrażarki.

Uwaga: Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą samodzielnie ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze. (Niniejszy zapis dotyczy wyłącznie regionu UE.)

Instalowanie N Nowe urządzenie

Pozycjonowanie:


Ustaw urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak:
słonecznego itp., pieców, grzejników, bezpośredniego światła słonecznego itp.
Maksymalna bezpieczeństwo Maksymalna
gwarantowane przez utrzymanie poprawnego
temperatury dla klasy jednostki temperatury
dotyczy, zgodnie ze specyfikacją na tabliczce znamionowej.
To urządzenie działa dobrze od SN do ST. Urządzenie
może nie działać prawidłowo, może nie działać prawidłowo,
jeśli zostanie zainstalowane w temperaturze powyżej lub poniżej
podanego zakresu.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Urządzenie nie może być używane do działania deszczu.
Należy zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza
w dolnej tylnej części urządzenia, ponieważ słaba
syrakulacja powietrza może prowadzić do wilgoci i pleśni.
Wbudowane urządzenie powinno być odpowiednio osłonięte
z dala od źródeł ciepła, takich jak: piec, kominki czy
grzejniki.

Instrukcje instalacji:

Przed instalacją należy przeczytać uważnie
instrukcja w celu uniknięcia pewnego
liczba problemów.
Oto wymiary gniazda zainstalowanego.

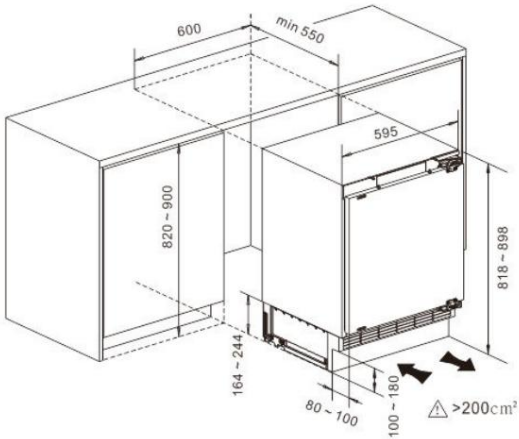


Postępuj zgodnie z instrukcją w dostarczonej instrukcji
instalacji.

Twój produkt jest zaprojektowany i zbudowany
wyłącznie do użytku domowego. Wyłącznie do użytku
produkt musi być prawidłowo zainstalowany,
zgodnie z instrukcjami i być obsługiwany zgodnie z instrukcjami
zawartymi w Instrukcji Użytkownika

Dostarczono instrukcję obsługi.

Zmiana kierunku otwierania drzwi lodówki
Strona, po której otwierają się drzwi, może być
zmieniona przez użytkownika (jeżeli istnieje możliwość),
jeżeli istnieje możliwość zmiany miejsca instalacji.
Ostrzeżenie! Podczas odłączania drzwi urządzenie
nie należy odłączać od sieci.
Upewnij się, że wszystkie gniazda są
gniazdka sieciowe..


Narzędzia, których będziesz potrzebować (nie są dołączone):

	
	
Śrubokręt krzyżakowy i Śrubokręt płaski	Klucz (8mm)


Notatka:

W razie potrzeby odchył lodówkę do tyłu, aby uzyskać
dostęp do podstawy, należy oprzeć
urządzenie na miękkim
opakowaniu lub podobnym materiale, aby uniknąć
uszkodzenia tablicy uszkodzenia tablicy
lodówki. Aby odwrócić drzwi, wykonaj następujące kroki
kroki ogólnie są ogólnie
zalecane.


1. Postaw lodówkę pionowo. Otwórz
drzwi, zdejmij górne pokrywy z zawiasu (lewą i prawą).
Usuń dolny otwór drzwi. Zdejmij dolną osłonę otworu na śrubę z
szafki. Zdejmij śrubę Wyjmij śrubę
zaślepka otworu w drzwiach.

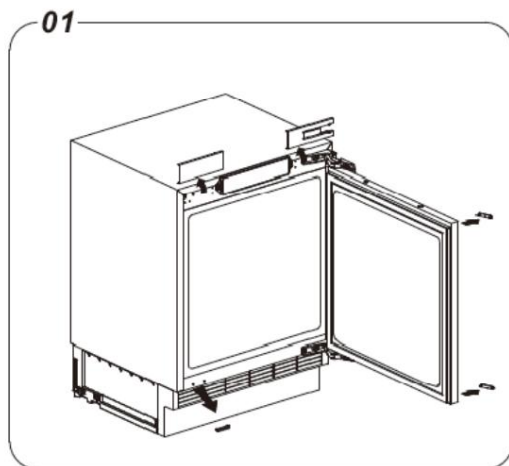


2. Przy zamkniętych drzwiach wykręć śruby na zewnątrz zawiasów. Otwórz zawiasy od drzwi. Przy otwartym zawiasie odkręć śruby mocujące go do szafki. Uważaj na zawias, użyj długiego śrubokręta, jeśli go masz.

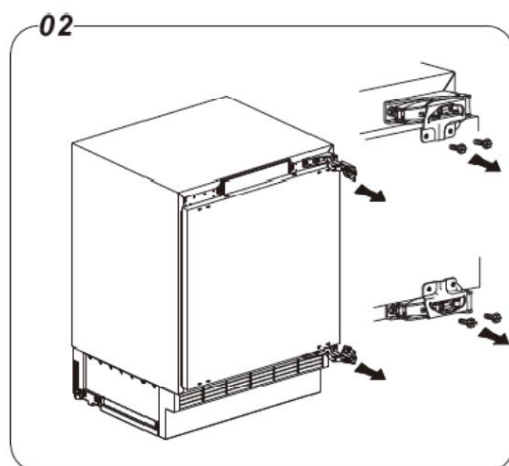

3. Obróć zawias i umieść go na przeciwnym narożniku szafki. Przykręć z powrotem na miejsce. Powtórz z drugim zawiasem. Wymień drzwi i ponownie zamontuj zawiasy. Sprawdź, czy drzwi są wyrównane poziomo i pionowo, a uszczelki drzwi są szczelne ze wszystkich stron przed na koniec dokręcamy śruby mocujące wspornik zawiasu.

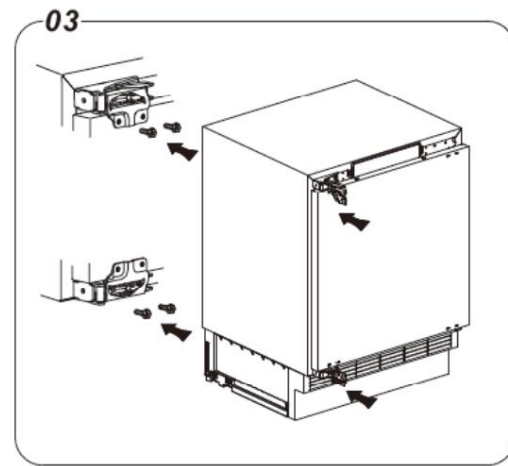


4. Zamontuj ponownie górną pokrywę zawiasu (lewą i prawą). Zamontuj ponownie dolną pokrywę otworu na śrubę szafki. Zamontuj ponownie pokrywę otworu na śrubę drzwi.

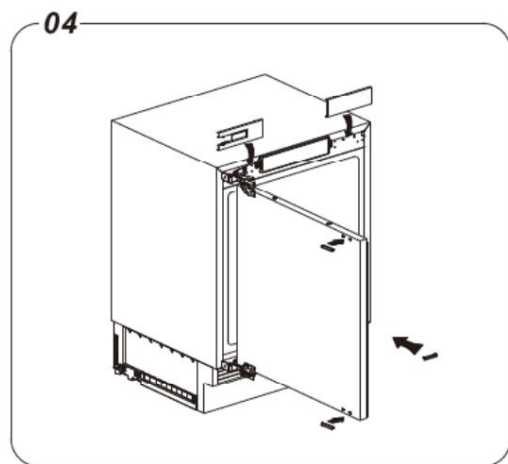

Opis urządzenia

- Widok urządzenia 1. Część sterownika 2. Komora zamrażarki 3. Półka do przechowywania 4. Pokrywa pojemnika na warzywa 5. Pojemnik na warzywa 6. Górna półka na drzwiach 7. Ruchoma półka na drzwiach 8. Dolny bagażnik drzwiowy 9. Tacka na jajka 10. Tacka na lód

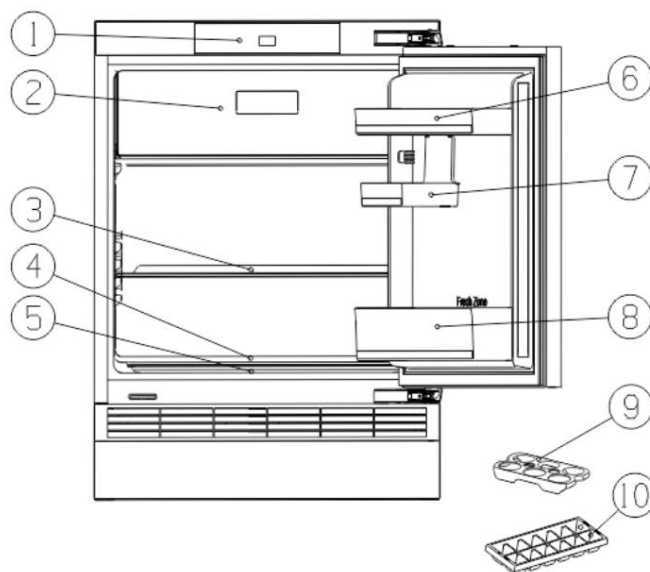

Notatka!

Ze względu na nieustanną modyfikację naszych produktów, Twoja lodówka może się różnić od tej, którą widzisz na ilustracji. Niektóre funkcje i metody użytkowania mogą się różnić, ale jego funkcje i metody użytkowania pozostają takie same.

Aby uzyskać najlepszą efektywność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki, szuflady i kosze w ich pierwotnej pozycji, jak na powyższej ilustracji.

Sterowanie wyświetlaczem

Używaj urządzenia zgodnie z poniższymi przepisami dotyczącymi kontroli, ponieważ urządzenie ma odpowiednie funkcje służące funkcjom panelu sterowania. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące obsługi.



Kontrola temperatury

Aby zapewnić optymalną konserwację żywności, zalecamy, aby na początku, aby na początku lodówka po raz pierwszy, temperatura w lodówce jest ustawiona na 4°C. Jeśli chcesz zmienić temperaturę, postępuj zgodnie z poniższymi krokami i instrukcjami. Ostrożność!

ustawiasz temperaturę, ustawiasz Kiedy całego okresu średnia temperatura dla szafka lodówki. Temperaturę wewnątrz każdej komory mogą się różnić od temperatury wyświetlane na panelu, w zależności od tego, ile jedzenia przechowujesz i gdzie jedzenie znajduje się. Wysoka lub niska temperatura w komorze może również wpływać na rzeczywistą temperaturę wewnątrz urządzenia.

1. MOC



Naciśnij i przytrzymaj przycisk „POWER, POWER” przez 3 sekundy, aby wyłączyć funkcję zasilania lub

Gdy funkcja zasilania jest włączona, wyświetlacz pokaże „- -”. Jeśli nie ma przycisku, jeśli nie naciśnięto żadnego przycisku, wyświetlacz po około 1 minucie.

JEŚLI chcesz wyłączyć funkcję zasilania, upewnij się, że wyświetlacz jest poświecony.

JEŚLI nie, naciśnij środkową część przycisku, aby podświetlić tablicę wyświetlacza.

Kiedy funkcja potęgowa jest ważna! włączona, lodówka przestaje chłodzić.

Nie przechowuj żywności w lodówce lodówki tym razem. Jeśli nie będziesz korzystać z lodówki przez dłuższy czas, należy wyjąć i wyjąć.

2. NAJLEPSZY



Super szybko obniży temperaturę Super szybko obniży w zamrażarce, dzięki czemu jedzenie zamrozi się szybciej. To może zatrzymać witaminy i składniki odżywcze

świeżej żywności i zachować jej świeżość na dłużej.

Naciśnij przycisk „SUPER” w celu włączenia funkcji super. Wyświetlacz lekki zostanie podświetlony, a panel będzie Wyświetli 2°C.

Funkcja Super Freeze automatycznie się wyłącza po 52 godzinach.


Gdy funkcja super jest włączona, można wyłączyć funkcję super. Naciśnięcie środkowej części przycisku spowoduje powrót do poprzedniego ustawienia.



3. TEMPERATURA

Naciśnij środkową część przycisk do ustawiania temperatury lodówki pomiędzy 2°C a 8°C w razie potrzeby, a panel sterowania wyświetli odpowiadającą temperaturę zgodnie z następującą kolejnością.

UWAGA: Ustawienie wysokiej temperatury przyspieszy marnowanie żywności.

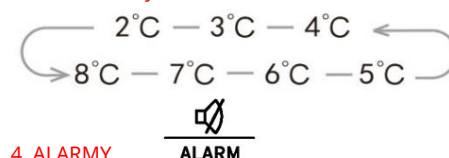

4. ALARMY



W przypadku alarmu ikona zaświeci się i zacznie a jednocześnie będzie słychać dźwięk dzwonecznika, start.

Pozostawienie otwartych drzwi lodówki przez ponad 1 minutę spowoduje wystąpienie alarmu drzwi, ikona zaświeci się i zacznie migać, brzęczyk będzie wydawał sygnał dźwiękowy. Alarm trwa 10 sekund. Zamknięcie drzwi wyłącza alarm i sygnał dźwiękowy.

Naciśnij przycisk „ALARM” w celu wyłączenia alarmu brzęczenia i dzwonienia.

Aby oszczędzać energię, należy kabłąk drzwi lodówki otworzyć przez dłuższy czas, aby skorzystać z lodówki.

Korzystanie z urządzenia


Ta sekcja opisuje jak przystąpić do obsługi urządzenia. Przed użyciem urządzenia należy je uważnie przeczytać.

Półka na drzwi


Nadaje się do przechowywania takich produktów, jak sery, pakowane mięso i wędliny. Nie należy przechowywać zbyt dużej ilości produktów, aby nie przeciążyć półki.

Aby wyjąć półkę, należy ją przyciągnąć do siebie, a następnie zmienić jej położenie, jeśli to konieczne.

Następnie zmienić położenie, jeśli jest to konieczne.

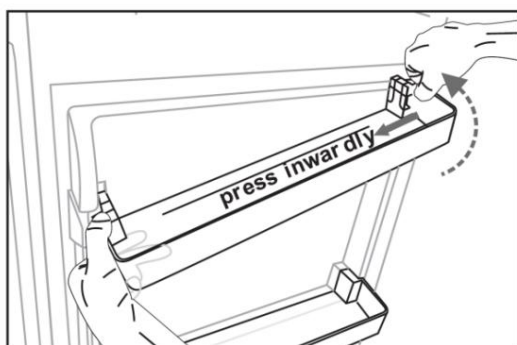

Zdejmij listwę drzwiową

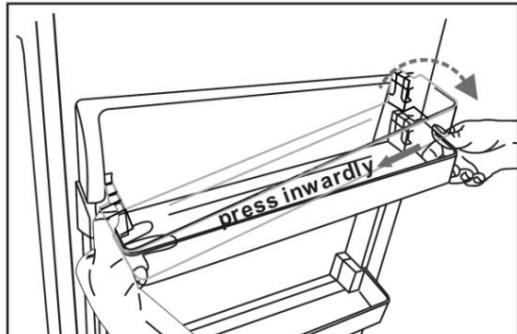

Zamontuj listwę drzwiową

Komora lodówki

Do przechowywania żywności, która nie wymaga przechowywania mrożonej i różnych sekcji nadających się do różnych rodzajów jedzenia.

Półka w komorze lodówki


Wszystkie półki w komorze lodówki należy przetrzeć i wyczyścić.

Proszę przesunąć półkę do środka, gdy będzie ponownie używany.



Pojemnik na

Do przechowywania owoców i warzyw.

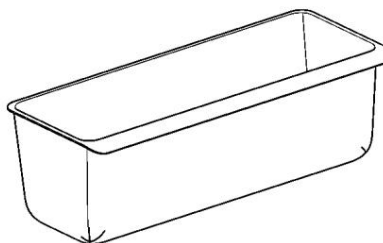

Uwaga! Nigdy nie należy wkładać drzwi

podczas gdy drzwi są otwarte. Pojemnik na warzywa są rozciągnięte i uszkodzone.

Korzystanie z zamrażarki

Komora zamrażarki znajduje się na górze, wewnątrz.

Do zamrażania świeżej żywności i przechowywania zamrożonej i głęboko mrożonej żywności. Nie należy przechowywać żywności przez dłuższy czas.

Foremka do kostek lodu

Do wytwarzania i przechowywania lodu w kostkach.



Czyszczenie i pielęgnacja

Ze względów higienicznych urządzenie (w tym akcesoria zewnętrzne i wewnętrzne) należy czyścić co najmniej raz na dwa miesiące.

Ostrzeżenie!

Aby uniknąć porażenia prądem, urządzenie nie może być podłączone do głównego zasilania podczas czyszczenia. Przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka głównego.

Czyszczenie zewnętrzne

Aby zachować dobry wygląd urządzenia, należy je regularnie czyścić.

Spryskaj ściereczkę czyszczącą wodą zamiast spryskiwać ją bezpośrednio na powierzchnię urządzenia. Pomaga to zapewnić równomierne rozprowadzenie wilgoci na powierzchni.

Drzwi, uchwyty i powierzchnie szafek należy czyścić łagodnym detergentem, a następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

Ostrożność!

Nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia, ponieważ prawdopodobnie zaledwie lisną powierzchnię.

Do czyszczenia nie należy używać rozcieńczalnika, detergentu samochodowego, wybielacza, olejków eterycznych, ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.

Czyszczenie wnętrza

Należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia. Będzie łatwiej je wyczyścić, gdy zapasy żywności będą niskie. Wytrzyj wnętrze lodówki z zamrażarką słabym roztworem sody oczyszczonej i wody, a następnie spłucz ciepłą wodą za pomocą wykręconej gąbki lub ściereczki. Wytrzyj do sucha przed ponownym włożeniem półek i koszyków.

Dokładnie osusz wszystkie powierzchnie i zdejmowane części przed ponownym zamontowaniem. To urządzenie rozmraża się ręcznie, na lodówce może pojawić się warstwa szronu

ścianki wewnętrzne komory, jeśli drzwi lodówki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo.

Jeśli szron jest zbyt gruby, wybierz czas, gdy lodówka jest prawie pusta i postępuj w następujący sposób: 1.

Wyjmij istniejące koszyki

na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od zasilania i pozostaw drzwi otwarte.

Aby przyspieszyć proces, dokładnie przewietrz pomieszczenie.

2. Po zakończeniu rozmrażania wyczyść lodówkę zgodnie z powyższym opisem.

Ostrzeżenie!

Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z komory zamrażarki. Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza należy ponownie włączyć urządzenie i podłączyć je do gniazdka sieciowego.

Czyszczenie uszczelek

drzwiowych Dbaj o czystość uszczelek drzwiowych. Lepkie jedzenie i napoje mogą powodować przywieranie uszczelek szafka i rozdarcie podczas otwierania drzwi. Umyj uszczelkę łagodnym detergentem i ciepłą wodą. Po czyszczeniu dokładnie ją opłucz i osusz.

Uwaga! Urządzenie można włączyć dopiero po całkowitym wyschnięciu uszczelek drzwi.

Wymiana światła LED Ostrzeżenie:

Światło LED musi zostać wymienione przez kompetentną osobę. Jeśli światło LED jest uszkodzone, wykonaj poniższe czynności: 1. Odłącz urządzenie od zasilania.

2. Zdejmij osłonę lampy, podnosząc ją i wyciągając diodę LED.

3. Przytrzymaj diodę LED jedną ręką i pociągnij ją drugą ręką, naciskając jednocześnie zatrzask złącza.

4. Wymień diodę LED, zatrzasknij ją prawidłowo i załóż osłonę.

Przydatne wskazówki i porady

Wskazówki dotyczące

oszczędzania energii Zalecamy przestrzeganie poniższych wskazówek, aby oszczędzać energię.

Staraj się nie trzymać drzwi otwartych przez długich okresach w celu oszczędzania energii.

Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od źródeł ciepła (bezpośredniego światła słonecznego, piekarnika elektrycznego lub kucharki itp.)

Nie ustawiaj temperatury niższej niż niezbędny.

Nie przechowuj ciepłej żywności ani parującej żywności. płyn w urządzeniu.

Umieść urządzenie w dobrze wentylowanym, wolnym od wilgoci pomieszczeniu. Zapoznaj się z rozdziałem „Instalowanie nowego urządzenia”.

Jeśli na schemacie przedstawiono prawidłową kombinację szuflad, pojemnika na warzywa i półek, nie należy jej zmieniać, gdyż jest to najbardziej energooszczędna konfiguracja.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

Nie wkładaj gorącej żywności bezpośrednio do lodówki lub zamrażarki, gdyż spowoduje to wzrost temperatury wewnętrznej, co zmusi sprężarkę do intensywniejszej pracy i zużywać więcej energii.

Przykryj lub owiń jedzenie, szczególnie jeśli: ma intensywny smak.

Ułóż żywność tak, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół niej.

Wskazówki dotyczące chłodzenia

Do mięsa: (,wszystkie rodzaje) owinąć folią spożywczą i położyć na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Zawsze przestrzegaj czasu przechowywania żywności i terminów przydatności do spożycia sugerowanych przez producentów.

Potrawy gotowane, dania zimne itp.: Należy je przykryć i umieścić na półce.

Owoce i warzywa: należy przechowywać je w specjalnych warunkach

szuflada dostarczona.

Masło i ser:

Należy owinąć je szczelnie folią lub folią plastikową.

Butelki na mleko:

Powinien mieć pokrywkę i być przechowywany w wieszaki na drzwi.

Wskazówki dotyczące

zamrażania Przy pierwszym uruchomieniu lub po pewnym czasie przerwy w użytkowaniu należy pozwolić urządzeniu pracować przez co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach przed włożeniem żywności do komory.

Jeżeli ma być wykorzystana wydajność mrożenia podana na tabliczce znamionowej, należy włączyć funkcję super zamrażania na 24 godziny przed umieszczeniem świeżych produktów w komorze zamrażarki.

Przygotowuj żywność w małych porcjach, aby można ją było szybko i całkowicie zamrozić, a następnie rozmrozić tylko potrzebną ilość.

Zawiń jedzenie w folię aluminiową lub szczelnie zamykaną folię spożywczą.

Nie należy dopuszczać do przechowywania świeżej, niezamrożonej żywności. dotykać żywności już zamrożonej, aby zapobiec wzrostowi jej temperatury.

Produkty mrożone (kostki lodu, lody na patyku): jeżeli spożyje się je zaraz po wyjęciu z zamrażarki, mogą spowodować odmrożenia skóry.

Zaleca się etykietowanie i datowanie każdego zamrożonego opakowania w celu śledzenia czasu przechowywania.

Wskazówki dotyczące przechowywania mrożonek

Upewnij się, że mrożona żywność została przechowywana prawidłowo przez sprzedawcę żywności Po rozmrożeniu żywność szybko się psuje i nie należy jej ponownie zamrażać. Nie przekraczać okresu przechowywania wskazanego przez producenta żywności.

Wyłączanie urządzenia

Jeśli urządzenie musi zostać wyłączone na dłuższy czas, należy podjąć następujące kroki, aby zapobiec rozwojowi pleśni na urządzeniu.

1. Usuń wszelkie jedzenie.
2. Odłącz wtyczkę zasilającą od gniazdka sieciowego.

gniazdo.

3. Dokładnie wyczyść i osusz wnętrze.
4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są lekko uchylone, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli zauważysz problem ze swoim sprzętem AGD lub masz obawy, że nie działa on prawidłowo, możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych, zanim wezwiesz serwis. Zapoznaj się z informacjami poniżej.

Ostrzeżenie! Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Jeśli problem nadal występuje po wykonaniu poniższych kontroli, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym inżynierem serwisowym lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Ostrzeżenie! Ostrzeżenie o uwięzieniu dziecka znajduje się w instrukcji obsługi lub w instrukcji użytkowania i konserwacji dołączonej do każdej lodówki.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Ryzyko uwięzienia dziecka. Zanim wyrzucisz starą lodówkę lub zamrażarkę:

- Zdejmij drzwi.
- Pozostaw półki na miejscu, aby dzieci nie mogły łatwo wejść do środka.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
	Sprawdź bezpiecznik lub obwód zasilania, wymień, jeśli niezbędny.
	Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Spróbuj ustawić temperaturę komory na niższy poziom, aby rozwiązać ten problem.
	Jest rzeczą normalną, że zamrażarka nie pracuje w trakcie cyklu rozmrażania lub przez krótki czas po włączeniu urządzenia w celu ochrony sprężarki.
Zapachy z przedziały	Wnętrze może wymagać czyszczenia
	Niektóre rodzaje żywności, pojemniki lub opakowania mogą wydzielać nieprzyjemne zapachy.
Hałas wydobywający się z urządzenia	Poniższe dźwięki są zupełnie normalne: Odgłosy pracy sprężarki. Hałas ruchu powietrza z małego silnika wentylatora w zamrażarce komora lub inne komory. Bulgotanie przypominające bulgotanie gotującej się wody. Pękanie podczas automatycznego rozmrażania. Dźwięk klikania przed uruchomieniem kompresora. Dźwięk klikania podczas nabierania wody.

	Dźwięk pracującego silnika, gdy jest lód.
	Inne nietypowe dźwięki mogą wynikać z poniższych przyczyn i wymagać sprawdzenia i podjęcia działań: Szafka nie jest wypoziomowana. Tylne urządzenie dotyka ściany. Butelki lub pojemniki upadły lub toczą się.
Silnik działa ciągle	Częste słyszenie dźwięku silnika jest normalne, jednak w następujących okolicznościach będzie on musiał pracować dłużej: Ustawienie temperatury jest niższe niż to konieczne W ostatnim czasie przechowywano dużą ilość ciepłego jedzenia Urządzenie. Temperatura na zewnątrz urządzenia jest wysoka. Drzwi są zbyt długo lub zbyt często otwarte. Po zainstalowaniu urządzenia lub gdy było ono wyłączone przez dłuższy czas.
W komorze tworzy się warstwa szronu	Sprawdź, czy otwory wentylacyjne nie są zablokowane przez żywność i upewnij się, że żywność jest umieszczona w urządzeniu, aby zapewnić wystarczającą wentylację. Upewnij się, że drzwi są całkowicie zamknięte. Aby usunąć szron, zapoznaj się z rozdziałem „Czyszczenie i pielęgnacja”.
Temperatura wewnątrz wynosi za ciepło	Możliwe, że drzwi były otwarte zbyt długo lub zbyt często; albo drzwi są utrzymywane otwarte przez jakąś przeszkodę; albo urządzenie znajduje się w miejscu z niewystarczającą ilością miejsca po bokach, z tyłu i u góry.
Temperatura wewnątrz wynosi za zimno	Zwiększ temperaturę, postępując zgodnie z instrukcjami w rozdziale „Elementy sterujące wyświetlaczem”.
Drzwi nie mogą być zamknięte łatwo	Sprawdź, czy coś wewnątrz nie przeszkadza w zamykaniu drzwi.
Światło nie działa	Światło LED może być uszkodzone. Informacje na temat wymiany świateł LED znajdują się w rozdziale „Czyszczenie i pielęgnacja”. System sterowania wyłączył światła, ponieważ drzwi były otwarte zbyt długo. Zamknij i ponownie otwórz drzwi, aby ponownie włączyć światła.
Słychać bulgotanie wody w lodówce	To normalne. Bulgotanie pochodzi z płynu chłodzącego krążącego w lodówce.

Utylizacja urządzenia

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia razem z odpadami domowymi.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do recyklingu. Wyrzuć opakowanie do odpowiedniego pojemnika na odpady, aby poddać je recyklingowi.

Przed utylizacją urządzenia 1. Wyjmij wtyczkę

główną z gniazdka sieciowego.

2. Odetnij przewód zasilający i wyrzuć go wraz z główną wtyczką.

Ostrzeżenie! Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być utylizowane profesjonalnie, ponieważ mogą powodować obrażenia oczu lub zapłon.

Przed właściwą utylizacją należy upewnić się, że przewody układu chłodniczego nie są uszkodzone.

	Prawidłowa utylizacja tego produktu
	Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie można traktować jako odpadów domowych. Zamiast tego należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby zostać spowodowane przez niewłaściwe postępowanie z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem, służbą utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiłeś produkt.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji: - Otwarte drzwi na dłuższy czas mogą spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.

-Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.

- Wyczyść zbiorniki na wodę jeśli nie były używane przez 48 godzin.

- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie kapały na nie.

- Dwugwiazdkowe pojemniki na mrożoną żywność nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz wytwarzania kostek lodu.

- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Zamów przedziały	TYP	Docelowa temperatura przechowywania [°C]	Odpowiednie jedzenie
1	Lodówka	+2~ +8	Jaja, gotowana żywność, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inne żywność, która nie nadaje się do mrożenia.

2	(***)*-Zamrażarka	-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany czas to 3 miesiące – wartości odżywcze i smak ulegają pogorszeniu wraz z wiekiem). czas), nadaje się do mrożonej świeżej żywności.
3	***-Zamrażarka	-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany czas to 3 miesiące – wartości odżywcze i smak ulegają pogorszeniu wraz z wiekiem). czas). Nie nadaje się do uwalniania świeżej żywności.
4	**Zamrażarka	-12	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany czas to 2 miesiące – wartości odżywcze i smak ulegają pogorszeniu wraz z wiekiem). czas). Nie nadaje się do uwalniania świeżej żywności.
5	*-Zamrażarka	-6	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecany czas to 1 miesiąc – wartości odżywcze i smak ulegają pogorszeniu wraz z wiekiem). czas). Nie nadaje się do uwalniania świeżej żywności.
6	0-gwiazdek	-6~ 0	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, niektóre pakowane i przetworzone produkty spożywcze itp. (Zaleca się spożycie tego samego dnia, najlepiej nie później niż 3 dni). Częściowo zapakowane/zawinięte w kapsułki przetworzone produkty spożywcze (produkty spożywcze nie nadające się do zamrożenia)
7	Chłód	-2~ +3	Świeżą/mrożoną wieprzowinę, wołowinę, kurczaka, produkty słodkowodne itp. (zaleca się spożycie w ciągu 7 dni w temperaturze poniżej 0 °C i powyżej 0 °C, najlepiej nie dłużej niż 2 dni). Owoce morza (poniżej 0 przez 15 dni, nie zaleca się przechowywania w temperaturze powyżej 0 °C)
8	Świeże jedzenie	0 ~ +4	Świeża wieprzowina, wołowina, ryby, kurczak, gotowane jedzenie itp. (Zaleca się spożycie w ciągu tego samego dnia, najlepiej nie później niż 3 dni).
9	Wino	+5 ~+20	wino czerwone, wino białe, wino musujące itp.

Uwaga: należy przechowywać różne rodzaje żywności w zależności od przegródek lub docelowego miejsca przechowywania.
temperaturę zakupionych przez Ciebie produktów.

- Jeśli urządzenie chłodnicze będzie przez dłuższy czas puste, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

Czyszczenie dystrybutorów wody (szczególnie w przypadku produktów dozujących wodę): -

Wyczyść zbiorniki na wodę, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłucz instalację wodną podłączoną do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

OSTRZEŻENIE! Żywność musi być zapakowana w torby przed włożeniem do lodówki, a płyny muszą być zapakowane w butelki lub pojemniki z zakrętkami, aby uniknąć problemu, że struktura produktu nie jest łatwa do czyszczenia. Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas, wyłącz je, rozmroź, wyczyść, osusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

exquisit

GGV HANDELSGES. MBH & CO. KG
AUGUST-THYSSEN-STR. 8
D-41564 KAARST
NIEMCY

UKS130-4-FE-010E_E1-0_2021-07

www.exquisit.de