

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczna wyrzutnia piłek dla psa FD-09



Gratulujemy zakupu Automatycznej wyrzutni piłek dla psa. Jeśli z jakiegoś powodu nie są Państwo w pełni usatysfakcjonowani z zakupu na naszej aukcji, prosimy o kontakt telefoniczny – postaramy się pomóc.

POL-KRUSZ Daniel Kruszyński

ul. Kasztanowa 6

62-410 Zagórz


NIP:6671768932

WWW.REGMAG.PL



Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do ewentualnego przyszłego użycia.

1. Opis produktu

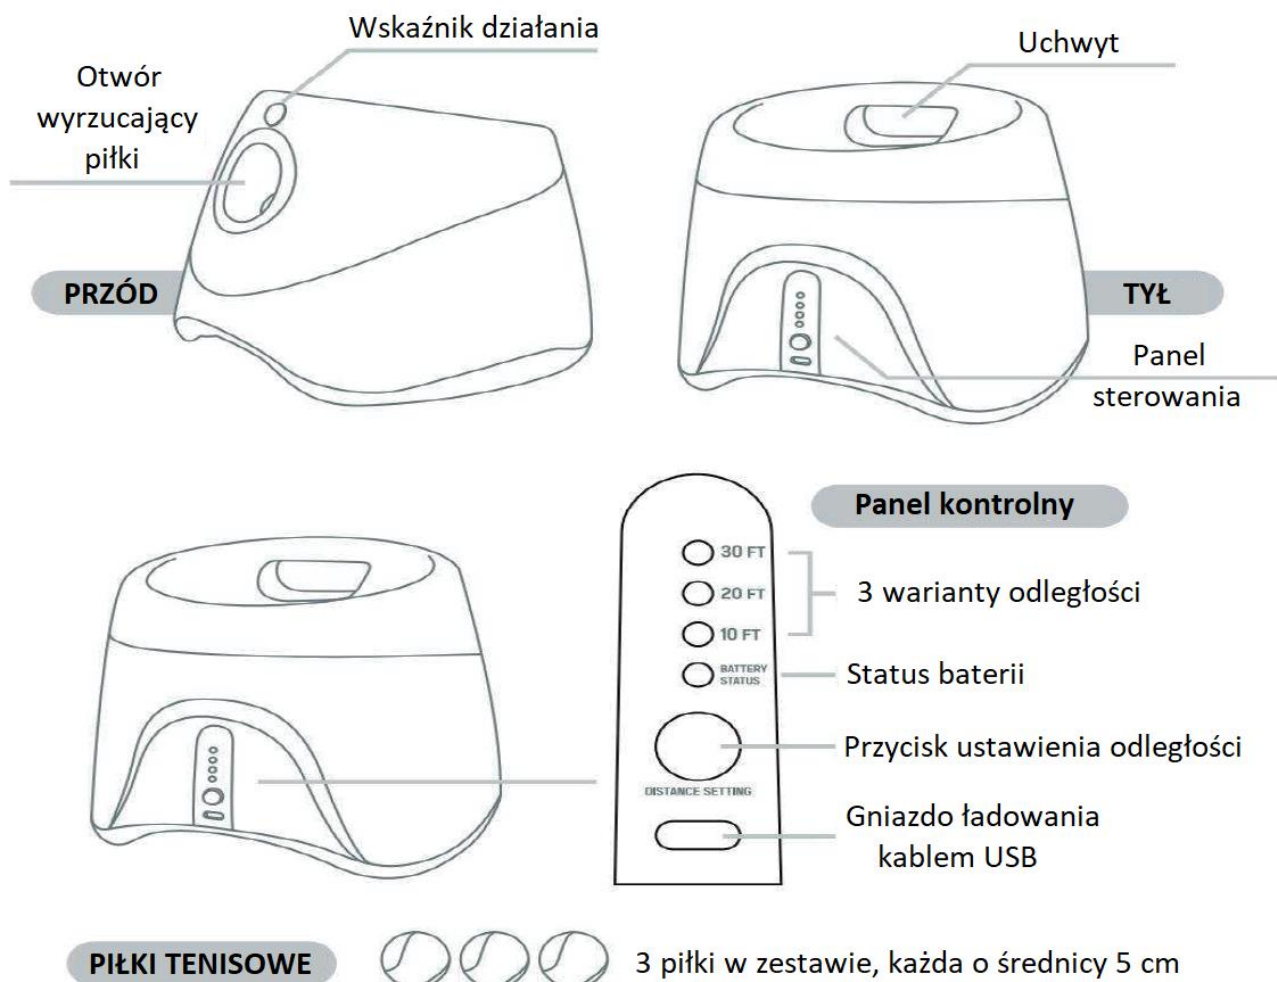

2. Ładowanie baterii

Automatyczna wyrzutnia piłek zawiera wbudowany, ładowalny akumulator. W celu naładowania urządzenia należy używać kabla USB zawartego w zestawie.


- **Czas ładowania (z użyciem adaptera 2A):** 5 godzin
- **Czas ładowania (z użyciem adaptera 1A):** 10 godzin
- **Czas działania po pełnym naładowaniu:** 3 – 5 godzin

3. Status baterii

Wskaźnik statusu baterii		Poziom naładowania baterii
Czerwona dioda	Stała	Poziom baterii poniżej 25%.
	Migająca	Ładowanie wyrzutni z poziomem baterii poniżej 25%.
Żółta dioda	Stała	Poziom baterii pomiędzy 25 - 90%.
	Migająca	Ładowanie wyrzutni z poziomem baterii pomiędzy 25 – 90 %.
Zielona dioda	Stała	Poziom baterii powyżej 90%.
	Migająca	Ładowanie wyrzutni z poziomem baterii powyżej 90%.

4. Sposób użytkowania wyrzutni

1. Upewnij się, że wyrzutnia piłek została naładowana do pełna przed pierwszym użyciem.
2. Włącz wyrzutnię za pomocą przycisku ON/OFF na spodzie urządzenia. Należy wyłączyć wyrzutnię, jeśli nie jest ona używana.
3. Domyślnym ustawieniem odległości po włączeniu wyrzutni to 3 metry (10 ft). By zmienić odległość, należy nacisnąć przycisk ustawienia odległości na panelu kontrolnym: **jedno naciśnięcie** dla zmiany na 6 metrów (20 ft), **dwa naciśnięcia** dla zmiany na 9 metrów (30 ft).
4. **Wrzuć JEDNĄ piłkę** do otworu na górze wyrzutni. Piłka zostanie wyrzelandona w ciągu około 5 sekund. Po zatrzymaniu się wewnętrznej rolki wrzuć kolejną piłkę.
5. Należy używać jedynie piłek o średnicy 48 – 50 mm.

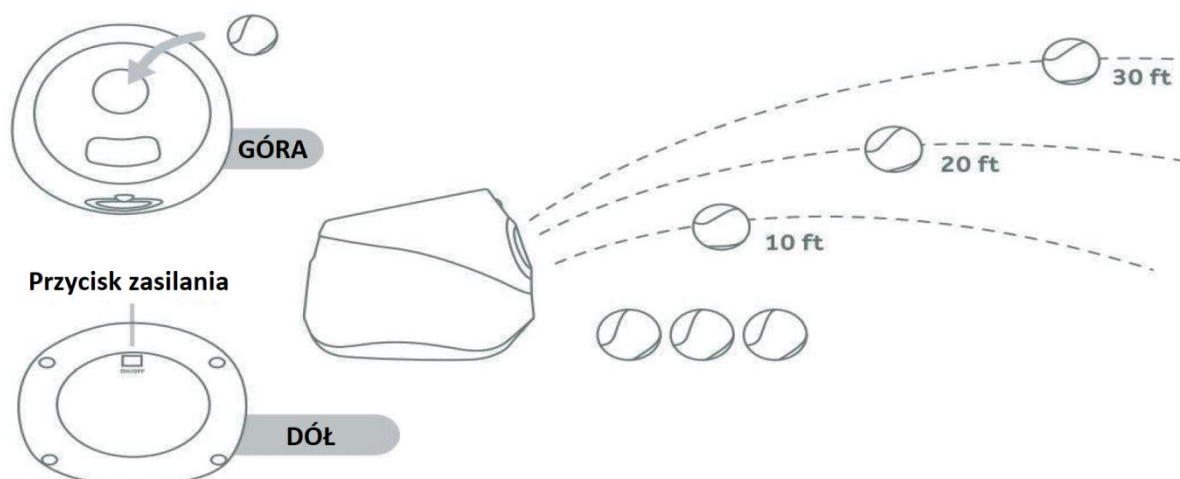

5. Uwagi dotyczące użytkowania

UWAGA!

Wyrzutnia piłek nie jest przeznaczona do użytku w wilgotnym otoczeniu bądź podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. opady deszczu czy śniegu. Przedostanie się wody bezpośrednio do środka urządzenia, bądź umieszczenie w nim wilgotnych piłek skutkować będzie trwałym uszkodzeniem urządzenia, które nie podlega naprawie gwarancyjnej.

1. Wyrzutnia piłek NIE MOŻE być użytkowana podczas ładowania.
2. Upewnij się, że podczas wyrzucania piłek nikt nie znajduje się bezpośrednio z przodu wyrzutni. Wskaźnik działania będzie migać na czerwono po wrzuceniu piłki i przygotowaniu do wystrzału. Wskaźnik zmieni się na zielony, gdy wyrzutnia nie będzie załadowana i przygotowana do wystrzału.
3. Wyrzutni piłek należy używać **tylko i wyłącznie** na otwartej przestrzeni w związku z jej zasięgiem wystrzału.
4. Działanie wyrzutni zostanie zakłócone, jeżeli wrzucone piłki będą uszkodzone, brudne lub mokre. Nie należy używać wyrzutni podczas opadów deszczu lub śniegu. Nie należy wlewać wody do urządzenia ani zostawiać jej na zewnątrz i wystawiać na działanie efektów pogodowych.
5. Nie należy wkładać rąk do środka otworu wystrzeliwującego.
6. Podczas zabawy należy zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo swojego psa. W przypadku gdy zauważysz uszkodzenie wyrzutni, zaprzestań natychmiast jej używania.
7. Jeżeli wskaźnik baterii świeci się cały czas na czerwono, oznacza to niski poziom naładowania baterii – poniżej 25%. Należy wtedy naładować wyrzutnię, by nie obciążać zaledwie baterii, a co za tym idzie, zmniejszać jej żywotność. Wyrzutnia wyłączy się automatycznie, jeśli poziom energii będzie zbyt niski. Może ona być ponownie użyta po naładowaniu za sprawą włączenia przycisku zasilania.
8. Wyrzutnia piłek automatycznie się wyłączy, gdy nie będzie używana przez więcej niż 30 minut. Należy wtedy przytrzymać przycisk ustawienia odległości przez 3 sekundy, by włączyć ją z powrotem.