




I . Cechy produktu

Ten produkt nadaje się do podgrzewania większości butelek na mleko. Szybkość ogrzewania jest duża, a głębokość równomierna. Nie uszkodzi odżywiania mleka w proszku jedzenie.

- 1, używanie plastiku spożywczego, bezpiecznego i higienicznego.
- 2, elektroniczna technologia kontroli temperatury, równomierna stabilność ciepła żywności.
- 3, chronić przed suchym spalaniem i zapewnić bezpieczne użytkowanie.

II 、 Główne elementy i parametry techniczne

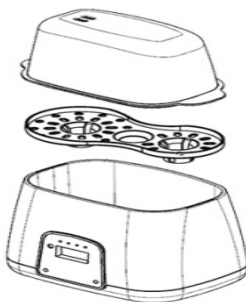

III 、 Opis funkcji panelu operacyjnego

- 1, ciepłe mleko, mieszanie mleka, dodatkowa żywność, dezynfekcja, rozmrażanie, lampka kontrolna funkcji rezerwacji.
- 2, Temperatura docelowa: wyświetla temperaturę docelową, która ma zostać podgrzana.
- 3, Godzina spotkania: wyświetla aktualny czas spotkania.
- 4, Aktualna temperatura: wyświetla aktualną temperaturę, która została podgrzana.
- 5, Pozostały czas: pokazuje, ile czasu pozostało do rozpoczęcia pracy.
- 6, ciepłe mleko: przycisk szybkiego ciepłego mleka.
- 7, Termin: klawisz funkcyjny spotkania.
- 8 、 : Temperatura lub czas plus lub minus.
- 9, funkcja / przełącznik: wybór funkcji i przełączanie maszyny.

IV Ciepłe mleko - 40 ° C

Funkcja „ciepłe mleko” jest domyślnie ustawiona na 40 ° C i można ją ręcznie ustawić na 38 ° C - 60 ° C, jeśli chcesz, aby mleko było cieplejsze.

1. Dodaj 400 ml wody i naciśnij przycisk „ciepłe mleko”. Następnie zaczną działać po 3 sekundach wskaźnika świetlnego

. Podczas procesu podgrzewania na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura i ustawienie temperatury.

2. Jeżeli wymagana jest regulacja temperatury, należy ją przeprowadzić podczas migania kontrolki funkcji. Gdy kontrolka funkcji przestanie migać na niemiganie, oznacza to rozpoczęcie pracy.

3. Rezerwacja: Proszę zapoznać się z opisem funkcji rezerwacji.

4. Uwaga: nie potrzebuje półki na butelki, gdy podgrzewasz mleko

V . Formuła

Funkcja formuły jest bardzo wygodna do rozpuszczania mleka w proszku. Domyślna temperatura to 45 ° C i można ją ręcznie ustawić na 38 ° C ~ 60 ° C.

Instrukcja obsługi:

- 1, dodaj 400 ml oczyszczonej wody, naciśnij przycisk funkcyjny i wybierz funkcję „Formuła”.

2. Informacje na temat regulacji temperatury i środków ostrożności można znaleźć w opisie funkcji podgrzewania mleka.

VI. Ogrzewanie żywności

Ta funkcja służy do podgrzewania jedzenia dla niemowląt. Domyślnie jest to 70 ° C, możesz ręcznie ustawić 65 ° C ~ 80 ° C.

Instrukcja obsługi:

1. Dodaj 400 ml wody, naciśnij przycisk funkcyjny i wybierz funkcję „Jedzenie”.

2. Informacje na temat czynności związanych z regulacją temperatury i środków ostrożności można znaleźć w rozdziale dotyczącym podgrzewania mleka

funkcjonować. VII. Sterylizacja Ta funkcja jest domyślnie ustawiona na 99 ° C, a temperatury nie można regulować ręcznie. Ponieważ funkcja ta może zostać podgrzana do 99 ° C, może być również używana do gotowania jajek na parze. Instrukcja obsługi: 1. Dodaj 150 ml - 200 ml oczyszczonej wody, naciśnij przycisk „Funkcja” i wybierz funkcję „Sterylizacja”. Domyślny czas sterylizacji to 0,2 jednostki domyślnej, którą można zmieścić w zakresie 0,1-0,9 godzin. Od kilku do kilkunastu minut. 2. Włożyć półkę na butelki do podgrzewacza do butelek. Kiedy musisz wysterylizować, po prostu odłóż butelkę do góry dnem. A kiedy potrzebujesz jajek gotowanych na parze, włóż jajka do największego otworu. 3. Po osiągnięciu czasu sterylizacji urządzenie automatycznie się zatrzyma, aby zapobiec spalaniu na sucho. VIII. Refrost Ta funkcja jest domyślnie ustawiona na 35 ° C i można ją ręcznie ustawić na 30 ° C do 40 ° C. Służy do rozmrażania woreczka na mleko matki. Instrukcja obsługi: Dodaj 400 ml wody, naciśnij przycisk „Funkcja” i wybierz „Rozmrażanie”. Wtedy zacznie działać. IX. Timer 1. Naciśnij przycisk „Timer”, wskaźnik funkcji „Timer” zacznie migać na ekranie. Domyślny czas na spotkanie to 2,0, co oznacza, że domyślny czas to 2 godziny.	2. Gdy lampka wskaźnika miga, naciskaj przyciski w górę i w dół, aby dostosować wskaźnik terminu. Po regulacji wskazanie na ekranie zwiększa się lub zmniejsza o 01 jednostek (01 jednostek = 6 minut). 3. Naciśnij przycisk „Ciepłe mleko” lub „Funkcja”, aby wybrać żądany tryb funkcji, a następnie dodaj wodę wymaganą do wykonania odpowiedniej funkcji. 4. Po osiągnięciu wyznaczonego terminu system automatycznie zacznie działać. 5. Program można ustawić na 0,9 godziny X. Ciepłe wskazówki 1. Produkt posiada funkcję zapobiegania spalaniu na sucho. Aby uniknąć spalania na sucho, należy na czas dodać wodę. Gdy dojdzie do spalania na sucho, produkt automatycznie rozpocznie ochronę przed wyłączeniem zasilania i ponowne nagrzanie po spadku temperatury elementu grzejnego. 2. Regulując temperaturę mleka lub żywności, należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta mleka w proszku lub żywności, aby uniknąć zniszczenia składników odżywczych przez wysoką temperaturę. 3. Podczas dezynfekcji lub gotowania jajek na parze nie dotykaj bezpośrednio górnej pokrywy ani zdezynfekowanych przedmiotów, aby uniknąć poparzeń. 4. Przy pierwszym użyciu, ze względów bezpieczeństwa, możesz użyć specjalnego termometru lub kropel wody na grzbiecie dłoni, aby sprawdzić	
---	---	--

funkcjonować. VII. Sterylizacja Ta funkcja jest domyślnie ustawiona na 99 ° C, a temperatury nie można regulować ręcznie. Ponieważ funkcja ta może zostać podgrzana do 99 ° C, może być również używana do gotowania jajek na parze. Instrukcja obsługi: 1. Dodaj 150 ml - 200 ml oczyszczonej wody, naciśnij przycisk „Funkcja” i wybierz funkcję „Sterylizacja”. Domyślny czas sterylizacji to 0,2 godziny (12 minut), który można ręcznie ustawić na 0,1 - 0,5 godziny (6 do 30 minut). 2. Włożyć półkę na butelki do podgrzewacza do butelek. Kiedy musisz wysterylizować, po prostu odłóż butelkę do góry dnem. A kiedy potrzebujesz jajek gotowanych na parze, włóż jajka do największego otworu. 3. Po osiągnięciu czasu sterylizacji urządzenie automatycznie się zatrzyma, aby zapobiec spalaniu na sucho. VIII. Refrost Ta funkcja jest domyślnie ustawiona na 35 ° C i można ją ręcznie ustawić na 30 ° C do 40 ° C. Służy do rozmrażania woreczka na mleko matki. Instrukcja obsługi: Dodaj 400 ml wody, naciśnij przycisk „Funkcja” i wybierz „Rozmrażanie”. Wtedy zacznie działać. IX. Timer 1. Naciśnij przycisk „Timer”, wskaźnik funkcji „Timer” zacznie migać na ekranie. Domyślny czas na spotkanie to 2,0, co oznacza, że domyślny czas to 2 godziny.	temperaturę. XI Uwaga 1. Należy używać napięcia sieciowego prądu przemiennego i kwalifikowanego zabezpieczenia uziemienia. 2. Nie umieszczaj go w pobliżu materiałów łatwopalnych i wybuchowych oraz nie umieszczaj go w wilgotnych lub w pobliżu źródeł ciepła, aby uniknąć awarii i niebezpieczeństwa. 3. Nie umieszczaj go w miejscu, w którym dzieci mogą do niego podejść, aby uniknąć niebezpieczeństwa. 4. Dbaj o to, aby wtyczka i gniazdo przewodu zasilającego były zawsze suche. Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki zasilania mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem. 5. Nie wlewać mleka, napojów ani zupy bezpośrednio do pojemnika na gorące mleko w celu podgrzania. 6. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub profesjonalistą w celu wymiany przewodu, aby uniknąć niebezpieczeństwa. XII. Czyszczenie i konserwacja 1. Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający i poczekaj, aż podgrzewacz do butelek ostygnie. 2. Nie czyścić twardą szczotką drucianą, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni. 3. Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani całego produktu w wodzie, aby woda nie dostała się do płytki drukowanej. 4. Produkt należy regularnie czyścić, można go gotować i dezynfekować białym octem i wodą lub czyścić specjalnym	detergentem.
--	--	---------------------
