

Instrukcja obsługi

Mini kamera w gniazdku

Model: ECO WiFi

Spis treści

1. [Wprowadzenie](#)
 2. [Pierwsze uruchomienie](#)
 - 2.1 [Włączanie i wyłączanie](#)
 - 2.2 [Reset do ustawień fabrycznych](#)
 3. [Opis wskaźników LED](#)
 4. [Tryby pracy](#)
 5. [Resetowanie kamery](#)
 6. [Instalacja aplikacji TCAM](#)
 7. [Połączenie w trybie AP](#)
 8. [Dodawanie kamery w aplikacji](#)
 9. [Podgląd obrazu i funkcje](#)
 10. [Konfiguracja zdalnego dostępu \(Wi-Fi\)](#)
 11. [Ustawienia Wi-Fi](#)
 12. [Poprawne hasło – wskazówki](#)
 13. [Najczęściej zadawane pytania \(FAQ\)](#)
 14. [Ważne przypomnienia](#)
 15. [Specyfikacja techniczna](#)
-

1. Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kamery **LOOKCAM**. Dzięki ultra-przenośnej konstrukcji urządzenie sprawdzi się w wielu zastosowaniach, zapewniając wygodę, bezpieczeństwo i kolor w codziennym życiu.

Aby prawidłowo skonfigurować kamerę, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

2. Pierwsze uruchomienie

2.1 Włączanie i wyłączanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **ON/OFF (Włącz/Wyłącz)**, aby włączyć lub wyłączyć kamerę.
Wskazówka: Po włączeniu czerwona dioda zaświeci się na stałe.

2.2 Reset do ustawień fabrycznych

- Przytrzymaj przycisk **RESET (Reset)** przez **5 sekund**, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Użyj tej opcji, gdy zapomnisz hasła lub chcesz ponownie skonfigurować kamerę.

3. Opis wskaźników LED

Dioda	Stan	Znaczenie
Czerwona	Świeci ciągle	Urządzenie podłączone do zasilania / ładowanie akumulatora
Niebieska	Zależnie od trybu	Informuje o statusie sieci Wi-Fi - Miganie wolne → Tryb AP (punkt-punkt) - Miganie szybkie → Łączenie z Wi-Fi - Świeci ciągle → Połączono z Wi-Fi

4. Tryby pracy

1. Tryb AP (Access Point – Punkt-Punkt)

Kamera tworzy własną sieć Wi-Fi, do której łączysz się bezpośrednio.

Niebieska dioda **miga powoli**.

2. Łączenie z siecią Wi-Fi (Router Mode)

Kamera próbuje połączyć się z Twoim routerem.

Niebieska dioda **miga szybko**.

3. Połączono z Wi-Fi (Tryb zdalny)

Kamera ma dostęp do internetu i możesz łączyć się z nią zdalnie.

Niebieska dioda **świeci ciągle**.

Uwaga: Nie wiesz, w jakim trybie jest kamera?

Wykonaj reset (sekcja 5), a urządzenie uruchomi się w **Trybie AP**.

5. Resetowanie kamery

Funkcja resetu działa **tylko**, gdy niebieska dioda **świeci lub miga powoli**.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk **RESET (Reset)** przez ok. 5 sekund – dioda zgaśnie.
2. Kamera zrestartuje się (ok. 30 sekund) i powróci do **Trybu AP** z domyślnymi ustawieniami.

6. Instalacja aplikacji LookCam

Metoda 1 – skanowanie kodu QR

1. Zeskanuj kod QR (rys. 1) i przejdź do strony pobierania (rys. 2).
2. Wybierz wersję odpowiednią dla systemu operacyjnego Twojego telefonu (Android / iOS).

Kod QR dla urządzeń Android



Kod QR dla urządzeń Apple



Metoda 2 – sklep z aplikacjami


1. Otwórz **Google Play** lub **Apple App Store**.
2. Wyszukaj **LookCam** i zainstaluj aplikację.

Po instalacji na ekranie pojawi się ikona **LookCam**.

7. Połączenie w trybie AP

1. Wejdź w **Ustawienia** → **Wi-Fi** w telefonie.
2. Znajdź sieć Wi-Fi kamery (zwykle zaczyna się od **F...** lub **G...**).
Przykład: **F955612ZSRWG** – sieć niezabezpieczona.
3. Połącz się z tą siecią.

Telefon może ostrzegać o braku internetu – zignoruj ostrzeżenie.

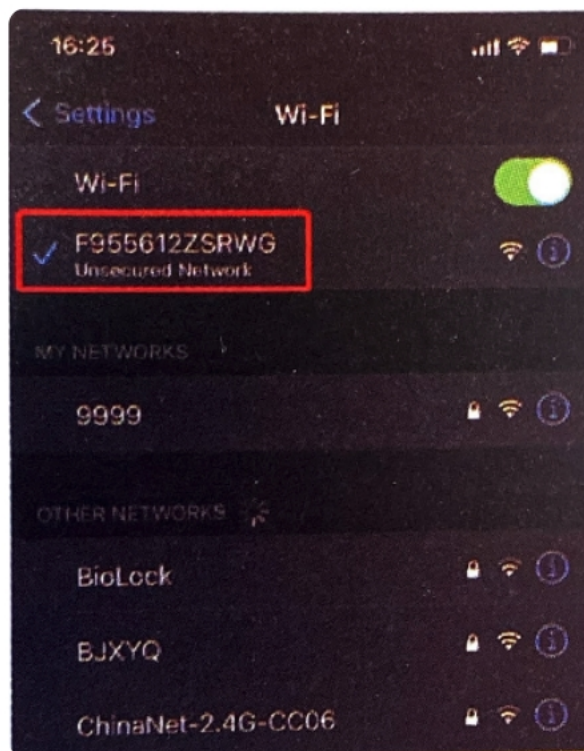

8. Dodawanie kamery w aplikacji

1. Otwórz aplikację **LookCam**.
2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę „+” (**Dodaj**).
3. Wybierz **Add new online Camera (Dodaj nową kamerę online)**.

- **Chcesz używać kamery tylko lokalnie (bez routera)?**

Wybierz **Connection to the device Wi-Fi (Połączenie z Wi-Fi urządzenia)**.

- **Chcesz podłączyć kamerę do domowej sieci Wi-Fi?**

Wybierz **Setup devices Wi-Fi connection (Konfiguracja połączenia Wi-Fi)** i przejdź do sekcji 10.



9. Podgląd obrazu i funkcje


Oglądanie w trybie AP


1. Po dodaniu urządzenia wybierz **Add by LAN (Dodaj przez sieć lokalną)**.
2. Na liście pojawi się Twoja kamera (np. **F955612ZSRWG**).

3. Kliknij ją, aby zobaczyć obraz na żywo.

Dostępne ikony podczas podglądu

Ikona	Funkcja (PL)	Opis
Snap (Zrzut ekranu)	Robi zdjęcie bieżącego kadru	
Record (Nagrywanie)	Rozpoczyna/kończy nagrywanie wideo	
Cloud Service (Usługa chmurowa)	Przechowywanie w chmurze – dostępne w wybranych regionach	
SD Files (Pliki SD)	Przegląd nagrań zapisanych na karcie SD	
Talk (Rozmowa dwukierunkowa)	Umożliwia komunikację głosową	
More (Więcej opcji)	Dodatkowe ustawienia	

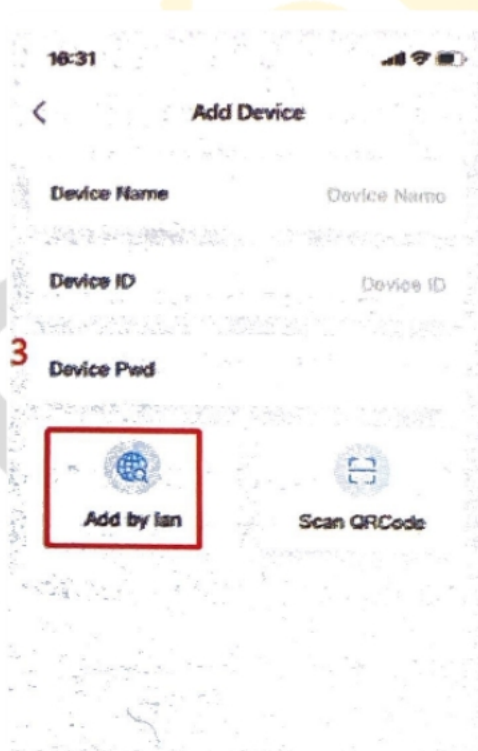

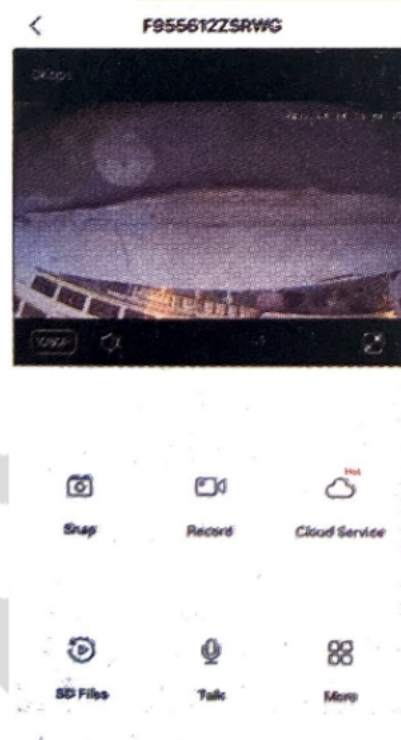


10. Konfiguracja zdalnego dostępu (Wi-Fi)

Aby uzyskać **zdalny** dostęp do kamery:

1. W aplikacji **LookCam** kliknij **Settings (Ustawienia)** obok nazwy urządzenia.
2. Wybierz **Device Setting (Ustawienia urządzenia)** → **Wi-Fi Setting (Ustawienia Wi-Fi)**.
3. Z listy sieci wybierz swój router, wpisz hasło i kliknij **OK**.

4. Kamera zrestartuje się (ok. 40 sekund).

Po restarcie status zmieni się z **offline** na **online**.

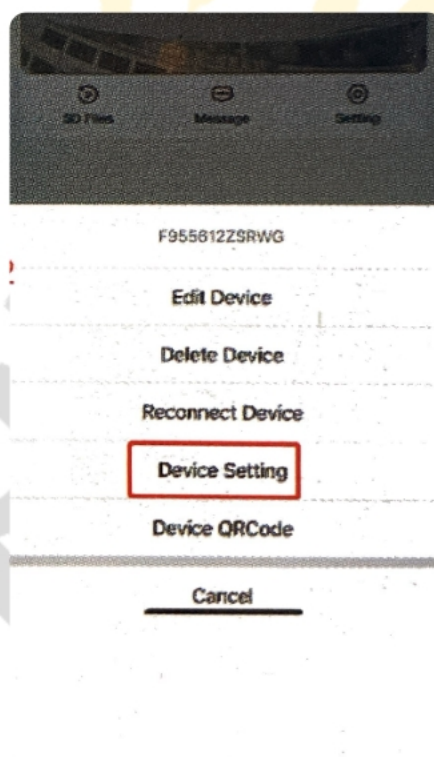

11. Ustawienia Wi-Fi



1. **Settings → Device Setting → Wi-Fi Setting.**

2. Wybierz domową sieć Wi-Fi (2.4 GHz).

Upewnij się, że sieć **nie jest ukryta** i działa w paśmie 2.4 GHz – kamera nie obsługuje 5 GHz.

3. Wprowadź hasło i kliknij **OK**.
4. Poczekać ~30 sekund na ponowne połączenie.



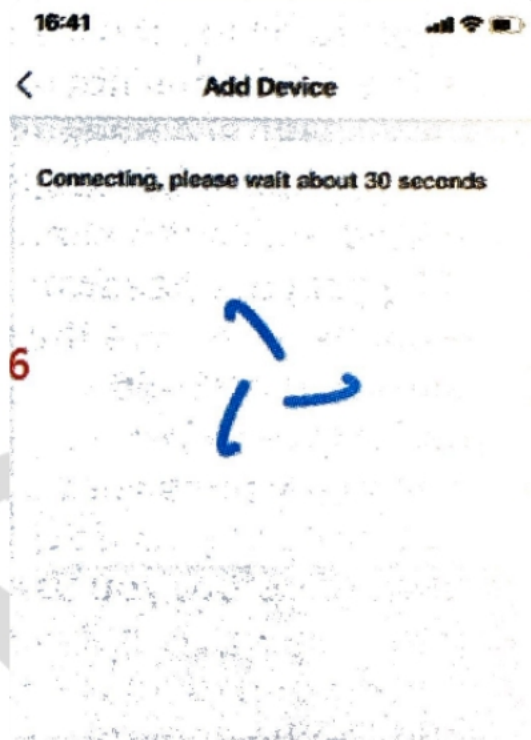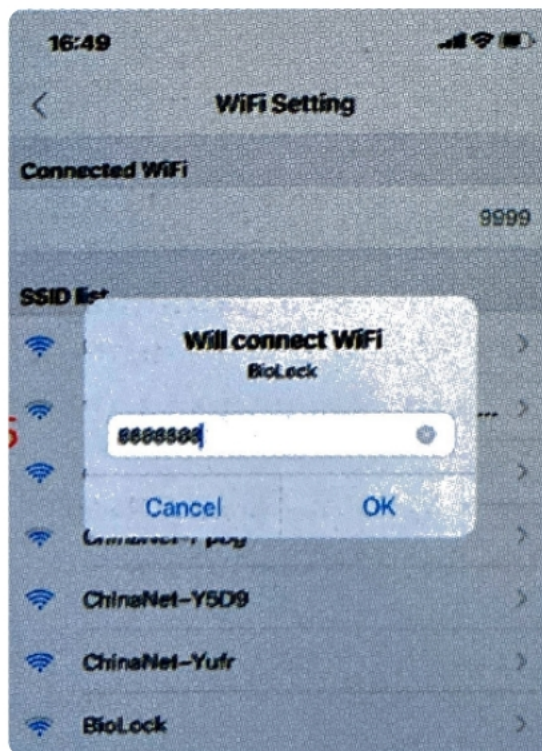

12. Poprawne hasło – wskazówki

- Wprowadź **dokładne** hasło Wi-Fi (uwzględnij wielkie/małe litery).
- Błędne hasło powoduje restart kamery, ale brak połączenia – niebieska dioda będzie **migać szybko**.
- W takiej sytuacji zresetuj kamerę (sekcja 5) i skonfiguruj od nowa.

13. Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

1. Obraz nie jest płynny

- Obniż jakość wideo lub sprawdź stabilność sieci.

2. Problemy z kartą SD

- Użyj karty **microSD (TF) klasy 10**; przed pierwszym użyciem sformatuj ją w aplikacji.

3. Brak połączenia z Wi-Fi

- Sprawdź hasło i potwierdź, że router działa w paśmie **2.4 GHz**.

4. Aplikacja nie odtwarza zdalnie nagrań z karty SD

- Telefon może nie obsługiwać wysokiej rozdzielczości; zmniejsz jakość nagrania.

5. Zapomniane hasło kamery

- Przytrzymaj **RESET (Reset)** przez 5 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne.
Domyślne hasło: 123456

14. Ważne przypomnienia

- **Zmień domyślne hasło (123456) przy pierwszym użyciu**, aby zwiększyć bezpieczeństwo.
 - W razie problemów z konfiguracją **zresetuj** kamerę i rozpocznij proces od sekcji 7.
 - Unikaj montażu kamery w miejscach narażonych na silne zakłócenia Wi-Fi (grube ściany, metalowe konstrukcje).
-

15. Specyfikacja Techniczna

Parametr	Wartość
Format wideo	AVI
Liczba klatek na sekundę	30 kl./s
Detekcja ruchu	Tak
Kamera	Sensor CMOS 12 MP
Balans bieli	Automatyczna regulacja
Rozdzielczość zdjęć	4032 × 3024
Format zdjęć	JPEG
Mikrofon	Wbudowany
Format audio	WAV (PCM 24 kHz, 16 bit)
Port USB	Standardowy USB 1.1 / 2.0
Napięcie robocze	AC 110–240V
Pamięć	microSD – do 128 GB <i>(brak w zestawie)</i>
Systemy operacyjne	Windows XP/Vista/7/8/8.1/10; macOS; Linux
Aplikacja mobilna	Look Cam (Android / iOS)
Wymiary	85 × 85 mm
Waga	88 g

Masz pytania? Skontaktuj się z działem pomocy technicznej.