

Zawartość

1. Ważne instrukcje bezpieczeństwa	1
2. Ważne wskazówki	5
2.1 Naładuj baterię	5
2.2 Montaż i przechowywanie	6
3. Lista części produktu	7
4. Schemat części produktu.....	8
5. Parametry produktu.....	11
6. Wprowadzenie do produktu	12
6.1 Montaż rur ze stopu aluminium	12
6.2 Instalacja elektrycznej szczotki do podłogi	12
6.3 2 w 1 dysza ssąca i szczelinowa	13
6.4 Operacyjny.....	13
7. Konserwacja	14
7.1 Konserwacja produktu	14
7.2 Wskazówki dotyczące sygnału.....	16
8. Problemy i rozwiązania.....	17
9. Pytania i odpowiedzi dotyczące samodzielnego sprawdzania.....	18
10. Informacje o utylizacji.....	20

Ważne instrukcje bezpieczeństwa



INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem, czyszczeniem ani konserwacją użytkownika nie powinny zajmować się dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie nie jest zabawką.
- Dzieci nie powinny używać ani konserwować urządzenia, chyba że mają ukończone 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
- Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, gdy jest włączone lub stygnie.
- Upewnij się, że napięcie wejściowe adaptera odkurzacza jest zgodne z lokalnym napięciem przed podłączeniem urządzenia do zasilania w celu naładowania.
- Osusz ręce przed uruchomieniem urządzenia.
- Nie ciągnij za przewód, aby odłączyć adapter od zasilania sieciowego, odłącz urządzenie ręcznie.
- Nie używaj adaptera do ładowania baterii jednorazowych.
- Nie używaj żadnych uszkodzonych akcesoriów ani adapterów. • Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone lub jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia.
- Nie używaj urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone.
- Nie używaj żadnych części/akcesoriów ani adapterów innych niż te dostarczone z tym urządzeniem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- Nie używaj urządzenia do zbierania łatwopalnych płynów, zapalek, niedopałków papierosów, gorącego popiołu ani żadnych gorących, palących się lub dymiących przedmiotów.
- Wąż należy regularnie sprawdzać i nie wolno go używać, jeśli jest uszkodzony.
- Zachowaj ostrożność podczas wyposażania akcesoriów w obracające się części, ponieważ może to spowodować uwięzienie.
- Wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania sieciowego przed wymianą lub montażem akcesoriów.
- Zawsze upewnij się, że urządzenie całkowicie ostygło przed konserwacją lub czyszczeniem.
- Nie zaleca się używania przedłużacza z urządzeniem.
- Używaj urządzenia wyłącznie z dostarczonym zasilaczem.
- Nie obsługuj tego urządzenia za pomocą zewnętrznego timera ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy go używać w celach komercyjnych.
- Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika na ryzyko obrażeń.
- To urządzenie nie zawiera części, które może serwisować użytkownik. Jeśli przewód zasilający, wtyczka lub jakakolwiek część urządzenia działa nieprawidłowo lub została upuszczona lub uszkodzona, naprawy powinien wykonywać wyłącznie wykwalifikowany elektryk.
 - Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła lub ostrych krawędzi, które mogą spowodować uszkodzenia.
- Trzymaj urządzenie z dala od innych urządzeń emitujących ciepło.
- Trzymaj urządzenie wolne od kłaczek, włosów lub czegokolwiek, co może ograniczyć przepływ powietrza w urządzeniu.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie deszczu.
- Nie przechowuj urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym lub w warunkach wysokiej wilgotności.

Uwaga: Rura ze stopu aluminium zawiera połączenia elektryczne. Nie używać do zasysania wody. Nie zanurzać w wodzie w celu czyszczenia. Rurę ze stopu aluminium należy regularnie sprawdzać i nie wolno jej używać, jeśli jest uszkodzona.



BEZPIECZEŃSTWO BATERII

- Jeśli akumulator szybko się rozładuje po pełnym naładowaniu, należy go wyjąć z produktu, aby uniknąć wycieku.
- W przypadku wycieku z akumulatora nie dopuść do kontaktu żadnej cieczy ze skórą lub oczami.
- Jeśli doszło do kontaktu, przemyj dotknięty obszar dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza.
- Trzymaj akumulator poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj akumulatorów naładowanych przez dłuższy czas.
- Nie używaj żadnej innej ładowarki niż specjalnie dostarczona do użytku z tym produktem.
- Zaciski zasilania nie mogą być zwarte.
- Nie przechowuj w temperaturze powyżej 60°C, unikaj przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie używaj żadnych akumulatorów, które nie są przeznaczone do tego produktu.
- Nie wrzucaj akumulatora do ognia.
- Nie zgniataj, nie dziuraw, nie rozmontowuj ani nie uszkodzaj akumulatora w inny sposób.
- Nie rozmontowuj, nie otwieraj ani nie niszczyć akumulatorów.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie ciepła lub ognia, ponieważ może wybuchnąć.
- Nie narażaj akumulatora na wstrząsy mechaniczne.
- Nie wyrzucaj wyczerpanego akumulatora do odpadów domowych.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Akumulator należy wyjąć z urządzenia przed złomowaniem.
- Urządzenie należy odłączyć od sieci zasilającej podczas wyjmowania akumulatora.
- Akumulatora nie można bezpiecznie zutylizować.
- Aby pozbyć się wyczerpanego akumulatora, zanieś go do lokalnego punktu recyklingu, skontaktuj się z lokalnymi urzędami rządowymi, aby uzyskać więcej informacji.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może skutkować porażeniem prądem, pożarem i/lub poważnymi obrażeniami.


1. Zapobiegaj przypadkowemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia. Przenoszenie urządzenia z palcem na przełączniku lub zasilaniem urządzenia, które ma włączony przełącznik, grozi wypadkiem.
2. Odłącz akumulator od urządzenia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem urządzenia. Takie środki zapobiegawcze zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia urządzenia.
3. Ładuj wyłącznie za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarki, które są odpowiednie dla innych akumulatorów, mogą stwarzać ryzyko podczas ładowania tego urządzenia.
4. Używaj urządzeń wyłącznie z specjalnie przeznaczonymi akumulatorami. Użycie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
5. Gdy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze do papieru, monety, klucze, gwoździe, śruby lub inne małe metalowe przedmioty, które mogą spowodować połączenie między zaciskami. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
6. W przypadku niewłaściwego użytkowania z akumulatora może wydostać się ciecz, należy unikać kontaktu. W przypadku przypadkowego kontaktu przemyć wodą. W przypadku kontaktu cieczy z oczami należy dodatkowo zasięgnąć porady lekarza. Ciecz wydostająca się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
7. Nie należy używać uszkodzonego lub zmodyfikowanego akumulatora lub urządzenia. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może skutkować pożarem, wybuchem lub ryzykiem obrażeń.
8. Nie należy wystawiać akumulatora lub urządzenia na działanie ognia lub nadmiernej temperatury. Narażenie na działanie ognia lub temperatury powyżej 130°C (265°F) może spowodować wybuch.
Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj akumulatora ani urządzenia poza zakresem temperatur określonym w instrukcji. Ładowanie w niewłaściwy sposób lub w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić akumulator i zwiększyć ryzyko pożaru.
9. Zleć serwisowanie wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu, używając wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to bezpieczeństwo produktu. Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać urządzenia ani akumulatora (w stosownych przypadkach), z wyjątkiem przypadków wskazanych w instrukcji użytkowania i konserwacji.

Ważne wskazówki


Naładuj baterię

Dwa sposoby ładowania akumulatora

- Naładuj baterię po umieszczeniu jej w urządzeniu.
(Zalecamy ten sposób ładowania, ponieważ wskaźnik LED na urządzeniu pokazuje stan ładowania.)

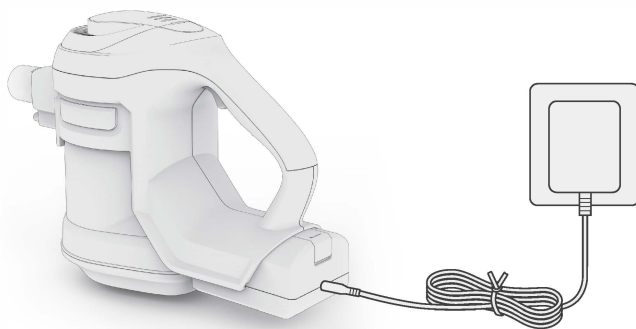

- Ładuj akumulator bezpośrednio.

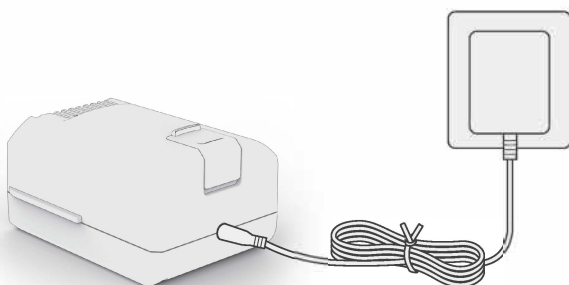

Ważne wskazówki

Montaż i przechowywanie

Trzy kroki montażu odkurzacza pionowego:



1. Podłącz głowicę podłogową z silnikiem do końca rury ze stopu aluminium.



2. Podłącz korpus główny do górnej części rury ze stopu aluminium.



3. Upewnij się, że połączenia nie są luźne i zakończ montaż.

Lista części produktu

Sposoby przechowywania

Zawieś na uchwycie ściennym.




Co jest w pudełku?

Sprawdź, czy wszystkie akcesoria znajdują się w pudełku.

Nazwa	Ilość
Korpus główny	1
Rura ze stopu aluminium	1
Silnikowa głowica podłogowa	1
Zasilacz	1
Instrukcja obsługi	1
Szczotka czyszcząca	1
Uchwyt ścienny	1
Dysza ssąca do szczelin	1
Dysza ssąca 2 w 1	1

Schemat części produktu

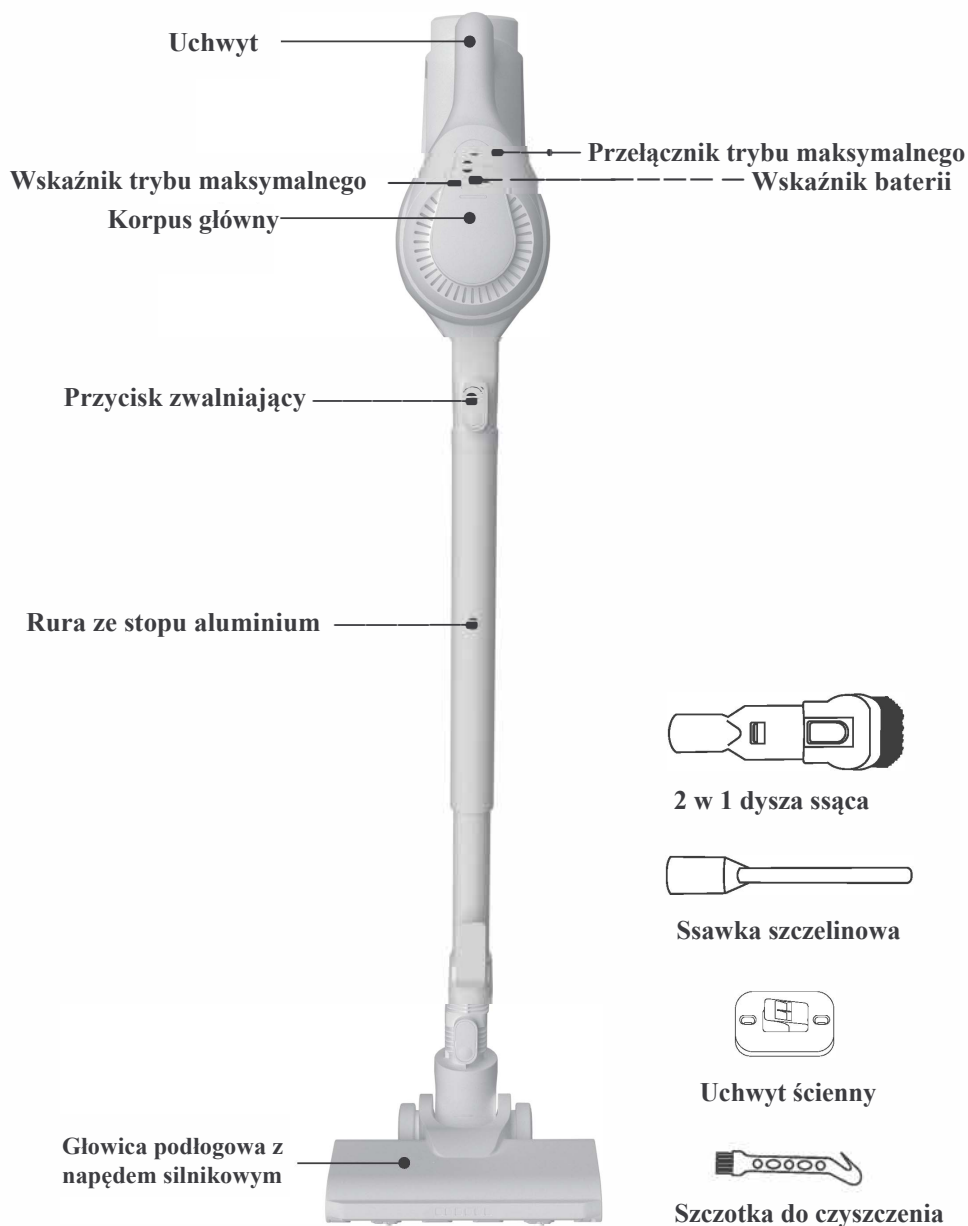


Schemat części produktu

Złącze ładowania



Pojemnik na kurz


Przycisk zwalniający
pokrywę pojemnika na kurz

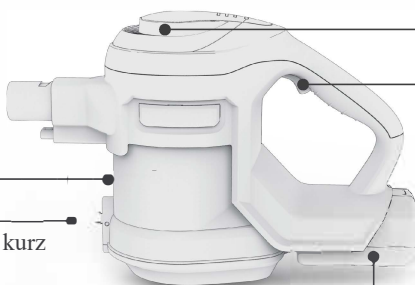

otwór wentylacyjny


Wyłącznik zasilania

Bateria

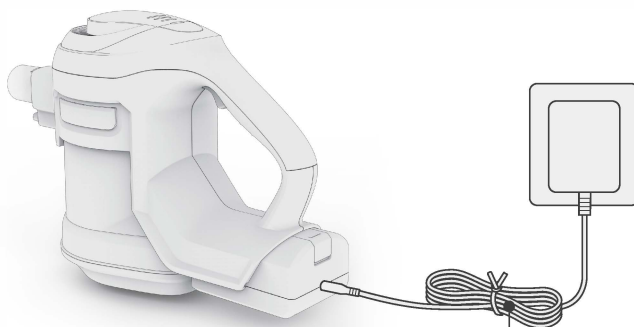

Zasilacz

Schemat części produktu

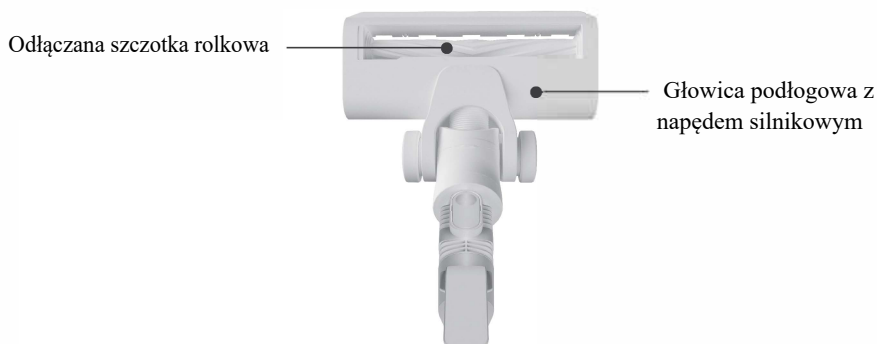

Parametry produktu

Odkurzacz	Rozmiar	124*24*23cm
	Masa netto	2.06kg
	Napięcie znamionowe	14.BV
	Pojemność pojemnika na kurz	1.3L
Akumulator	Pojemność baterii	2600mAh
	Czas ładowania	≤5 godz
	Napięcie akumulatora	14.BV
Adapter	Wejście zasilacza	100-240V AC~50/60Hz
	Power wyjście adaptera	18V
Głowa podłogowa	Napięcie znamionowe	14.BV
	Moc znamionowa	15W

Wprowadzenie do produktu

Montaż rur ze stopu aluminium

- Włóż koniec rurki aluminiowej w kierunku poziomym do portu ssącego głównej części. Upewnij się, że nie ma luzów. Dźwięk „kliknięcia” oznacza pomyślną instalację. (jak pokazano na zdjęciu)



- Aby odłączyć rurkę ze stopu aluminium, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij rurkę. (jak pokazano na zdjęciu)



Montaż głowicy podłogowej z napędem silnikowym


- Wsuń głowicę podłogową z napędem silnikowym w zatrzaskowe złącze rury ze stopu aluminium. Dźwięk „kliknięcia” oznacza prawidłową i udaną instalację. (jak pokazano na zdjęciu 1)
- Aby odłączyć głowicę podłogową z napędem, naciśnij przycisk zwalniający i wyciągnij rurę. (jak pokazano na rysunku 2)



Wprowadzenie do produktu

2 w 1 dysza ssąca i szczelinowa

Nadaje się do czyszczenia małych powierzchni, szczelin lub powierzchni o nieregularnych kształtach, takich jak narożniki, szczeliny okienne, wnętrza urządzeń, szuflady, klawiatury itp.



2 w 1 dysza ssąca



Ssawka szczelinowa

Operacyjny

Krok 1. Przygotowanie


Proszę upewnić się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający przed jej użyciem. Zaleca się ładowanie przez 6 godzin przed pierwszym użyciem.

Krok 2. Uruchomienie

Wybierz odpowiednią akcesorię do konkretnego zadania. Naciśnij przełącznik trybu Max, aby dostosować tryb mocy.

Krok 3. Opróżnij pojemnik na kurz i wyczyść pokrywę filtra

Zaleca się opróżnianie pojemnika na kurz po każdym użyciu. Pokrywa filtra wewnątrz jest zmywalna i nadaje się do recyklingu. Wystarczy umyć pokrywę filtra pod kranem i po wysuszeniu na powietrzu ponownie ją zamontować.

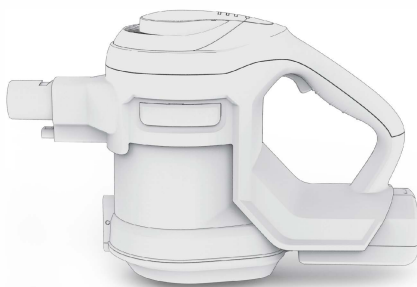

Konserwacja

Konserwacja produktu

Zaleca się przeprowadzenie konserwacji, aby maksymalizować wydajność oraz wydłużyć żywotność urządzenia.

1 Konserwacja głównego korpusu (część ręczna)

- 1 Przed czyszczeniem urządzenia należy je wyłączyć.
- 1 Wyszoruj urządzenie wodą lub neutralnym detergentem. Upewnij się, że szmatka jest wykręcona przed szorowaniem i nie dopuść, aby woda dostała się do wnętrza urządzenia.
- 1 Po czyszczeniu nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych ani wilgoci.

2 Pojemnik na kurz i filtr

Pojemnik na kurz tego produktu ma przezroczystą konstrukcję. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan kurzu w pojemniku na kurz i filtry. Regularne czyszczenie zapewnia wydajność produktu.

3 Czyszczenie pojemnika na kurz

Znak -MAX- to wskazówka pełnego zbiornika na kurz. Gdy kurz zbliży się do -MAX- lub osiągnie ten poziom, prosimy o niezwłoczne czyszczenie. Aby ułatwić czyszczenie, zalecamy usunięcie rury aluminiowej i innych części.

4 Czyszczenie zdejmowanej szczotki obrotowej

Naciśnij przycisk zwalniania rolki do , w międzyczasie podnieś pokrywę szczotki rolkowej i wyjmij szczotkę rolkową w celu wyczyszczenia. Po wyczyszczeniu zainstaluj ponownie szczotkę rolkową w odwrotnej kolejności.




5 Wyczyścić zestaw filtrów

Aby utrzymać najlepszą wydajność urządzenia, zalecamy czyszczenie zestawu filtrów co tydzień i płukanie go co najmniej raz w miesiącu.

Wskazówki: 6 kroków czyszczenia zestawu filtrów

1. Naciśnij przycisk zwolnienia, aby otworzyć pokrywę pojemnika na kurz.
2. Obróć pokrywę filtra w lewo i zdejmij ją w dół razem z elementem filtra.
3. Wyjmij element filtra z pokrywy filtra.
4. Umyj pokrywę filtra i element filtra pod bieżącą wodą.
5. Umieść element filtra w pokrywie filtra.
6. Dostosuj wcięcie na dole pokrywy filtra do wypukłej części pojemnika na kurz, obróć pokrywę filtra w prawo po jej zamocowaniu, aby zabezpieczyć ją na pojemniku na kurz. (Upewnij się, że zestaw filtrów jest całkowicie wysuszony przed ponownym założeniem.)

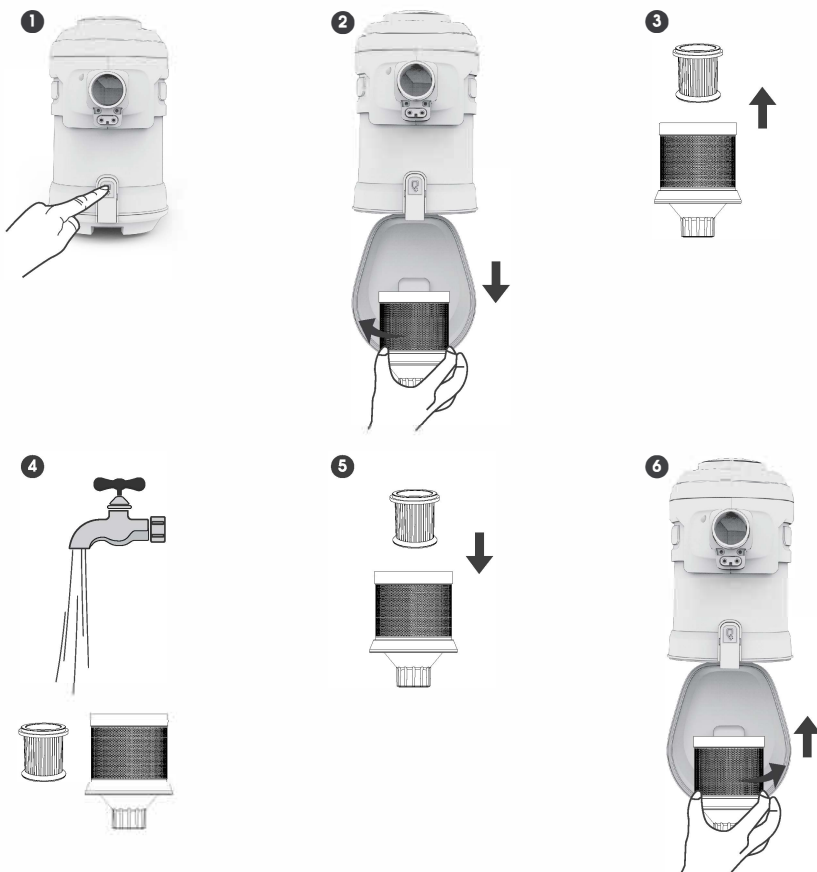

6 Czyszczenie silnikowej głowicy podłogowej

Zaleca się czyszczenie raz po 4-5 użyciach szczotki podłogowej.

- ❗ Wyłącz zasilanie.
- ❗ Zdejmij głowicę podłogową z napędem silnikowym.
- ❗ Wyjmij szczotkę obrotową.
- ❗ Unplug the cover of the roller brush's head, clean up the dirt and hair on it.
- ❗ Zamontuj ponownie szczotkę obrotową w głowicy podłogowej.

Wskazówki sygnałowe

- ▼ Wskaźnik pokazuje pozostały poziom naładowania baterii zaraz po naciśnięciu przycisku zasilania.
- ▼ Kontrolka miga, gdy pozostały poziom naładowania jest niższy niż 5%.
Należy ładować akumulator na czas, aby uniknąć jego uszkodzenia.
- ▼ Wskaźnik pokazuje poziom naładowania, gdy bateria jest ładowana po włożeniu jej do urządzenia.
- ▼ Nie korzystaj z urządzenia podczas ładowania.

Problemy & rozwiązania

Analiza i leczenie typowych usterek

Objaw	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacze nie działają.	1. Niski poziom naładowania baterii. 2. Otwór wentylacyjny w korpusie głównym jest zablokowany.	1. Naładuj akumulator. 2. Wyczyść wlot ssący.
Sila ssania produktu słabnie.	1. Elementy pojemnika na kurz i filtra mogą być zakurzone. 2. Głowica szczotki była zablokowana włosami.	1. Wyczyść pojemnik na kurz i elementy filtra. 2. Wyczyść głowicę szczoteczki i inne akcesoria.
Silnik wydaje dziwny dźwięk podczas pracy.	Główny otwór ssący lub rura ze stopu aluminium jest zablokowana.	1. Wyczyść blokadę. 2. Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Szczotka walcowa nie obraca się.	Szczotka obrotowa była zablokowana włosami.	Wyczyść szczotkę ze wszystkich włosów i odłącz pokrywę szczotki, aby usunąć włosy z wałka.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na tym przedmiocie oznacza, że urządzenie to musi zostać zutyliczowane w sposób przyjazny dla środowiska, gdy stanie się nieprzydatne lub zużyte. Skontaktuj się z lokalnymi władzami, aby uzyskać szczegóły dotyczące miejsca, gdzie należy oddać przedmiot do recyklingu.

Problem Samosprawdzający Q&A

Słabe ssanie
• „Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo zmontowany”. (Proszę zmontować produkt zgodnie z instrukcją.)
• „Sprawdź, czy nie ma tam ciał obcych?” (Usuń ciało obce z rury ze stopu aluminium lub głowicy podłogowej.)
• "Czy zestaw filtrów jest zbyt brudny?" (Wyjmij zestaw filtrów i sprawdź go. Delikatnie stuknij w pokrywę filtra i element filtra, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia, a jeśli nadal jest zbyt brudny do filtrowania, umyj go. Upewnij się, że zestaw filtrów jest całkowicie wysuszony na powietrzu przed ponownym złożeniem. Zaleca się mycie zestawu filtrów przynajmniej raz w miesiącu, aby utrzymać dobrą siłę ssania i wydajność czyszczenia. Uwaga: praca maszyny z mokrym zestawem filtrów spowoduje uszkodzenie produktu i zmniejszenie ssania.)
• „Czy moc baterii jest wystarczająca?” (Ssanie może być spowodowane niewystarczającą mocą baterii, jeśli ssanie wyraźnie spadło, należy naładować baterię.)
Nagle przestać pracować
• „Ochrona termostatu uruchomiona przez przegrzanie silnika.” (Ostudź urządzenie przez 30 minut, a następnie uruchom ponownie.)
• "Chronienie maszyny spowodowane zablokowaniem." (Włącz maszynę ponownie po usunięciu ciał obcych blokujących wlot powietrza.)
• „Maszyna uszkodzona”. (Prosimy o kontakt z obsługą klienta z opisem wideo i tekstem.)
• „Czy moc baterii jest wystarczająca?” (Proszę włączyć urządzenie po naładowaniu.)

Problem Samosprawdzający Q&A

Awaria głowicy podłogowej

- „Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo zmontowany.”
(Proszę zmontować produkt zgodnie z wymaganiami instrukcji.)
- „Sprawdź, czy nie ma ciał obcych.”
(Usuń włosy, ciała obce itp. z obu stron szczotki.)
- „Zbyt długie włókna dywanu?”
(Podczas czyszczenia dywanów długie włosy mają tendencję do przyklejania się do szczotki, powodując jej uszkodzenie.)
- „Głowica podłogowa obraca się, ale dioda LED nie działa? Dioda LED świeci, ale głowica podłogowa nie działa?”
(Proszę skontaktować się z obsługą klienta, przesyłając film i opis tekstowy.)

Problemy z ładowaniem

- „Sprawdź, czy produkt jest prawidłowo złożony.”
(Proszę postępować zgodnie z instrukcją, aby zainstalować pakiet baterii i silnik główny urządzenia. Upewnij się, że pin baterii jest całkowicie połączony z silnikiem.)
- „Brak ładowarki? Adapter jest zepsuty”.
(Skontaktuj się z obsługą klienta, podając opis wideo i tekst.)
- „Nie można go używać nawet po pełnym naładowaniu?”
(Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zmontowana. Jeśli nie możesz jej używać, skontaktuj się z obsługą klienta, przesyłając opis wideo i tekst.)
- „Gorąca podczas ładowania bateria?”
(Naładuj ją po ostygnięciu. Jeśli nie ma poprawy, skontaktuj się z obsługą klienta.)

Informacje o utylizacji

Dyspozycja

Baterii używanej z tym urządzeniem nie wolno wyrzucać do odpadów domowych.

Urządzenie i baterię należy zutylizować w odpowiedni sposób.

Obudowy baterii nigdy nie wolno otwierać i należy ją zutylizować w całości.

Ten produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2019/19/WE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej.

Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych tym symbolem nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Ten symbol recyklingu oznacza np. obiekt lub części materiału jako wartościowe do recyklingu. Recykling pomaga zmniejszyć zużycie surowców i chronić środowisko.



Opakowanie

Podczas utylizacji opakowania należy upewnić się, że postępujesz zgodnie z przepisami ochrony środowiska obowiązującymi w Twoim kraju.

Gwarancja

Jeśli podczas użytkowania wystąpią jakiegokolwiek problemy lub usterki, prosimy o przesłanie pytania i numeru zamówienia na nasz adres email.

Zapewnimy Państwu dobrą obsługę posprzedażową w ciągu 24 godzin.

Email: Afterserviceaad@outlook.com