

Filtr piaskowy SPLASH #72058

INSTRUKCJA UŻYCIA



INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Filtracja piaskowa przeznaczona jest do pracy z wodą o temperaturze od 0°C do 40°C. Filtrowanie nigdy by tego nie zrobiło nie należy go używać poza tymi zakresami temperatur, w przeciwnym razie może zostać uszkodzony.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa basenu oraz szczegółowymi instrukcjami dla każdego obiektu.
3. Użytkownik powinien zadbać o to, aby montaż przeprowadziły osoby wykwalifikowane i aby osoby te najpierw dokładnie zapoznały się z poniższą instrukcją. Nieprawidłowo zainstalowany sprzęt może ulec awarii i spowodować poważne obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.
4. Bezpieczeństwo eksploatacji filtrów piaskowych jest zapewnione jedynie w przypadku prawidłowego przestrzegania instrukcji montażu i obsługi.
5. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, nie pozwalaj dzieciom korzystać z tego produktu.
6. Opary chemiczne mogą uszkodzić basen i filtrację. Dlatego nie przechowuj środków chemicznych do konserwacji wody w basenie w pobliżu sprzętu.
7. Jakakolwiek modyfikacja filtrów wymaga uprzedniej zgody producenta w celu zapewnienia ich oryginalności części zamienne i akcesoria zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i obrażenia spowodowane przez nieoryginalne części zamienne i akcesoria.
8. W przypadku nieprawidłowego działania lub wady należy skontaktować się z dostawcą lub jego najbliższym autoryzowanym serwisem.

Zasada działania filtracji piaskowej



Woda z basenu automatycznie kierowana jest węzami za pomocą zaworu do górnej części pierścienia filtrującego. W zbiorniku filtrującym woda przepompowywana jest przez piasek filtracyjny, gdzie wychwytywane są i filtrowane zanieczyszczenia. Przefiltrowana woda wraca z dna zbiornika filtrującego poprzez zawór i węzami z powrotem do basenu.

Przygotowanie przed instalacją


1. Umieścić filtr jak najbliżej basenu/jacuzzi.
2. Filtrację należy umieścić na poziomej płycie betonowej, innym solidnym podłożu lub w innym równoważnym miejscu. Upewnij się, że grunt nie ugina się pod filtracją, aby zapobiec nadmiernym naprężeniom podłączonych węży.
3. Umieścić filtr w stosunku do przyłączy węży tak, aby był wygodny w obsłudze i serwisowaniu.
4. Upewnij się, że tabliczka znamionowa jest skierowana do przodu, aby można było łatwo zidentyfikować filtr w przypadku problemów z obsługą.

Jak zainstalować zbiornik filtrujący


1. Za pomocą śrub i nakrętek zamontuj pompę na podstawie filtra
2. Zamontuj korek spustowy na zbiorniku piasku, jak pokazano poniżej.
3. Umieść zbiornik piasku na podstawie, dokręć go w prawo. Miejsce ułatwiające obsługę korek spustowy na zewnątrz.

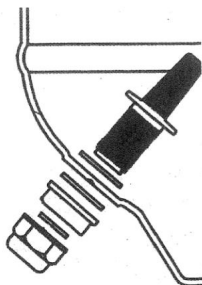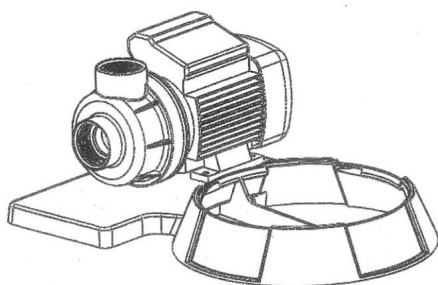

4. Włóż środek łączący z dyfuzorem do wnętrza zbiornika piasku i włóż lejek do otworu.

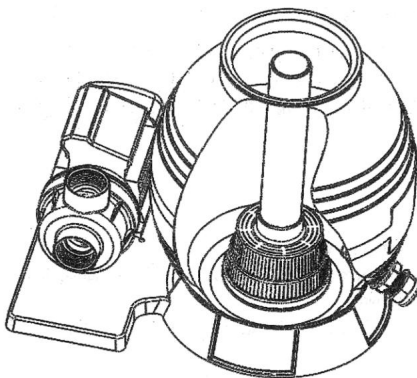

5. Do pojemnika wsypać piasek (optymalna ilość to 50 kg). Wyjmij lejek i dokładnie wyczyść szyjkę zbiornika, aby na uszczelce nie pozostał piasek. Założyć główkę zaworu wraz z dźwignią przełączającą na szyjkę i zabezpieczyć.

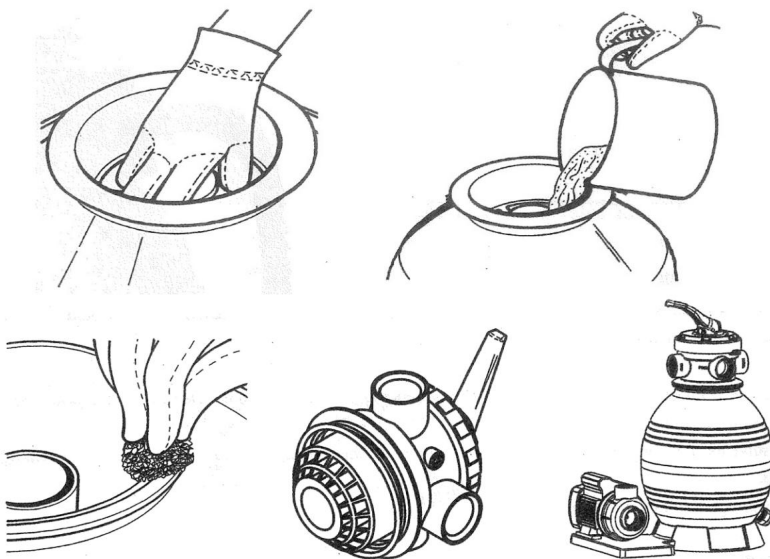

6. Podłącz krótkim węzłem wyjście na głowicy oznaczone PUMP do wyjścia z pompy (górne wyjście wodą). Do pasków mocujących dołączony jest także krótki wąż.
7. Podłącz filtrację do basenu za pomocą węży o średnicy 32 mm lub 38 mm (w zależności od rodzaju basenu). Podłącz dolny wylot basenu do wlotu pompy. Podłącz wyjście wody z głowicy przełączającej (oznaczonej POOL) do górnego wylotu basenu. Węże łączące (2 szt.) i taśmy zaciskowe (2 szt.) nie wchodzi w zakres dostawy

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI:

1. Upewnij się, że filtracja działa pod ciśnieniem roboczym i czy w układzie znajduje się pompa pomocnicza dło, użyj zaworu regulacji ciśnienia.
2. Jeżeli pozycja pompy znajduje się wyżej niż poziom wody, konieczna będzie instalacja powrotna zawór.
3. Zminimalizuj adaptory łączące i zginanie węży łączących. Zmniejszając przepływ wody, nie osiągniesz maksymalnej wydajności.
4. Upewnij się, że rozpuszczalników nie nałożono w nadmiarze, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń uszczelniania pierścienia uszczelniającego i powodować problemy z uszczelnieniem.
5. Nie dokręcaj zbyt mocno zacisków ani adapterów.

JAK UŻYWAĆ

1. Sprawdź, czy wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo i bezpiecznie.
2. Naciśnij uchwyt zaworu i obróć go do pozycji płukania wstecznego.
3. Napełnij i uruchom pompę zgodnie z instrukcją pompy.

UWAGA: WSZYSTKIE ZAWORY WLOTOWE I WYLOTOWE MUSZĄ BYĆ OTWARTE PODCZAS URUCHOMIENIA SYSTEMU. W przeciwnym razie może dojść do poważnych obrażeń. PRZED URUCHOMIENIEM POMPY NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE POJEMNIK FILTRA JEST PEŁNY WODY, W przeciwnym razie MOŻE DOJŚĆ DO USZKODZENIA POMPY.

4. Gdy przepływ wody się uspokoi, pozwól pompie pracować przez co najmniej 2 minuty. Zaleca się wstępne płukanie wsteczne, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia z drobnych cząstek piasku w filtrze piaskowym.
5. Wyłączyć pompę i ustawić zawór w pozycji PŁUKANIE. Uruchom pompę i pozwól jej pracować, aż woda będzie czysta – około ½ minuty do 1 minuty. Wyłączyć pompę, ustawić zawór w pozycji FILTR i uruchomić pompę. Twoja filtracja działa teraz w normalnym trybie filtracji, odfiltrowując cząstki z wody w basenie.

UWAGI: 1. Gdy

pakiet piasku filtracyjnego jest czysty, zapisz początkowy odczyt miernika. (Będzie się różnił w zależności od typu basenu, pompy i ogólnego systemu połączeń węży).

Ponieważ filtracja usuwa zanieczyszczenia z wody basenowej, ich nagromadzenie we wkładzie filtra spowoduje wzrost ciśnienia i spadek przepływu. Jeśli odczyt miernika różni się o 8-10 PSI (0,55-0,69 BAR) wyższa od tzw początkowe ciśnienie „czyszczenia”, które zanotowałeś, to czas przepłukania (oczyszczenia) filtra. Widzieć Funkcja płukania wstecznego poniżej.

2. WAŻNE: Aby uniknąć niepotrzebnego obciążania węży i zaworów, zawsze przed przełączeniem pozycji zaworu sterującego filtracją, wyłączyć pompę.
3. Aby zapobiec uszkodzeniu pompy i filtracji oraz zapewnić prawidłowe działanie systemu, należy regularnie czyścić filtr siatkowy pompy i kosz odpieniacza.

FUNKCJA ZAWORU STERUJĄCEGO

Filtrowanie

FILTR – Ustaw zawór w pozycji FILTR w celu normalnego filtrowania. Używaj również do regularnego odkurzania.

Płukanie wsteczne

płukanie wsteczne – do czyszczenia filtracji. Gdy odczyt manometru wzrośnie o 8 do 10 PSI (0,55-0,69 BAR) w stosunku do ciśnienia początkowego (ciśnienia netto): Zatrzymaj pompę i ustaw zawór na płukanie wsteczne.

Uruchom pompę i przepłucz, aż woda będzie czysta. Zajmuje to około 2 minut lub mniej, w zależności od nagromadzonego brudu. Następnie przejdź do PŁUKANIA.

Płukanie

PŁUKANIE – Po płukaniu wstecznym, przy wyłączonej pompie, ustawić zawór na PŁUKANIE. Uruchom pompę i pozwól jej pracować przez około ½ minuty do 1 minuty. Dzięki temu cała brudna woda z popłuczyn spłynie z filtra do ścieków, uniemożliwiając jej powrót do basenu. Zatrzymaj pompę, ustaw zawór na FILTR i uruchom pompę w celu normalnego filtrowania.



Odpady

ODPADY – Do odprowadzania lub obniżania poziomu wody oraz do zasysania ciężkich zanieczyszczeń bezpośrednio do nieczystości.

Recykulacja

RECYKULACJA: Woda jest recykulowana tylko w systemie basenowym.

Zamknięcie

ZAMKNIĘTY – zamyka przepływ z pompy do filtra.

Zimowanie

ZIMA – pozycja zaworu podczas zimowania, aby uniknąć uszkodzenia uszczelki

Dane techniczne:

Maks. temperatura wody: 40°C

Zalecany piasek: frakcja 0,5 – 1,25 mm

Ilość wypełnienia (piasek): ok. 50 kg

Zasilanie: 230 V / 50 Hz

Stopień ochrony: IPX5

Maks. wys. = 8 m

Q maks. = 10 000 l/godzinę

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Po upływie okresu użytkowania produktu lub gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie należy wyrzucać produktu do pojemników na odpady domowe. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostaną one przyjęte bezpłatnie.

Właściwa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegać potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby być konsekwencją niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, zapytaj władze lokalne lub najbliższy punkt zbiórki. Niewłaściwa utylizacja tego typu odpadów może skutkować karami finansowymi zgodnie z przepisami krajowymi.

Praca

Jeżeli po zakupie produktu stwierdzisz usterkę, skontaktuj się z działem serwisu.

Podczas użytkowania produktu należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku modyfikacji produktu lub niezastosowania się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie ma zastosowania

- naturalnego zużycia części funkcjonalnych produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
- w przypadku interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części ulegających normalnemu zużyciu)
- za wady spowodowane czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
- za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek upadku produktu, uderzenia, uderzenia nim itp.
- za szkody spowodowane nieprofesjonalnym obchodzeniem się lub użytkowaniem produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążeniem, użyciem nieprawidłowych lub nieoryginalnych części, użyciem nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów lub nieodpowiednich narzędzi itp.
- za szkody spowodowane użyciem nieoryginalnych adapterów lub użyciem oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zwrócić uwagę na wzajemną kompatybilność w ramach jednego produktu.

W przypadku reklamowanego towaru, który nie został odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu, ryzyko ewentualnych uszkodzeń ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakichkolwiek zmian w instrukcji obsługi i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. W zależności od modelu zdjęcie i opis mogą odbiegać od rzeczywistości.