




Bezprzewodowy system wywoławczy w kolejce

Instrukcja obsługi

TD158

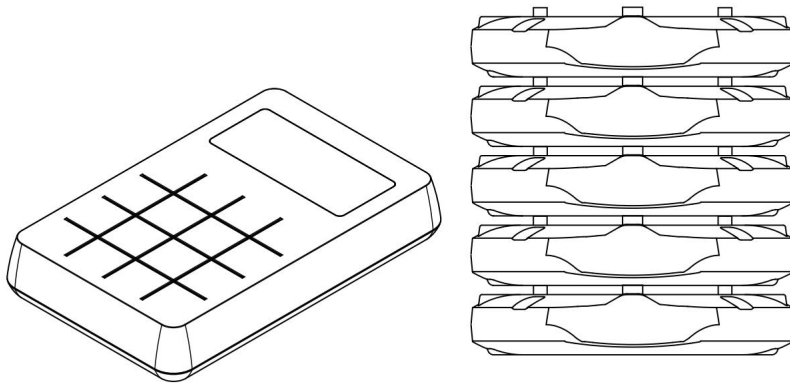

Wprowadzenie produktów

Dziękujemy za korzystanie z systemu przywoławczego Reteless, wykorzystuje on technologię bezprzewodową RF. System przywoławczy dla gości TD158 składa się z 1 nadajnika klawiatury i 10 pagerów kolejkowych. Każdy nadajnik z klawiaturą może sparować do 999 pagerów kolejkowych. Znajduje szerokie zastosowanie w restauracjach typu fast food, kawiarniach, pizzeriach, sklepach 4S, kościołach i innych miejscach, gdzie na ich usługi czeka wielu gości. System poprawia ogólną wydajność i poziom usług, obniża koszty pracy i poprawia wizerunek.

JAK KORZYSTAĆ Z SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO?

- 1) Goście przychodzą do restauracji i składają zamówienie. Kelner wręcza każdemu gościowi pager; każdy pager ma numer (nr 1~999).
- 2) Po odczytaniu zamówienia kelner przy ladzie wciśnie numer na nadajniku.
Odpowiedni gość otrzymuje sygnał bezprzewodowy poprzez wibrację pagera, miganie diody LED lub sygnał dźwiękowy, po czym wie, że zamówienie jest gotowe i podchodzi do lady, aby odebrać jedzenie.

Karta techniczna

Pager Coaster	
Napięcie robocze	DC 3,7 V (akumulator)
Częstotliwość odbioru	433 MHz
Prąd czuwania	10 mA
Czas czuwania	12 godzin
Czułość odbioru	-103 dB
Pojemność baterii	300 mAh
Technologia modulacji	JESTEM
Rozmiar	Φ80,5*15 mm
Nadajnik klawiatury	
Wejście zasilania	DC12V/1A
Częstotliwość nadawania	433 MHz
Moc wyjściowa	240mW
Technologia modulacji	JESTEM
Rozmiar	120*76*20mm

Lista rzeczy do spakowania

Nazwa	Ilość (szt.)
Nadajnik klawiatury	1
Strona kolejkowa	10
Zasilacz	2
Podstawa ładowarki	1
Instrukcja obsługi	1

Instrukcja obsługi

1, włącz

Podłącz zasilanie nadajnika klawiatury, zaświeci się wskaźnik zasilania i ekran pokazuje 3 liczby.

Umieść pagery na stacji ładującej i podłącz źródło zasilania. W stanie ładowania zielone światło pagera miga. Po całkowitym naładowaniu pagera zielone światło jest zawsze włączone. Jeśli pager nie jest naładowany, czerwona lampka będzie migać.

„Lo” zostanie wyświetlone na lampie cyfrowej, gdy pager będzie miał słabą baterię. (Ta funkcja jest dostępna tylko dla jednego modelu wyposażonego w lampę cyfrową)

Pagery można włączyć, umieszczając je z powrotem na stacji ładującej na czas podłączania zasilania.

2, wyłączenie zasilania

Umieść pagery na stacji ładującej, naciśnij „0”, a następnie przycisk CALL, aby wyłączyć wszystkie pagery w stacji ładującej.

Wszystkie pagery w stacji ładującej będą w trybie ładowania (na cyfrowym tubie nie wyświetla się żadna liczba, świeci się tylko zielona lampka). Następnie odłącz etui ładujące.

Nie należy umieszczać pagerów w trybie gotowości przez dłuższy czas, jeśli nie są używane.

W przeciwnym razie zmniejszy się wydajność baterii.

3, Ustawienia

Naciśnij przycisk SETTING, aby wejść do trybu ustawień, następnie naciśnij przyciski „+/-”, aby wybrać funkcję, którą chcesz zmienić, naciśnij „ ”, aby potwierdzić wprowadzenie.

„F1”: Ustaw identyfikator nadajnika klawiatury, można go ustawić na numer od 1 do 999, wprowadź numer za pomocą klawiatury, a następnie naciśnij „ ”, aby potwierdzić.

Używa się go, gdy do pracy z tym samym pagerem konieczne jest użycie więcej niż jednego nadajnika klawiatury.

Lub występują zakłócenia z innego systemu.

Uwaga: nie modyfikuj identyfikatora, jeśli nie wystąpi żadna z powyższych sytuacji. Wszystkie pagery wymagają naprawy zmiany identyfikatora.

„F2”: Parowanie, ustaw identyfikator pagera kolejkowego. Wprowadź numer za pomocą klawiatury (1-999), podnieś pager ze stacji ładującej i naciśnij przycisk „ ”, aby potwierdzić w ciągu 3 sekund. Pager wyda sygnał dźwiękowy i migać po pomyślnym ustawieniu.

„F3”: Ustaw czas przypomnienia pagera. Wprowadź czas od 1 do 200 s za pomocą klawiatury, podnieś pager ze stacji ładującej i naciśnij przycisk „ ”, aby potwierdzić w ciągu 3 sekund. Po pomyślnym ustawieniu pager wyda sygnał dźwiękowy i zacznie migać. Jeśli ustawisz czas przypomnienia na 0 s, pager będzie cały czas alarmował. Ustawienie domyślne to 30 s.

„F4”: Ustaw tryb sygnału dźwiękowego. Wprowadź 0, 1, 2 lub 3 za pomocą klawiatury, podnieś pager ze stacji ładującej i naciśnij przycisk „ ”, aby potwierdzić w ciągu 3 sekund. Po pomyślnym ustawieniu pager wyda sygnał dźwiękowy i zacznie migać.

Jeśli ustawisz czas przypomnienia na 0 s, pager będzie cały czas alarmował. 0 oznacza tryb

zamknięcia sygnałem dźwiękowym

1 oznacza tryb wolny

2 oznacza tryb średniej prędkości

3 oznacza tryb szybki

Ustawieniem domyślnym jest tryb średniej prędkości.

„F5”: Ustaw tryb wibracji. Wprowadź 0 lub 1 za pomocą klawiatury, podnieś pager ze stacji ładującej i naciśnij przycisk „ ”, aby potwierdzić w ciągu 3 sekund. Po pomyślnym ustawieniu pager wyda sygnał dźwiękowy i zacznie migać. 0 oznacza tryb zamykania wibracji

1 oznacza tryb wibracji

UWAGA: po wykonaniu wszystkich ustawień wymienionych powyżej pagery muszą znajdować się w stacji ładującej i podłączyć zasilanie. Po zakończeniu wszystkich ustawień naciśnij przycisk Wstecz, aby wyjść.

4, Funkcja połączenia

Wprowadź numer i naciśnij przycisk ZADZWOŃ na klawiaturze, odpowiedni pager włączy alarm przypominający.

Domyślny tryb przypomnienia to Wibracja + Sygnał dźwiękowy + Błysk

Pager przestanie przypominać, gdy wróci do stacji ładującej lub osiągnie ustawiony czas przypomnienia

Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe cyfry, naciśnij przycisk Wstecz, aby je usunąć, a następnie wprowadź ponownie poprawny numer.

Środki ostrożności

NARAŻENIE NA ENERGIĘ RF I PRZEWODNIK BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW



Przed użyciem tego radia przeczytaj niniejszą instrukcję, która zawiera ważne instrukcje obsługi dotyczące bezpiecznego użytkowania oraz świadomości i kontroli energii RF pod kątem zgodności z obowiązującymi normami i przepisami.

To radio wykorzystuje energię elektromagnetyczną w widmie częstotliwości radiowej (RF), aby zapewnić komunikację między dwoma lub większą liczbą użytkowników na odległość. Energia RF, która niewłaściwie wykorzystana może spowodować szkody biologiczne.

Wszystkie radiotelefony Reteless są projektowane, produkowane i testowane w celu zapewnienia, że spełniają ustalone przez rząd poziomy narażenia na działanie fal radiowych. Ponadto producenci zalecają również użytkownikom radiotelefonów szczegółowe instrukcje obsługi. Instrukcje te są ważne, ponieważ informują użytkowników o narażeniu na energię o częstotliwości radiowej i zapewniają proste procedury kontrolowania tego zjawiska.

Więcej informacji na temat narażenia na energię o częstotliwości radiowej i sposobów kontrolowania narażenia w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi limitami narażenia na energię o częstotliwości radiowej można znaleźć na następujących stronach internetowych: <http://www.who.int/en/>

Przepisy władz lokalnych Jeśli w związku z

pracą używa się radia, przepisy władz lokalnych wymagają od użytkowników pełnej świadomości i możliwości kontrolowania swojego narażenia w celu spełnienia wymagań zawodowych.

Świadomość narażenia można zwiększyć poprzez zastosowanie etykiety produktu kierującej użytkowników do konkretnych informacji na temat świadomości użytkownika. Twoje radio Reteless posiada etykietę produktu narażającego na działanie fal radiowych. Ponadto instrukcja obsługi Reteless lub osobna broszura dotycząca bezpieczeństwa zawiera informacje i instrukcje obsługi wymagane do kontrolowania narażenia na działanie fal radiowych i spełnienia wymogów zgodności.

Pozwolenie radiowe (jeśli dotyczy)

Rządy utrzymują tajemność radiotelefonów, radia biznesowe działają na częstotliwościach radiowych regulowanych przez lokalne wydziały zarządzania radiem (FCC, ISSED, OFCOM, ANFR, BFTK, Bundes-netzagentur...). Aby nadawać na tych częstotliwościach, wymagane jest posiadanie wydanej przez nich licencji.

W sprawie szczegółowej klasyfikacji i przeznaczenia posiadanych radiotelefonów prosimy o kontakt z wydziałami zarządzania radiem samorządów lokalnych.

Używanie tego radia poza krajem, w którym było przeznaczone do dystrybucji, podlega przepisom rządowym i może być zabronione.

Nieautoryzowane modyfikacje i regulacje Zmiany lub

modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika przyznane przez lokalne wydziały zarządzania radiem do obsługi tego radia i nie powinny być dokonywane. Aby spełnić odpowiednie wymagania, regulacje nadajnika powinny być wykonywane wyłącznie przez osobę posiadającą certyfikaty techniczne i kwalifikacje do wykonywania konserwacji i napraw nadajników w prywatnych usługach mobilnych i stacjonarnych lub pod jej nadzorem, zgodnie z certyfikatem wydanym przez organizację reprezentującą użytkownika. tych usług.

Wymiana jakiegokolwiek elementu nadajnika (kryształu, półprzewodnika itp.) nieautoryzowanego przez władze lokalne, odpowiedzialne za zarządzanie sprzętem radiowym, może stanowić naruszenie niniejszego regulaminu.

Wymagania FCC: • To

urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane operacja.

• To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.

To urządzenie ma zastosowanie i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, można to sprawdzić obracając

Środki ostrożności

wyłączania i włączania sprzętu, zaleca się, aby użytkownik podjął próbę skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków: - Zmiana

orientacji lub położenia anteny odbiorczej.

- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Wymagania CE: • (Prosta

deklaracja zgodności UE) Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd oświadcza, że typ urządzenia radiowego jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy RED 2014/53/UE i Dyrektywy ROHS 2011/ 65/UE i Dyrektywy WEEE 2012/19/UE; pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.retekess.com. •

Utylizacja Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie, literaturze lub opakowaniu przypomina, że na terenie Unii Europejskiej wszystkie produkty

elektryczne i

elektroniczne, baterie i akumulatory (akumulatory) należy na końcu wyrzucać do wyznaczonych punktów zbiórki.

ich życia zawodowego. Nie należy wyrzucać tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi.

Pozbądź się ich zgodnie z przepisami obowiązującymi na Twoim obszarze.



Wymagania IC: Aparatura

radiowa nie wymagająca licencji. To

urządzenie zawiera nadajnik(i)/odbiornik(i) zwolniony(-e) z obowiązku posiadania licencji, który jest zgodny z zwolnionymi z licencji RSS Kanady dotyczącymi innowacji, nauki i rozwoju gospodarczego. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) To urządzenie nie

może powodować zakłóceń.

2) To urządzenie musi akceptować wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z normą Industry Canada RSS mającą zastosowanie do urządzeń radiowych zwolnionych z licencji.

Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń; 2)

użytkownik urządzenia ma obowiązek zaakceptować wszelkie

odbierane zakłócenia radiowe, nawet jeżeli takie zakłócenia występują

prawdopodobnie zakłóci jego działanie.

Informacje o narażeniu na fale

radiowe • NIE WOLNO używać radia bez podłączonej odpowiedniej anteny, ponieważ może to spowodować uszkodzenie radia, a także przekroczenie limitów ekspozycji na fale radiowe. Właściwą anteną jest antena dostarczona wraz z radiem przez producenta lub antena specjalnie dopuszczona przez producenta do użytku z tym radiem, a zysk anteny nie może przekraczać zysku określonego przez producenta. • NIE nadawaj przez więcej niż 50% całkowitego czasu użytkowania radia, gdyż ponad 50% czasu może spowodować przekroczenie wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. • Podczas transmisji radio generuje energię o częstotliwości radiowej, która może powodować zakłócenia w działaniu

innych urządzeń lub systemów. Aby uniknąć takich zakłóceń, należy wyłączać radio w obszarach, w których są o tym oznaczone. •

Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami RF, jeśli jest używane w odległości 5 mm od ciała. Zaczepy do paska, kabury i podobne akcesoria innych

firm używane w tym urządzeniu nie powinny zawierać żadnych elementów metalowych. Akcesoria noszone na ciele, które nie spełniają tych wymagań, mogą nie spełniać wymagań dotyczących narażenia na działanie fal radiowych i należy ich unikać. • NIE używaj nadajnika w obszarach wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, takich jak szpitale, samoloty i miejsca wybuchów.

Unikaj ryzyka zadławienia



Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.

Środki ostrożności

Chroń swój słuch:



OSTRZEŻENIE

• Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy. • Zwiększ głośność tylko w hałaśliwym otoczeniu. • Zmniejsz głośność przed dodaniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki. • Ogranicz czas korzystania z zestawów słuchawkowych lub słuchawek przy dużej głośności. • Podczas korzystania z radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki nie przykładaj głośnika radia bezpośrednio do ucha. • Zachowaj ostrożność podczas korzystania ze słuchawek, gdyż nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować utratę słuchu.



Uwaga: narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może tymczasowo lub trwale wpłynąć na Twój słuch. Im większa głośność radia, tym mniej czasu potrzeba, zanim nastąpi pogorszenie słuchu. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami początkowo niezauważalne i może mieć charakter skumulowany.

Unikaj oparzeń



OSTRZEŻENIE

Anteny • Nie

używaj żadnego przenośnego radia, które ma uszkodzoną antenę. Jeśli uszkodzona antena zetknie się ze skórą podczas używania radia, może dojść do lekkich oparzeń.

Baterie (jeśli dotyczy) • Gdy

materiał przewodzący, taki jak biżuteria, klucze lub łańcuszki, dotknie odsłoniętych styków baterii, może zakończyć się obwód elektryczny (zwarcie baterii) i nagrzać się, powodując obrażenia ciała, takie jak oparzenia. Zachowaj ostrożność podczas obchodzenia się z akumulatorami, szczególnie podczas umieszczania ich w kieszeni, torebce lub innym pojemniku z metalowymi przedmiotami. Długa transmisja • Kiedy radiotelefon jest używany do długich transmisji, chłodnica i obudowa będą się stać się gorącym.

Operacja bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE

Zabrania

się • Nie używaj ładowarki na zewnątrz ani w wilgotnym środowisku, używaj tylko w suchych miejscach/warunkach. • Nie demontuj

ładowarki, gdyż może to spowodować ryzyko porażenia prądem lub pożaru. • Nie używaj ładowarki, jeśli jest uszkodzona lub w jakikolwiek sposób uszkodzona. • Nie umieszczaj przenośnego radia w obszarze nad poduszką powietrzną lub w obszarze jej wybuchu. W przypadku napełnienia poduszki powietrznej radio może zostać wyrzucone z dużą siłą i spowodować poważne obrażenia pasażerów pojazdu.

Aby zmniejszyć ryzyko

• Podczas odłączania ładowarki ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód. • Odłącz ładowarkę od gniazdka sieciowego przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia. • Skontaktuj się z firmą Reteless, aby uzyskać pomoc dotyczącą napraw i serwisu. • Zasilacz powinien być zainstalowany w pobliżu urządzenia i powinien być łatwo dostępny. • Istnieje ryzyko eksplozji w przypadku wymiany baterii na niewłaściwy typ. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją. • Adapter powinien być zainstalowany w pobliżu sprzętu i powinien być łatwo dostępny. • Wtyczka traktowana jako urządzenie odłączające adapter. • Temperatura pracy EUT nie może przekraczać podanego zakresu.

Zatwierdzone akcesoria



OSTRZEŻENIE

• To radio spełnia wytyczne dotyczące ekspozycji na częstotliwości radiowe, jeśli jest używane z akcesoriami firmy Reteless dostarczonymi lub przeznaczonymi dla tego produktu. Użycie innych akcesoriów może nie zapewnić zgodności z wytycznymi dotyczącymi narażenia na działanie fal radiowych i może naruszać przepisy. • Listę akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Reteless do Twojego modelu radia można znaleźć na następującej stronie internetowej: <http://www.Reteless.com>.

Gwarancja

Numer modelu: _____
Numer seryjny: _____
Data zakupu: _____
Kupiec: _____ Telefon: _____
Nazwa użytkownika: _____ Telefon: _____
Kraj: _____ Adres: _____
Kod pocztowy: _____ E-mail: _____

Uwagi:

1. Niniejsza karta gwarancyjna powinna być przechowywana przez użytkownika i nie może być wymieniana
jeśli zgubiony.
2. Większość nowych produktów objęta jest dwuletnią gwarancją producenta
liczoną od daty zakupu.
3. Użytkownik może uzyskać gwarancję i serwis posprzedażny w następujący sposób:
 - Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego kupujesz.
 - Produkty naprawione przez nasze lokalne centrum napraw
4. Aby skorzystać z usługi gwarancyjnej, należy przedstawić dowód zakupu
zakupu od rzeczywistego sprzedawcy w celu weryfikacji

Wyłączenia z zakresu gwarancji: 1. Do każdego
produktu uszkodzonego w wyniku wypadku.

2. W przypadku nieprawidłowego użycia lub nadużycia produktu lub w jego wyniku
nieautoryzowanych przeróbek lub napraw.

3. Jeśli numer seryjny został zmieniony, zatarty lub usunięty.



Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd. Dodaj: 7/F, Sanjiang Building,
No.170 Nanyang Road, Huiji District, Zhengzhou, Henan, Chiny Importer z UE:
Niemcy Retevis Technology GmbH

Adres: Uetzenacker 29,38176 wendeбург Facebook:
facebook.com /Retekess E-mail: support@retekess.com

www: www.retekess.com



WYPRODUKOWANO W CHINACH