

WANDER VENT

Okap

10046689 10046691 10046692



KLARSTEIN

www.klarstein.com

COOKING CO
OOKING COO
KING COOKIN
ING COOKING
COOKING CO
OOKING COO
KING COOKIN
ING COOKING

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie poniższych wskazówek montażowych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Opis produktu 3

Instrukcja utylizacji 5

Producent 7

DANE TECHNICZNE

Kod produktu	10046689, 10046691, 10046692
Zasilanie	100 - 204 V~ 12 V – 50/60 Hz
Moc	24 W
Hałas	67 dB(A)
Wymiary produktu	145×150×366 mm
Waga	1,5 kg

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Zabrania się używania tego produktu z naczyniami kuchennymi z otwartym płomieniem oraz umieszczania go w pobliżu źródeł ognia.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i pożarowi, należy używać dostarczonego przewodu zasilającego i podłączać go do odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Nie należy w żaden sposób modyfikować samej wtyczki. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy poinformować o tym profesjonalny personel serwisowy w celu jego wymiany, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Zabrania się nadmiernego zginania, wiązania, ciągnięcia lub używania ciężkich przedmiotów do ściskania przewodu zasilającego. Nie należy umieszczać przewodu zasilającego w pobliżu wysokich temperatur lub źródeł ognia. Nie używaj przewodów do zaciskania pęknięć i nie wymieniaj przewodu zasilającego samodzielnie.
- Zabrania się bezpośredniego odłączania i podłączania zasilania mokrymi rękami. Gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je odłączyć, aby zapobiec starzeniu się warstwy izolacyjnej i porażeniu prądem.
- Nie wolno przenosić, demontować ani ponownie montować urządzenia podczas pracy.
- Może to spowodować obrażenia ciała lub awarię urządzenia. Podczas czyszczenia, konserwacji i wymiany elementów filtra należy najpierw wyłączyć zasilanie.
- Jeśli podczas użytkowania słychać nietypowe dźwięki, nadmierne ciepło, dym itp.
- Natychmiast wyłącz zasilanie i skontaktuj się z centrum obsługi klienta.
- Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem ani nie korzystały z niego.
- Nie narażaj produktu na silne wstrząsy i uważaj, aby go nie upuścić.
- Do urządzenia nie wolno wkładać wacików, drutów, wykałaczek, skrawków papieru ani innych małych przedmiotów.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z użytkowaniem urządzenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie może być używane wyłącznie z zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.
- Instrukcje muszą zawierać informacje na temat ładowania.
- To urządzenie zawiera niewymienne baterie.

OPIS PRODUKTU



adapter:

Wejście: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,8 A

Wyjście: 12,0 V $\overline{=}$, 2,0 A, 24,0 W;


Wentylator: 12,0 V $\overline{=}$

- ON/OFF: Jedno naciśnięcie powoduje włączenie i pracę wentylatora z niską prędkością. Drugie naciśnięcie wyłącza go.
- Prędkość/światło: 2 prędkości dla wysokiej wydajności
- Naciśnij i przytrzymaj przez 2-3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć światło (w przypadku modeli z funkcją oświetlenia).


Wskazówka: Funkcją oświetlenia można sterować indywidualnie.

- Ciągła praca na baterii wynosi około 2 godzin.
- Czas ładowania wynosi około 4-5 godzin.
- Czerwone światło wskazuje potrzebę ładowania, podczas gdy białe światło świeci się domyślnie.

Dwa tryby użytkowania

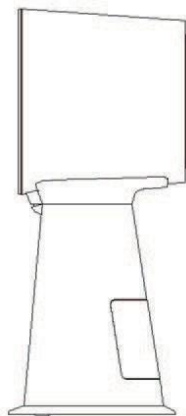

Tryb 1: głowa prosto

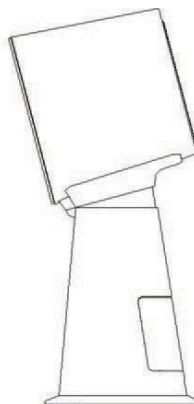

Tryb 2: głowa w dół

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się go zgodnie z zasadami, chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Podłącz ponownie urządzenie do sieci. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Producent:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited

PO Box 42

272 Kensington High Street

Londyn, W8 6ND

United Kingdom



KLARSTEIN