


iSteady XE

Stabilizator 3-osiowy do smartfonów

Podręcznik użytkownika ver. 1.0

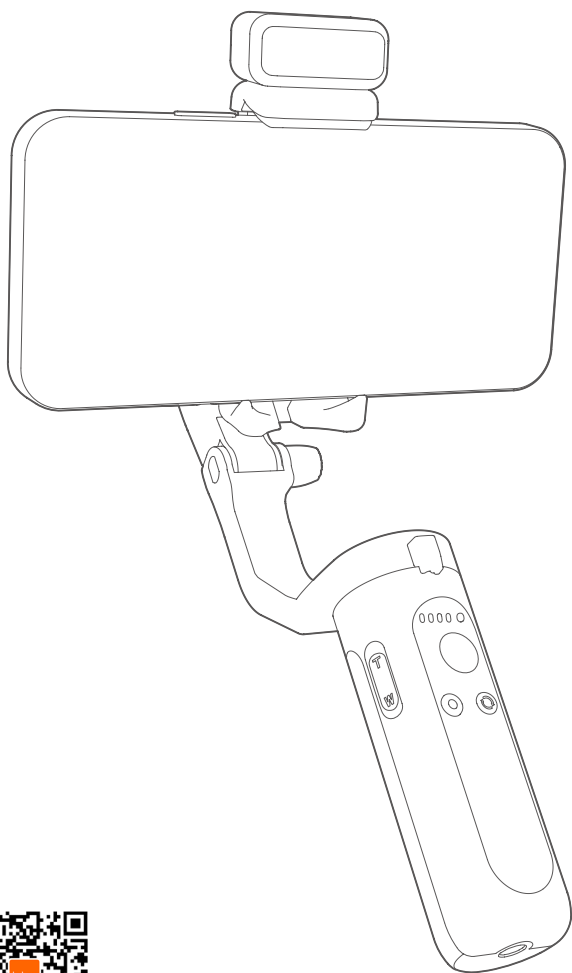

Zeskanuj kod QR,
aby uzyskać dostęp
do samouczka

hohem

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dziękujemy za zakup produktu Hohem. Korzystając z produktu, potwierdzasz dokładne zapoznanie się z niniejszym zrzeczeniem się odpowiedzialności i ostrzeżeniem oraz że rozumiesz i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych warunków. Wyrażasz zgodę na to, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas korzystania z tego produktu oraz za wszelkie wynikające z tego konsekwencje. Zgadzasz się używać produktu tylko do celów, które są właściwe i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami oraz wszystkimi warunkami, środkami ostrożności, praktykami, zasadami i wytycznymi, które firma Hohem przygotowała i może udostępnić. Hohem nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody, obrażenia ani odpowiedzialności prawnej ponoszonej bezpośrednio lub pośrednio w związku z użytkowaniem tego produktu. Użytkownik powinien przestrzegać bezpiecznych i zgodnych z prawem praktyk, w tym wymienionych w niniejszym dokumencie.

Niniejszy dokument i wszystkie materiały towarzyszące mogą zostać zmienione przez firmę Hohem bez wcześniejszego uprzedzenia. Aktualne informacje o produkcie można znaleźć w witrynie www.hohem.com. Wystarczy ze strony głównej przejść do strony dotyczącej produktu.

hohem

Hohem Technology Co., Ltd

E-mail

service@hohem.com

Witryna

www.hohem.com

Producent

Hohem Technology Co., Ltd



**Kontakt z nami
w serwisie Facebook**

Pobieranie aplikacji Hohem Joy Aplikacja oferuje znacznie więcej funkcji.



* Niektóre funkcje są niedostępne do czasu aktywowania aplikacji Hohem Joy. Pobierz aplikację, aby się zarejestrować i uzyskać bezpłatne członkostwo oraz dodatkowy rok gwarancji.


* Aplikacja Hohem Joy wymaga systemu iOS w wersji 10.0 lub nowszej albo Android w wersji 6.0 lub nowszej.

* Wyszukaj „Hohem Joy” w sklepie App Store lub Google Play, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować aplikację.




- Symbolem „*” oznaczono elementy opcjonalne, sprzedawane oddzielnie.
 - Przed włączeniem stabilizatora iSteady V2 zamocuj swój telefon komórkowy.
 - Jeżeli telefon komórkowy nie zostanie wykryty lub w razie przeciążenia silnika ze względu na nieprawidłowe ustawienie telefonu, stabilizator wyłączy się po wyemitowaniu sygnału ostrzegawczego.
-

Informacje ogólne o iSteady XE

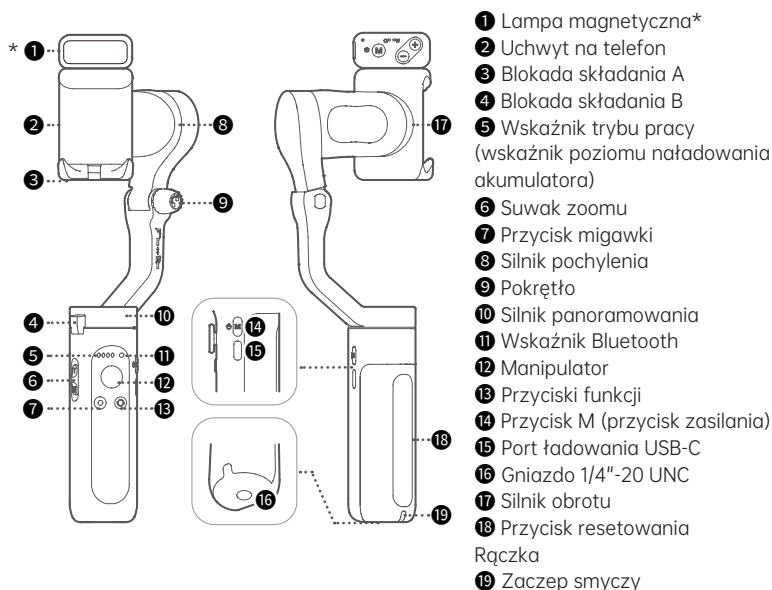

Lampa magnetyczna iSteady XE *Sprzedawana oddzielnie

Światło zimne / światło ciepłe / światło naturalne białe (10 stopni regulacji jasności)

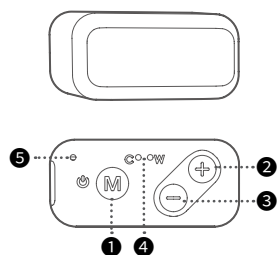

1 Przycisk M (włączanie/wyłączanie światła wypełniającego)
Przytrzymaj przez 3 s: Włączanie/wyłączanie światła wypełniającego
Naciśnij jeden raz: Przełącznik światła zimnego/ciepłego/naturalnego białego

2 Przycisk plus „+”
Naciśnij jeden raz, aby zwiększyć poziom jasności (dziesięć poziomów)

3 Przycisk minus „-”
Naciśnij jeden raz, aby zmniejszyć poziom jasności (dziesięć poziomów)

4 Wskaźnik lampy
(„C” oznacza zimne światło; „W” oznacza światło ciepłe.)


Świeci tylko wskazanie C: stosowane jest światło zimne

Świeci tylko wskazanie W: stosowane jest światło ciepłe


Świecą oba wskaźniki (C oraz W): stosowane jest naturalne białe światło

5 Wskaźnik zasilania
Miga w kolorze czerwonym: ładowanie
Świeci (czerwony): Bateria w pełni naładowana

Montowanie i wyważanie telefonu komórkowego na stabilizatorze

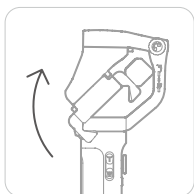


1 Rozłóż stabilizator.

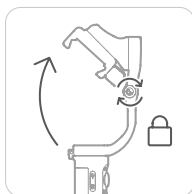


2 Dokręć pokrętkę, obracając ją w prawo.



Stabilizator nie będzie działał prawidłowo, jeżeli pokrętkę nie zostanie dokręcone.

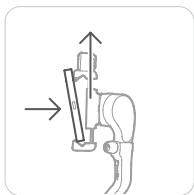

3 Włóż telefon w dolny zaczep telefonu, a następnie pociągnij górny zaczep, aby zamocować telefon.

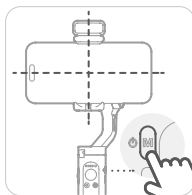


4 Przesuń telefon i upewnij się, że jest ustawiony pośrodku. Po wyważeniu telefonu w zaczepie włącz stabilizator.



Zaciśnij zaczep telefonu, upewniając się, że telefon dotyka podkładki gumowej. W przeciwnym razie stabilizator będzie wibrować lub wyłączać się automatycznie.

Włączanie i połączenie Bluetooth

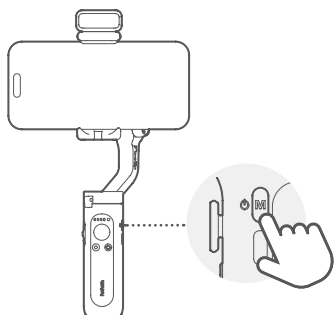



1 Włączanie

Przytrzymaj przycisk M (przycisk włączania/wyłączania zasilania) przez 3 s

2 Połączenie Bluetooth przez aplikację

Włącz Bluetooth w smartfonie. Uruchom aplikację Hohem Joy i zastosuj się do komunikatów, aby połączyć się z urządzeniem iSteady XE.

Funkcje przycisków

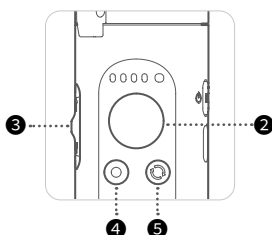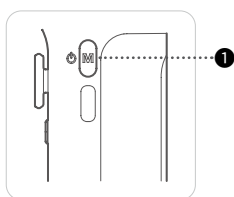

❶ Przycisk M (przycisk zasilania)

Przytrzymaj przez 3 s: włączanie/
wyłączanie zasilania

Naciśnij jeden raz: przełączanie
pomiędzy trybami pracy (PTF-PF-L-POV)

Naciśnij dwa razy: tryb czuwania
(naciśnij dowolny przycisk, aby
anulować)

Naciśnij pięć razy: kalibracja
automatyczna

❷ Manipulator

W górę / w dół: sterowanie
pochyleniem

W prawo / w lewo: sterowanie
panoramowaniem
(Możliwość sterowania obrotem
za pośrednictwem ustawienia
„manipulator w lewo/w prawo” w
aplikacji Hohem Joy)

❸ Suwak zoomu

(Dostępny z poziomu Hohem Joy
/ Android 10.0 lub nowszy, należy
pamiętać o przeprowadzeniu parowania
Bluetooth.)

Pociągnięcie w górę: zbliżanie
Naciśnięcie w dół: oddalanie

❹ Przycisk migawki (upewnij się, że połączenie Bluetooth jest aktywne)

Pojedyncze naciśnięcie: zrobienie
zdjęcia, rozpoczęcie/zakończenie
nagrywania filmu

Dwukrotne naciśnięcie: przełączanie
między trybem zdjęcia/filmu

Trzykrotne naciśnięcie: przełączanie
aparatu przedniego/tylnego
(Dostępny z poziomu Hohem Joy /
Android 10.0 lub nowszy, należy pamiętać
o przeprowadzeniu parowania Bluetooth.)

❺ Przycisk funkcyjny

Pojedyncze naciśnięcie: przełączenie orientacji poziomej i pionowej

Dwukrotne naciśnięcie: wyśrodkowanie stabilizatora

Trzykrotne naciśnięcie: ustawienie w pozycji wyjściowej (automatyczny obrót)

Siedmiokrotne naciśnięcie: parowanie pilota zdalnego sterowani

Po sparowaniu za pomocą pilota*

Jeden raz naciśnij przycisk funkcji: Anuluj parowanie

Dwa razy naciśnij przycisk funkcji: usunięcie sparowanego pilota*. (Pilot nie
będzie dostępny i będzie konieczne ponowne sparowanie pilota.)

Naciśnij przycisk funkcji: sprawdzenie poziomu naładowania akumulatora
stabilizatora

(Pilot jest sprzedawany oddzielnie).

Tryb pracy i prędkość śledzenia

Tryb roboczy



Aby zmienić tryb pracy, należy raz nacisnąć przycisk M.




Śledzenie panoramowania i pochylenia

Jest to domyślny tryb pracy. Podczas obracania rączki stabilizatora w lewo / w prawo albo pochylenia stabilizatora w górę / w dół aparat będzie śledzić ruch rączki stabilizatora. Silnik obrotu jest zablokowany w tym trybie.



Śledzenie panoramowania

Podczas obracania rączki stabilizatora w lewo / w prawo aparat będzie śledzić ruch rączki stabilizatora. Silnik pochylenia nie będzie śledzić ruchu stabilizatora w zakresie od -45° do $+45^{\circ}$. Po przekroczeniu tego zakresu stabilizator będzie podążać za pochyleniem. Silnik obrotu jest zablokowany w tym trybie.

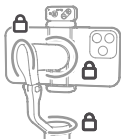

blokada wszystkich osi

Silniki obrotu i panoramowania są zablokowane. Stabilizator nie śledzi ruchu rączki. Silnik pochylenia nie będzie śledzić ruchu stabilizatora w zakresie od -45° do $+45^{\circ}$. Po przekroczeniu tego zakresu stabilizator będzie podążać za pochyleniem.



tryb POV (śledzenie wszystkich osi)

Perspektywa autora zdjęć

Tryb umożliwia ruch w zakresie 360° . Można w nim panoramować, pochylać i obracać.

Prędkość śledzenia

Ogólne

Filmowanie z ogólną prędkością śledzenia

Niska

Filmowanie z niską prędkością śledzenia


Średnia

Filmowanie umożliwiające śledzenie szybkiego ruchu

Wysoka

Wysoka szybkość śledzenia używana podczas zmiany ujęć


Jak złożyć iSteady XE?

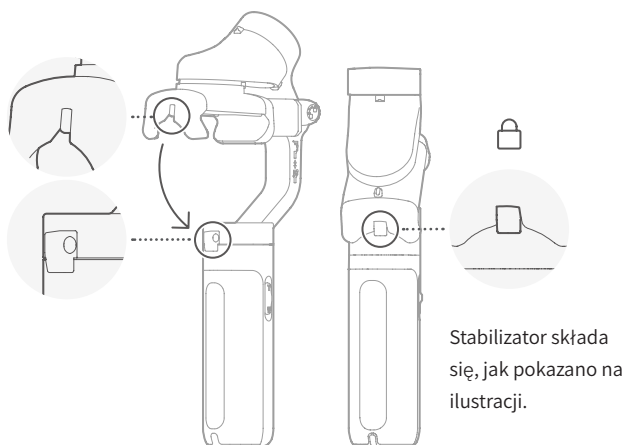

Stabilizator składa się, jak pokazano na ilustracji.

Jak skalibrować iSteady XE?

Jeżeli stabilizator nie jest wypoziomowany po włączeniu lub oś panoramowania jest nieznacznie przesunięta, gdy stabilizator jest nieruchomy, wykonaj kalibrację.

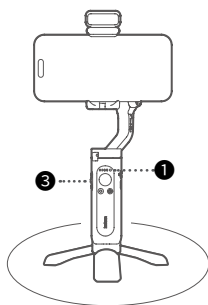


Skalibruj stabilizator na płaskiej powierzchni i zapewnij jego nieruchomość.



1 Włącz stabilizator i naciśnij przycisk funkcyjny pięć razy.

2 Kalibracja rozpocznie się po sygnale dźwiękowym.

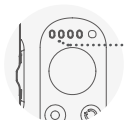


Wskaźnik trybu pracy (wskaźnik akumulatora)

3 Naprzemienne miganie dwóch pierwszych diod akumulatora i dwóch ostatnich diod akumulatora.

4 Kalibrację kończą dwa sygnały dźwiękowe. (Kalibracja zajmuje około 40 sekund)

Wskaźnik poziomu naładowania baterii i wskaźnik Bluetooth

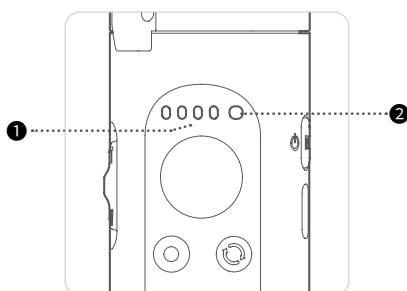

❶ Wskaźnik trybu pracy(wskaźnik poziomu naładowania akumulatora)

Wyświetlanie trybu stabilizatora: Jeżeli włączony jest któryś z trybów pracy, jego lampka będzie świeciła w kolorze zielonym.

Wyświetlanie poziomu naładowania akumulatora: przytrzymaj przycisk M, aby sprawdzić poziom naładowania akumulatora (im więcej diod się zaświeci, tym wyższy jest poziom naładowania akumulatora.)

Wyświetlanie stanu ładowania: migające diody oznaczają ładowanie stabilizatora; świecąca lampka oznacza, że stabilizator jest naładowany.

Inne: ciągłe miganie w trakcie kalibracji stabilizatora

❷ Wskaźnik Bluetooth

a.Kolor wskazuje stan stabilizatora

Wskaźnik zgaszony: Bluetooth rozłączony

Zielony: Bluetooth połączony

Czerwony, pulsuje: ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora

Czerwony, miga szybko: niski stan naładowania akumulatora, odliczanie przed wyłączeniem

Czerwony, świeci: ostrzeżenie o błędzie

Czerwony, miga i emitowany jest dźwięk: przeciążenie

b.Migające wskaźniki stanu pilota*

Żółte i zielone migają na przemian: parowanie

Żółty, miga: sparowano

*Pilot jest sprzedawana oddzielnie.

Dane techniczne

Masa	259g
Wymiary (po złożeniu)	179 X 79 X 39 mm
Bateria	3.7V / 2000mAh
Czas pracy	8 godz
Zakres obrotu	Panoramowanie: 320° Obrót: 320° Pochylenie: 320°
Zakres sterowania	Panoramowanie: 320° Pochylenie: -45° do +45°
Obsługiwane telefony	Masa: ≤ 280 g Grubość: ≤11 mm Szerokość: 55 mm – 90 mm

Silnik może być widoczny na ekranie ze względu na umiejscowienie aparatów na środku niektórych telefonów, na przykład Xiaomi10, Xiaomi10 Pro, Xiaomi CC9 PRO.

Specyfikacja światła wypełniającego

Waga	16 g
Pojemność baterii	3,7 V / 300 mAh
Moc	1W
Żywotność akumulatora	1 godzina
Światło	Światło zimne (6500 K) Światło ciepłe (3000 K) Naturalne białe światło (5500 K)

Warunki gwarancji

W okresie 7 dni od daty zakupu. Nieodpłatna wymiana w przypadku wykrycia wad urządzenia w zakresie materiałów lub wykonania. Wadliwe urządzenie zostanie wymienione na nowe pod warunkiem, że zostanie dostarczone do producenta w prawidłowym opakowaniu, a jego usterki zostaną zweryfikowane przez producenta.

Gwarancja obowiązuje pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z zaleceniami.

W przypadku użytkowania urządzenia zgodnie z zaleceniami okres gwarancyjny trwa 1 rok, a usługi konserwacyjne są świadczone przez cały okres użytkowania urządzenia (gwarancja NIE obejmuje usterek wynikających z wypadków, umyślnego uszkodzenia, nieprawidłowego demontażu lub nieprawidłowego użytkowania).

Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy okazać kartę gwarancyjną.

CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA — numer bezpłatny

STANY ZJEDNOCZONE:	+1(888)9658512	Pon. – pt.: 9:00–17:00 (EST)
WIELKA BRYTANIA:	+44(0)808 2737578	Pon. – pt.: 14:00–22:00 (GMT +0)
KANADA:	+1(855)758-8939	Pon. – pt.: 9:00–17:00 (EST)
BRAZYLIA:	+55 (0)800 5911897	Pon. – pt.: 10:00–18:00 (GMT -3)

Karta gwarancyjna

Użytkownik:

Numer telefonu:

Adres:

Data zakupu:

Numer seryjny:

Usterka:

Serwis:



Zeskanuj kod QR,
aby uzyskać dostęp
do samouczka