

Beebe

Instrukcja obsługi

1. Opis produktu

Dziękujemy za zakup i korzystanie z produktów z serii KISSTOY. Ten wibrator Beebe ma zarówno końcówkę ssącą co oferuje wiele możliwości użycia. Przed użyciem produktu prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji i przechowywanie jej w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

2. Zawartość opakowania

- 1 x Beebe wibrator
- 1 x Kabel do ładowania
- 1 x Instrukcja obsługi


3. Informacje o produkcie

Nazwa	Beebe masażer
Wymiary	73,5 × 49 × 36,5 mm
Model	CUV-002
Materiał	ABS + Silikon
Wodoodporność	Odporność na wodę (IPX7)
Waga netto	47 g
Poziom hałasu	≤60 decybeli
Czas ładowania	180 minut
Czas pracy	30 minut
Ładowanie	Ładowarka magnetyczna
Prąd	≤90 mA
Napięcie	3,7 V
Pojemność baterii	150 mAh

4. Jak ładować

1. Urządzenie automatycznie wyłączy się, gdy bateria się rozładuje. Podłącz wtyczkę USB kabla ładującego do portu USB komputera lub ładowarki o napięciu wyjściowym 3,7 V i umieść magnetyczną końcówkę w magnetycznym porcie ładowania urządzenia, aby rozpocząć ładowanie.

2. Podczas ładowania wskaźnik przycisku zasilania będzie migać. Po zakończeniu ładowania wskaźnik przycisku zasilania zaświeci się stałe. Pełne ładowanie trwa około 180 minut.

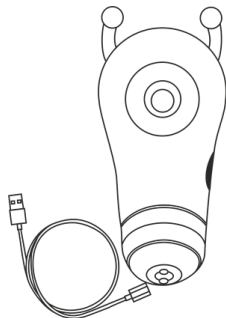


5. Czyszczenie i pielęgnacja

1. Odpowiednia pielęgnacja i konserwacja pomagają wydłużyć żywotność tego produktu.
2. Przed i po każdym użyciu umyj produkt neutralnym mydłem i wodą, a następnie osusz. Można również używać specjalnych detergentów do utrzymania produktu w dobrym stanie.
3. Przechowuj produkt z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz ekstremalnych temperatur.

6. Ostrzeżenia

1. Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla dorosłych. Osoby niepełnoletnie nie mogą go używać. Trzymać z dala od dzieci.
2. Nie używaj produktu na zranionych miejscach ani na gardle.
3. Jeśli poczujesz dyskomfort podczas używania, natychmiast przerwij użytkowanie.


7. Cechy produktu

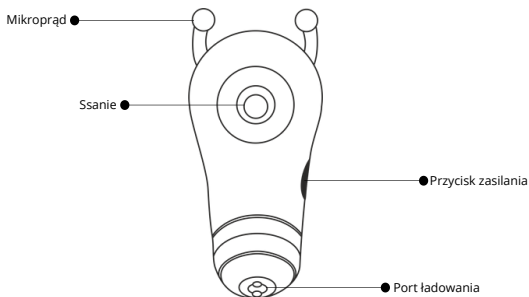


8. Jak używać

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby aktywować funkcję ssania (3 poziomy ssania).
3. Dwukrotnie naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć tryb mikroprądu.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

9. Jak korzystać z trybu ssania

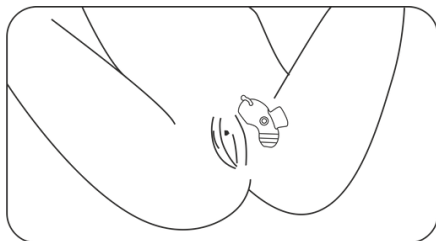

10. Jak korzystać z trybu mikroprądu

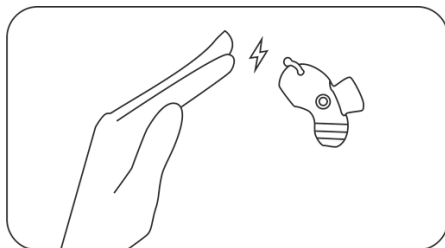

Środki ostrożności przy używaniu wbudowanej baterii

1. Do ładowania urządzenia należy używać specjalnego kabla ładującego, który znajduje się w zestawie.
2. Jeśli ciecz wyciekła z baterii i dostała się na skórę, należy dokładnie przepłukać ją czystą wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
3. Proszę usuwać zużyte baterie zgodnie z lokalnymi (krajowymi, regionalnymi) przepisami.
4. Nie upuszczaj baterii z wysokości, nie narażaj jej na uderzenia ciężkimi przedmiotami i nie rysuj ostrymi przedmiotami, aby uniknąć uszkodzenia baterii.
5. Unikaj kontaktu baterii z metalowymi przedmiotami (w tym monetami) w celu zapobieżenia zwarcia, rozładowaniu, przegrzaniu lub wyciekom.
6. Nie rozbieraj baterii samodzielnie. Może to uszkodzić urządzenie.
7. Nie nagrzewaj ani nie wrzucaj baterii do ognia, aby uniknąć wybuchu.
8. Nie przechowuj baterii w wysokiej temperaturze ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
9. Jeśli podczas ładowania lub użytkowania urządzenie się przegrzeje, natychmiast zaprzestań ładowania lub użytkowania.
10. Jeśli urządzenie wykorzystuje baterię wielokrotnego ładowania:
 - a) Przed usunięciem urządzenia należy wyjąć baterię.
 - b) Przed wyjęciem baterii należy wyłączyć zasilanie urządzenia.
 - c) Bateria powinna zostać zutylizowana w sposób bezpieczny.

