



Okap

10031698 10031699

KLARSTEIN

Szanowny kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu.

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia sprzętu. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i wskazówek.

Dane techniczne

Numer artykułu	10031698, 10031699
Zasilanie	220-240 V ~ 50-60 Hz

Instrukcje bezpieczeństwa

- Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed użyciem okapu kuchennego dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość.
- Instalację musi wykonać wykwalifikowany elektryk lub inna kompetentna osoba. Przed użyciem upewnij się, że napięcie V i częstotliwość Hz na okapie są dokładnie takie same jak napięcie i częstotliwość w twoim domu.
- Producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwą instalacją i użytkowaniem.
- Nigdy nie pozwalaj dzieciom korzystać z okapu.
- Okap jest przeznaczony do użytku domowego i nie nadaje się do grillowania na świeżym powietrzu, sklepów lub innych zastosowań komercyjnych.
- Okap i filtr należy regularnie czyścić, aby utrzymać je w akceptowalnym stanie.
- Przed czyszczeniem wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Oczyszć okap zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi i nie dopuść aby się spalił.
- Nie umieszczaj okapu w pobliżu otwartego ognia.
- Jeśli okap jest uszkodzony, skontaktuj się z centrum serwisowym i o poproś inżyniera serwisu.
- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową lub bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub otrzymują instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i rozumieją ryzyko związane z jego użyciem. Dzieci nie mogą bawić się okapem. Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, sprzedawcę lub wykwalifikowanego technika serwisu, aby uniknąć możliwego niebezpieczeństwa..
- Upewnij się: w pomieszczeniu, w którym okap jest używany z urządzeniami spalającymi gaz lub inne paliwa (nie dotyczy to urządzeń, które uwalniają powietrze tylko z powrotem do pomieszczenia). musi być dobra wentylacja.
- Nie flambuj pod okapem. Niektóre części okapu mogą być gorące podczas użytkowania.

Ważne wskazówki montażowe

- Powietrze nie może być odprowadzane do komina służącego do usuwania oparów z urządzeń spalających gaz lub inne paliwa (nie dotyczy to urządzeń, które odprowadzają powietrze tylko z powrotem do pomieszczenia)
- Minimalna odległość między ścianą a okapem musi wynosić co najmniej 15 mm.
- Należy przestrzegać przepisów dotyczących odprowadzania powietrza.

Ważne uwagi dotyczące trybu ekstrakcji OSTRZEŻENIE

Ryzyko zatrucia spalinami zasysanymi z powrotem. Nigdy nie używaj urządzenia w trybie wywiewu równocześnie z otwartym urządzeniem do spalania, chyba że zapewniony jest wystarczający przepływ powietrza.



Otwarte urządzenia do spalania (na przykład grzejniki gazowe, olejowe, na drewno lub węgiel, podgrzewacze bezbiornikowe, podgrzewacze wody) wyciągają powietrze do spalania z pomieszczenia i przechodzą przez rurę wydechową lub komin na zewnątrz. W trybie ekstrakcji powietrze jest usuwane z kuchni i sąsiednich pomieszczeń - wytwarzane jest podciśnienie bez wystarczającej ilości powietrza. W ten sposób toksyczne gazy z komina lub rury wydechowej mogą zostać zassane z powrotem do pomieszczeń mieszkalnych.

- Zawsze upewnij się, że jest wystarczająca ilość świeżego powietrza i wystarczająca cyrkulacja powietrza.
- Sam dopływ powietrza / okap nie gwarantuje dotrzymania wartości dopuszczalnej.

Bezpieczne użytkowanie jest możliwe tylko wtedy, gdy podciśnienie w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie, nie przekracza 4 Pa (0,04 mbar). Można to osiągnąć, gdy powietrze potrzebne do spalania może przepływać przez otwory, które nie są zamykane, na przykład w drzwiach, oknach, w połączeniu z wlotem / okapem powietrza lub innymi środkami technicznymi. W każdym przypadku skonsultuj się z wykwalifikowanym pracownikiem, który może ocenić ogólną wentylację twojego domu i zaproponować odpowiednie środki dla zapewnienia prawidłowej wentylacji.




Jeśli okap jest używany wyłącznie w trybie recyrkulacji, możliwa jest nieograniczone działanie

OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru na skutek iskrzenia. Zainstaluj urządzenie nad kominkiem na paliwo stałe (na przykład drewno lub węgiel) tylko wtedy, gdy dostępna jest zamknięta, nieusuwalna pokrywa.



Montaż

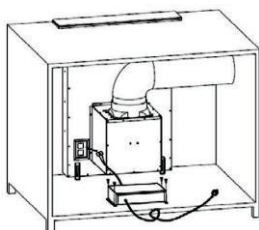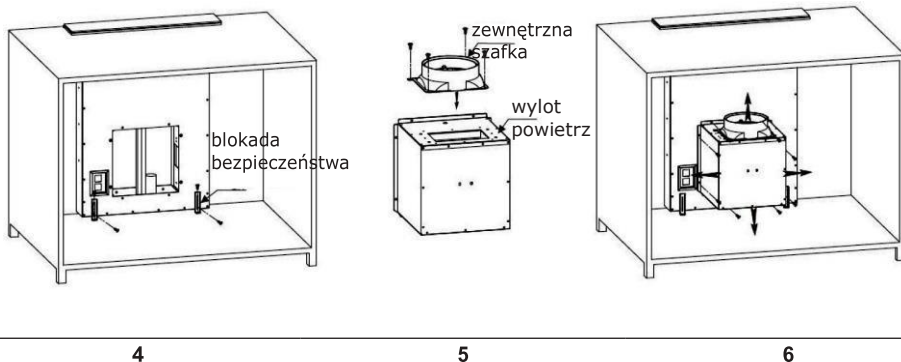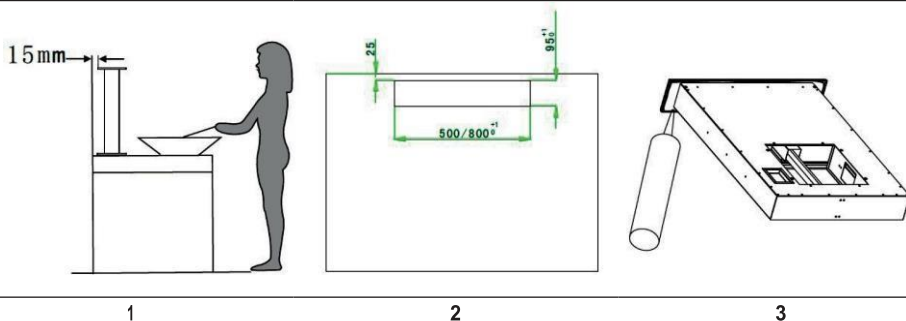


7

1. Okap należy umieścić co najmniej 15 mm od ściany. (Patrz rysunek 1).
2. Umieść uszczelkę na krawędzi dolnego panelu (patrz rys. 3) i umieść okap w otworze szafki (patrz rys. 2). Użyj 4 śruby ST4 * 8, śrubkę ST4 * 14 oraz śrubę mocującą do mocowania pokrywy (patrz rysunek 4).
3. Podłącz wylot do szafki 4szt śruby ST4 * 8. (Patrz rysunek 5)
4. Połącz szafkę z okapem 8szt śrubki M10 * 10 kierunek może być w górę, w dół, w lewo, w prawo, użytkownik może wybierać według przestrzeni (patrz rysunek 6)
5. Podłącz rurę do wylotu za pomocą śrubki ST4 * 14 (4 szt) przymocuj szafkę, podłącz zasilacz i dokończ montaż (patrz rysunek 7)

Wymiana światła

Otwórz drzwiczki okapu, wyjmij lampę za pomocą śrubokręta, jak pokazano na rys. 8. Najpierw wyłącz urządzenie i wyjmij je z zasilacza.

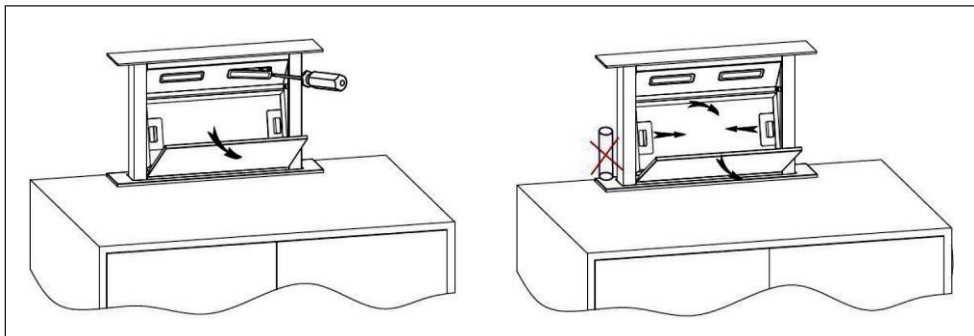

Czyszczenie i konserwacja

Wymień i wyczyść filtr

Metoda 1:

Umieść filtr w czystej wodzie o temperaturze 40-50 ° C, wlej detergent i namaczaj go przez 2-3 minuty. Załóż rękawiczki i wyczyść miękką szczoteczką. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku, ponieważ filtr jest delikatny i łatwo ulega uszkodzeniu.

Metoda 2:

Filtr można umieścić w zmywarce do naczyń. Ustaw temperaturę na około 60 ° C.

Filtr wykonany jest z metalu o wysokiej gęstości. Nie używaj żrącego środka czyszczącego. Utrzymuj filtr w czystości, aby działał poprawnie.

Uwaga:

1. Proszę przesuwać rzeczy, które mogłyby zablokować okap na górze i na dole, aby uniknąć jego uszkodzenia i obrażeń.
2. Podczas czyszczenia obudowy pozostaw urządzenie wyłączone.

Panel sterowania

Panel dotykowy ma 5 przycisków



Funkcje elementów sterujących

Funkcje ogólne

- Włącz w trybie czuwania z podświetleniem, podświetlenie wyłącza się po 5 sekundach, aby ponownie użyć okapu, dotknij dowolnego przycisku.
- Dotknij przycisku POWER przez 2 sekundy, okap przesunie się do góry i będzie pracował z pierwszą prędkością. Naciśnij przycisk POWER ponownie przez 2 sekundy, przesunie się w dół i przestanie działać. Jeśli zatrzymasz okap, nie zatrzymując silnika, będzie on pracował ponownie z taką samą prędkością, jak ostatnim razem.
- Naciśnij przycisk POWER, gdy okap porusza się w górę lub w dół, okap przestanie się ruszać ale silnik będzie działać. Naciśnij ponownie przycisk POWER, okap ponownie zacznie się ruszać.

Ustawienie prędkości

1. Dotknij przycisku SPEED, aby uruchomić silnik; dotknij go ponownie, aby go wyłączyć.
 2. Dotknij elementu sterowania SLIDE CONTROL, przesuwając po nim palcem.
- Kiedy palec zatrzyma się w pierwszym lub drugim punkcie, silnik pracuje z najniższą prędkością.
 - Gdy palec zatrzyma się w trzecim lub czwartym punkcie, silnik pracuje z drugą prędkością.
 - Gdy palec zatrzyma się w piątej lub szóstej pozycji, silnik pracuje na trzeciej prędkości.
 - Gdy palec zatrzyma się w siódmym lub ósmym punkcie, silnik pracuje z najwyższą prędkością.

Oświetlenie

Po otwarciu okapu światła włączają się automatycznie po 8–10 sekundach.

- Dotknij przycisku LIGHT, aby wyłączyć światła. Naciśnij ponownie przycisk LIGHT, aby włączyć światła.
- Po dotknięciu przycisku LIGHT lampka miga. Użyj regulator SLIDE CONTROL, aby kontrolować natężenie światła, gdy lampa miga. Urządzenie ma 8 prędkości przesuwanego przycisku, każda prędkość oznacza inne natężenie światła. Po dotknięciu SLIDE CONTROL i przesunięciu o jedną pozycję światło włącza się z odpowiednią intensywnością. Po 15 sekundach światło przestanie migać, jeśli nie zostanie wykonana regulacja intensywności.

- Ustawienie czasomierza

Dotknij CZASOMIERZ podczas działania światła lub silnika; okap przechodzi w tryb czasomierza. Gdy lampka czasomierza miga, użyj przesuwanego przycisku, aby wybrać sekcję czasomierza. Istnieje osiem sekcji czasomierza.

- Gdy tryb czasomierza jest aktywny, wybierz jedną z następujących sekcji: 5-10-15-20-25-30-35-40, naciśnij przycisk TIMER, aby włączyć czasomierz. Lub poczekaj, aż czasomierz włączy się automatycznie 5 sekund później.
- Silnik i światło wyłączają się automatycznie po upływie czasu, okap przejdzie w tryb czuwania, pokrywa zamyka się automatycznie.
- Z czasomierza można korzystać ponownie po włączeniu urządzenia. Dotknij przycisku czasomierza, nie ustawiaj godziny, okap zapamięta czas, który był ostatnio ustawiony. Po 5 sekundach zacznie się zmniejszać o 1 sekundę. Po nowym ustawieniu odliczanie czasu zaczyna się od początku.
- Dotknięcie przycisku SPEED lub sterowanie intensywnością ŚWIATŁA, gdy czasomierz jest aktywny, automatycznie funkcja czasomierza jest anulowana.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Proponowane rozwiązanie
Światło włączone, silnik nie działa.	Silnik jest zablokowany.	Silnik jest zablokowany.
	Zniszczony kondensator.	Wymień kondensator.
	Zapchane łożysko silnika	Wymień silnik.
Światło nie działa, silnik nie działa.	Światło uszkodzone.	Wymień światła.
	Nieprawidłowy przewód zasilający	Nieprawidłowy przewód zasilający
Wyciek oleju.	Zawór zwrotny i wlot powietrza nie są uszczelnione.	Sprawdź zawór i uszczelnij klejem.
	Wyciek z połączenia sekcji w kształcie U i pokrywy	Weź część w kształcie litery U i uszczelnij mydłem lub farbą.
Okap się trzęsie.	Uszkodzenie łopatki silnika.	Wymień łopatki.
	Silnik nie jest mocno zawieszony	Mocno zabezpiecz silnik
	Okap nie jest mocno zawieszony	Mocno zabezpiecz okap
Niewystarczające zasysanie	Odległość między okapem a drugim urządzeniem jest zbyt duża.	Zmniejsz odległość
	Zbyt duża wentylacja z drzwi lub okien	Wybierz nową lokalizację okapu.
Okap się przechylił.	Śruba mocująca nie jest wystarczająco mocna.	Dokręć śrubę oczkową i ustaw okap poziomo
	Śruba oczkowa nie jest mocna	

Instrukcje dotyczące utylizacji



Zgodnie z Europejskim rozporządzeniem w sprawie odpadów 2012/19 / UE ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy traktować jak odpadów z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywą urządzenie powinno zostać przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem podczas utylizacji produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta lub firmą zajmującą się odpadami komunalnymi i usługami usuwania..

Deklaracja zgodności

Producent: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179
Berlin, Deutschland.



Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami europejskimi:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
2009/125/EG (ErP)