

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEGETABLE CUTTER

Model:FC370MT


We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VEGETABLE CUTTER

Model:FC370MT

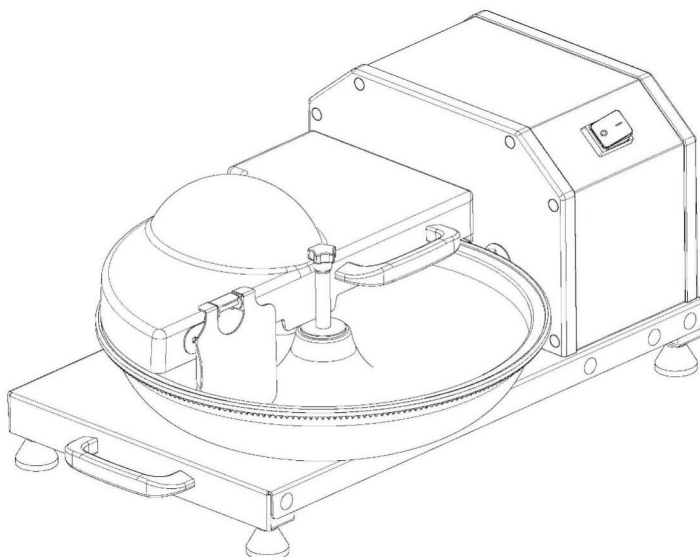

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheelie bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. WARNING: Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product. Note: This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio

	communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures. · Reorient or relocate the receiving antenna. · Increase the distance between the product and receiver. · Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.
--	--

Dear Customer,

Thank you for purchasing this appliance. Please take a few minutes before starting operation of the appliance and read the following operating instructions.

1.Intended use

1.1 This machine is designed for commercial use only and must not be used for household.

1.2 The machine is not intended to process meat, skin, shells or fish scales. Neither use this machine to cut vegetable or fruit with nut or tough skin. Otherwise, it might lead to damage of the machine, property or personal injury.

1.3 The machine is intended for commercial and indoor use by trained and skilled personnel familiar with these instructions.

The machine body is built in aluminum and stainless steel for easy cleaning and maintenance. It has safety features compliant with the applicable safety Directives.

2.Safety regulations

2.1 Safety regulations

2.1.1 This appliance is intended for commercial use only and must not be used for household.

2.1.2 The appliance must only be used for the purpose for which it was intended and designed. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect operation and improper use.

2.1.3 Keep the appliance and electrical plug away from water and any other liquids. In the event that the appliance should fall into water, immediately remove plug from the socket and do not use until the appliance has been checked by a certified technician. Failure to follow these instructions could cause a risk to lives.

2.1.4 Never attempt to open the casing of the appliance yourself.

2.1.5 Do not insert any objects in the casing of the appliance.

1.1.6 Do not touch the plug with wet or damp hands.

2.1.7 Danger of electric shock! Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunctions, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

2.1.8 Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact the retailer if it is damaged.

2.1.9 Do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.

2.1.10 Regularly check the power plug and cord for any damage. If the power plug or power cord is damaged, it must be replaced by a service agent or similarly qualified persons in order to avoid danger or injury.

2.1.11 Make sure the cord does not come in contact with sharp or hot objects and keep it away from open fire. To pull the plug out of the socket, always pull on the plug and not on the cord.

2.1.12 Ensure that the cord (or extension cord) is positioned so that it will not cause a trip hazard.

2.1.13 Always keep an eye on the appliance when in use.

2.1.14 Warning! As long as the plug is in the socket the appliance is connected to the power source.

2.1.15 Turn off the appliance before pulling the plug out of the socket.

- 2.1.16 Never carry the appliance by the cord.
- 2.1.17 Do not use any extra devices that are not supplied along with the appliance.
- 2.1.18 Only connect the appliance to an electrical outlet with the voltage and frequency mentioned on the appliance label.
- 2.1.19 Connect the power plug to an easily accessible electrical outlet so that in case of emergency the appliance can be unplugged immediately. To completely switch off the appliance pull the power plug out of the electrical outlet.
- 2.1.20 Always turn the appliance off before disconnecting the plug.
- 2.1.21 Never use accessories other than those recommended by the manufacturer. Failure to do so could pose a safety risk to the user and could damage the appliance. Only use original parts and accessories.
- 2.1.22 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.
- 2.1.23 This appliance must not be used by children under any circumstances.
- 2.1.24 Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- 2.1.25 Always disconnect the appliance from the mains if it is left unattended or is not in use, and before assembly, disassembly or cleaning.
- 2.1.26 Never leave the appliance unattended during use.

2.2Special Safety Regulations

- 2.2.1The appliance is intended for commercial and indoor use by trained and skilled personnel familiar with these instructions.
- 2.2.2This machine is designed for vegetable or fruit cutting in restaurants, canteens and similar catering establishments.
- 2.2.3Any other use might lead to damage to the appliance or personal injury.
- 2.2.4Do not place the appliance on a heating object (gasoline, electric, charcoal cooker, etc.) Keep the appliance away from any hot surfaces and open flames. Always operate the appliance on a level, stable, clean,

heat-resistant and dry surface.

2.2.5 Danger of injury! Care is needed when operating or cleaning. Wear protective gloves (not supplied) if necessary.

2.2.6 Caution! Securely route the power cord if necessary, in order to prevent unintentional tripping over and falling.

2.2.7 Do not use the appliance before it is properly assembled.

2.2.8 This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

2.2.9 Never bypass any safety interlocks on the appliance.

2.2.10 WARNING: ALWAYS switch off the appliance and unplug from electrical power supply before cleaning, maintenance or storage.

2.2.11 WARNING: ALWAYS keep hands, long hair and clothing away from the moving parts.

2.2.12 WARNING: Take great care when handling the cutting blade. Wear protective gloves (not supplied) if necessary.

2.2.13 Allow at least 15cm spacing around the appliance for ventilation purpose during use.

2.2.14 Do not wash the appliance with water or waterjet. Washing with water can cause leakage and increase the risk of electric shock. No parts are dishwasher safe.


2.2.15 Do not move the appliance while it is under operation. Unplug the appliance when moving and hold it at the bottom.

2.2.16 Special care should be taken when moving or transporting the appliance due to heavy weight. With at least 2 people or using a trolley for assistance. Move the machine slowly, carefully and never be inclined over 45°.



2.2.17 This appliance is equipped with a cord having a grounding wire with a grounding plug, the plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Parts of description

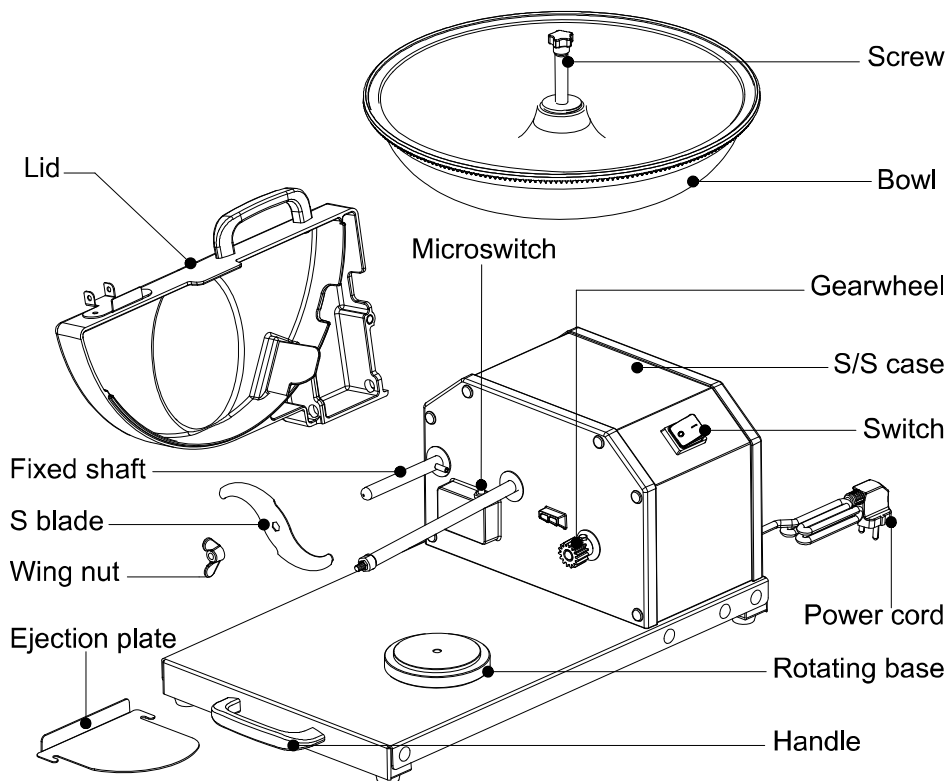

3.2 Main technical parameters

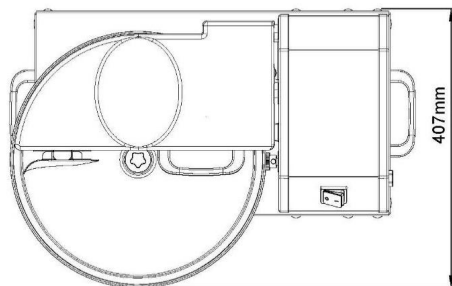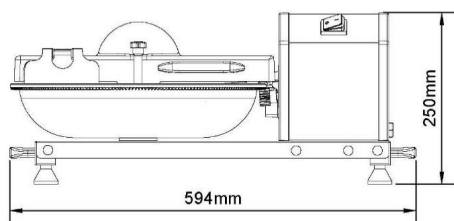

MODEL	VOLTAGE	POWER	SPEED
FC370MT	220V-240V~ 50/60Hz, 115V~60Hz	250W	3000 cuts/min

4.INTRODUCTION

4.1Preparation for first use

4.1.1Check to make sure the appliance is undamaged. In case of any damage, contact your supplier immediately and do NOT use the appliance.

4.1.2Remove all the packing material and protection film (if applicable).

Keep the packaging for future storage.

4.1.3Clean the appliance, see: 4.6 Cleaning.

4.1.4Place the appliance on a level and steady surface, unless mentioned otherwise.

4.1.5Make sure there is enough clearance around the appliance for ventilation purposes.

4.1.6Position the appliance in such a way that the plug is accessible at all times.

4.1.7Make sure the power outlet ratings correspond to the specifications printed on the rating plate.

4.1.8Make sure that the machine is connected to a grounding system.

4.1.9Even if safety systems are installed on the machine, prevent approaching moving parts with hands and do not touch the machine with wet or damp hands.

4.1.10It is strongly recommended that the operator contact the after sales center if there is any problem or malfunction occurred. Please do not dismantle the machine or in place of unauthorized parts.

4.2The manufacturer will be not responsible for following cases:

4.2.1If the machine is tampered or safety functions are installed by non-authorized staff.

4.2.2If the components are replaced by unauthorized parts.

4.2.3If the instruction in this manual is not carefully followed.

4.2.4If the machine surfaces are treated with unsuitable substance or solvent.

4.3Safety devices

4.3.1Micro-switch: The micro-switch is equipped with a magnet mechanism.

The appliance stops automatically when the upper lid or the outlet lid is opened during operation.

4.4INSTALLATION

4.4.1Packing and unpacking

4.4.1.1Remove all packaging materials. Keep the packaging for future storage.

4.4.1.2Ensure the packages you received includes following items: vegetable cutter unit, five standard cutting discs (one disc is equipped with appliance), ejector, brush, pusher, instruction manual.

4.4.1.3After unpacking all accessories, lay them on a flat and stable surface.


4.4.1.4Make sure the delivery contents are complete and free of any damage. If you find that parts are missing or show damage, do not use the appliance but contact your dealer.

4.4.1.5Clean the disc, drain disc and other parts which contact with food. **BE CAREFUL!** the blade of disc is very sharp. (Use gloves if necessary, not supplied)

4.4.1.6Position the appliance in such a way that the plug is always accessible.

4.4.2 Installation area

The selected machine work setting must be sufficiently lit and have an electric power outlet. The workplace must be sufficiently large, perfectly level and dry. The machine should be installed in non-explosive environments. In any case, installation should be carried out by taking into account any applicable industrial safety regulations in force.

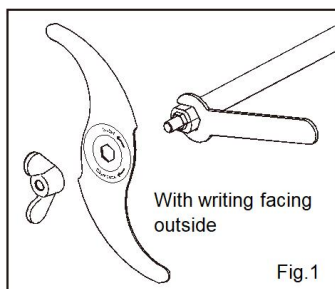

4.4.3 Assembling instructions


Attention: Always unplug the appliance from the electrical power outlet before starting assembling or disassembling.

4.4.3.1 Place the machine on a steady and flat table.

4.4.3.2 Make sure the switch is on “OFF” position.

4.4.3.3 Install the S blade with wrench, as Fig.1.

4.4.3.4 Install the lid on the fixed shaft ,as Fig 2.

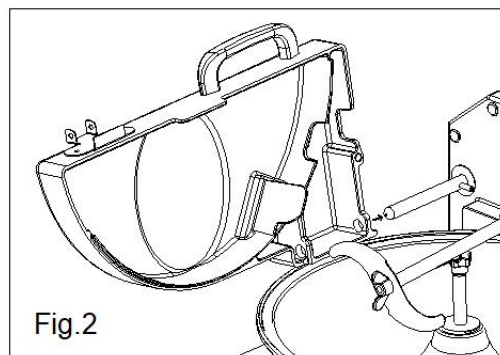

4.4.4 Electric connection

DANGER-CAUTION: Electric connection to the power outlet should be operated by skilled personnel. Check for the perfect efficiency of the plant grounding system. Make sure that the line voltage (V) and frequency (Hz) correspond to the machine ratings (refer to the machine identification plate and wiring diagram). The machine comes equipped with an electric cable with plug. Plug the machine into a main wall switch with differential.

4.5 OPERATING

4.5.1 Preparation

4.5.1.1 Make sure the appliance is unplugged from the electrical power supply, the switch is on “OFF” position. Check the cross knife and hole plate is properly installed into appliance.

4.5.1.2 Before you start with the operation, you should make sure that the shaft is rotating in a clockwise direction. Otherwise, the appliance will not cut the vegetable.

4.5.1.3 Prepare vegetable appropriately sized pieces(4-5cm) for cutting.

4.5.1.4 Place the appliance on a on a horizontal, stable, dry and heat resistant surface with 4 suction cup rubber feet firmly placed on the surface.

4.5.1.5 Prepare a plate or basin for processed vegetable.

4.5.2 Operating

4.5.2.1 Assemble the blade and lid

4.5.2.2 Close the lid

4.5.2.3 Connect the power plug to a socket outlet.

4.5.2.4 Press the switch to “-” position to start.

4.5.2.5 Feed the materials into the bowl to start rotating and cutting.

4.5.2.6 Put down the ejection plate and take out the materials, when materials size meets requirement.

4.5.2.7 When materials are finished, press down switch “O” position to stop, unplug the appliance and clean it.

Note 1: Don't put the materials bigger than 5cm.

Note 2: Feed the materials after starting appliance, otherwise, knife will be blocked.

WARNING: Never push the vegetables down with your hand or fingers, no matter which feed chute you are using. Always use the handle or the pusher.

4.6 Cleaning

4.6.1 It is important to keep the appliance clean and in good working condition to ensure optimum quality of the products and long life of the appliance.

4.6.2 Never immerse the appliance in water or other liquids.

4.6.3 To clean the motor housing, unplug the appliance and clean with a damp cloth or sponge with some mild soap solution. Dry with a dry cloth.

4.6.4 Never use abrasive sponges or detergents, steel wool or metal utensils to clean the interior or exterior parts of the appliance.


WARNING: Take care during cleaning when handling the rollers due to its sharp edges. Wear protective gloves (not supplied) if necessary.

4.7Storage


4.7.1Before reassembling, make sure that all parts are dry. Before storing, remove all residues from the appliance (incl. the basins), disconnect it from the supply and clean the appliance and its accessories thoroughly. Use white Vaseline oil (or any similar product) to protect all parts of the device.

4.7.2To protect the appliance from dust, cover it with a cloth that allows air circulation inside the appliance.

5.Circuit diagram

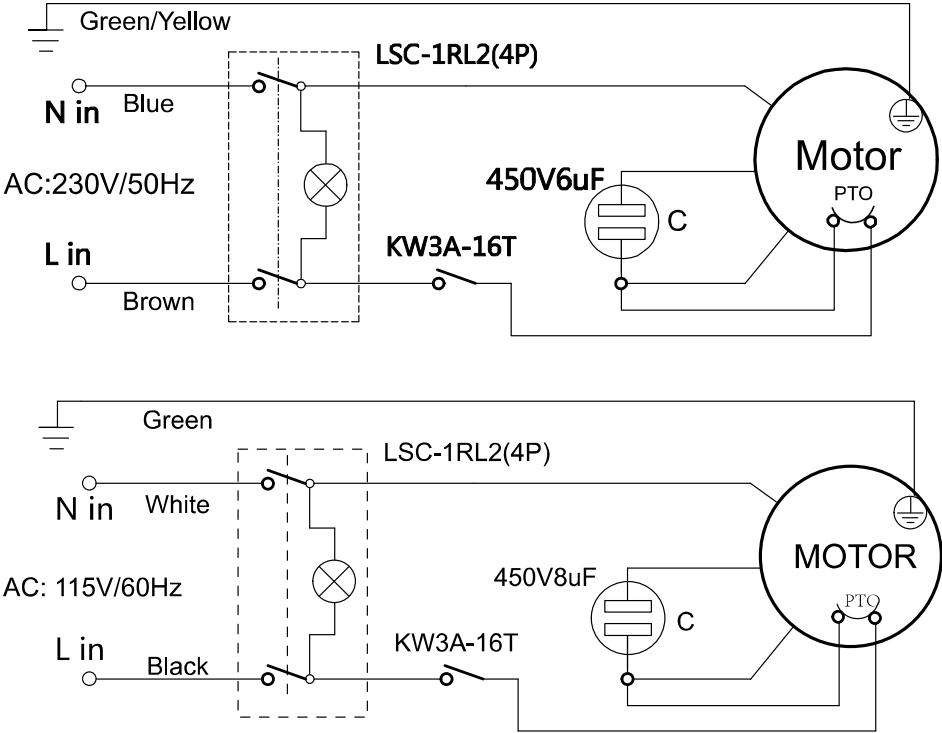

6. Exploded view and spare parts lists

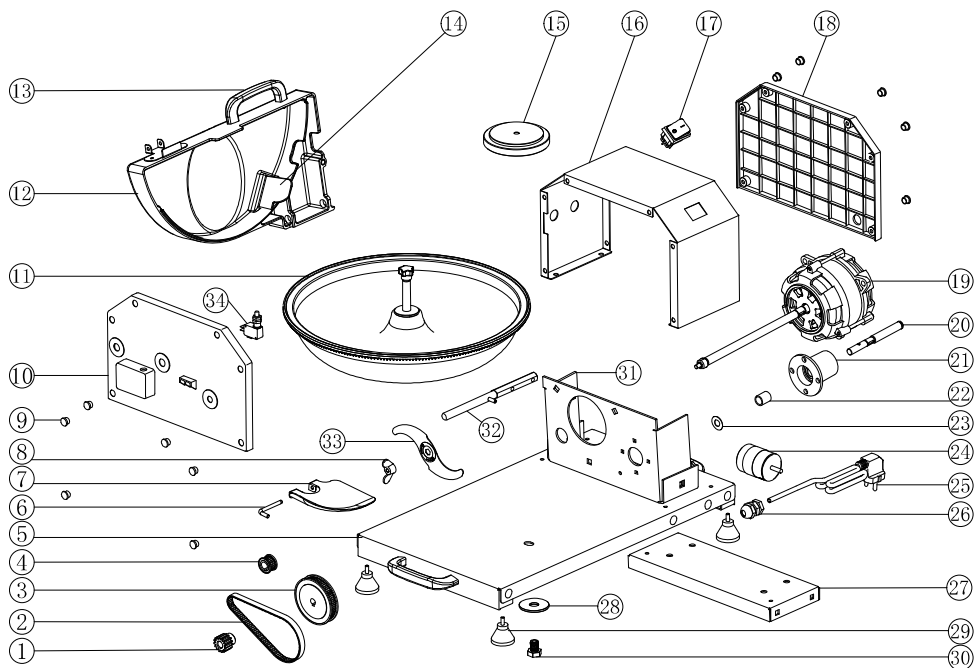

No.	English Name	No.	English Name	No.	English Name
1	Gearwheel	13	Handle	25	Power cord
2	Belt	14	Stirring plate	26	Cable tie
3	Big gearwheel	15	Rotating base	27	Reinforced plate
4	Little gearwheel	16	S/S case	28	Rotating base gasket
5	Bottom plate	17	Switch	29	Feet
6	Fixed pin	18	Back cover	30	Rotating base screw
7	Ejection plate	19	Motor	31	Motor support plate
8	Wing nut	20	Driven shaft	32	Fixed shaft
9	Nut cap	21	Bearing base	33	S blade
10	Front cover	22	Bearing bush	34	Microswitch
11	Bowl	23	Washer		
12	Lid	24	Capacitor		

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

COUPE-LÉGUMES

Modèle : FC370MT


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

COUPE-LÉGUMES

Modèle : FC370MT

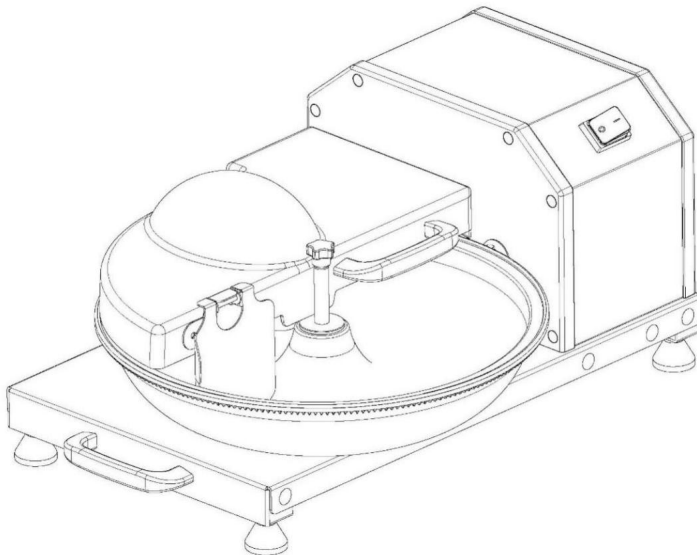

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'une collecte sélective dans l'Union européenne. Cela s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Informations FCC : ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable. AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser le produit. Remarque : ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux ondes radio.

communications. Cependant, il n'y a aucune garantie que aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cela le produit provoque des interférences nuisibles avec la radio ou la télévision réception, qui peut être déterminée en éteignant le produit et ainsi de suite, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le problème interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Cher client, nous vous

remercions d'avoir acheté cet appareil. Veuillez prendre quelques minutes pour nous contacter. avant de commencer à utiliser l'appareil et lisez les informations suivantes mode d'emploi.

1. Utilisation prévue

1.1 Cette machine est conçue pour un usage commercial uniquement et ne doit pas être utilisé pour le ménage.

1.2 La machine n'est pas destinée à traiter de la viande, de la peau, des coquillages ou du poisson. balances. N'utilisez pas cette machine pour couper des légumes ou des fruits contenant des noix ou des noix dures. peau. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des dommages à la machine, aux biens ou préjudice corporel.

1.3 La machine est destinée à un usage commercial et intérieur par des personnes formées et personnel qualifié et familiarisé avec ces instructions.

Le corps de la machine est construit en aluminium et en acier inoxydable pour faciliter nettoyage et entretien. Il dispose de caractéristiques de sécurité conformes à la Directives de sécurité applicables.



2. Règles de sécurité

2.1 Règles de sécurité

2.1.1 Cet appareil est destiné à un usage commercial uniquement et ne doit pas être utilisé pour le ménage.

2.1.2 L'appareil ne doit être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été conçu. prévu et conçu. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par un fonctionnement incorrect et une utilisation impropre.

2.1.3 Gardez l'appareil et la fiche électrique à l'écart de l'eau et de tout autres liquides. En cas de chute de l'appareil dans l'eau, retirez immédiatement la fiche de la prise et ne l'utilisez pas jusqu'à ce que L'appareil a été vérifié par un technicien agréé. Le non-respect de ces consignes ces instructions pourraient mettre en danger des vies.

2.1.4 N'essayez jamais d'ouvrir vous-même le boîtier de l'appareil.

2.1.5 N'insérez aucun objet dans le boîtier de l'appareil.

1.1.6 Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées ou humides.

2.1.7 Risque de choc électrique ! N'essayez pas de réparer l'appareil

En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. personnel uniquement.

2.1.8 N'utilisez jamais un appareil endommagé ! Débranchez l'appareil du secteur. prise électrique et contactez le revendeur si elle est endommagée.

2.1.9 Ne pas immerger les parties électriques de l'appareil dans l'eau ou autre liquides. Ne jamais maintenir l'appareil sous l'eau courante.

2.1.10 Vérifiez régulièrement que la fiche et le cordon d'alimentation ne sont pas endommagés. la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un service agent ou des personnes qualifiées de manière similaire afin d'éviter tout danger ou blessure.

2.1.11 Assurez-vous que le cordon n'entre pas en contact avec des objets tranchants ou chauds. objets et le tenir éloigné du feu. Pour débrancher la fiche de la prise, tirez toujours sur la fiche et non sur le cordon.

2.1.12 Assurez-vous que le cordon (ou la rallonge) est positionné de manière à ce qu'il ne pas causer de risque de trébuchement.

2.1.13 Gardez toujours un œil sur l'appareil lorsqu'il est utilisé.

2.1.14 Attention ! Tant que la fiche est branchée dans la prise, l'appareil est connecté à la source d'alimentation.

2.1.15 Éteignez l'appareil avant de débrancher la fiche de la prise.

2.1.16 Ne jamais transporter l'appareil par le cordon.

2.1.17 N'utilisez aucun appareil supplémentaire qui n'est pas fourni avec l'appareil.
appareil.

2.1.18 Branchez l'appareil uniquement sur une prise électrique dont la tension est conforme à celle indiquée sur la fiche de votre appareil.
et la fréquence mentionnée sur l'étiquette de l'appareil.

2.1.19 Branchez la fiche d'alimentation sur une prise électrique facilement accessible afin
qu'en cas de

En cas d'urgence, l'appareil peut être débranché immédiatement. Pour débrancher complètement
éteignez l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise électrique.

2.1.20 Éteignez toujours l'appareil avant de débrancher la fiche.

2.1.21 N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par le
fabricant. Le non-respect de cette consigne pourrait présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur et
pourrait endommager l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et des accessoires d'origine.

2.1.22 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience
et la connaissance.

2.1.23 Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 18 ans.
circonstances.

2.1.24 Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.

2.1.25 Débranchez toujours l'appareil du secteur s'il est laissé
sans surveillance ou n'est pas utilisé, et avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

2.1.26 Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

2.2 Règles de sécurité particulières

2.2.1 L'appareil est destiné à un usage commercial et intérieur par du personnel qualifié.
et un personnel qualifié et familiarisé avec ces instructions.

2.2.2 Cette machine est conçue pour la découpe de légumes ou de fruits dans les restaurants,
cantines et établissements de restauration similaires.

2.2.3 Toute autre utilisation pourrait entraîner des dommages à l'appareil ou aux personnes.
blessure.

2.2.4 Ne placez pas l'appareil sur un objet chauffant (cuisinière à essence, électrique, à charbon,
etc.). Gardez l'appareil éloigné de toute surface chaude et
flammes nues. Utilisez toujours l'appareil sur un support plat, stable, propre et

surface résistante à la chaleur et sèche.

2.2.5 Risque de blessure ! Soyez prudent lors de l'utilisation ou du nettoyage.

gants de protection (non fournis) si nécessaire.

2.2.6 Attention ! Si nécessaire, acheminez le cordon d'alimentation de manière sécurisée afin d'éviter les trébuchements et les chutes involontaires.

2.2.7 N'utilisez pas l'appareil avant qu'il ne soit correctement assemblé.

2.2.8 Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'un minuteur ou système de télécommande séparé.

2.2.9 Ne contournez jamais les dispositifs de sécurité de l'appareil.

2.2.10 AVERTISSEMENT : TOUJOURS éteindre l'appareil et le débrancher.

l'alimentation électrique avant le nettoyage, l'entretien ou le stockage.

2.2.11 AVERTISSEMENT : Gardez TOUJOURS les mains, les cheveux longs et les vêtements éloignés des pièces mobiles.

2.2.12 AVERTISSEMENT : Soyez très prudent lorsque vous manipulez la lame de coupe. gants de protection (non fournis) si nécessaire.

2.2.13 Laissez un espace d'au moins 15 cm autour de l'appareil pour la ventilation but pendant l'utilisation.

2.2.14 Ne pas laver l'appareil avec de l'eau ou un jet d'eau. Lavage avec l'eau peut provoquer des fuites et augmenter le risque de choc électrique. Aucune pièce ne va au lave-vaisselle.


2.2.15 Ne déplacez pas l'appareil pendant qu'il fonctionne. Débranchez l'appareil. Lors du déplacement de l'appareil, maintenez-le par le bas.

2.2.16 Des précautions particulières doivent être prises lors du déplacement ou du transport de l'appareil en raison de son poids important. Avec au moins 2 personnes ou en utilisant un chariot pour assistance. Déplacez la machine lentement, avec précaution et ne vous inclinez jamais à 45°.



2.2.17 Cet appareil est équipé d'un cordon doté d'un fil de mise à la terre avec une fiche de mise à la terre, la fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre.

3. DESCRIPTION DU PRODUIT

3.1 Parties de la description

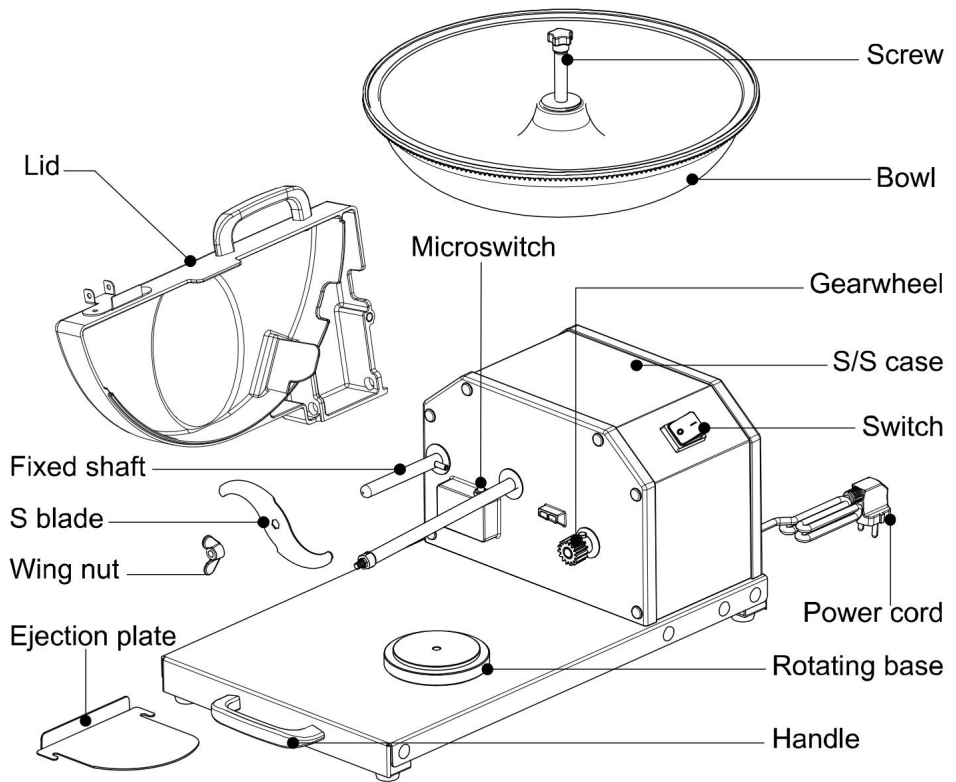

3.2 Principaux paramètres techniques

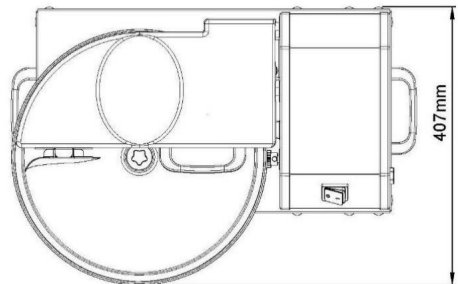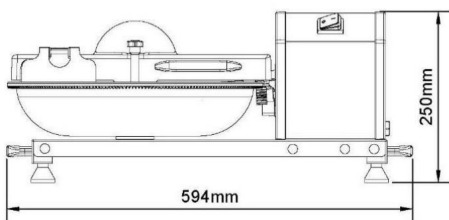

MODÈLE	TENSION	POUVOIR	VITESSE
FC370MT	220V-240V~ 50/60 Hz, 115 V à 60 Hz	250 W	3000 coupes/min

4. INTRODUCTION

4.1 Préparation à la première utilisation

4.1.1 Vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de

En cas de dommage, contactez immédiatement votre fournisseur et n'utilisez PAS l'appareil.

4.1.2 Retirez tout le matériel d'emballage et le film de protection (le cas échéant).

Conservez l'emballage pour un stockage ultérieur.

4.1.3 Nettoyez l'appareil, voir : 4.6 Nettoyage.

4.1.4 Placez l'appareil sur une surface plane et stable, sauf mention contraire. sinon.

4.1.5 Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'appareil pour à des fins de ventilation.

4.1.6 Positionnez l'appareil de manière à ce que la fiche soit accessible à tous. fois.

4.1.7 Assurez-vous que les valeurs nominales des prises de courant correspondent aux spécifications imprimé sur la plaque signalétique.

4.1.8 Assurez-vous que la machine est connectée à un système de mise à la terre.

4.1.9 Même si des systèmes de sécurité sont installés sur la machine, empêcher approcher les pièces mobiles avec les mains et ne pas toucher la machine avec mains mouillées ou humides.

4.1.10 Il est fortement recommandé à l'opérateur de contacter le service après-vente centre en cas de problème ou de dysfonctionnement. Veuillez ne pas démonter la machine ou remplacer des pièces non autorisées.

4.2 Le fabricant ne sera pas responsable des cas suivants :

4.2.1 Si la machine est altérée ou si des fonctions de sécurité sont installées par personnel non autorisé.

4.2.2 Si les composants sont remplacés par des pièces non autorisées.

4.2.3 Si les instructions de ce manuel ne sont pas suivies attentivement.

4.2.4 Si les surfaces de la machine sont traitées avec une substance ou un produit inapproprié solvant.

4.3 Dispositifs de sécurité

4.3.1 Micro-interrupteur : Le micro-interrupteur est équipé d'un mécanisme magnétique.

L'appareil s'arrête automatiquement lorsque le couvercle supérieur ou le couvercle de sortie est ouvert pendant le fonctionnement.

4.4INSTALLATION

4.4.1Emballage et déballage

4.4.1.1Retirez tous les matériaux d'emballage. Conservez l'emballage pour une utilisation ultérieure stockage.

4.4.1.2 Assurez-vous que les colis que vous avez reçus comprennent les éléments suivants : unité de coupe de légumes, cinq disques de coupe standard (un disque est équipé de appareil), éjecteur, brosse, poussoir, manuel d'instructions.

4.4.1.3Après avoir déballé tous les accessoires, posez-les sur une surface plane et stable. surface.


4.4.1.4 Assurez-vous que le contenu de la livraison est complet et exempt de tout dommages. Si vous constatez que des pièces manquent ou présentent des dommages, n'utilisez pas le appareil mais contactez votre revendeur.

4.4.1.5Nettoyez le disque, le disque de vidange et les autres pièces en contact avec les aliments. ATTENTION ! la lame du disque est très coupante. (Utilisez des gants si nécessaire, non fournis)

4.4.1.6 Positionnez l'appareil de manière à ce que la fiche soit toujours accessible.

4.4.2 Zone d'installation

Le réglage de travail de la machine sélectionné doit être suffisamment éclairé et avoir une prise de courant électrique. Le lieu de travail doit être suffisamment grand, parfaitement niveau et sec. La machine doit être installée dans un endroit non explosif environnements. Dans tous les cas, l'installation doit être effectuée en tenant compte tenir compte de toute réglementation applicable en matière de sécurité industrielle en vigueur.

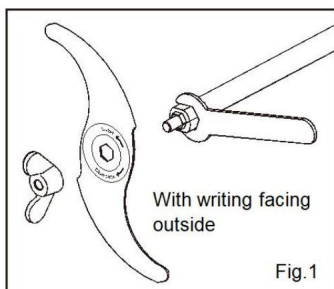

4.4.3 Instructions de montage

Attention : Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de commencer le montage ou le démontage.

4.4.3.1 Placer la machine sur une table stable et plane.

4.4.3.2 Assurez-vous que l'interrupteur est en position « OFF ».

4.4.3.3 Installez la lame S avec une clé, comme sur la Fig.1.

4.4.3.4 Installez le couvercle sur l'arbre fixe, comme illustré à la figure 2.

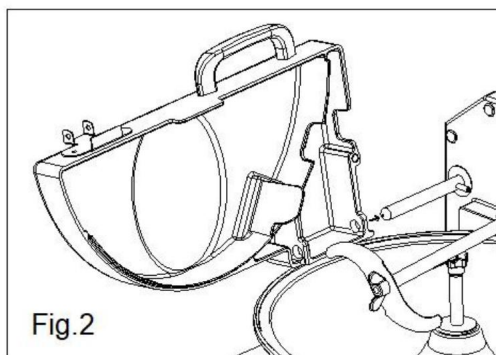


Fig.2

4.4.4 Connexion électrique

DANGER-ATTENTION : Le raccordement électrique à la prise de courant doit être exploité par du personnel qualifié. Vérifiez le parfait rendement de l'installation système de mise à la terre. Assurez-vous que la tension de ligne (V) et la fréquence (Hz) correspondent aux caractéristiques nominales de la machine (se référer à la plaque signalétique de la machine) et schéma de câblage). La machine est équipée d'un câble électrique avec prise. Branchez la machine sur un interrupteur mural principal avec différentiel.

4.5 FONCTIONNEMENT

4.5.1 Préparation

4.5.1.1 Assurez-vous que l'appareil est débranché de l'alimentation électrique, l'interrupteur est en position « OFF ». Vérifiez le couteau transversal et le trou la plaque est correctement installée dans l'appareil.

4.5.1.2 Avant de commencer l'opération, vous devez vous assurer que le l'arbre tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, l'appareil ne fonctionnera pas couper le légume.

4.5.1.3 Préparez des morceaux de légumes de taille appropriée (4 à 5 cm) pour la découpe.

4.5.1.4 Placer l'appareil sur une surface horizontale, stable, sèche et chaude.

surface résistante avec 4 pieds en caoutchouc à ventouse fermement placés sur le surface.

4.5.1.5 Préparez une assiette ou un bol pour les légumes transformés.

4.5.2 Fonctionnement

4.5.2.1 Assembler la lame et le couvercle

4.5.2.2 Fermer le couvercle

4.5.2.3 Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant.

4.5.2.4 Appuyez sur l'interrupteur en position « - » pour démarrer.

4.5.2.5 Ajoutez les matériaux dans le bol pour commencer la rotation et la coupe.

4.5.2.6 Posez la plaque d'éjection et retirez les matériaux, lorsque la taille des matériaux répond aux exigences.

4.5.2.7 Lorsque les matériaux sont terminés, appuyez sur l'interrupteur en position « O » pour arrêter, débranchez l'appareil et nettoyez-le.

Remarque 1 : Ne mettez pas de matériaux de plus de 5 cm.

Remarque 2 : Alimentez les matériaux après avoir démarré l'appareil, sinon le couteau sera bloqué.

AVERTISSEMENT : Ne jamais pousser les légumes vers le bas avec la main ou les doigts, non quelle que soit la goulotte d'alimentation que vous utilisez. Utilisez toujours la poignée ou la poussoir.

4.6 Nettoyage

4.6.1 Il est important de maintenir l'appareil propre et en bon état de fonctionnement condition pour assurer une qualité optimale des produits et une longue durée de vie appareil.

4.6.2 Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

4.6.3 Pour nettoyer le boîtier du moteur, débranchez l'appareil et nettoyez-le avec un chiffon humide ou une éponge avec une solution savonneuse douce. Sécher avec un chiffon sec.

4.6.4 N'utilisez jamais d'éponges ou de détergents abrasifs, de laine d'acier ou de métal. ustensiles pour nettoyer les parties intérieures ou extérieures de l'appareil.

AVERTISSEMENT : Soyez prudent lors du nettoyage lors de la manipulation des rouleaux en raison de leur bords tranchants. Porter des gants de protection (non fournis) si nécessaire.



4.7 Stockage

4.7.1 Avant de remonter l'appareil, assurez-vous que toutes les pièces sont sèches. Avant de le ranger, retirez tous les résidus de l'appareil (y compris les cuves), débranchez-le de la prise secteur. l'alimentation et nettoyer soigneusement l'appareil et ses accessoires.


huile de vaseline blanche (ou tout produit similaire) pour protéger toutes les pièces de l'appareil.

4.7.2 Pour protéger l'appareil de la poussière, couvrez-le d'un chiffon qui laisse passer l'air. circulation à l'intérieur de l'appareil.

5. Schéma de circuit

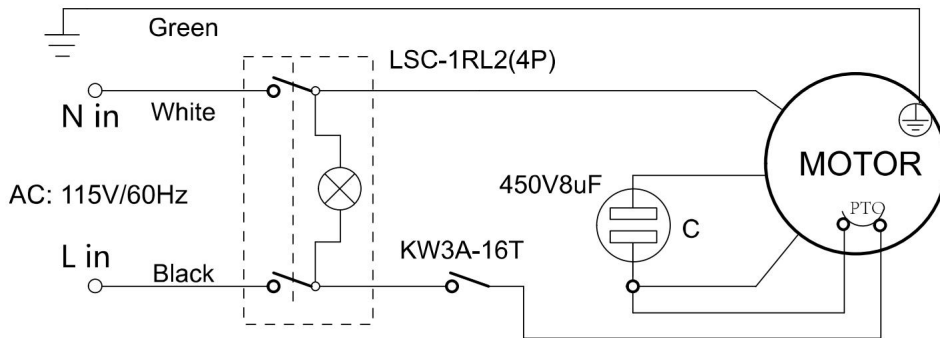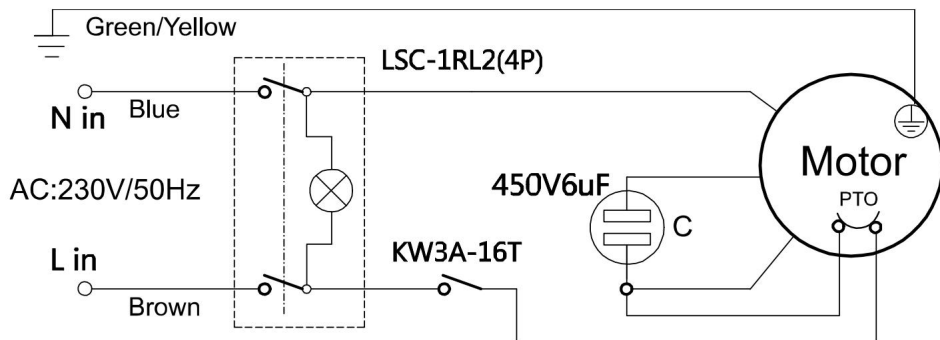

6. Vue éclatée et listes de pièces de rechange

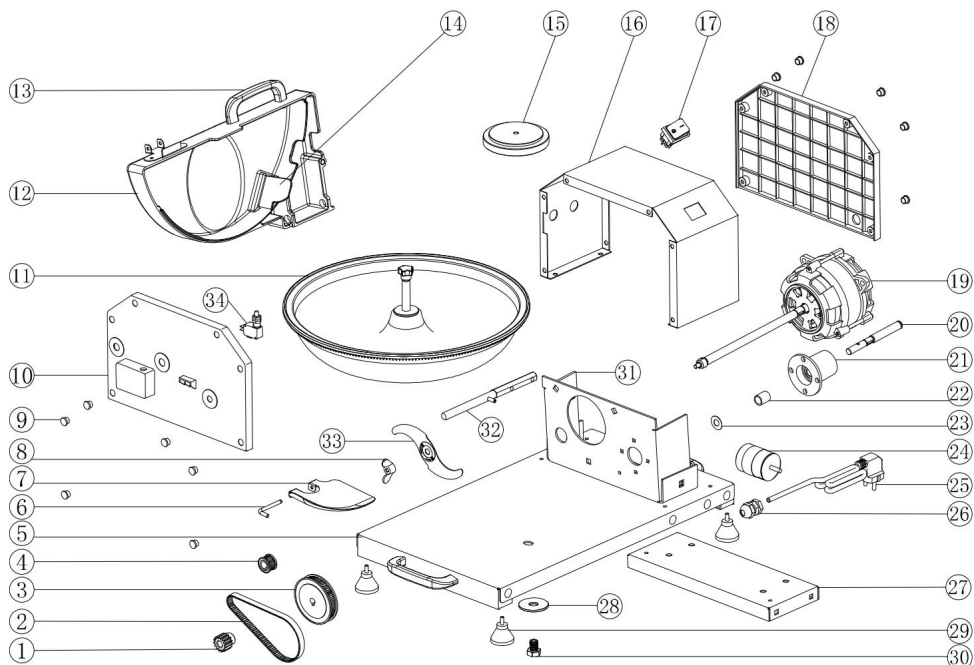

Non.	Nom anglais	Non.	Nom anglais	Non.	Nom anglais
1	Pignon	13	Poignée	25	Cordon d'alimentation
2	Ceinture	14	Plaque d'agitation	26	Collier de serrage
3	Grande roue dentée	15	Base rotative	27	Plaque renforcée
4	Petit pignon	16	Boîtier S/S	28	Joint de base tournante
5	Plaque inférieure	17	Changer	29	Pieds
6	Goupille fixe	18	Quatrième de couverture	30	Vis de base rotative
7	Plaque d'éjection	19	Moteur	31	Plaque de support du moteur
8	Écrou à oreilles	20	Arbre mené	32	Arbre fixe
9	Bouchon d'écrou	21	Base de roulement	33	Lame S
10	Couvercle avant	22	Coussinet de palier	34	Micro-interrupteur
11	Bol	23	Rondelle		
12	Couvercle	24	Condensateur		

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

GEMÜSESCHNEIDER


Modell:FC370MT

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GEMÜSESCHNEIDER

Modell:FC370MT

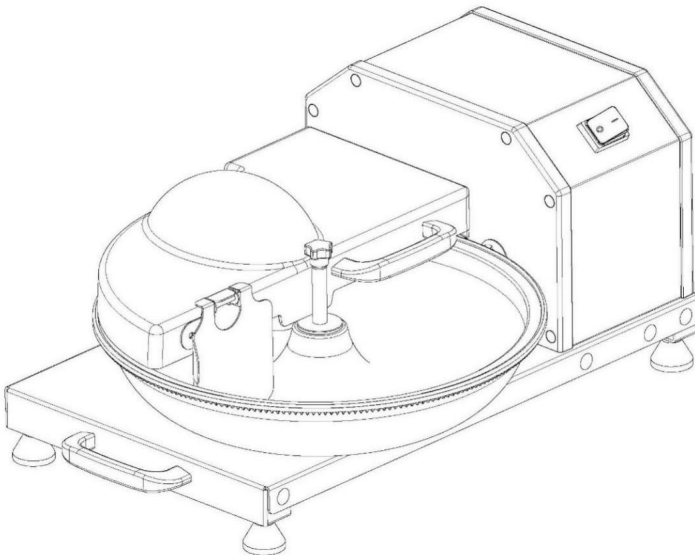

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
	FCC-Informationen: ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. WARNUNG: Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Produkts führen. Hinweis: Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Produkt erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese auch ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs führen.

	Kommunikation. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass Störungen treten bei einer bestimmten Installation nicht auf. Wenn dies Das Produkt verursacht Störungen beim Radio- und Fernsehempfang Empfang, der durch Ausschalten des Produkts festgestellt werden kann und weiter, wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen. · Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen. · Vergrößern Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger. · Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an das, an das der Empfänger angeschlossen ist. · Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker für Hilfe.
--	---

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Gerätes. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen und lesen Sie die folgenden Betriebsanleitung.

1. Verwendungszweck

1.1 Diese Maschine ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und darf nicht für den Haushalt verwendet.

1.2 Die Maschine ist nicht für die Verarbeitung von Fleisch, Haut, Schalen oder Fisch bestimmt. Waagen. Verwenden Sie diese Maschine weder zum Schneiden von Gemüse oder Obst mit Nüssen oder harten Haut. Andernfalls kann es zu Schäden an der Maschine, Eigentum oder Personenschäden.

1.3 Die Maschine ist für den gewerblichen und Innengebrauch durch geschulte und Fachpersonal, das mit dieser Anleitung vertraut ist.

Der Maschinenkörper besteht aus Aluminium und Edelstahl für eine einfache Reinigung und Wartung. Es verfügt über Sicherheitsfunktionen, die den geltenden Sicherheitsrichtlinien.

2. Sicherheitsbestimmungen



2.1 Sicherheitsbestimmungen

2.1.1 Dieses Gerät ist nur für den gewerblichen Gebrauch bestimmt und darf nicht für den Haushalt verwendet.

2.1.2 Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden. vorgesehen und konstruiert. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch Fehlbedienung und unsachgemäßen Einsatz.

2.1.3 Halten Sie das Gerät und den Netzstecker von Wasser und anderen andere Flüssigkeiten. Sollte das Gerät ins Wasser fallen, sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen und nicht benutzen, bis die Das Gerät wurde von einem zertifizierten Techniker überprüft. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen besteht Lebensgefahr.

2.1.4 Versuchen Sie niemals, das Gehäuse des Gerätes selbst zu öffnen.

2.1.5 Stecken Sie keine Gegenstände in das Gehäuse des Gerätes.

1.1.6 Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen.

2.1.7 Gefahr eines elektrischen Schlags! Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. selbst. Bei Störungen sind Reparaturen nur durch qualifiziertes nur für Personal.

2.1.8 Beschädigte Geräte dürfen nicht mehr verwendet werden! Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Steckdose und wenden Sie sich bei Beschädigung an Ihren Händler.

2.1.9 Tauchen Sie die elektrischen Teile des Gerätes nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser.

2.1.10 Überprüfen Sie regelmäßig den Netzstecker und das Netzkabel auf Beschädigungen.

Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch einen Kundendienst ausgetauscht werden.

Um Gefahren oder Verletzungen zu vermeiden, muss der Reparaturauftrag an einen Fachhändler oder eine ähnlich qualifizierte Person erteilt werden.

2.1.11 Stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht mit scharfen oder heißen Gegenstände und halten Sie ihn von offenem Feuer fern. Um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und nicht am Kabel.

2.1.12 Stellen Sie sicher, dass das Kabel (oder Verlängerungskabel) so positioniert ist, dass es keine Stolpergefahr darstellen.

2.1.13 Behalten Sie das Gerät während des Betriebs stets im Auge.

2.1.14 Achtung! Solange der Stecker in der Steckdose steckt, ist das Gerät an die Stromquelle angeschlossen.

2.1.15 Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

2.1.16 Tragen Sie das Gerät niemals am Kabel.

2.1.17 Benutzen Sie keine Zusatzgeräte, die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Gerät.

2.1.18 Schließen Sie das Gerät nur an eine Steckdose mit der Spannung an, und die auf dem Geräteetikett angegebene Frequenz.

2.1.19 Schließen Sie den Netzstecker an eine gut zugängliche Steckdose an, dass im Falle von

Im Notfall kann das Gerät sofort vom Stromnetz getrennt werden. Um Gerät ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

2.1.20 Schalten Sie das Gerät stets aus, bevor Sie den Stecker ziehen.

2.1.21 Benutzen Sie niemals anderes Zubehör als das vom Hersteller empfohlene Hersteller. Nichtbeachtung kann ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellen und kann das Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und Zubehör.

2.1.22 Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) bestimmt mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen.

2.1.23 Dieses Gerät darf nicht von Kindern unter Umständen.

2.1.24 Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

2.1.25 Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt oder nicht in Gebrauch ist und vor der Montage, Demontage oder Reinigung.

2.1.26 Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs niemals unbeaufsichtigt.

2.2 Besondere Sicherheitsvorschriften

2.2.1 Das Gerät ist für den gewerblichen Gebrauch in Innenräumen durch geschultes und Fachpersonal, das mit dieser Anleitung vertraut ist.

2.2.2 Diese Maschine ist zum Schneiden von Gemüse oder Obst in Restaurants, Kantinen und ähnlichen Gastronomiebetrieben bestimmt.

2.2.3 Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät oder an Personen führen.

Verletzung.

2.2.4 Stellen Sie das Gerät nicht auf ein Heizobjekt (Benzin-, Elektro-, Holzkohlekoher usw.). Halten Sie das Gerät von heißen Oberflächen fern und offene Flammen. Betreiben Sie das Gerät immer auf einem ebenen, stabilen, sauberen,

hitzebeständige und trockene Oberfläche.

2.2.5 Verletzungsgefahr! Bei der Bedienung und Reinigung ist Vorsicht geboten. Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten).

2.2.6 Achtung! Verlegen Sie das Netzkabel bei Bedarf sicher, um verhindern unbeabsichtigtes Stolpern und Stürzen.

2.2.7 Verwenden Sie das Gerät nicht, bevor es ordnungsgemäß zusammengebaut ist.

2.2.8 Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder separates Fernbedienungssystem.

2.2.9 Umgehen Sie niemals Sicherheitssperren am Gerät.

2.2.10 WARNUNG: Schalten Sie das Gerät IMMER aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Trennen Sie die Stromversorgung vor der Reinigung, Wartung oder Lagerung.

2.2.11 WARNUNG: Halten Sie Hände, lange Haare und Kleidung IMMER fern von die beweglichen Teile.

2.2.12 WARNUNG: Gehen Sie mit der Schneidklinge sehr vorsichtig um. Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe (nicht im Lieferumfang enthalten).

2.2.13 Halten Sie rund um das Gerät mindestens 15 cm Platz für die Belüftung.

Zweck während der Verwendung.

2.2.14 Das Gerät nicht mit Wasser oder einem Wasserstrahl reinigen. Das Reinigen mit Wasser kann zu Undichtigkeiten führen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen. Keine Teile sind spülmaschinenfest.


2.2.15 Das Gerät nicht bewegen, während es in Betrieb ist. Den Gerät beim Bewegen am Boden festhalten.

2.2.16 Besondere Vorsicht ist geboten beim Bewegen oder Transportieren der Gerät aufgrund des hohen Gewichts. Mit mindestens 2 Personen oder mit einem Wagen für Hilfe. Bewegen Sie die Maschine langsam, vorsichtig und neigen Sie sie niemals über 45°.



2.2.17 Dieses Gerät ist mit einem Kabel mit Erdungsdraht ausgestattet, der ein Erdungsstecker, der Stecker muss in eine Steckdose eingesteckt werden, die ordnungsgemäß installiert und geerdet.

3. PRODUKTBESCHREIBUNG

3.1 Beschreibungsteile

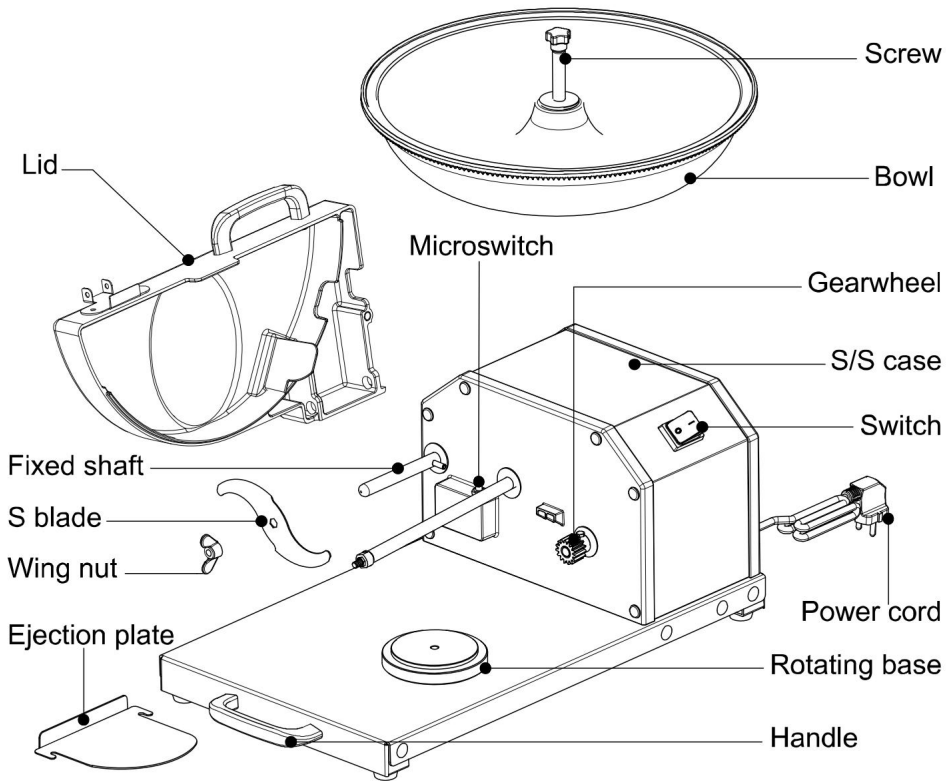

3.2 Wichtigste technische Parameter

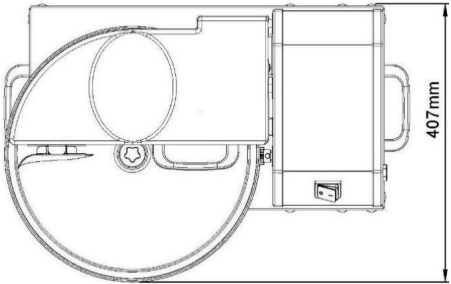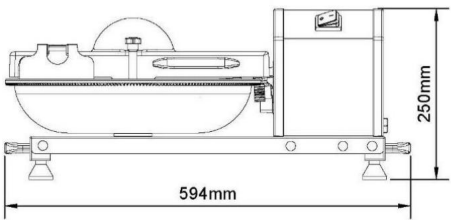

MODELL	STROMSPANNUNG	LEISTUNG	GESCHWINDIGKEIT
FC370MT	220 V bis 240 V~ 50/60 Hz, 115 V ~ 60 Hz	250 W	3000 Schnitte/min

4.EINLEITUNG

4.1Vorbereitung für die erste Inbetriebnahme

4.1.1Überprüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt ist. Bei

Sollten Sie einen Schaden feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Lieferanten und verwenden Sie das Gerät NICHT.

4.1.2 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und Schutzfolien (sofern vorhanden).

Bewahren Sie die Verpackung für eine spätere Lagerung auf.

4.1.3 Reinigen Sie das Gerät, siehe: 4.6 Reinigung.

4.1.4Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche, sofern nicht anders angegeben ansonsten.

4.1.5Stellen Sie sicher, dass um das Gerät herum genügend Freiraum vorhanden ist für für Belüftungszwecke.

4.1.6Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Stecker jederzeit zugänglich ist mal.

4.1.7Stellen Sie sicher, dass die Nennwerte der Steckdose den Spezifikationen entsprechen auf dem Typenschild aufgedruckt.

4.1.8 Stellen Sie sicher, dass die Maschine an ein Erdungssystem angeschlossen ist.

4.1.9Auch wenn Sicherheitssysteme an der Maschine installiert sind, verhindern Sie Nähern Sie sich beweglichen Teilen nicht mit den Händen und berühren Sie die Maschine nicht mit nasse oder feuchte Hände.

4.1.10Es wird dringend empfohlen, dass der Betreiber den Kundendienst kontaktiert.

Center, wenn ein Problem oder eine Fehlfunktion aufgetreten ist. Bitte nicht die Maschine zu demontieren oder durch nicht autorisierte Teile zu ersetzen.

4.2Der Hersteller übernimmt in folgenden Fällen keine Verantwortung:

4.2.1Wenn die Maschine manipuliert wird oder Sicherheitsfunktionen installiert werden durch nicht autorisiertes Personal.

4.2.2 Wenn die Komponenten durch nicht autorisierte Teile ersetzt werden.

4.2.3 Wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht sorgfältig befolgt werden.

4.2.4Wenn die Maschinenoberflächen mit ungeeigneten Mitteln behandelt werden oder Lösungsmittel.

4.3Sicherheitseinrichtungen

4.3.1 Mikroschalter: Der Mikroschalter ist mit einem Magnetmechanismus ausgestattet.

Das Gerät stoppt automatisch, wenn der obere Deckel oder der Auslassdeckel während des Betriebes geöffnet werden.

4.4INSTALLATION

4.4.1Ein- und Auspacken

4.4.1.1Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. Bewahren Sie die Verpackung für spätere Lagerung.

4.4.1.2 Stellen Sie sicher, dass die Pakete, die Sie erhalten haben, die folgenden Artikel enthalten: Gemüseschneideeinheit, fünf Standard-Schneidscheiben (eine Scheibe ist ausgestattet mit Gerät), Auswerfer, Bürste, Stopfer, Bedienungsanleitung.

4.4.1.3Nach dem Auspacken aller Zubehörteile diese auf eine ebene und stabile Oberfläche.

4.4.1.4Stellen Sie sicher, dass der Lieferumfang vollständig und frei von Schäden. Sollten Sie feststellen, dass Teile fehlen oder beschädigt sind, verwenden Sie das Gerät, sondern wenden Sie sich an Ihren Händler.

4.4.1.5 Reinigen Sie die Scheibe, die Ablaufscheibe und andere Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen.

VORSICHT! Die Klinge der Scheibe ist sehr scharf. (Verwenden Sie ggf. Handschuhe, nicht im Lieferumfang enthalten)

4.4.1.6Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Stecker immer zugänglich.


4.4.2 Aufstellbereich

Die gewählte Arbeitseinstellung der Maschine muss ausreichend beleuchtet sein und über eine Der Arbeitsplatz muss ausreichend groß, perfekt

waagrecht und trocken. Die Maschine sollte in nicht explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.

Umgebungen. In jedem Fall sollte die Installation unter Berücksichtigung der

Beachten Sie dabei die jeweils gültigen Arbeitsschutzvorschriften.

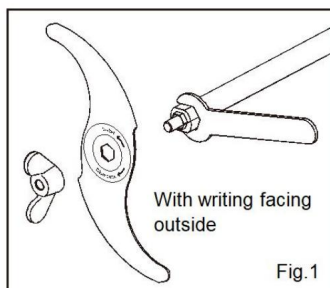

4.4.3 Montageanleitung


Achtung: Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose bevor Sie mit der Montage bzw. Demontage beginnen.

4.4.3.1 Stellen Sie die Maschine auf einen stabilen und flachen Tisch.

4.4.3.2 Stellen Sie sicher, dass sich der Schalter in der Position „AUS“ befindet.

4.4.3.3 Installieren Sie die S-Klinge mit einem Schraubenschlüssel, wie in Abb. 1 dargestellt.

4.4.3.4 Montieren Sie den Deckel auf der festen Welle, wie in Abb. 2.

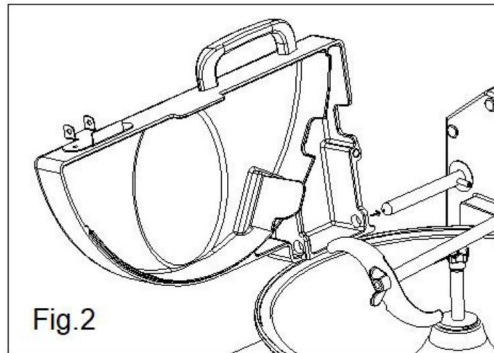

4.4.4 Elektrischer Anschluss

GEFAHR-VORSICHT: Der elektrische Anschluss an die Steckdose muss von Fachpersonal bedient. Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion der Anlage Erdungssystem. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung (V) und Frequenz (Hz) den Angaben der Maschine entsprechen (siehe Typenschild der Maschine) und Schaltplan). Die Maschine ist mit einem Elektrokabel ausgestattet mit Stecker. Schließen Sie die Maschine an einen Hauptwandschalter mit Differenzial an.

4.5BETRIEB

4.5.1Vorbereitung

4.5.1.1Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist Stromversorgung, der Schalter ist auf „OFF“ Position. Überprüfen Sie das Quermesser und das Loch Platte richtig im Gerät installiert ist.

4.5.1.2Bevor Sie mit der Operation beginnen, sollten Sie sicherstellen, dass die Welle dreht sich im Uhrzeigersinn. Andernfalls wird das Gerät nicht Schneiden Sie das Gemüse.

4.5.1.3 Bereiten Sie Gemüsestücke geeigneter Größe (4–5 cm) zum Schneiden vor.

4.5.1.4 Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, stabile, trockene und warme Unterlage. widerstandsfähige Oberfläche mit 4 Saugnapf-Gummifüßen, die fest auf dem Oberfläche.

4.5.1.5 Bereiten Sie einen Teller oder eine Schüssel für das verarbeitete Gemüse vor.

4.5.2 Bedienung

4.5.2.1 Klinge und Deckel zusammenbauen

4.5.2.2 Deckel schließen

4.5.2.3 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

4.5.2.4 Drücken Sie den Schalter zum Starten auf die Position „-“.

4.5.2.5 Füllen Sie das Material in die Schüssel, um mit dem Rotieren und Schneiden zu beginnen.

4.5.2.6 Die Auswurfplatte absenken und das Material herausnehmen, wenn Die Materialgröße entspricht den Anforderungen.

4.5.2.7 Wenn die Materialien aufgebraucht sind, drücken Sie den Schalter in Position „O“, um das Gerät anzuhalten, ziehen Sie den Stecker und reinigen Sie es.

Hinweis 1: Legen Sie keine Materialien hinein, die größer als 5 cm sind.

Hinweis 2: Führen Sie das Material erst nach dem Einschalten des Geräts ein, sonst wird das Messer blockiert.

ACHTUNG: Das Gemüse niemals mit der Hand oder den Fingern nach unten drücken, egal welchen Einfüllschacht Sie verwenden. Benutzen Sie immer den Griff oder die Pusher.

4.6 Reinigung

4.6.1 Es ist wichtig, das Gerät sauber und in gutem Zustand zu halten
Voraussetzung für optimale Produktqualität und lange Lebensdauer der Gerät.

4.6.2 Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

4.6.3 Zum Reinigen des Motorgehäuses das Gerät vom Stromnetz trennen und mit einem feuchtes Tuch oder Schwamm mit einer milden Seifenlösung. Mit einem trockenen Tuch abtrocknen.

4.6.4 Benutzen Sie keine Scheuerschwämme oder Scheuermittel, keine Stahlwolle oder Metall Utensilien zum Reinigen der Innen- und Außenteile des Geräts.

WARNUNG: Gehen Sie beim Reinigen der Walzen vorsichtig vor, da diese mitgeliefert).


4.7Speicherung

4.7.1 Stellen Sie vor dem Zusammenbau sicher, dass alle Teile trocken sind. Entfernen Sie vor dem Einlagern alle Rückstände aus dem Gerät (einschließlich der Becken), trennen Sie es vom Stromnetz. Netzstecker ziehen und das Gerät und Zubehör gründlich reinigen.

weißes Vaselineöl (oder ein ähnliches Produkt), um alle Teile des Geräts zu schützen.

4.7.2Um das Gerät vor Staub zu schützen, decken Sie es mit einem luftdurchlässigen Tuch ab. Luftzirkulation im Gerät.

5. Schaltplan

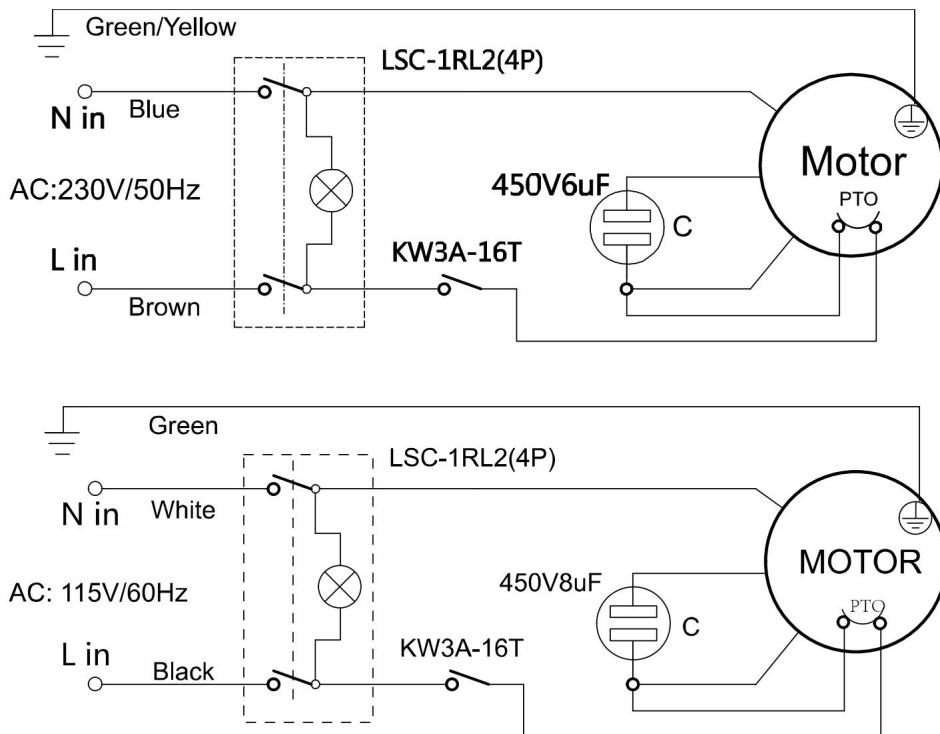

6. Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten

- 13 -

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

TAGLIERINA PER VERDURE

Modello: FC370MT


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TAGLIERINA PER VERDURE

Modello: FC370MT

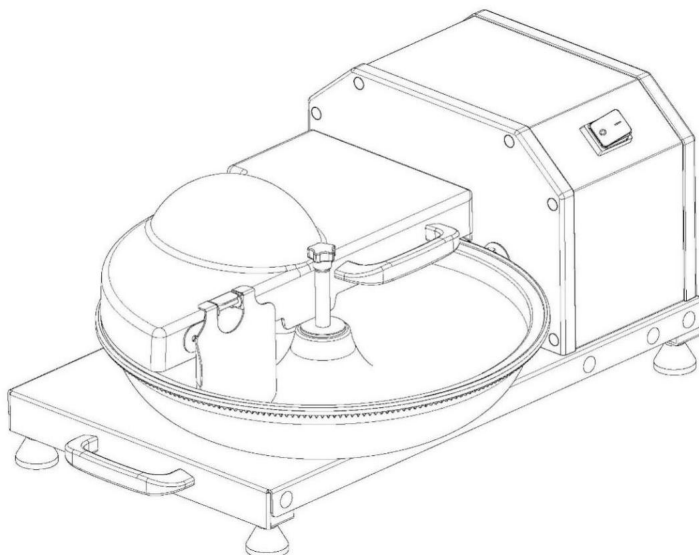

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Ciò si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche al prodotto non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il prodotto. Nota: questo prodotto è stato testato e ritenuto conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Tali limiti sono concepiti per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle apparecchiature radio.

comunicazioni. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che interferenze non si verificheranno in una particolare installazione. Se questo il prodotto provoca interferenze dannose alla radio o alla televisione ricezione, che può essere determinata spegnendo il prodotto e, in seguito, l'utente è incoraggiato a provare a correggere il interferenza mediante una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Gentile cliente,

Grazie per aver acquistato questo elettrodomestico. Ti preghiamo di dedicare qualche minuto prima di mettere in funzione l'apparecchio leggere attentamente quanto segue istruzioni per l'uso.

1. Uso previsto

1.1 Questa macchina è progettata esclusivamente per uso commerciale e non deve essere utilizzato per uso domestico.

1.2 La macchina non è destinata alla lavorazione di carne, pelle, gusci o pesce bilance. Non utilizzare questa macchina per tagliare verdura o frutta con noci o dure pelle. In caso contrario, potrebbe causare danni alla macchina, alla proprietà o lesioni personali.

1.3 La macchina è destinata all'uso commerciale e in ambienti chiusi da parte di personale qualificato e personale qualificato e a conoscenza delle presenti istruzioni.

Il corpo macchina è costruito in alluminio e acciaio inossidabile per una facile pulizia e manutenzione. Ha caratteristiche di sicurezza conformi alle Direttive di sicurezza applicabili.

2. Norme di sicurezza

2.1 Norme di sicurezza

2.1.1 Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso commerciale e non deve essere utilizzato per uso domestico.

2.1.2 L'apparecchio deve essere utilizzato solo per lo scopo per il quale è stato espressamente concepito. previsto e progettato. Il produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un funzionamento non corretto e da un uso improprio.

2.1.3 Tenere l'apparecchio e la spina elettrica lontano dall'acqua e da qualsiasi altri liquidi. Nel caso in cui l'apparecchio dovesse cadere in acqua, staccare immediatamente la spina dalla presa e non utilizzare fino a quando l'apparecchio è stato controllato da un tecnico certificato. La mancata osservanza queste istruzioni potrebbero mettere a rischio la vita delle persone.

2.1.4 Non tentare mai di aprire autonomamente l'involucro dell'apparecchio.

2.1.5 Non inserire alcun oggetto nell'involucro dell'apparecchio.

1.1.6 Non toccare la spina con mani bagnate o umide.

2.1.7 Pericolo di scossa elettrica! Non tentare di riparare l'apparecchio te stesso. In caso di malfunzionamenti, le riparazioni devono essere eseguite da personale qualificato solo personale.

2.1.8 Non utilizzare mai un apparecchio danneggiato! Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. presa elettrica e contattare il rivenditore se risulta danneggiato.

2.1.9 Non immergere le parti elettriche dell'apparecchio in acqua o altro liquidi. Non tenere mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente.

2.1.10 Controllare regolarmente la spina e il cavo di alimentazione per eventuali danni. Se il la spina o il cavo di alimentazione sono danneggiati, devono essere sostituiti da un tecnico agente o persone ugualmente qualificate al fine di evitare pericoli o lesioni.

2.1.11 Assicurarsi che il cavo non entri in contatto con oggetti taglienti o caldi. oggetti e tenerlo lontano dal fuoco aperto. Per staccare la spina dalla presa, tirare sempre la spina e non il cavo.

2.1.12 Assicurarsi che il cavo (o la prolunga) sia posizionato in modo tale da non creare pericolo di inciampo.

2.1.13 Tenere sempre d'occhio l'apparecchio durante l'uso.

2.1.14 Attenzione! Finché la spina è inserita nella presa, l'apparecchio è collegato alla fonte di alimentazione.

2.1.15 Spegner l'apparecchio prima di staccare la spina dalla presa.

2.1.16 Non trasportare mai l'apparecchio tenendolo per il cavo.

2.1.17 Non utilizzare dispositivi aggiuntivi che non siano forniti insieme al apparecchio.

2.1.18 Collegare l'apparecchio solo ad una presa elettrica con la tensione e la frequenza indicate sull'etichetta dell'apparecchio.

2.1.19 Collegare la spina di alimentazione a una presa elettrica facilmente accessibile in modo che in caso di

emergenza l'apparecchio può essere staccato immediatamente. Per completare spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa elettrica.

2.1.20 Spegner sempre l'apparecchio prima di scollegare la spina.

2.1.21 Non utilizzare mai accessori diversi da quelli consigliati dal

produttore. La mancata osservanza di tale disposizione potrebbe comportare un rischio per la sicurezza dell'utente e potrebbe danneggiare l'apparecchio. Utilizzare solo parti e accessori originali.

2.1.22 Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza.

2.1.23 Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età inferiore a circostanze.

2.1.24 Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

2.1.25 Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se lo si lascia incustodito o non utilizzato e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.

2.1.26 Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.

2.2 Norme di sicurezza speciali

2.2.1 L'apparecchio è destinato all'uso commerciale e in ambienti chiusi da parte di personale qualificato. e personale qualificato che abbia familiarità con queste istruzioni.

2.2.2 Questa macchina è progettata per tagliare frutta e verdura in ristoranti, mense e simili attività di ristorazione.

2.2.3 Qualsiasi altro utilizzo potrebbe causare danni all'apparecchio o alle persone. infortunio.

2.2.4 Non posizionare l'apparecchio su un oggetto riscaldante (fornello a benzina, elettrico, a carbone, ecc.) Tenere l'apparecchio lontano da superfici calde e fiamme libere. Utilizzare sempre l'apparecchio su una superficie piana, stabile, pulita,

superficie asciutta e resistente al calore.

2.2.5 Pericolo di lesioni! Prestare attenzione durante l'uso o la pulizia. Indossare guanti protettivi (non forniti) se necessario.

2.2.6 Attenzione! Se necessario, instradare in modo sicuro il cavo di alimentazione, per prevenire inciampi e cadute involontarie.

2.2.7 Non utilizzare l'apparecchio prima di averlo correttamente montato.

2.2.8 Questo apparecchio non è destinato ad essere azionato tramite un'alimentazione esterna. timer o sistema di controllo remoto separato.

2.2.9 Non bypassare mai i dispositivi di sicurezza dell'apparecchio.

2.2.10 ATTENZIONE: spegnere SEMPRE l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente. alimentazione elettrica prima della pulizia, della manutenzione o dello stoccaggio.

2.2.11 ATTENZIONE: tenere SEMPRE le mani, i capelli lunghi e gli indumenti lontani dalle parti mobili.

2.2.12 ATTENZIONE: Prestare la massima attenzione quando si maneggia la lama di taglio. Indossare guanti protettivi (non forniti) se necessario.

2.2.13 Lasciare almeno 15 cm di spazio attorno all'apparecchio per la ventilazione scopo durante l'uso.

2.2.14 Non lavare l'apparecchio con acqua o getto d'acqua. Il lavaggio con l'acqua può causare perdite e aumentare il rischio di scosse elettriche. Nessuna parte sono lavabili in lavastoviglie.


2.2.15 Non spostare l'apparecchio mentre è in funzione. Scollegare la spina l'apparecchio durante lo spostamento e tenerlo premuto verso il basso.

2.2.16 Prestare particolare attenzione durante lo spostamento o il trasporto dell'elettrodomestico a causa del peso elevato. Con almeno 2 persone o utilizzando un carrello per assistenza. Muovere la macchina lentamente, con attenzione e non inclinarla mai 45°.


2.2.17 Questo apparecchio è dotato di un cavo con un filo di messa a terra con una spina di messa a terra, la spina deve essere inserita in una presa correttamente installato e messo a terra.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

3.1 Parti della descrizione

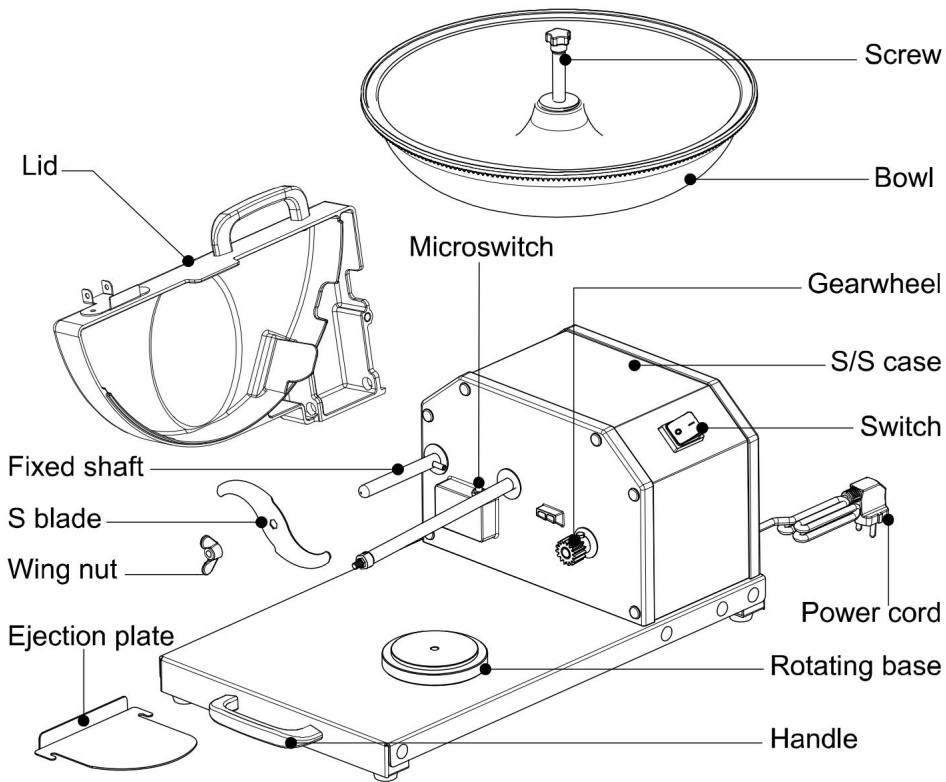

3.2 Principali parametri tecnici

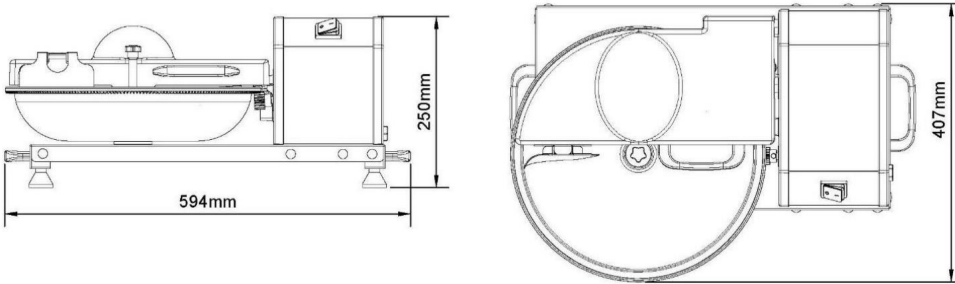

MODELLO	VOLTAGGIO	ENERGIA	VELOCITÀ
FC370MT	220V-240V~ 50/60Hz, 115V~60Hz	250W	3000 tagli/min

4.INTRODUZIONE

4.1Preparazione per il primo utilizzo

4.1.1Controllare che l'apparecchio non sia danneggiato. In caso di

danni, contattare immediatamente il fornitore e NON utilizzare l'apparecchio.

4.1.2Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e la pellicola protettiva (se applicabile).

Conservare l'imballaggio per un eventuale stoccaggio futuro.

4.1.3 Pulire l'apparecchio, vedere: 4.6 Pulizia.

4.1.4 Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile, salvo diversamente indicato
Altrimenti.

4.1.5Assicurarsi che ci sia abbastanza spazio libero attorno all'apparecchio per
scopi di ventilazione.

4.1.6 Posizionare l'apparecchio in modo che la spina sia accessibile in ogni momento.
volte.

4.1.7Assicurarsi che le potenze nominali delle prese di corrente corrispondano alle specifiche
stampato sulla targhetta identificativa.

4.1.8Assicurarsi che la macchina sia collegata a un sistema di messa a terra.

4.1.9 Anche se sulla macchina sono installati sistemi di sicurezza, impedire
avvicinarsi con le mani alle parti in movimento e non toccare la macchina con
mani bagnate o umide.

4.1.10Si raccomanda vivamente all'operatore di contattare il servizio post-vendita
centro se si è verificato un problema o un malfunzionamento. Si prega di non
smontare la macchina o sostituirla con parti non autorizzate.

4.2 Il produttore non sarà responsabile nei seguenti casi:

4.2.1Se la macchina viene manomessa o vengono installate funzioni di sicurezza da
personale non autorizzato.

4.2.2Se i componenti vengono sostituiti con parti non autorizzate.

4.2.3 Se le istruzioni contenute nel presente manuale non vengono seguite attentamente.

4.2.4 Se le superfici della macchina sono trattate con sostanze non idonee o
solvente.

4.3Dispositivi di sicurezza

4.3.1 Microinterruttore: Il microinterruttore è dotato di un meccanismo magnetico.

L'apparecchio si arresta automaticamente quando il coperchio superiore o il coperchio di uscita vengono aperti durante il funzionamento.

4.4 INSTALLAZIONE

4.4.1 Imballaggio e disimballaggio

4.4.1.1 Rimuovere tutti i materiali di imballaggio. Conservare l'imballaggio per futuri magazzinaggio.

4.4.1.2 Assicurati che i pacchi ricevuti includano i seguenti elementi:
unità tagliaverdure, cinque dischi da taglio standard (un disco è dotato di apparecchio), espulsore, spazzola, spingitore, manuale di istruzioni.

4.4.1.3 Dopo aver disimballato tutti gli accessori, adagiarli su una superficie piana e stabile superficie.


4.4.1.4 Assicurarsi che il contenuto della consegna sia completo e privo di qualsiasi danni. Se si riscontrano parti mancanti o danneggiate, non utilizzare il elettrodomestico ma contatta il tuo rivenditore.

4.4.1.5 Pulire il disco, il disco di scarico e le altre parti che entrano in contatto con gli alimenti.
ATTENZIONE! La lama del disco è molto affilata. (Se necessario, utilizzare guanti, non forniti)

4.4.1.6 Posizionare l'apparecchio in modo che la spina sia sempre accessibile.

4.4.2 Area di installazione

L'impostazione di lavoro della macchina selezionata deve essere sufficientemente illuminata e avere un presa di corrente elettrica. Il posto di lavoro deve essere sufficientemente ampio, perfettamente livellato e asciutto. La macchina deve essere installata in un ambiente non esplosivo. ambienti. In ogni caso l'installazione deve essere effettuata tenendo conto tenendo conto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza industriale.

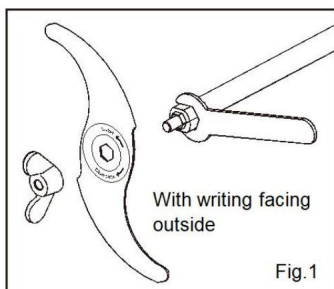

4.4.3 Istruzioni di montaggio


Attenzione: staccare sempre la spina dell'apparecchio dalla presa elettrica prima di iniziare il montaggio o lo smontaggio.

4.4.3.1 Posizionare la macchina su un tavolo stabile e piano.

4.4.3.2 Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "OFF".

4.4.3.3 Installare la lama S con la chiave, come in Fig.1.

4.4.3.4 Installare il coperchio sull'albero fisso, come in Figura 2.

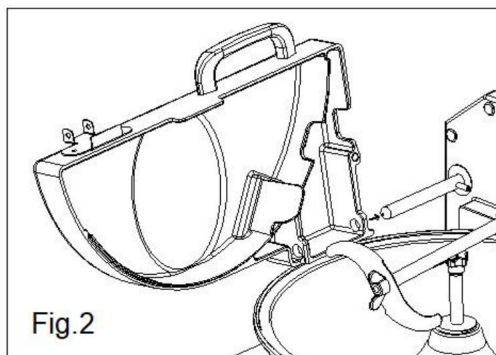

4.4.4 Collegamento elettrico

PERICOLO-ATTENZIONE: Il collegamento elettrico alla presa di corrente deve essere operato da personale specializzato. Verificare la perfetta efficienza dell'impianto sistema di messa a terra. Assicurarsi che la tensione di linea (V) e la frequenza (Hz) corrispondono ai dati tecnici della macchina (fare riferimento alla targhetta identificativa della macchina) e schema elettrico). La macchina è dotata di cavo elettrico con spina. Collegare la macchina a un interruttore generale a muro con differenziale.

4.5 FUNZIONAMENTO

4.5.1 Preparazione

4.5.1.1 Assicurarsi che l'apparecchio sia scollegato dalla rete elettrica alimentazione, l'interruttore è in posizione "OFF". Controllare il coltello a croce e il foro la piastra sia correttamente installata nell'apparecchio.

4.5.1.2 Prima di iniziare l'operazione, è necessario assicurarsi che l'albero ruota in senso orario. Altrimenti, l'apparecchio non tagliare la verdura.

4.5.1.3 Preparare pezzi di verdura di dimensioni adeguate (4-5 cm) per il taglio.

4.5.1.4 Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, stabile, asciutta e calda. superficie resistente con 4 piedini in gomma a ventosa saldamente posizionati sul superficie.

4.5.1.5 Preparare un piatto o una bacinella per le verdure lavorate.

4.5.2 Operativo

4.5.2.1 Montare la lama e il coperchio

4.5.2.2 Chiudere il coperchio

4.5.2.3 Collegare la spina di alimentazione a una presa di corrente.

4.5.2.4 Premere l'interruttore in posizione "-" per iniziare.

4.5.2.5 Inserire i materiali nella ciotola per iniziare la rotazione e il taglio.

4.5.2.6 Abbassare la piastra di espulsione ed estrarre i materiali, quando le dimensioni dei materiali soddisfano i requisiti.

4.5.2.7 Quando i materiali sono terminati, premere l'interruttore in posizione "O" per arrestare, scollegare l'apparecchio e pulirlo.

Nota 1: non collocare materiali più grandi di 5 cm.

Nota 2: Alimentare i materiali dopo aver avviato l'apparecchio, altrimenti il coltello si romperà. bloccato.

ATTENZIONE: non spingere mai le verdure verso il basso con le mani o con le dita, non importa quale canale di alimentazione stai utilizzando. Usa sempre la maniglia o il spingitore.

4.6 Pulizia

4.6.1 È importante mantenere l'apparecchio pulito e in buone condizioni di funzionamento. condizione per garantire la qualità ottimale dei prodotti e la lunga durata degli stessi apparecchio.

4.6.2 Non immergere mai l'apparecchio in acqua o altri liquidi.

4.6.3 Per pulire l'alloggiamento del motore, scollegare l'apparecchio e pulirlo con un panno umido o spugna con una soluzione di sapone delicato. Asciugare con un panno asciutto.

4.6.4 Non utilizzare mai spugne o detergenti abrasivi, lana d'acciaio o metallo utensili per pulire le parti interne o esterne dell'elettrodomestico.

ATTENZIONE: Prestare attenzione durante la pulizia quando si maneggiano i rulli a causa della sua bordi taglienti. Indossare guanti protettivi (non forniti) se necessario.


4.7 Conservazione

4.7.1 Prima di rimontare, assicurarsi che tutte le parti siano asciutte. Prima di riporre, rimuovere tutti i residui dall'apparecchio (incluse le vaschette), scollegarlo dalla


l'alimentazione e pulire accuratamente l'apparecchio e i suoi accessori. Utilizzare olio di vaselina bianca (o un prodotto simile) per proteggere tutte le parti del dispositivo.

4.7.2 Per proteggere l'apparecchio dalla polvere, coprirlo con un panno che lasci passare l'aria circolazione all'interno dell'apparecchio.

5. Schema elettrico

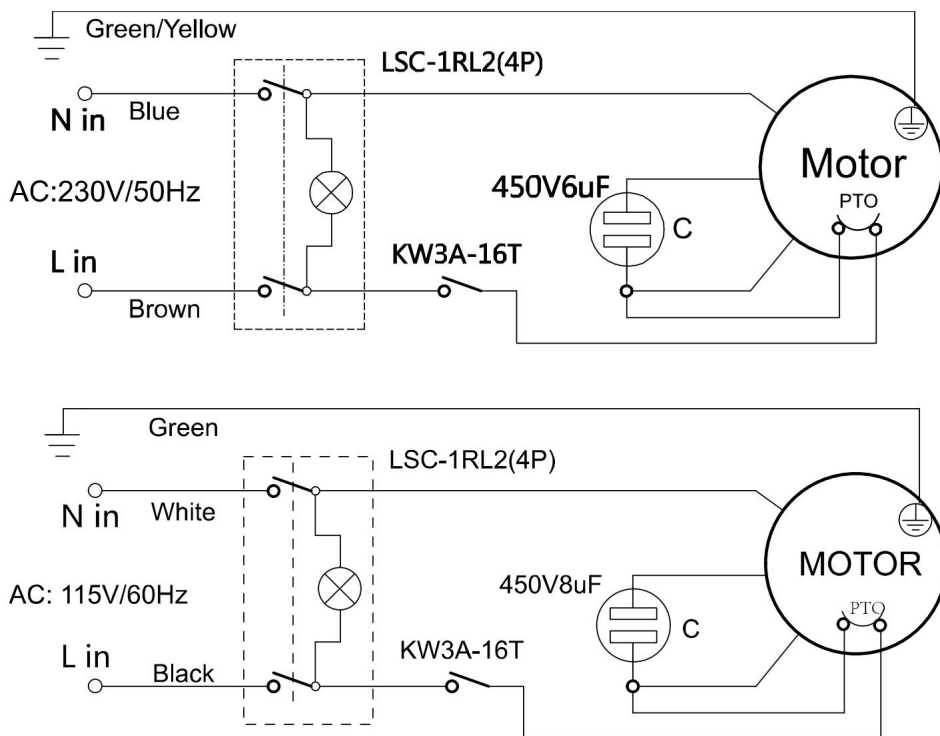

6. Vista esplosa e liste dei pezzi di ricambio

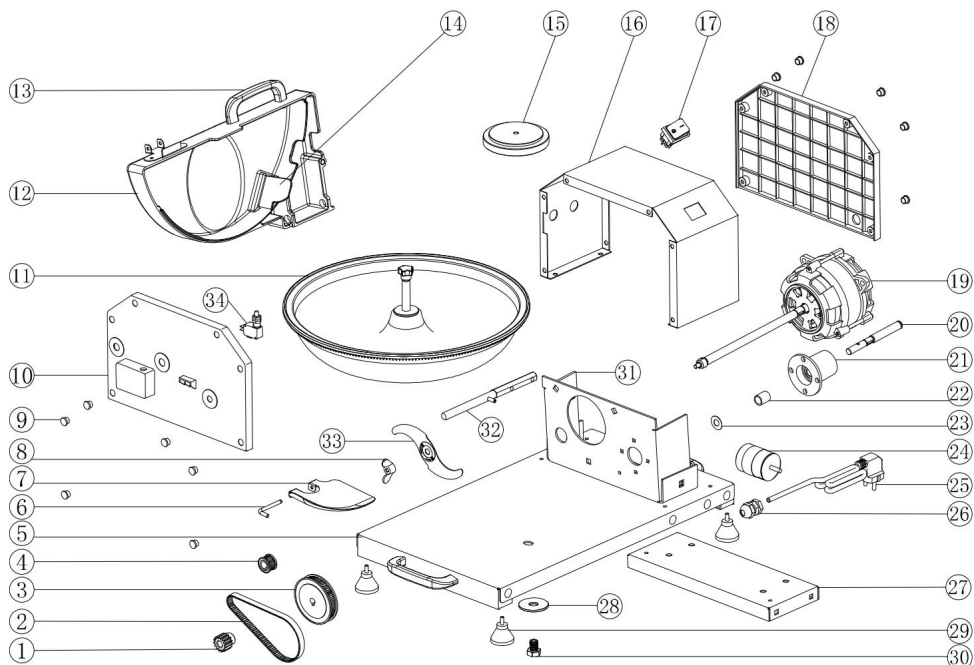

No.	Nome inglese	No.	Nome inglese	No.	Nome inglese
1	Ruota dentata	13	Maniglia	25	Cavo di alimentazione
2	Cintura	14	Piastra di agitazione	26	Fascetta per cavi
3	Grande ruota dentata	15	Base girevole	27	Piastra rinforzata
4	Poco ruota dentata	16	Custodia in acciaio inox	28	Guarnizione base rotante
5	Piastra inferiore	17	Interruttore	29	Piedi
6	Perno fisso	18	Copertina posteriore	30	Vite di base rotante
7	Piastra di espulsione	19	Motore	31	Piastra di supporto motore
8	Dado ad alette	20	Albero motore	32	Albero fisso
9	Tappo del dado	21	Base di appoggio	33	Lama a S.
10	Coperchio anteriore	22	Boccola cuscinetto	34	Microinterruttore
11	Ciotola	23	Rondella		
12	Coperchio	24	Condensatore		

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

CORTADOR DE VERDURAS

Modelo: FC370MT


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORTADOR DE VERDURAS

Modelo: FC370MT

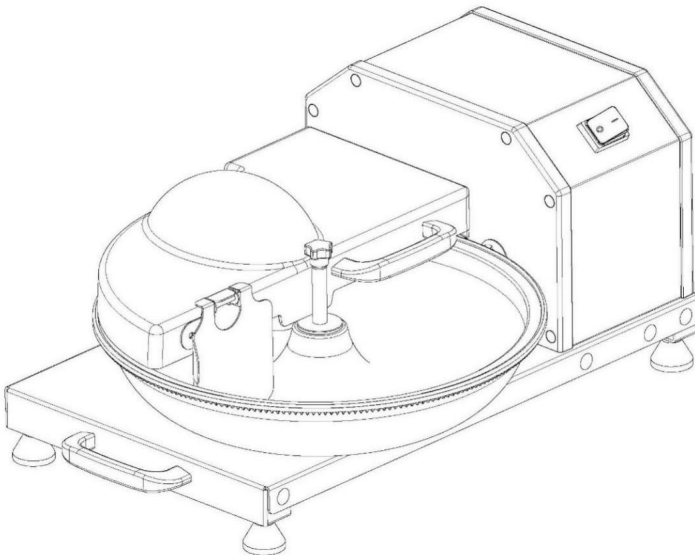

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere una recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con los residuos domésticos normales, sino que deben llevarse a un punto de recogida para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida aquella que pueda provocar un funcionamiento no deseado. ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el producto. Nota: Este producto ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en la radio.

	comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación determinada. Si esto El producto causa interferencias dañinas a la radio o televisión. recepción, que se puede determinar apagando el producto y, a continuación, se anima al usuario a intentar corregirlo. interferencia mediante una o más de las siguientes medidas. · Reorientar o reubicar la antena receptora. · Aumentar la distancia entre el producto y el receptor. · Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al Aquello a lo que está conectado el receptor. · Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para asistencia.
--	--

Estimado cliente,

gracias por adquirir este electrodoméstico. Tómese unos minutos para

Antes de poner en funcionamiento el aparato, lea atentamente las siguientes instrucciones:

Instrucciones de funcionamiento.

1. Uso previsto

1.1 Esta máquina está diseñada únicamente para uso comercial y no debe utilizarse
utilizado para el hogar.

1.2 La máquina no está diseñada para procesar carne, piel, conchas o pescado.

básculas. No utilice esta máquina para cortar verduras o frutas con nueces o duras.

piel. De lo contrario, podría provocar daños a la máquina, a la propiedad o

Lesión personal.

1.3 La máquina está destinada para uso comercial y en interiores por parte de personal capacitado y
personal cualificado y familiarizado con estas instrucciones.

El cuerpo de la máquina está construido en aluminio y acero inoxidable para facilitar su uso.

limpieza y mantenimiento. Cuenta con características de seguridad que cumplen con la normativa

Directivas de seguridad aplicables.

2. Normas de seguridad



2.1 Normas de seguridad

2.1.1 Este aparato está destinado únicamente para uso comercial y no debe utilizarse utilizado para el hogar.

2.1.2 El aparato debe utilizarse únicamente para el fin para el que fue diseñado. previsto y diseñado. El fabricante no se hace responsable de ningún daño. causados por un funcionamiento incorrecto y un uso indebido.

2.1.3 Mantenga el aparato y el enchufe eléctrico alejados del agua y de cualquier Otros líquidos. En caso de que el aparato caiga al agua, Retire inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y no lo utilice hasta que El aparato ha sido revisado por un técnico certificado. Si no se sigue este procedimiento, Estas instrucciones podrían suponer un riesgo para la vida.

2.1.4 Nunca intente abrir la carcasa del aparato usted mismo.

2.1.5 No introduzca ningún objeto en la carcasa del aparato.

1.1.6 No toque el enchufe con las manos mojadas o húmedas.

2.1.7 ¡Peligro de descarga eléctrica! No intente reparar el aparato.

usted mismo. En caso de mal funcionamiento, las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado. Sólo personal.

2.1.8 ¡No utilice nunca un aparato dañado! Desconecte el aparato de la red eléctrica. tomacorriente y comuníquese con el minorista si está dañado.

2.1.9 No sumerja las partes eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. líquidos. Nunca coloque el aparato bajo el agua corriente.

2.1.10 Compruebe periódicamente que el enchufe y el cable de alimentación no presenten daños. El enchufe o el cable de alimentación están dañados, deben ser reemplazados por un servicio técnico. agente o persona igualmente calificada para evitar peligros o lesiones.

2.1.11 Asegúrese de que el cable no entre en contacto con objetos afilados o calientes. objetos y manténgalo alejado del fuego abierto. Para desenchufar el aparato, tire siempre del enchufe y no del cable.

2.1.12 Asegúrese de que el cable (o cable de extensión) esté colocado de manera que No provoque peligro de tropiezo.

2.1.13 Mantenga siempre bajo vigilancia el aparato cuando esté en uso.

2.1.14 ¡Atención! Mientras el enchufe esté en la toma de corriente, el aparato no se Conectado a la fuente de alimentación.

2.1.15 Apague el aparato antes de desenchufarlo de la toma de corriente.

2.1.16 Nunca transporte el aparato por el cable.

2.1.17 No utilice ningún dispositivo adicional que no se suministre junto con el aparato.

2.1.18 Conecte el aparato únicamente a una toma eléctrica con voltaje y la frecuencia mencionada en la etiqueta del aparato.

2.1.19 Conecte el enchufe de alimentación a una toma eléctrica de fácil acceso para que en caso de

En caso de emergencia, el aparato se puede desenchufar inmediatamente. Para Apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

2.1.20 Apague siempre el aparato antes de desconectar el enchufe.

2.1.21 Nunca utilice accesorios distintos a los recomendados por el fabricante. fabricante. El no hacerlo podría suponer un riesgo de seguridad para el usuario y Podría dañar el aparato. Utilice únicamente piezas y accesorios originales.

2.1.22 Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento.

2.1.23 Este aparato no debe ser utilizado por niños menores de 18 años. circunstancias.

2.1.24 Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

2.1.25 Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si lo deja desatendido o no esté en uso, y antes del montaje, desmontaje o limpieza.

2.1.26 Nunca deje el aparato desatendido durante su uso.

2.2 Normas especiales de seguridad

2.2.1 El aparato está destinado a ser utilizado en espacios interiores y comerciales por personal capacitado. y personal cualificado y familiarizado con estas instrucciones.

2.2.2 Esta máquina está diseñada para cortar verduras o frutas en restaurantes, comedores y establecimientos de restauración similares.

2.2.3 Cualquier otro uso podría provocar daños al aparato o a las personas. lesión.

2.2.4 No coloque el aparato sobre un objeto calefactor (cocina de gasolina, eléctrica, de carbón, etc.). Mantenga el aparato alejado de superficies calientes y llamas abiertas. Utilice siempre el aparato en una superficie nivelada, estable y limpia.

Superficie resistente al calor y seca.

2.2.5 ¡Peligro de lesiones! Se requiere cuidado al operar o limpiar. Use guantes protectores (no suministrados) si es necesario.

2.2.6 ¡Precaución! Coloque el cable de alimentación de forma segura si es necesario, para Evitar tropiezos y caídas involuntarias.

2.2.7 No utilice el aparato antes de montarlo correctamente.

2.2.8 Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un dispositivo externo. temporizador o sistema de control remoto independiente.

2.2.9 Nunca anule ningún bloqueo de seguridad del aparato.

2.2.10 ADVERTENCIA: SIEMPRE apague el aparato y desenchúfelo.

suministro de energía eléctrica antes de limpiarlo, realizar mantenimiento o almacenarlo.

2.2.11 ADVERTENCIA: Mantenga SIEMPRE las manos, el cabello largo y la ropa alejados del Las partes móviles.

2.2.12 ADVERTENCIA: Tenga mucho cuidado al manipular la cuchilla de corte. guantes protectores (no suministrados) si es necesario.

2.2.13 Deje al menos 15 cm de espacio alrededor del aparato para ventilación. propósito durante el uso.

2.2.14 No lave el aparato con agua ni con chorro de agua. Lavado con

El agua puede provocar fugas y aumentar el riesgo de descarga eléctrica. No hay piezas Son aptos para lavavajillas.

2.2.15 No mueva el aparato mientras esté en funcionamiento. Desconecte el cable de alimentación. aparato cuando lo mueva y sujételo por la parte inferior.


2.2.16 Se debe tener especial cuidado al mover o transportar el

Aparato debido a su gran peso. Con al menos 2 personas o utilizando un carrito para asistencia. Mueva la máquina lentamente, con cuidado y nunca se incline sobre 45°.



2.2.17 Este aparato está equipado con un cable que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe con conexión a tierra, el enchufe debe estar enchufado a una toma de corriente que esté correctamente instalado y puesto a tierra.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Partes de la descripción

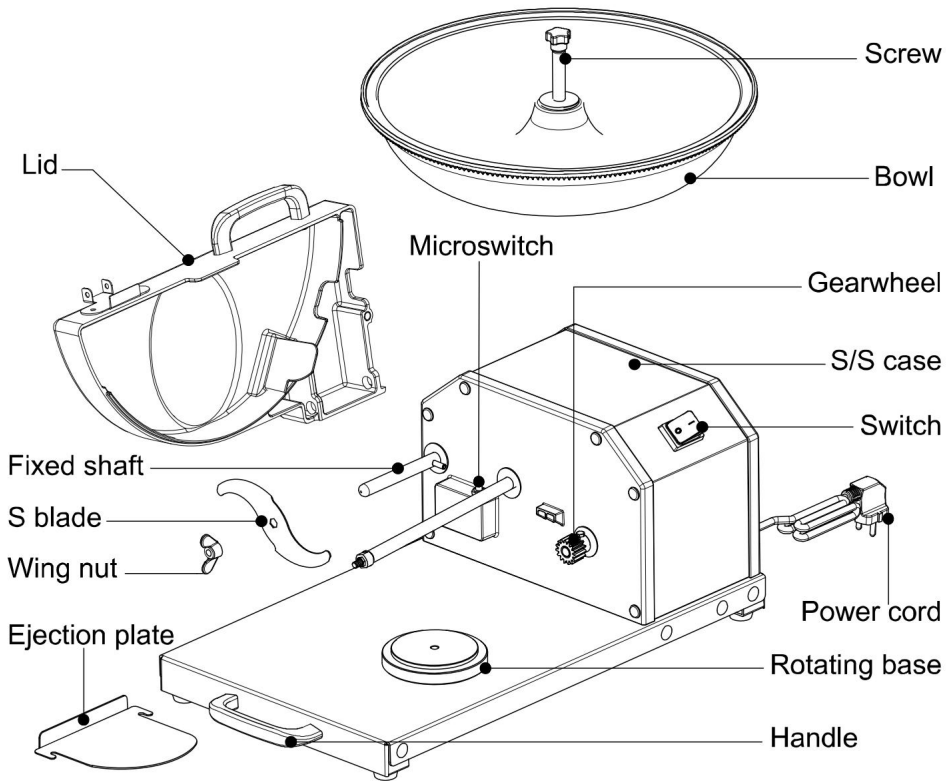

3.2 Principales parámetros técnicos

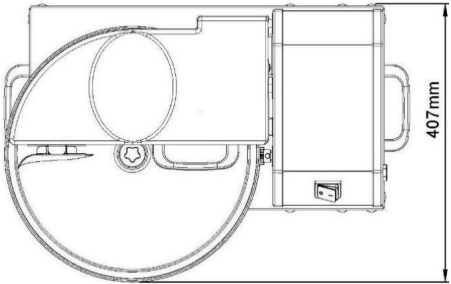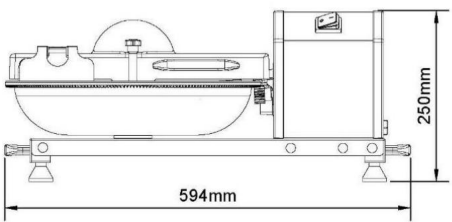

MODELO	VOLTAJE	FUERZA	VELOCIDAD
FC370MT	220 V-240 V~ 50/60 Hz, 115 V ~ 60 Hz	250 W	3000 cortes/min

4. INTRODUCCIÓN

4.1 Preparación para el primer uso

4.1.1 Compruebe que el aparato no presente daños. En caso de cualquier daño,

Si presenta algún daño, comuníquese inmediatamente con su proveedor y NO utilice el aparato.

4.1.2 Retire todo el material de embalaje y la película protectora (si corresponde).

Conserve el embalaje para guardarlo en el futuro.

4.1.3 Limpie el aparato, consulte: 4.6 Limpieza.

4.1.4 Coloque el aparato sobre una superficie nivelada y estable, a menos que se indique lo contrario.
de lo contrario.

4.1.5 Asegúrese de que haya suficiente espacio libre alrededor del aparato para
fines de ventilación.

4.1.6 Coloque el aparato de manera que el enchufe sea accesible en todo momento.
veces.

4.1.7 Asegúrese de que las clasificaciones de las tomas de corriente correspondan a las especificaciones
Impreso en la placa de características.

4.1.8 Asegúrese de que la máquina esté conectada a un sistema de puesta a tierra.

4.1.9 Incluso si se instalan sistemas de seguridad en la máquina, evitar
acercarse a las partes móviles con las manos y no tocar la máquina con
manos mojadas o húmedas.

4.1.10 Se recomienda encarecidamente que el operador se ponga en contacto con el servicio posventa.
centro si hay algún problema o falla. Por favor, no lo haga.
desmontar la máquina o sustituir piezas no autorizadas.

4.2 El fabricante no será responsable de los siguientes casos:

4.2.1 Si la máquina es manipulada o se instalan funciones de seguridad por
personal no autorizado

4.2.2 Si los componentes son reemplazados por piezas no autorizadas.

4.2.3 Si no se siguen cuidadosamente las instrucciones de este manual.

4.2.4 Si las superficies de la máquina son tratadas con sustancias o
solvente.

4.3 Dispositivos de seguridad

4.3.1 Microinterruptor: El microinterruptor está equipado con un mecanismo magnético.

El aparato se detiene automáticamente cuando se abre la tapa superior o la tapa de salida.

Abierto durante el funcionamiento.

4.4 INSTALACIÓN

4.4.1 Embalaje y desembalaje

4.4.1.1 Retire todos los materiales de embalaje. Conserve el embalaje para futuras consultas.

almacenamiento.

4.4.1.2 Asegúrese de que los paquetes que recibió incluyan los siguientes elementos:

Unidad cortadora de verduras, cinco discos de corte estándar (un disco está equipado con aparato), eyector, cepillo, empujador, manual de instrucciones.

4.4.1.3 Después de desembalar todos los accesorios, colóquelos sobre una superficie plana y estable. superficie.

4.4.1.4 Asegúrese de que el contenido de la entrega esté completo y libre de cualquier Daños. Si encuentra que faltan piezas o presentan daños, no utilice el aparato pero contacte con su distribuidor.

4.4.1.5 Limpie el disco, el disco de drenaje y otras partes que entren en contacto con los alimentos.


¡CUIDADO! La cuchilla del disco es muy afilada. (Si es necesario, utilice guantes, no incluidos)

4.4.1.6 Coloque el aparato de manera que el enchufe esté siempre accesible.

4.4.2 Área de instalación

El entorno de trabajo de la máquina seleccionada debe estar suficientemente iluminado y tener una toma de corriente eléctrica. El lugar de trabajo debe ser lo suficientemente amplio, perfectamente Nivelado y seco. La máquina debe instalarse en un lugar no explosivo.

ambientes. En cualquier caso, la instalación debe realizarse teniendo en cuenta tenga en cuenta cualquier normativa de seguridad industrial aplicable vigente.

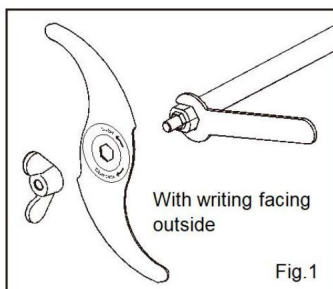

4.4.3 Instrucciones de montaje

Atención: Desconecte siempre el aparato de la toma de corriente eléctrica.
antes de iniciar el montaje o desmontaje.

4.4.3.1 Coloque la máquina sobre una mesa estable y plana.

4.4.3.2 Asegúrese de que el interruptor esté en la posición "OFF".

4.4.3.3 Instale la cuchilla S con una llave, como se muestra en la Fig.1.

4.4.3.4 Instale la tapa en el eje fijo, como se muestra en la Figura 2.

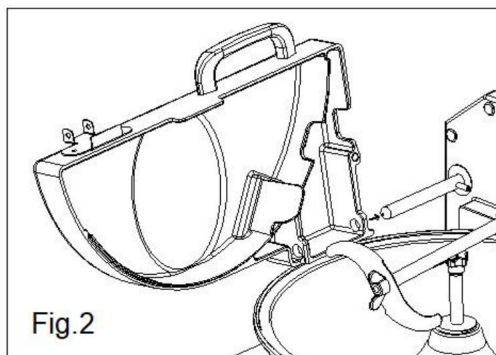


Fig.2

4.4.4 Conexión eléctrica

PELIGRO-PRECAUCIÓN: La conexión eléctrica a la toma de corriente debe ser Operado por personal calificado. Verificar el perfecto rendimiento de la planta. Sistema de puesta a tierra. Asegúrese de que el voltaje de línea (V) y la frecuencia (Hz) corresponden a las clasificaciones de la máquina (consulte la placa de identificación de la máquina) y diagrama de cableado). La máquina viene equipada con un cable eléctrico. Con enchufe. Conecte la máquina a un interruptor general de pared con diferencial.

4.5 FUNCIONAMIENTO

4.5.1 Preparación

4.5.1.1 Asegúrese de que el aparato esté desenchufado de la corriente eléctrica. suministro, el interruptor está en la posición "OFF". Verifique la cuchilla transversal y el orificio La placa está correctamente instalada en el aparato.

4.5.1.2 Antes de comenzar con la operación, debe asegurarse de que el El eje gira en el sentido de las agujas del reloj. De lo contrario, el aparato no funcionará. Cortar la verdura.

4.5.1.3 Prepare trozos de verduras del tamaño adecuado (4-5 cm) para cortar.

4.5.1.4 Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, estable, seca y protegida del calor.

Superficie resistente con 4 patas de goma con ventosa colocadas firmemente en el superficie.

4.5.1.5 Preparar un plato o recipiente para las verduras procesadas.

4.5.2 Funcionamiento

4.5.2.1 Montaje de la cuchilla y la tapa

4.5.2.2 Cerrar la tapa

4.5.2.3 Conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente.

4.5.2.4 Presione el interruptor a la posición "-" para comenzar.

4.5.2.5 Introduzca los materiales en el recipiente para comenzar a girar y cortar.

4.5.2.6 Baje la placa de expulsión y extraiga los materiales, cuando

El tamaño de los materiales cumple con los requisitos.

4.5.2.7 Cuando se terminen los materiales, presione el interruptor en la posición "O" para detener, desenchufe el aparato y límpielo.

Nota 1: No coloque materiales que midan más de 5 cm.

Nota 2: Alimente los materiales después de poner en marcha el aparato, de lo contrario, la cuchilla se romperá. obstruido.

ADVERTENCIA: Nunca presione las verduras hacia abajo con la mano o los dedos, no Independientemente del conducto de alimentación que utilice, utilice siempre el mango o el arribista.

4.6 Limpieza

4.6.1 Es importante mantener el aparato limpio y en buen estado de funcionamiento. condición para garantizar una calidad óptima de los productos y una larga vida útil de los mismos. aparato.

4.6.2 Nunca sumerja el aparato en agua ni en otros líquidos.

4.6.3 Para limpiar la carcasa del motor, desenchufe el aparato y límpielo con un Paño o esponja humedecidos con una solución de jabón suave. Secar con un paño seco.

4.6.4 Nunca utilice esponjas o detergentes abrasivos, lana de acero o metal. utensilios para limpiar las partes interiores o exteriores del aparato.

ADVERTENCIA: Tenga cuidado durante la limpieza al manipular los rodillos debido a su bordes afilados. Use guantes protectores (no incluidos) si es necesario.

4.7 Almacenamiento


4.7.1 Antes de volver a montar, asegúrese de que todas las piezas estén secas. Antes de guardarlo, retire todos los residuos del aparato (incluidos los recipientes), desconéctelo de la red eléctrica.

El suministro y la limpieza del aparato y sus accesorios a fondo. Utilizar


Aceite de vaselina blanca (o cualquier producto similar) para proteger todas las partes del dispositivo.

4.7.2 Para proteger el aparato del polvo, cúbralo con un paño que permita la circulación del aire. circulación dentro del aparato.

5. Diagrama del circuito

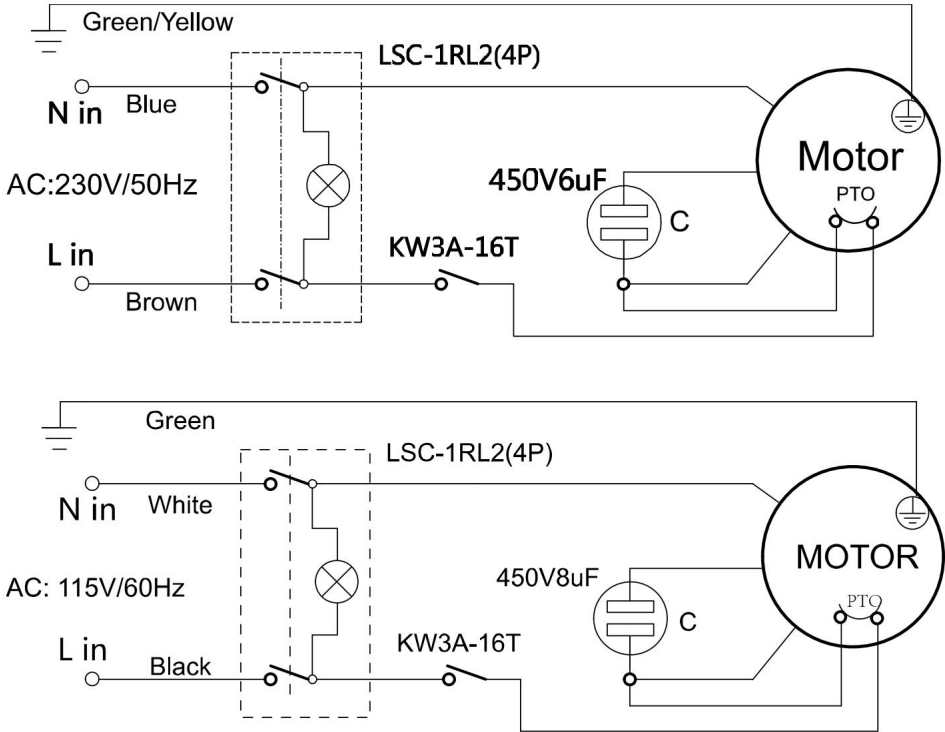

6. Vista despiezada y listas de piezas de repuesto

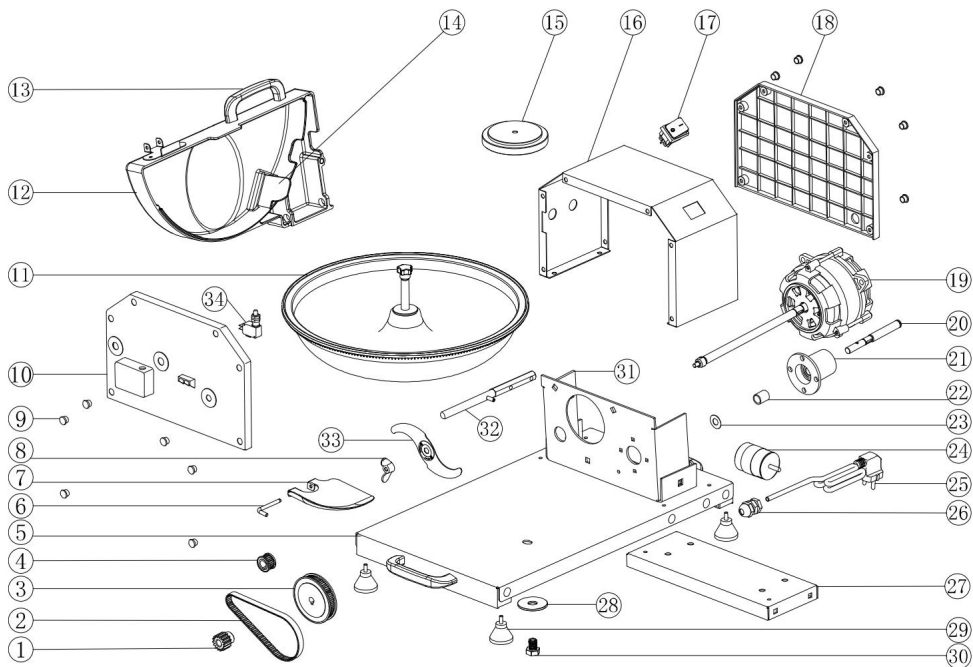

No.	Nombre en inglés	No.	Nombre en inglés	No.	Nombre en inglés
1	Rueda dentada	13	Manejar	25	Cable de alimentación
2	Cinturón	14	Placa agitadora	26	Brida para cables
3	Rueda dentada grande	15	Base giratoria	27	Placa reforzada
4	Pequeño rueda dentada	16	Caja de acero inoxidable	28	Junta de base giratoria
5	Placa inferior	17	Cambiar	29	Pies
6	Pasador fijo	18	Contraportada	30	Tornillo de base giratorio
7	Placa de eyección	19	Motor	31	Placa de soporte del motor
8	Tuerca de mariposa	20	Eje impulsado	32	Eje fijo
9	Tapa de tuerca	21	Base de apoyo	33	Hoja en forma de S
10	Tapa frontal	22	Casquillo de cojinete	34	microinterruptor
11	Bol	23	Arandela		
12	Tapa	24	Condensador		

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

Krajalnica do warzyw

Model:FC370MT


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie cie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Krajalnica do warzyw

Model: FC370MT

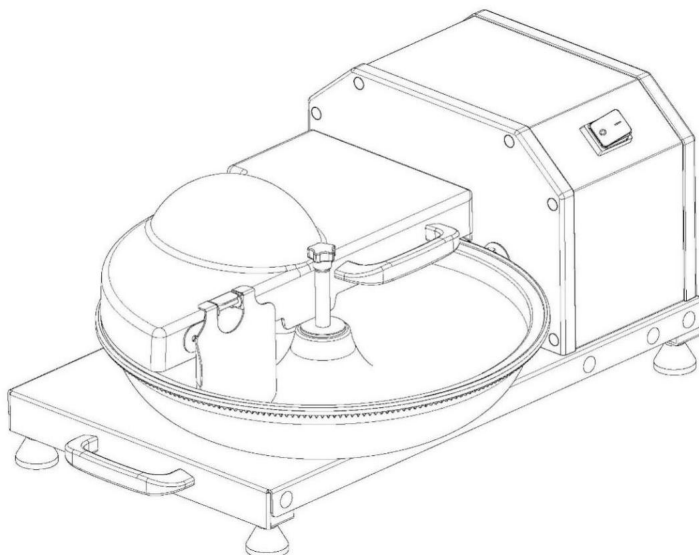

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
	Informacje FCC: UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania ze sprzętu! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Produkt ten musi być odporny na wszelkie zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie. OSTRZEŻENIE: Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z produktu. Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i jeśli nie zostanie zainstalowany i używany zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w transmisji radiowej.

	komunikacja. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego odbiór, który można sprawdzić wyłączając produkt i zachęcamy użytkownika do próby skorygowania błędów zakłócenia spowodowane przez jeden lub więcej z następujących środków. · Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej. · Zwiększenie odległości między produktem a odbiornikiem. · Podłącz produkt do gniazdka w innym obwodzie niż to, do czego podłączony jest odbiornik. · W celu uzyskania informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym. pomoc.
--	---

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Prosimy o poświęcenie kilku minut przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zapoznać się z poniższymi informacjami instrukcja obsługi.

1. Przeznaczenie

1.1 Maszyna ta jest przeznaczona wyłącznie do użytku komercyjnego i nie wolno jej używać.

używany w gospodarstwie domowym.

1.2 Maszyna nie jest przeznaczona do obróbki mięsa, skóry, skorup i ryb.

wagi. Nie używaj tej maszyny do krojenia warzyw lub owoców z orzechami lub twardymi skóry. W przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia maszyny, mienia lub obrażenia ciała.

1.3 Maszyna jest przeznaczona do użytku komercyjnego i wewnątrz pomieszczeń przez przeszkolone i wykwalifikowany personel zaznajomiony z niniejszą instrukcją.

Korpus maszyny wykonany jest z aluminium i stali nierdzewnej, co ułatwia czyszczenie i konserwację. Posiada funkcje bezpieczeństwa zgodne z obowiązującymi dyrektywami bezpieczeństwa.

2. Przepisy bezpieczeństwa



2.1 Przepisy bezpieczeństwa

2.1.1 To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku komercyjnego i nie wolno go używać.

używany w gospodarstwie domowym.

2.1.2 Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

przeznaczone i zaprojektowane. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem.

2.1.3 Trzymaj urządzenie i wtyczkę elektryczną z dala od wody i innych zanieczyszczeń.

innych płynów. W przypadku, gdy urządzenie wpadnie do wody,

natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i nie używać do momentu

urządzenie zostało sprawdzone przez certyfikowanego technika. Nieprzestrzeganie

niniejsze instrukcje mogą stanowić zagrożenie dla życia.

2.1.4 Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać obudowy urządzenia.

2.1.5 Nie wkładaj żadnych przedmiotów do obudowy urządzenia.

1.1.6 Nie dotykaj wtyczki mokrymi lub wilgotnymi rękami.

2.1.7 Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie próbuj naprawiać urządzenia

samodzielnie. W przypadku awarii naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanych tylko dla personelu.

2.1.8 Nigdy nie używaj uszkodzonego urządzenia! Odłącz urządzenie od zasilania.

gniazdka elektrycznego i skontaktuj się ze sprzedawcą, jeśli okaże się uszkodzone.

2.1.9 Nie zanurzaj części elektrycznych urządzenia w wodzie ani innych płynach.

płynów. Nigdy nie trzymaj urządzenia pod bieżącą wodą.

2.1.10 Regularnie sprawdzaj wtyczkę i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń. Jeżeli

wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone, należy je wymienić w serwisie

agenta lub podobnie wykwalifikowaną osobą w celu uniknąć cię niebezpieczeństwa lub obrażeń.

2.1.11 Upewnij się, że przewód nie styka się z ostrymi lub gorącymi przedmiotami.

przedmiotów i trzymać z dala od otwartego ognia. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za przewód.

2.1.12 Upewnij się, że przewód (lub przedłużacz) jest tak ułożony, aby

nie powodować ryzyka potknięcia.

2.1.13 Zawsze należy kontrolować działanie urządzenia.

2.1.14 Ostrzeżenie! Dopóki wtyczka jest w gniazdku, urządzenie jest

podłączony do źródła zasilania.

2.1.15 Wyłącz urządzenie przed wyjęciem wtyczki z gniazdka.

2.1.16 Nigdy nie przenoś urządzenia, trzymając za przewód.

2.1.17 Nie należy używać żadnych dodatkowych urządzeń, które nie zostały dostarczone wraz z urządzeniem.
urządzenie.

2.1.18 Podłączaj urządzenie wyłącznie do gniazdka elektrycznego o napięciu i częstotliwości podanej na etykiecie urządzenia.

2.1.19 Podłącz wtyczkę zasilającą do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego, że w przypadku

awaryjne urządzenie można natychmiast odłączyć. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

2.1.20 Zawsze wyłączaj urządzenie przed odłączeniem wtyczki.

2.1.21 Nigdy nie używaj akcesoriów innych niż zalecane przez producenta. Niedopełnienie tego obowiązku może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i może uszkodzić urządzenie. Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów.

2.1.22 Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci): o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy.

2.1.23 Dzieciom poniżej 18 roku życia nie wolno używać tego urządzenia.
okoliczności.

2.1.24 Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci.

2.1.25 Zawsze odłączaj urządzenie od sieci, jeżeli je zostawisz.
bez nadzoru lub nieużywane, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

2.1.26 Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.

2.2 Specjalne przepisy bezpieczeństwa

2.2.1 Urządzenie przeznaczone jest do użytku komercyjnego i wewnątrz pomieszczeń przez przeszkolonych pracowników i wykwalifikowany personel, zaznajomiony z niniejszą instrukcją.

2.2.2 Maszyna ta jest przeznaczona do krojenia warzyw i owoców w restauracjach, stołówkach i podobnych placówkach gastronomicznych.

2.2.3 Jakiegokolwiek inne użycie może spowodować uszkodzenie urządzenia lub ciała.
obrażenia.

2.2.4 Nie umieszczaj urządzenia na grzejnym przedmiocie (kuchence benzynowej, elektrycznej, węgla itp.). Trzymaj urządzenie z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia. Zawsze używaj urządzenia na równym, stabilnym, czystym,

powierzchnia odporna na ciepło i sucha.

2.2.5 Niebezpieczeństwo obrażeń! Podczas obsługi lub czyszczenia należy zachować ostrożność. Noś jeśli to konieczne, należy założyć rękawice ochronne (nie ma ich w zestawie).

2.2.6 Uwaga! W razie potrzeby należy bezpiecznie poprowadzić przewód zasilający, aby zapobiegając przypadkowemu potknięciu się i upadkowi.

2.2.7 Nie należy używać urządzenia przed jego prawidłowym zmontowaniem.

2.2.8 Urządzenie to nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timer lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

2.2.9 Nigdy nie pomijaj żadnych blokad bezpieczeństwa urządzenia.

2.2.10 OSTRZEŻENIE: ZAWSZE wyłączaj urządzenie i odłączaj je od gniazdka zasilania elektrycznego przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem.

2.2.11 OSTRZEŻENIE: ZAWSZE trzymaj ręce, długie włosy i odzież z dala od ruchomej części.

2.2.12 OSTRZEŻENIE: Należy zachować szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z ostrzem tnącym. jeśli to konieczne, należy założyć rękawice ochronne (nie ma ich w zestawie).

2.2.13 Pozostaw wokół urządzenia co najmniej 15 cm wolnej przestrzeni, aby zapewnić wentylację. Cel podczas użytkowania.

2.2.14 Nie myj urządzenia wodą ani strumieniem wody. Mycie wody może spowodować wyciek i zwiększyć ryzyko porażenia prądem. Brak części można myć w zmywarce.


2.2.15 Nie przesuwaj urządzenia, gdy jest w użyciu. Odłącz urządzenie od zasilania. Podczas przenoszenia urządzenia należy trzymać je za dolną część.

2.2.16 Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia lub transportu urządzenia ze względu na duży ciężar. Z co najmniej 2 osobami lub przy użyciu wózka pomoc. Przesuwaj maszynę powoli, ostrożnie i nigdy nie pochylaj się 45°.



2.2.17 Urządzenie to jest wyposażone w przewód z przewodem uziemiającym wtyczka uziemiająca, wtyczka musi być podłączona do gniazdka, które jest prawidłowo zainstalowane i uziemione.

3. OPIS PRODUKTU

3.1 Części opisu

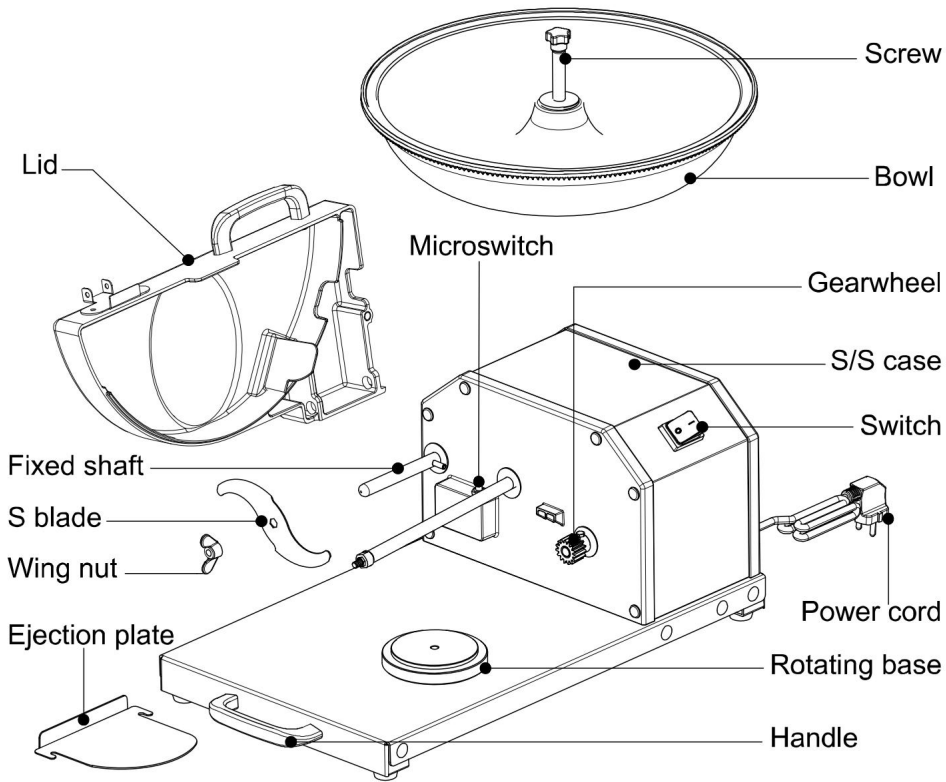

3.2 Główne parametry techniczne

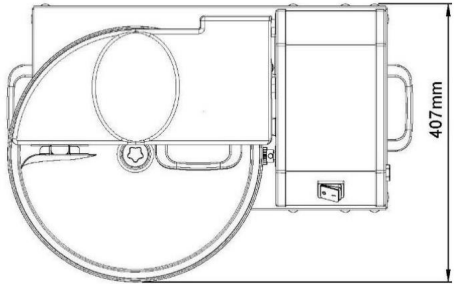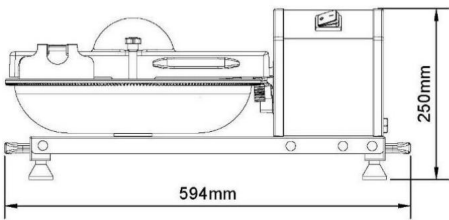

MODEL	WOLTAŻ	MOC	PRĘDKOŚĆ
FC370MT	220V-240V~ 50/60Hz, 115V~60Hz	250 W	3000 cię ł/min

4. WSTĘP

4.1 Przygotowanie do pierwszego użycia

4.1.1 Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, należy natychmiast skontaktować się z dostawcą i NIE używać urządzenia.

4.1.2 Usuń wszelkie materiały opakowaniowe i folię ochronną (jeśli dotyczy).

Zachowaj opakowanie w celu późniejszego przechowywania.

4.1.3 Wyczyść urządzenie, patrz: 4.6 Czyszczenie.

4.1.4 Ustaw urządzenie na równej i stabilnej powierzchni, chyba że podano inaczej

W przeciwnym razie.

4.1.5 Upewnij się, że wokół urządzenia jest wystarczająco dużo miejsca,

w celach wentylacyjnych.

4.1.6 Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby wtyczka była zawsze dostępna.
czasu.

4.1.7 Upewnij się, że parametry gniazdka elektrycznego odpowiadają specyfikacjom
wydrukowane na tabliczce znamionowej.

4.1.8 Upewnij się, że maszyna jest podłączona do systemu uziemienia.

4.1.9 Nawet jeśli na maszynie zamontowano systemy bezpieczeństwa, należy zapobiegać
zbliżać się do ruchomych części rękami i nie dotykać maszyny

mokrymi lub wilgotnymi rękami.

4.1.10 Zdecydowanie zaleca się operatorowi skontaktowanie się z działem obsługi posprzedażowej
centrum, jeśli wystąpił jakiś problem lub awaria. Proszę nie
zdemontować maszyny lub zastosować w jej miejsce nieautoryzowane części.

4.2 Producent nie ponosi odpowiedzialności w następujących przypadkach:

4.2.1 Jeżeli maszyna zostanie poddana manipulacji lub zostaną zainstalowane funkcje bezpieczeństwa przez
personel nieupoważniony.

4.2.2 Jeżeli podzespoły zostaną wymienione na części nieautoryzowane.

4.2.3 Jeżeli instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie będą ściśle przestrzegane.

4.2.4 Jeżeli powierzchnie maszyny zostaną poddane działaniu nieodpowiedniej substancji lub
rozpuszczalnik.

4.3 Urządzenia bezpieczeństwa

4.3.1 Mikroprzelącznik: Mikroprzelącznik wyposażony jest w mechanizm magnetyczny.

Urządzenie zatrzymuje się automatycznie po otwarciu górnej pokrywy lub pokrywy wylotowej. otwarte w trakcie pracy.

4.4 INSTALACJA

4.4.1 Pakowanie i rozpakowywanie

4.4.1.1 Usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Zachowaj opakowanie na przyszłość. składowanie.

4.4.1.2 Upewnij się , że otrzymane przez Ciebie przesyłki zawierają nastę pujące elementy: jednostka do krojenia warzyw, pię ć standardowych tarcz tnących (jedna tarcza wyposażona w urządzenie), wyrzutnik, szczotka, popychacz, instrukcja obsługi.

4.4.1.3 Po rozpakowaniu wszystkich akcesoriów należy położyć je na płaskiej i stabilnej powierzchni. powierzchnia.

4.4.1.4 Upewnij się , że zawartość przesyłki jest kompletna i wolna od wszelkich uszkodzenia. Jeśli okaże się , że brakuje czę ści lub są one uszkodzone, nie używaj urządzenia, ale skontaktuj się ze swoim dealerem.


4.4.1.5 Wyczyść tarczę , tarczę spustową i inne czę ści mające kontakt z żywnością.

UWAGA! Ostrze tarczy jest bardzo ostre. (W razie konieczności należy używać rę kawiczek, nie są dołączone)

4.4.1.6 Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby wtyczka była zawsze podłączona do gniazdka. dostę pny.

4.4.2 Obszar instalacji

Wybrane stanowisko pracy maszyny musi być odpowiednio oświetlone i posiadać gniazdko elektryczne. Miejsce pracy musi być wystarczająco duże, idealnie poziomo i sucho. Maszyna powinna być zainstalowana w miejscu nie wybuchowym środowiskach. W każdym przypadku instalacja powinna być przeprowadzona z uwzglę dnieniem należy wziąć pod uwagę wszelkie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa przemysłowego.

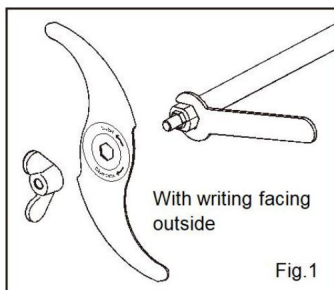

4.4.3 Instrukcje montażu


Uwaga: Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka elektrycznego.
przed rozpoczęciem montażu lub demontażu.

4.4.3.1 Ustaw maszynę na stabilnym i płaskim stole.

4.4.3.2 Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji „WYŁ”.

4.4.3.3 Zamontuj ostrze S za pomocą klucza, jak pokazano na rys. 1.

4.4.3.4 Zamontuj pokrywę na wale stałym, jak pokazano na rys. 2.

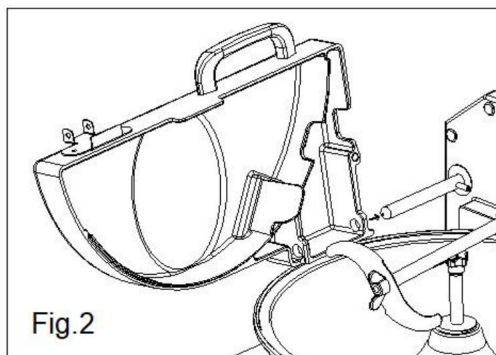

4.4.4 Podłączenie elektryczne

UWAGA-NIEBEZPIECZEŃSTWO: Podłączenie elektryczne do gniazdka elektrycznego powinno być obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Sprawdź, czy wydajność zakładu jest idealna system uziemienia. Upewnij się, że napięcie sieciowe (V) i częstotliwość (Hz) odpowiadają danym znamionowym maszyny (patrz tabliczka znamionowa maszyny) i schemat okablowania). Maszyna jest wyposażona w kabel elektryczny z wtyczką. Podłącz maszynę do głównego wyłącznika ściennego z różnicówką.

4.5 OPERACYJNE

4.5.1 Przygotowanie

4.5.1.1 Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego.

zasilanie, przełącznik jest w pozycji „WYŁ”. Sprawdź, czy nóż poprzeczny i otwór płytki jest prawidłowo zainstalowane w urządzeniu.

4.5.1.2 Przed rozpoczęciem operacji należy upewnić się, że wał obraca się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W przeciwnym razie urządzenie nie będzie pokroić warzywa.

4.5.1.3 Przygotuj warzywa o odpowiedniej wielkości (4-5 cm) do pokrojenia.

4.5.1.4 Umieść urządzenie na poziomym, stabilnym, suchym i ciepłym podłożu.

odporna powierzchnia z 4 gumowymi nóżkami z przyssawkami, mocno osadzonymi na powierzchni.

4.5.1.5 Przygotuj talerz lub miskę na przetworzone warzywa.

4.5.2 Operowanie

4.5.2.1 Złóż ostrze i pokrywę

4.5.2.2 Zamknij pokrywę

4.5.2.3 Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka elektrycznego.

4.5.2.4 Aby rozpocząć, należy ustawić przełącznik w pozycji „-”.

4.5.2.5 Włóż materiały do miski, aby rozpocząć obracanie i cię cie.

4.5.2.6 Opuść płytę wyrzutową i wyjmij materiały, gdy

materiał, którego rozmiar spełnia wymagania.

4.5.2.7 Po wykorzystaniu materiałów należy nacisnąć przełącznik w pozycji „O”, aby zatrzymać urządzenie, odłączyć je od zasilania i wyczyścić.

Uwaga 1: Nie umieszczaj materiałów wię kszych niż 5 cm.

Uwaga 2: Materiały należy podawać po uruchomieniu urządzenia, w przeciwnym razie nóż może się zaciąć. zablokowany.

OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dociskaj warzyw rę ką ani palcami, nie nieważne, którego podajnika używasz. Zawsze używaj uchwytu lub popychacz.

4.6 Czyszczenie

4.6.1 Ważne jest, aby utrzymywać urządzenie w czystości i w dobrym stanie technicznym.

stan zapewniający optymalną jakość produktów i ich długą żywotność urządzenie.

4.6.2 Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych płynach.

4.6.3 Aby wyczyścić obudowę silnika, odłącz urządzenie od zasilania i wyczyść je za pomocą wilgotną szmatką lub gąbką z dodatkiem łagodnego roztworu mydła. Wysuszyć suchą szmatką.

4.6.4 Nigdy nie używaj szorstkich gąbek ani detergentów, wełny stalowej ani metalowych czyścików. naczynia do czyszczenia wewnętrznych i zewnętrznych części urządzenia.


OSTRZEŻENIE: Podczas czyszczenia należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z rolkami ze względu na ich ostre krawę dzie. W razie konieczności należy założyć rę kawice ochronne (nie są dołączone).

4.7 Przechowywanie


4.7.1 Przed ponownym montażem upewnij się, że wszystkie części są suche. Przed przechowywaniem usuń wszystkie pozostałości z urządzenia (w tym zlewozmywaki), odłącz je od zasilanie i dokładnie wyczyść urządzenie i jego akcesoria. Użyj białego oleju wazelinowego (lub podobny produkt) w celu zabezpieczenia wszystkich części urządzenia.

4.7.2 Aby chronić urządzenie przed kurzem, przykryj je ściereczką, która przepuszcza powietrze. cyrkulacja wewnątrz urządzenia.

5. Schemat obwodu

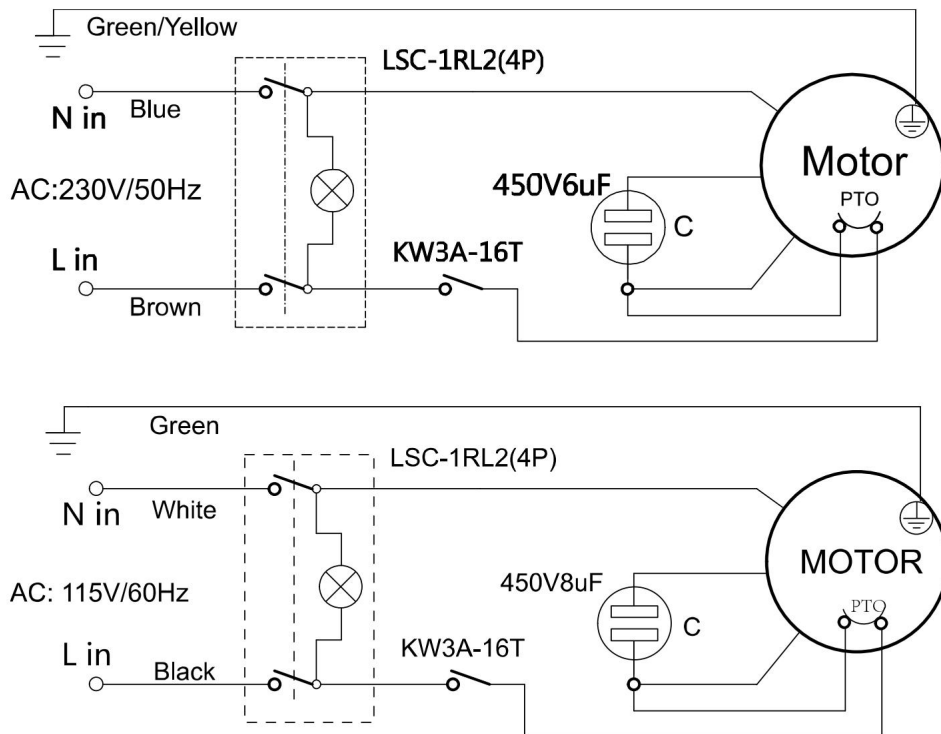

6. Widok rozstrzelony i listy części zamiennych

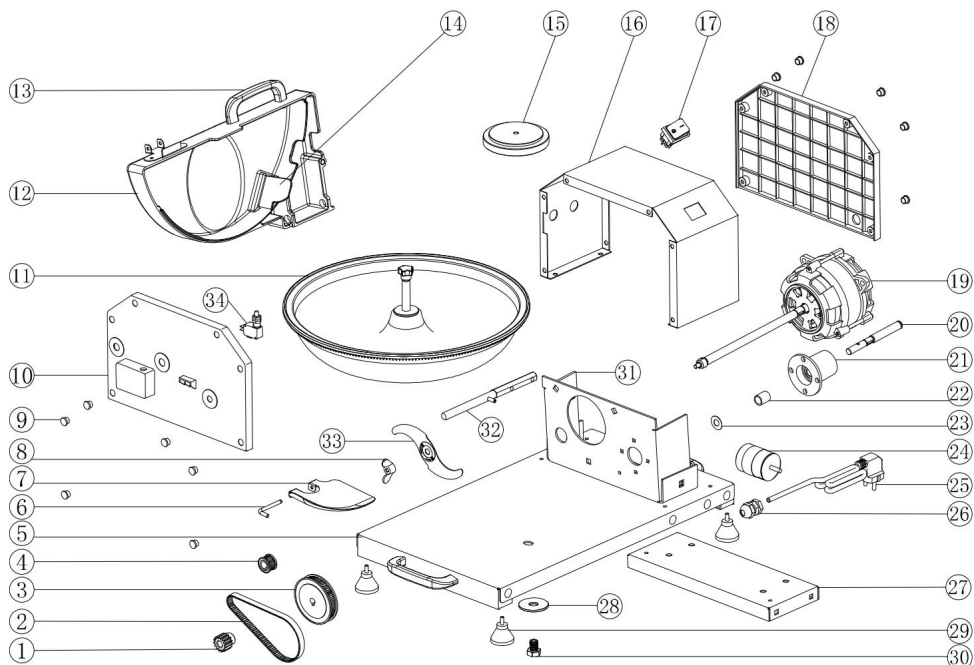

Nie. Nazwa angielska	Nie. Nazwa angielska	Nie. Nazwa angielska	Nie. Nazwa angielska
1 Koło zębate	13 Uchwyt	25 Przewód zasilający	
2 Pasek	14 Talerz mieszający	26 Opaska zaciskowa	
3 Duże koło zębate	15 Obrótowa podstawa	27 Płyta wzmocniona	
4 Mały koło zębate	16 Przypadek S/S	28 Uszczelka podstawy obrotowej	
5 Płyta dolna	17 Przełącznik	29 Stopy	
6 Stały pin	18 Tylna okładka	30 Obrótowa śruba podstawy	
7 Płyta wyrzutowa	19 Silnik	31 Płyta podporowa silnika	
8 Nakrętka skrzydełkowa	20 Wał napędowy	32 Wał stały	
9 Nakrętka nakrętki	21 Podstawa łożyska	33 Ostrze S	
10 Pokrywa przednia	22 Tuleja łożyska	34 Mikroprełącznik	
11 Miska	23 Pralka		
12 Pokrywa	24 Kondensator		

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

GROENTESNIJDER


Model:FC370MT

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GROENTESNIJDER

Model:FC370MT

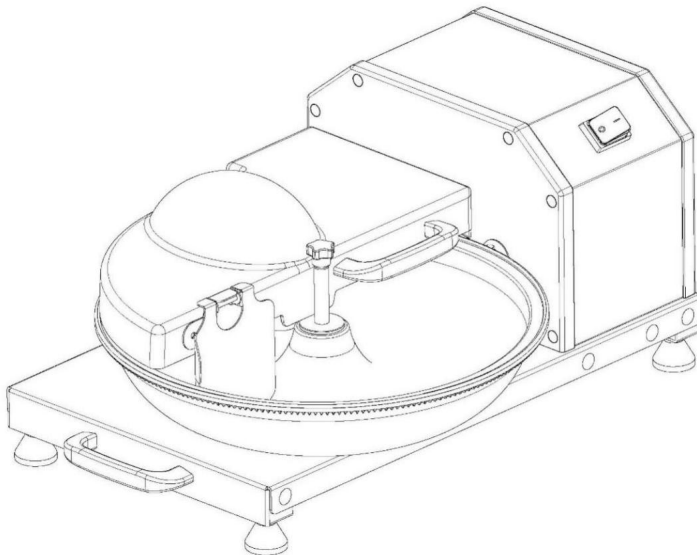

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verkleinen, moet de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	FCC-informatie: LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken. WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het product te bedienen ongeldig maken. Let op: Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiofrequenties veroorzaken.

communicatie. Er is echter geen garantie dat interferentie zal niet optreden in een bepaalde installatie. Als dit product veroorzaakt schadelijke interferentie met radio of televisie ontvangst, die kan worden bepaald door het product uit te schakelen en verder wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de fout te corrigeren versterking door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan datgene waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor bijstand.

Beste klant,

Bedankt voor de aankoop van dit apparaat. Neem even de tijd voordat u het apparaat in gebruik neemt en lees het volgende Gebruiksaanwijzing.

1. Beoogd gebruik

1.1 Deze machine is uitsluitend ontworpen voor commercieel gebruik en mag niet worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik.

1.2 De machine is niet bedoeld voor het verwerken van vlees, huid, schelpen of vis weegschaal. Gebruik deze machine niet om groente of fruit met noten of taaie huid. Anders kan dit leiden tot schade aan de machine, eigendommen of persoonlijk letsel.

1.3 De machine is bedoeld voor commercieel en binnenshuis gebruik door getrainde en bekwaam personeel dat bekend is met deze instructies.

De machinebehuizing is gemaakt van aluminium en roestvrij staal voor eenvoudig reiniging en onderhoud. Het heeft veiligheidsvoorzieningen die voldoen aan de toepasselijke veiligheidsrichtlijnen.

2. Veiligheidsvoorschriften



2.1 Veiligheidsvoorschriften

2.1.1 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor commercieel gebruik en mag niet worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik.

2.1.2 Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is bedoeld. bedoeld en ontworpen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door een onjuiste bediening en oneigenlijk gebruik.

2.1.3 Houd het apparaat en de stekker uit de buurt van water en andere vloeistoffen. andere vloeistoffen. Mocht het apparaat in het water vallen, Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet totdat de apparaat is gecontroleerd door een gecertificeerde technicus. Het niet opvolgen Deze instructies kunnen levensgevaarlijk zijn.

2.1.4 Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.

2.1.5 Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.

1.1.6 Raak de stekker niet aan met natte of vochtige handen.

2.1.7 Gevaar voor elektrische schokken! Probeer het apparaat niet te repareren zelf. Bij storingen dienen reparaties te worden uitgevoerd door gekwalificeerde alleen voor personeel.

2.1.8 Gebruik nooit een beschadigd apparaat! Koppel het apparaat los van de netstroom. stopcontact en neem contact op met de verkoper als het stopcontact beschadigd is.

2.1.9 Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.

2.1.10 Controleer regelmatig de stekker en het snoer op eventuele schade. Als de stekker of netsnoer is beschadigd, moet deze door een servicecentrum worden vervangen agent of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar of letsel te voorkomen.

2.1.11 Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met scherpe of hete voorwerpen. voorwerpen en houd het uit de buurt van open vuur. Trek bij het uit het stopcontact trekken van de stekker altijd aan de stekker en niet aan het snoer.

2.1.12 Zorg ervoor dat het snoer (of verlengsnoer) zo is geplaatst dat het geen struikelgevaar opleveren.

2.1.13 Houd het apparaat altijd in de gaten als u het gebruikt.

2.1.14 Let op! Zolang de stekker in het stopcontact zit, is het apparaat ingeschakeld. aangesloten op de stroombron.

2.1.15 Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.

2.1.16 Draag het apparaat nooit aan het snoer.

2.1.17 Gebruik geen extra apparaten die niet bij de levering zijn inbegrepen.
apparaat.

2.1.18 Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de juiste spanning
en de frequentie die op het etiket van het apparaat vermeld staat.

2.1.19 Sluit de stekker aan op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact, zodat
dat in het geval van

noodgeval kan het apparaat direct worden losgekoppeld. Om volledig
Schakel het apparaat uit. Trek de stekker uit het stopcontact.

2.1.20 Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

2.1.21 Gebruik nooit andere accessoires dan die welke door de fabrikant worden aanbevolen.
fabrikant. Als u dit niet doet, kan dit een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en
kan het apparaat beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.

2.1.22 Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen)
met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring
en kennis.

2.1.23 Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.
omstandigheden.

2.1.24 Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen.

2.1.25 Haal altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt.
onbeheerd is of niet in gebruik is, en vóór montage, demontage of reiniging.

2.1.26 Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens gebruik.

2.2 Speciale veiligheidsvoorschriften

2.2.1 Het apparaat is bedoeld voor commercieel en binnenshuis gebruik door opgeleide vakmensen.
en bekwaam personeel dat bekend is met deze instructies.

2.2.2 Deze machine is ontworpen voor het snijden van groenten of fruit in restaurants, kantines en
soortgelijke horecagelegenheden.

2.2.3 Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijke
blessure.

2.2.4 Plaats het apparaat niet op een verwarmingselement (benzine, elektrisch, houtskoolfornuis,
enz.). Houd het apparaat uit de buurt van hete oppervlakken en
open vuur. Gebruik het apparaat altijd op een vlakke, stabiele, schone,

hittebestendig en droog oppervlak.

2.2.5Gevaar voor letsel! Voorzichtigheid is geboden bij het bedienen of reinigen.

beschermende handschoenen (niet meegeleverd) indien nodig.

2.2.6Let op! Leid het netsnoer indien nodig veilig weg, zodat voorkomen dat u onbedoeld struikelt of valt.

2.2.7Gebruik het apparaat niet voordat het goed in elkaar is gezet.

2.2.8 Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend door middel van een externe timer of apart afstandsbedieningssysteem.

2.2.9 Omzeil nooit de veiligheidsvergrendelingen van het apparaat.

2.2.10 WAARSCHUWING: Schakel het apparaat ALTIJD uit en haal de stekker uit het stopcontact. elektrische voeding uit voordat u deze schoonmaakt, onderhoudt of opbergt.

2.2.11 WAARSCHUWING: Houd ALTIJD uw handen, lang haar en kleding uit de buurt van de bewegende delen.

2.2.12WAARSCHUWING: Wees uiterst voorzichtig bij het hanteren van het snijblad. beschermende handschoenen (niet meegeleverd) indien nodig.

2.2.13 Zorg voor minimaal 15 cm ruimte rondom het apparaat voor ventilatie doel tijdens gebruik.

2.2.14 Was het apparaat niet met water of waterstraal. Wassen met water kan lekkage veroorzaken en het risico op een elektrische schok vergroten. Geen onderdelen zijn vaatwasserbestendig.


2.2.15 Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is. Haal de stekker uit het stopcontact. Houd het apparaat vast aan de onderkant als u het verplaatst.

2.2.16Bij het verplaatsen of vervoeren van de apparaat vanwege zwaar gewicht. Met minimaal 2 personen of met behulp van een karretje voor assistentie. Beweeg de machine langzaam, voorzichtig en laat hem nooit overhellen 45°.



2.2.17Dit apparaat is voorzien van een snoer met een aardingsdraad met een geaarde stekker, de stekker moet in een stopcontact worden gestoken dat goed is geïnstalleerd en geaard.

3. PRODUCTBESCHRIJVING

3.1 Onderdelen van de beschrijving

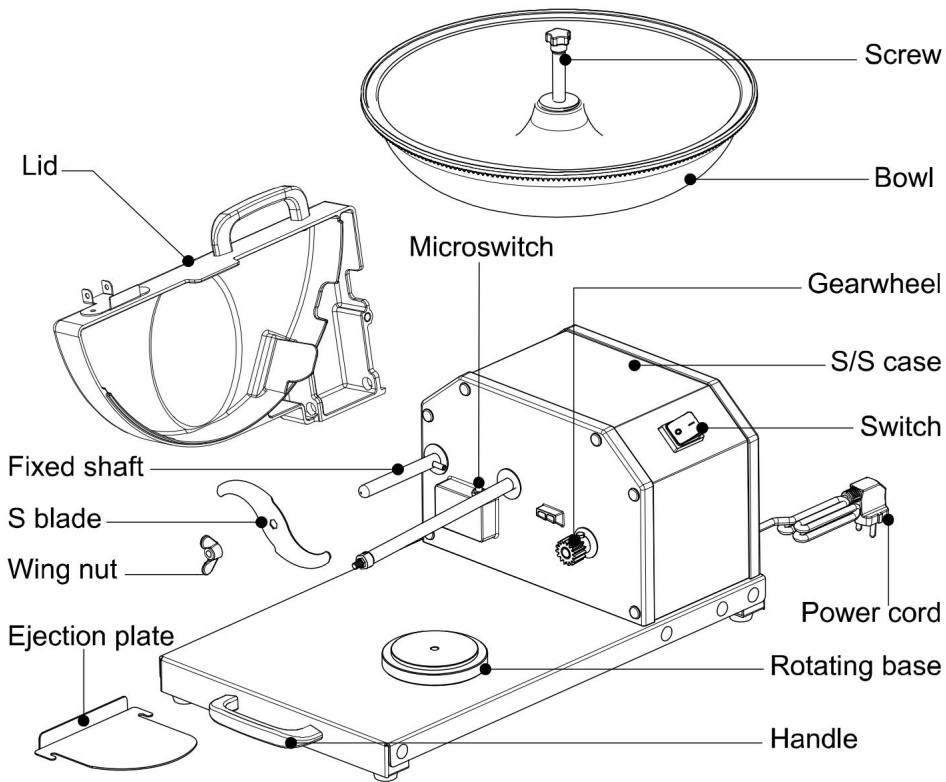

3.2 Belangrijkste technische parameters

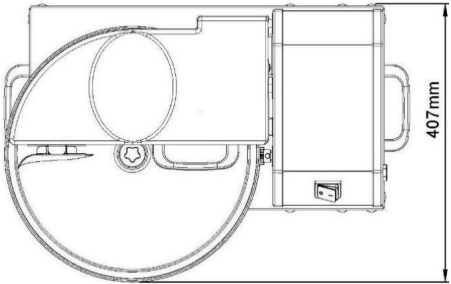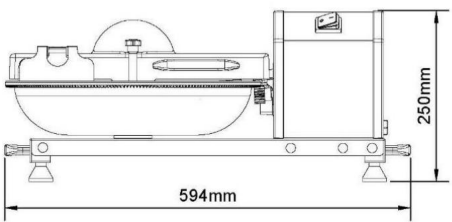

MODEL	SPANNING	STROOM	SNELHEID
FC370MT	220V-240V~ 50/60 Hz, 115 V~60 Hz	250W	3000 sneden/min

4.INLEIDING

4.1Vorbereitung voor het eerste gebruik

4.1.1 Controleer of het apparaat onbeschadigd is. In geval van

Bij schade dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw leverancier en mag u het apparaat NIET gebruiken.

4.1.2 Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolie (indien van toepassing).

Bewaar de verpakking voor toekomstige opslag.

4.1.3 Maak het apparaat schoon, zie: 4.6 Reinigen.

4.1.4 Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond, tenzij anders vermeld.
anders.

4.1.5 Zorg ervoor dat er voldoende ruimte rond het apparaat is voor
ventilatie doeleinden.

4.1.6 Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd bereikbaar is.
keer.

4.1.7 Zorg ervoor dat de waarden van de stopcontacten overeenkomen met de specificaties
staat vermeld op het typeplaatje.

4.1.8 Zorg ervoor dat de machine is aangesloten op een aardingssysteem.

4.1.9 Zelfs als er veiligheidssystemen op de machine zijn geïnstalleerd, moet u voorkomen dat
nader bewegende delen met de handen en raak de machine niet aan met
natte of vochtige handen.

4.1.10 Het wordt ten eerste aanbevolen dat de operator contact opneemt met de aftersalesafdeling
centrum als er een probleem of storing is opgetreden. Neem alstublieft niet
de machine te demonteren of te vervangen door niet-geautoriseerde onderdelen.

4.2 De fabrikant is niet aansprakelijk voor de volgende gevallen:

4.2.1 Als de machine wordt gemanipuleerd of er veiligheidsfuncties zijn geïnstalleerd door
niet-geautoriseerd personeel.

4.2.2 Als de componenten worden vervangen door niet-geautoriseerde onderdelen.

4.2.3 Als de instructies in deze handleiding niet zorgvuldig worden opgevolgd.

4.2.4 Als de oppervlakken van de machine met een ongeschikte stof of
oplosmiddel.

4.3 Veiligheidsvoorzieningen

4.3.1 Microschakelaar: De microschakelaar is voorzien van een magneetmechanisme.

Het apparaat stopt automatisch wanneer het bovendeksel of het uitlaatdeksel wordt geopend.
geopend tijdens de werking.

4.4INSTALLATIE

4.4.1 In- en uitpakken

4.4.1.1 Verwijder alle verpakkingsmaterialen. Bewaar de verpakking voor toekomstig gebruik.
opslag.

4.4.1.2 Controleer of de pakketten die u hebt ontvangen de volgende items bevatten:

groentesnijder, vijf standaard snijschijven (één schijf is uitgerust met
apparaat), uitwerper, borstel, duwer, gebruiksaanwijzing.

4.4.1.3 Nadat u alle accessoires hebt uitgepakt, legt u ze op een vlakke en stabiele ondergrond.
oppervlak.


4.4.1.4Zorg ervoor dat de inhoud van de levering compleet is en vrij van eventuele
schade. Als u merkt dat er onderdelen ontbreken of schade vertonen, gebruik de
apparaat, maar neem contact op met uw dealer.

4.4.1.5Reinig de schijf, de afvoerschijf en andere onderdelen die in contact komen met voedsel.
LET OP! Het blad van de schijf is erg scherp. (Gebruik indien nodig handschoenen, deze worden
niet meegeleverd)

4.4.1.6 Plaats het apparaat zodanig dat de stekker altijd in het stopcontact zit.
toegankelijk.

4.4.2 Installatiegebied

De geselecteerde machinewerkingstelling moet voldoende verlicht zijn en een
stopcontact. De werkplek moet voldoende groot zijn, perfect
vlak en droog. De machine moet worden geïnstalleerd in een niet-explosieve omgeving.
omgevingen. In ieder geval moet de installatie worden uitgevoerd met inachtneming van
rekening houden met alle geldende industriële veiligheidsvoorschriften.

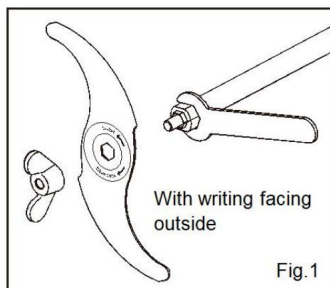

4.4.3 Montage-instructies


Let op: Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u met de montage of demontage begint.

4.4.3.1 Plaats de machine op een stabiele en vlakke tafel.

4.4.3.2 Zorg ervoor dat de schakelaar in de "UIT"-stand staat.

4.4.3.3 Installeer het S-mes met een sleutel, zoals afgebeeld in Afb.1.

4.4.3.4 Plaats het deksel op de vaste as, zoals afgebeeld in figuur 2.

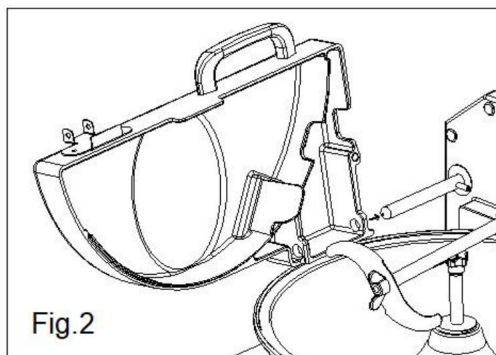

4.4.4 Elektrische aansluiting

GEVAAR-LET OP: De elektrische aansluiting op het stopcontact moet bediend door bekwaam personeel. Controleer of de installatie perfect werkt aardingssysteem. Zorg ervoor dat de lijnspanning (V) en frequentie (Hz) overeenkomen met de machineclassificaties (raadpleeg het identificatieplaatje van de machine) en bedradingsschema). De machine is uitgerust met een elektrische kabel met stekker. Sluit de machine aan op een hoofdwandschakelaar met differentieel.

4.5BEDIENING

4.5.1Vorbereiding

4.5.1.1Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voeding, de schakelaar staat op "UIT". Controleer het kruismes en het gat plaat correct in het apparaat is geïnstalleerd.

4.5.1.2Voordat u met de bewerking begint, moet u ervoor zorgen dat de as draait met de klok mee. Anders werkt het apparaat niet
Snijd de groente.

4.5.1.3 Maak de groenten in stukken van de juiste grootte (4-5 cm) om te snijden.

4.5.1.4 Plaats het apparaat op een horizontale, stabiele, droge en warme ondergrond. bestendig oppervlak met 4 zuignap rubberen voetjes stevig op de oppervlak.

4.5.1.5Maak een bord of kom klaar voor de verwerkte groente.

4.5.2 Bediening

4.5.2.1 Het mes en het deksel monteren

4.5.2.2 Sluit het deksel

4.5.2.3Steek de stekker in een stopcontact.

4.5.2.4Druk de schakelaar naar de "-" positie om te starten.

4.5.2.5Doe de materialen in de kom om te beginnen met draaien en snijden.

4.5.2.6 Leg de uitwerpplaat neer en haal de materialen eruit, wanneer materiaalgrootte voldoet aan de vereisten.

4.5.2.7Wanneer de materialen op zijn, druk dan op de schakelaar "O" om te stoppen, trek de stekker uit het stopcontact en maak het apparaat schoon.

Let op 1: Plaats geen materialen die groter zijn dan 5 cm.

Opmerking 2: Voer de materialen in nadat u het apparaat hebt gestart, anders raakt het mes beschadigd. geblokkeerd.

WAARSCHUWING: Duw de groenten nooit met uw hand of vingers naar beneden, ongeacht welke invoergoot u gebruikt. Gebruik altijd de hendel of de duwer.

4.6Reiniging

4.6.1 Het is belangrijk om het apparaat schoon en in goede staat te houden

voorwaarde om een optimale kwaliteit van de producten en een lange levensduur van de producten te garanderen apparaat.

4.6.2 Dompel het apparaat nooit onder in water of andere vloeistoffen.

4.6.3 Om de motorbehuizing te reinigen, haalt u de stekker van het apparaat uit het stopcontact en reinigt u het met een vochtige doek of spons met wat milde zeepoplossing. Droog met een droge doek.

4.6.4 Gebruik nooit schurende sponzen of schoonmaakmiddelen, staalwol of metaal Gereedschap om de binnen- en buitenkant van het apparaat schoon te maken.

WAARSCHUWING: Wees voorzichtig bij het schoonmaken van de rollen vanwege de scherpe randen. Draag indien nodig beschermende handschoenen (niet meegeleverd).

4.7Opslag


4.7.1Zorg ervoor dat alle onderdelen droog zijn voordat u het apparaat weer in elkaar zet.

Verwijder alle resten van het apparaat (incl. de wasbakken) voordat u het opbergt, koppel het los van de levering en reinig het apparaat en de accessoires grondig. Gebruik


Witte vaseline-olie (of een soortgelijk product) om alle onderdelen van het apparaat te beschermen.

4.7.2Om het apparaat tegen stof te beschermen, bedek het met een doek die lucht doorlaat circulatie in het apparaat.

5. Schakelschema

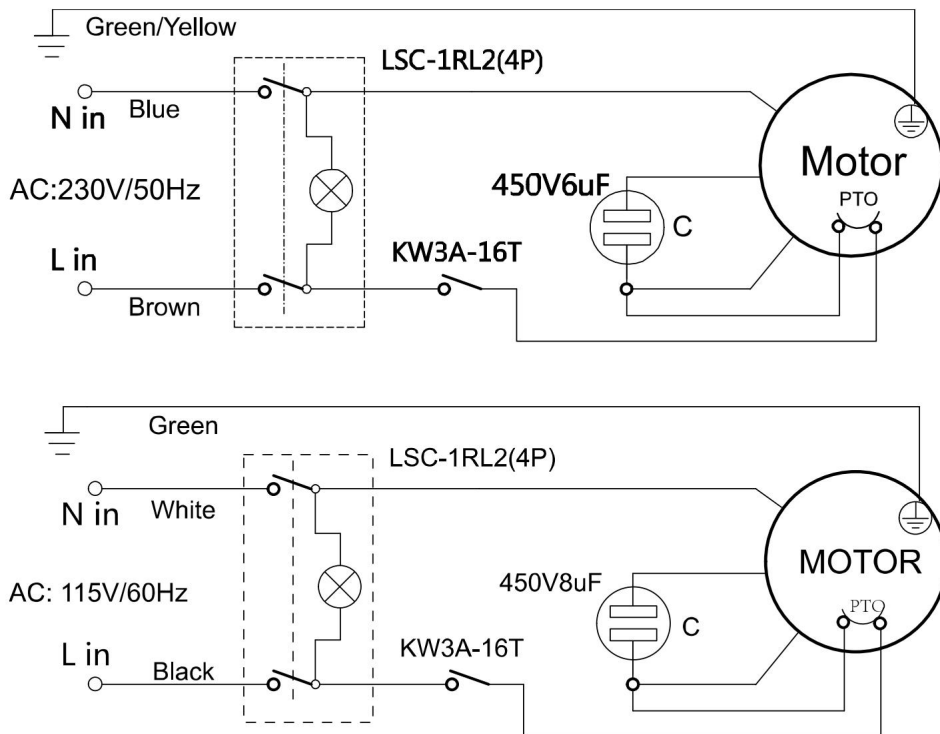

6. Exploded view en reserveonderdelenlijsten

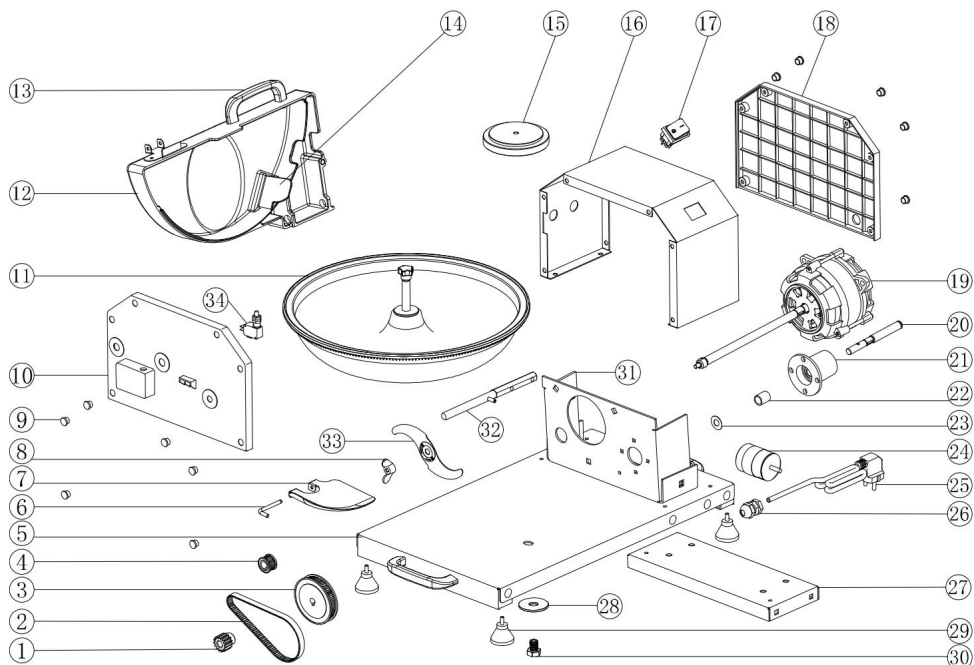

Nee.	Engelse naam	Nee.	Engelse naam	Nee.	Engelse naam
1	Tandwiel	13	Hendel	25	Stroomkabel
2	Riem	14	Roerplaat	26	Kabelbinder
3	Groot tandwiel	15	Draaibare basis	27	Versterkte plaat
4	Klein tandwiel	16	S/S-zaak	28	Draaibare basispakking
5	Bodemplaat	17	Schakelaar	29	Voeten
6	Vaste pin	18	Achterkant	30	Draaibare basissschroef
7	Uitwerplaat	19	Motor	31	Motorsteunplaat
8	Vleugelmoer	20	Aangedreven as	32	Vaste schacht
9	Moerdop	21	Lagerbasis	33	S-blad
10	Voordeksel	22	Lagerbus	34	Microschakelaar
11	Schaal	23	Wasmachine		
12	Deksel	24	Condensator		

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

GRÖNSAKSKÄRARE

Modell: FC370MT


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GRÖNSAKSKÄRARE

Modell: FC370MT

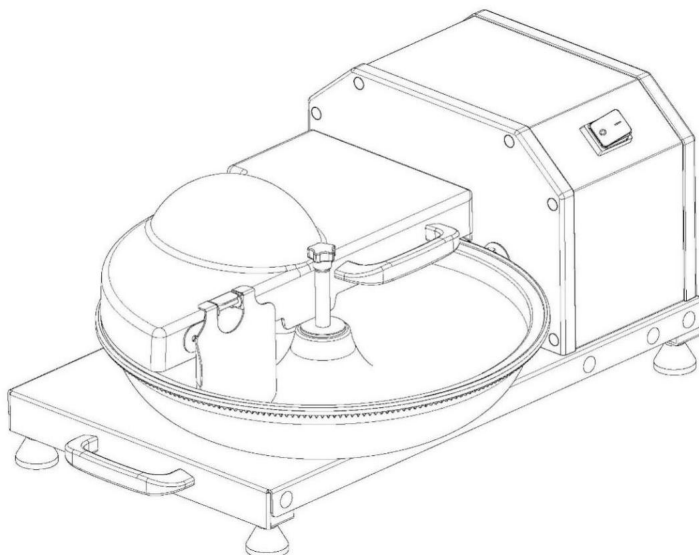

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	FCC-information: WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. WARNING: Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av den part som är ansvarig för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda produkten. Obs: Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radio

kommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om detta produkten orsakar skadliga störningar på radio eller TV mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av produkten och vidare uppmuntras användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än det som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för bistånd.

Bästa kund, Tack

för att du köpt denna apparat. Vänligen ta några minuter innan du börjar använda apparaten och läs följande bruksanvisning.

1. Avsedd användning

1.1 Denna maskin är endast avsedd för kommersiellt bruk och får inte vara det används för hushåll.

1.2 Maskinen är inte avsedd att bearbetas för möt, skinn, snäckor eller fisk vågar. Använd inte heller den här maskinen för att skära grönsaker eller frukt med nötter eller sega hud. Annars kan det leda till skador på maskinen, egendom eller personskada.

1.3 Maskinen är avsedd för kommersiell och inomhusbruk av utbildade och kvalificerad personal som känner till dessa instruktioner.

Maskinkroppen är byggd i aluminium och rostfritt stål för enkel rengöring och underhåll. Den har säkerhetsfunktioner som överensstämmer med tillämpliga säkerhetsdirektiv.

2. Säkerhetsföreskrifter



2.1 Säkerhetsföreskrifter

2.1.1 Denna apparat är endast avsedd för kommersiellt bruk och får inte vara det används för hushåll.

2.1.2 Apparaten får endast användas för det ändamål den var för avsedd och utformad. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador orsakas av felaktig användning och felaktig användning.

2.1.3 Håll apparaten och den elektriska kontakten borta från vatten och ev andra vätskor. I händelse av att apparaten skulle falla i vatten, Dra omedelbart ut kontakten ur uttaget och använd inte förrän apparaten har kontrollerats av en certifierad tekniker. Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan utgöra en risk för liv.

2.1.4 Försök aldrig öppna apparatens hölje själv.

2.1.5 Sätt inte in några föremål i apparatens hölje.

2.1.6 Rör inte kontakten med våta eller fuktiga händer.

2.1.7 Risk för elektriska stötar! Försök inte reparera apparaten själv. I händelse av funktionsfel ska reparationer utföras av kvalificerade endast personal.

2.1.8 Använd aldrig en skadad apparat! Koppla bort apparaten från eluttag och kontakta återförsäljaren om den är skadad.

2.1.9 Sänk inte ner apparatens elektriska delar i vatten eller annat vätskor. Håll aldrig apparaten under rinnande vatten.

2.1.10 Kontrollera regelbundet stickkontakten och sladden för eventuella skador. Om nätkontakten eller nätsladden är skadad måste den bytas ut av en service agent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara eller skada.

2.1.11 Se till att sladden inte kommer i kontakt med vassa eller heta föremål och håll den borta från öppen eld. Dra alltid i kontakten och inte i sladden för att dra ut kontakten ur uttaget.

2.1.12 Se till att sladden (eller förlängningssladden) är placerad så att den gör det inte orsaka snubbelrisk.

2.1.13 Håll alltid ett öga på apparaten när den används.

2.1.14 Varning! Så länge kontakten sitter i uttaget är apparaten ansluten till strömkällan.

2.1.15 Stäng av apparaten innan du drar ut kontakten ur uttaget.

2.1.16 Bär aldrig apparaten i sladden.

2.1.17 Använd inte några extra enheter som inte medföljer apparat.

2.1.18 Anslut endast apparaten till ett eluttag med spänningen och frekvens som anges på apparatens etikett.

2.1.19 Anslut nätkontakten till ett lättillgängligt eluttag så det i fallet med

nödsituation kan apparaten kopplas ur omedelbart. Till helt stäng av apparaten dra ut stickkontakten ur eluttaget.

2.1.20 Stäng alltid av apparaten innan du drar ur kontakten.

2.1.21 Använd aldrig andra tillbehör än de som rekommenderas av tillverkare. Underlåtenhet att göra det kan utgöra en säkerhetsrisk för användaren och kan skada apparaten. Använd endast originaldelar och tillbehör.

2.1.22 Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap.

2.1.23 Denna apparat får inte användas av barn under någon omständigheter.

2.1.24 Förvara apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn.

2.1.25 Koppla alltid bort apparaten från elnätet om den finns kvar obebakad eller inte används, och före montering, demontering eller rengöring.

2.1.26 Lämna aldrig apparaten utan uppsikt under användning.

2.2 Särskilda säkerhetsföreskrifter

2.2.1 Apparaten är avsedd för kommersiell och inomhusbruk av utbildade och kunnig personal som är bekant med dessa instruktioner.

2.2.2 Denna maskin är konstruerad för skärning av grönsaker eller frukt i restauranger, matsalar och liknande cateringanläggningar.

2.2.3 All annan användning kan leda till skador på apparaten eller personliga skada.

2.2.4 Placera inte apparaten på ett värmeföremål (bensin, el, kolspis, etc.) Håll apparaten borta från heta ytor och öppna lågor. Använd alltid apparaten på ett plant, stabilt, rent,

värmebeständig och torr yta.

2.2.5 Risk för skador! Försiktighet krävs vid drift eller rengöring. Bära skyddshandskar (medföljer ej) vid behov.

2.2.6 Varning! Dra nätsladden säkert vid behov för att förhindra oavsiktlig snubbling och fall.

2.2.7 Använd inte apparaten innan den är korrekt monterad.

2.2.8 Denna apparat är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller separat fjärrkontrollsystem.

2.2.9 Förbigå aldrig några säkerhetsspärrar på apparaten.

2.2.10 VARNING: Stäng ALLTID av apparaten och dra ur kontakten elförsörjning före rengöring, underhåll eller förvaring.

2.2.11 VARNING: Håll ALLTID händer, långt hår och kläder borta från de rörliga delarna.

2.2.12 VARNING: Var mycket försiktig när du hanterar skärbladet. Bära skyddshandskar (medföljer ej) vid behov.

2.2.13 Tillåt minst 15 cm avstånd runt apparaten för ventilation syfte under användning.

2.2.14 Tvätta inte apparaten med vatten eller vattenstråle. Tvätta med vatten kan orsaka läckage och öka risken för elektriska stötar. Inga delar tål diskmaskin.


2.2.15 Flytta inte apparaten medan den är i drift. Koppla ur apparaten när du flyttar och håll den i botten.

2.2.16 Särskild försiktighet bör iakttas när du flyttar eller transporterar apparat på grund av tung vikt. Med minst 2 personer eller använder en vagn för bistånd. Flytta maskinen långsamt, försiktigt och lut dig aldrig över 45°.



2.2.17 Denna apparat är utrustad med en sladd med en jordledning med en jordad kontakt måste kontakten sättas i ett uttag som är korrekt installerad och jordad.

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Delar av beskrivningen

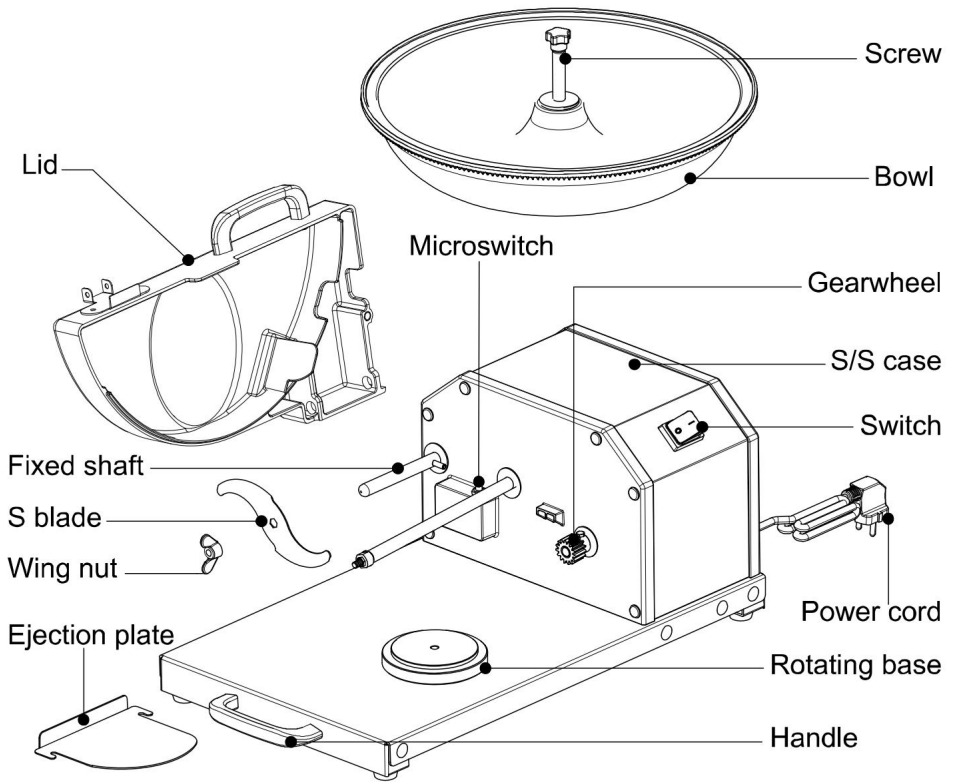

3.2 Huvudsakliga tekniska parametrar

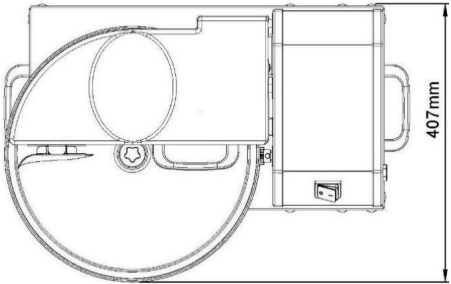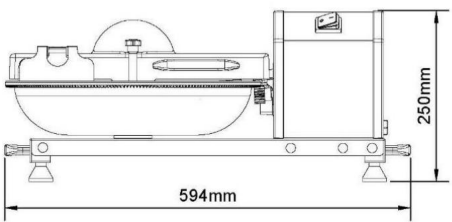

MODELL	SPÄNNING	DRIVA	HASTIGHET
FC370MT	220V-240V~ 50/60Hz, 115V~60Hz	250W	3000 snitt/min

4. INTRODUKTION

4.1 Förberedelse för första användning

4.1.1 Kontrollera att apparaten är oskadad. I händelse av någon

skada, kontakta din leverantör omedelbart och använd INTE apparaten.

4.1.2 Ta bort allt förpackningsmaterial och skyddsfilm (om tillämpligt).

Behåll förpackningen för framtida förvaring.

4.1.3 Rengör apparaten, se: 4.6 Rengöring.

4.1.4 Placera apparaten på en jämn och stadig yta, om inget annat nämns annat.

4.1.5 Se till att det finns tillräckligt med utrymme runt apparaten för ventilationsändamål.

4.1.6 Placera apparaten på ett sådant sätt att stickkontakten är åtkomlig över huvud taget gånger.

4.1.7 Se till att strömuttagets klassificeringar motsvarar specifikationerna tryckt på typskylten.

4.1.8 Se till att maskinen är ansluten till ett jordningssystem.

4.1.9 Även om säkerhetssystem är installerade på maskinen, förhindra närmar sig rörliga delar med händerna och rör inte maskinen med våta eller fuktiga händer.

4.1.10 Det rekommenderas starkt att operatören kontaktar efterförsäljningen center om det finns något problem eller fel har uppstått. Snälla gör inte det demontera maskinen eller i stället för icke godkända delar.

4.2 Tillverkaren ansvarar inte för följande fall:

4.2.1 Om maskinen har manipulerats eller säkerhetsfunktioner är installerade av icke auktoriserad personal.

4.2.2 Om komponenterna ersätts av icke auktoriserade delar.

4.2.3 Om instruktionerna i denna manual inte följs noggrant.

4.2.4 Om maskintorna är behandlade med olämpligt ämne eller

lösningsmedel.

4.3 Säkerhetsanordningar

4.3.1 Mikrobrytare: Mikrobrytaren är utrustad med en magnetmekanism.

Apparaten stannar automatiskt när det övre locket eller utloppslocket är öppnas under drift.

4.4INSTALLATION

4.4.1 Packning och uppackning

4.4.1.1Ta bort allt förpackningsmaterial. Behåll förpackningen för framtiden lagring.

4.4.1.2Se till att paketen du fick innehåller följande artiklar:
grönsaksskärenhet, fem vanliga skärskivor (en skiva är utrustad med apparat), ejektor, borste, påskjutare, bruksanvisning.

4.4.1.3 Efter att ha packat upp alla tillbehör, lägg dem på ett plant och stabilt underlag yta.


4.4.1.4Se till att leveransinnehållet är komplett och fritt från något skada. Om du upptäcker att delar saknas eller visar skada, använd inte den apparaten men kontakta din återförsäljare.

4.4.1.5 Rengör skivan, tömningsskivan och andra delar som kommer i kontakt med mat.
VARA FÖRSIKTIG! skivbladet är mycket vasst. (Använd handskar vid behov, medföljer ej)

4.4.1.6Placera apparaten på ett sådant sätt att kontakten alltid är tillgänglig.

4.4.2 Installationsområde

Den valda maskinarbetsinställningen måste vara tillräckligt upplyst och ha en eluttag. Arbetsplatsen måste vara tillräckligt stor, perfekt jämn och torr. Maskinen bör installeras i icke-explosivt material miljöer. Installation bör i alla fall utföras genom att ta in beakta eventuella gällande industrisäkerhetsföreskrifter.

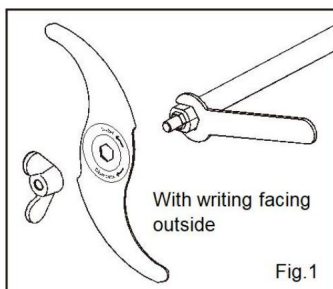

4.4.3 Monteringsanvisningar


Observera: Koppla alltid bort apparaten från eluttaget innan montering eller demontering påbörjas.

4.4.3.1 Placera maskinen på ett stadigt och plant bord.

4.4.3.2 Se till att strömbrytaren är i läge "OFF".

4.4.3.3 Installera S-bladet med skiftnyckel, som Fig.1.

4.4.3.4 Montera locket på den fasta axeln, som Fig. 2.

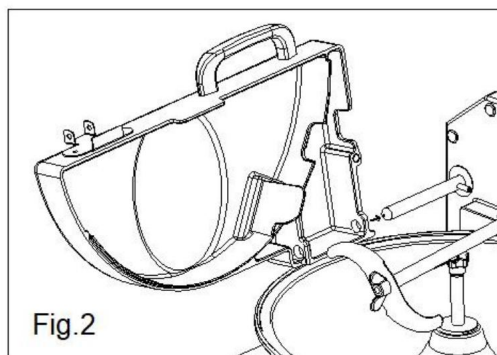

4.4.4 Elanslutning

FARA-VARNING: Elektrisk anslutning till eluttaget bör vara driven av kunnig personal. Kontrollera anläggningens perfekta effektivitet jordningssystem. Se till att nätspänningen (V) och frekvensen (Hz) motsvarar maskinens klassificeringar (se maskinens typskylt och kopplingsschema). Maskinen är utrustad med en elkabel med plugg. Anslut maskinen till en huvudströmbrytare med differential.

4.5DRIFT

4.5.1Förberedelser

4.5.1.1 Se till att apparaten är urkopplad från elnätet matning, omkopplaren är i läge "OFF". Kontrollera tvärkniven och hålet plattan är korrekt installerad i apparaten.

4.5.1.2 Innan du börjar med operationen bör du se till att axeln roterar medurs. Annars kommer apparaten inte att göra det skär grönsaken.

4.5.1.3Förbered grönsaksbitar av lämplig storlek (4-5 cm) för skärning.

4.5.1.4 Placera apparaten på en horisontell, stabil, torr och varm resistent yta med 4 sugkoppsgummifötter stadigt placerade på yta.

4.5.1.5 Förbered en tallrik eller ett fat för bearbetade grönsaker.

4.5.2 Drift

4.5.2.1 Montera bladet och locket

4.5.2.2 Stäng locket

4.5.2.3 Anslut nätkontakten till ett eluttag.

4.5.2.4 Tryck omkopplaren till "-" läge för att starta.

4.5.2.5 Mata in materialet i skålen för att börja rotera och skära.

4.5.2.6 Lägg ner utmatningsplattan och ta ut materialen, när materialstorlek uppfyller kraven.

4.5.2.7 När materialet är färdigt, tryck ner strömbrytarens "O"-läge för att stoppa, koppla ur apparaten och rengör den.

Notera 1: Lägg inte materialet större än 5 cm.

Anmärkning 2: Mata materialet efter att ha startat apparaten, annars kommer kniven att vara blockerad.

WARNING: Tryck aldrig ner grönsakerna med handen eller fingrarna, nej oavsett vilken matarschakt du använder. Använd alltid handtaget eller påskjutare.

4.6 Rengöring

4.6.1 Det är viktigt att hålla apparaten ren och fungera väl villkor för att säkerställa optimal kvalitet på produkterna och lång livslängd apparat.

4.6.2 Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor.

4.6.3 För att rengöra motorhuset, koppla ur apparaten och rengör med en fuktig trasa eller svamp med lite mild tvållösning. Torka med en torr trasa.

4.6.4 Använd aldrig slipande svampar eller rengöringsmedel, stålull eller metall redskap för att rengöra apparatens inre eller yttre delar.


WARNING: Var försiktig under rengöringen när du hanterar rullarna på grund av dess skarpa kanter. Använd skyddshandskar (medföljer ej) vid behov.

4.7 Förförvaring


4.7.1 Innan du sätter ihop dem igen, se till att alla delar är torra. Innan förförvaring, ta bort alla rester från apparaten (inklusive tvättställen), koppla ur den från försörjningen och rengör apparaten och dess tillbehör noggrant. Använda vit vaselinolja (eller någon liknande produkt) för att skydda alla delar av enheten.

4.7.2 För att skydda apparaten från damm, täck över den med en trasa som släpper in luft cirkulation inuti apparaten.

5. Kretsschema

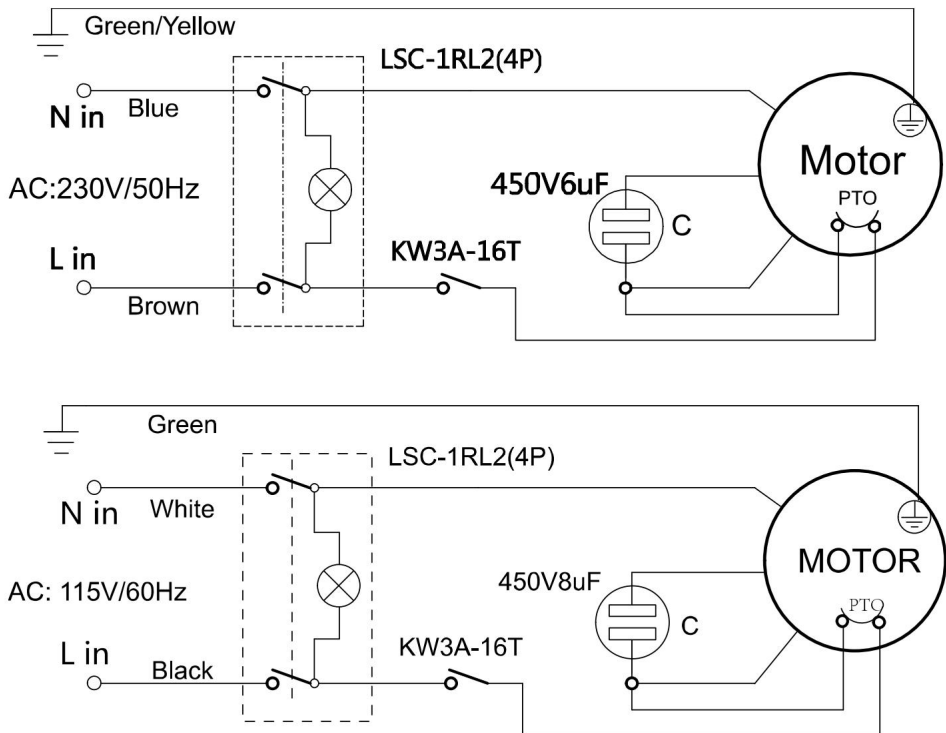

6. Sprängskiss och reservdelslistor

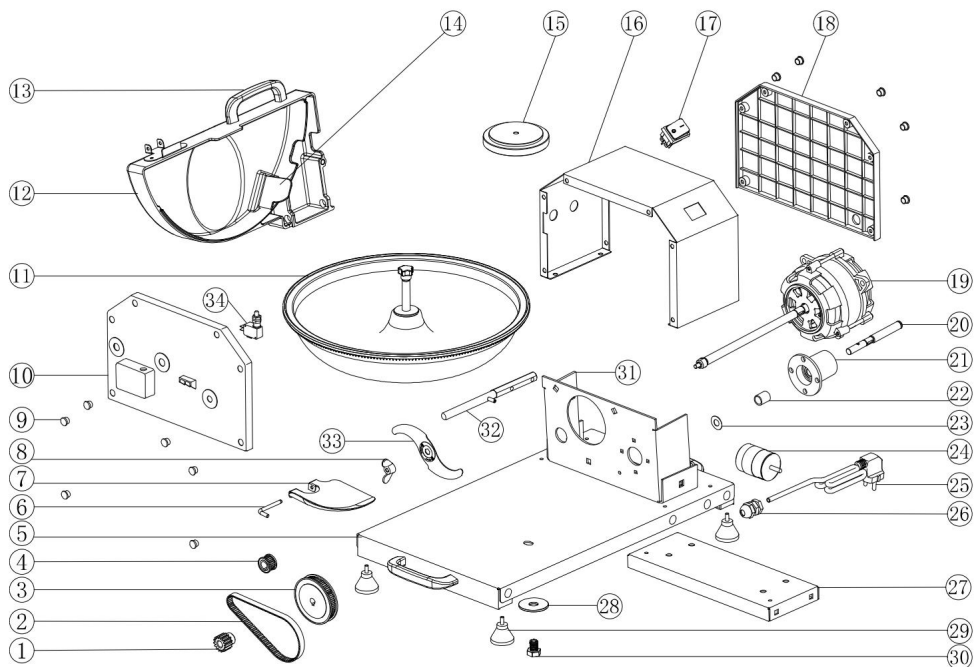

Nr	Engelskt Namn	Nr	Engelskt Namn	Nr	Engelskt namn
1	Kugghjul	13	Hantera	25	Nätssladd
2	Bälte	14	Omrörarplatta	26	Buntband
3	Stort kugghjul	15	Roterande bas	27	Förstärkt platta
4	Liten kugghjul	16	S/S fall	28	Roterande baspackning
5	Bottenplatta	17	Växla	29	Fötter
6	Fast stift	18	Bakre omslag	30	Roterande basskruv
7	Utmatningsplatta	19	Motor	31	Motorstödplatta
8	Vingmutter	20	Driv axel	32	Fast skaft
9	Mutterlock	21	Lagerbas	33	S blad
10	Främre kåpa	22	Lagerbussning	34	Mikrobrytare
11	Skål	23	Bricka		
12	Lock	24	Kondensator		

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support