

LAKELAND

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODGRZEWACZ TALERZY



Model: 62386

PODGRZEWACZ TALERZY LAKELAND

Dziękujemy za wybranie podgrzewacza talerzy Lakeland.

Prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Podgrzewacz talerzy sprawdzi się idealnie, gdy przygotowujesz pyszną ucztę dla przyjaciół i rodziny i chcesz podać wszystko na podgrzanych talerzach lub miskach, aby jedzenie dotarło na stół w odpowiedniej temperaturze.

Dzięki precyzyjnej regulacji temperatury do 60°C podgrzewa do dziesięciu talerzy i misek w zaledwie 10 minut, a funkcja automatycznego wyłączania wyłącza podgrzewacz talerzy po 5 godzinach.

W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.


Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu.....	3
Ważne instrukcje i uwagi dotyczące bezpieczeństwa	4-7
Pierwsze użycie podgrzewacza do talerzy	8
Instrukcja użytkowania	9-10
Często zadawane pytania.....	11
Pielęgnacja i czyszczenie	12
Połączenia elektryczne.....	13
Recykling urządzeń elektrycznych.....	13

CECHY PRODUKTU

1. Podgrzewacz talerzy
2. Odlączany przewód sterujący
3. Jednostka sterująca z diodą LED
4. Włącznik/wyłącznik
5. Wnętrze podgrzewacza talerzy
6. Wtyczka przyłączeniowa
7. Złącze
8. Poza podgrzewaczem talerzy

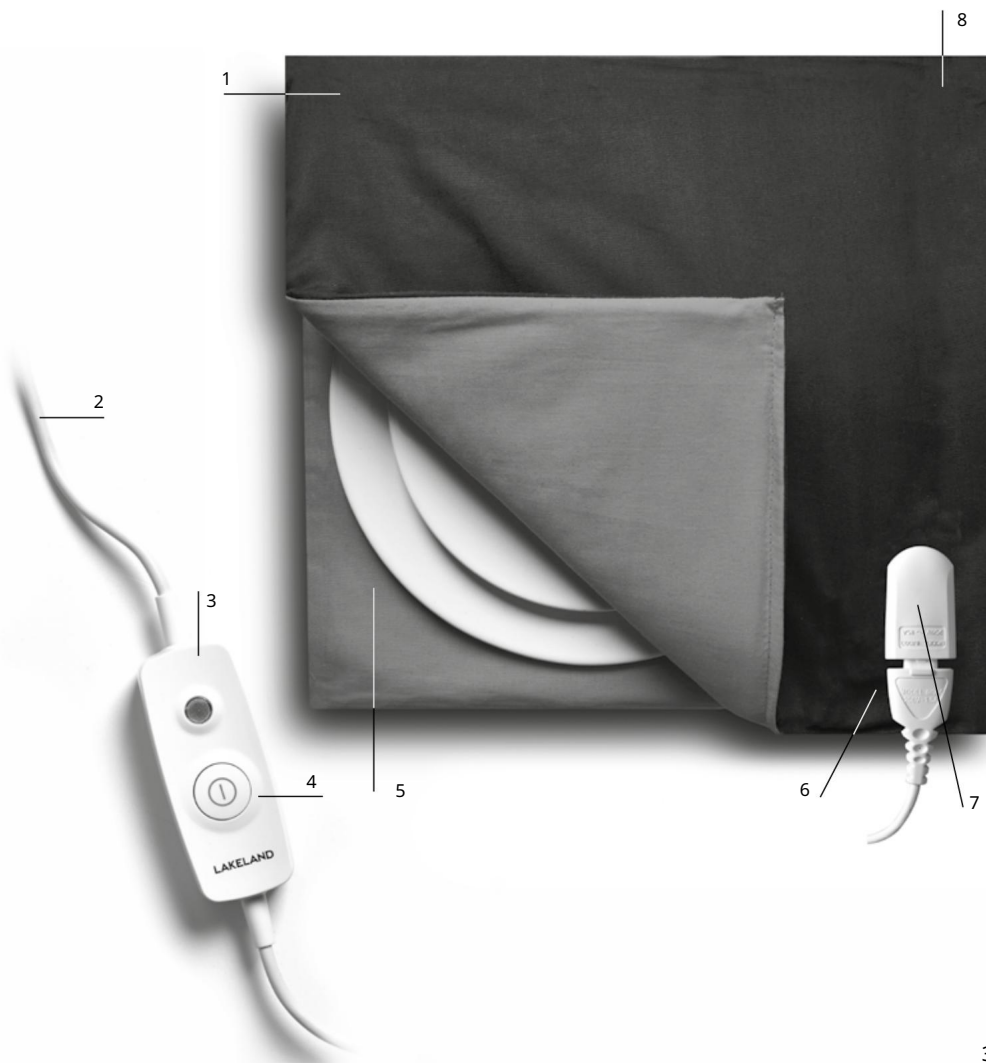

WAŻNE INSTRUKCJE.

ZACHOWAJ DO WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.



OSTRZEŻENIE! Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego stosowania.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



- Przed użyciem tego urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, zwłaszcza wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia, których należy bezwzględnie przestrzegać.

- Zachowaj tę instrukcję wraz z ilustrowanym przewodem do wykorzystania w przyszłości. Jeśli przekazujesz urządzenie innemu użytkownikowi, upewnij się, że przekazujesz również tę dokumentację.



- UWAGA: Jeżeli jakkolwiek część niniejszej instrukcji okaże się niezrozumiała lub pojawią się jakiegokolwiek wątpliwości, przed użyciem urządzenia należy skontaktować się z firmą Lakeland pod adresem podanym na ostatniej stronie.



- UWAGA: Osoby z dysfunkcją wzroku mogą zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania w formacie cyfrowym na naszej stronie internetowej www.lakeland.co.uk

- Po rozpakowaniu należy upewnić się, że urządzenie jest nienaruszone, kompletne ze wszystkimi częściami, jak pokazano w ilustrowanym przewodniku, i bez śladów uszkodzeń. W razie wątpliwości nie należy używać urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.



- **OSTRZEŻENIE!** Ryzyko uduszenia.
- Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem. Trzymaj plastikową torbę poza zasięgiem dzieci.
- Urządzenie należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. jako podgrzewacz talerzy do użytku domowego.

Każde inne zastosowanie będzie uważane za niezgodne z przeznaczeniem i niebezpieczne.

- Ten podgrzewacz do talerzy jest przeznaczony do podgrzewania do 10 talerzy. Nie używaj pustych opcji.
- Używaj tego urządzenia na płaskiej i stabilnej powierzchni. Składaj tylko w określonych punktach.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sieciowego, upewnij się, że napięcie i częstotliwość wskazane w danych technicznych urządzenia odpowiadają napięciu i częstotliwości sieci zasilającej. Wartość znamionowa znajduje się na urządzeniu lub na zasilaczu.
- To urządzenie może pracować automatycznie z częstotliwością o częstotliwości 50 Hz lub 60 Hz.
- To urządzenie należy stosować wyłącznie z następującymi typami odłączana jednostka sterująca oznaczona na urządzeniu.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.



- NIE używaj urządzenia mokrymi rękami lub wilgotną stopy.



- NIE ciągnij za przewód zasilający ani za samo urządzenie, aby wyjąć wtyczkę z gniazdka.



- NIE ciągnij i nie podnoś urządzenia za przewód zasilający.

- Nie dopuszczaj do kontaktu przewodu zasilającego z ostrymi krawędziami lub źródłami ciepła. Nie zginaj ani nie zginiataj przewodu zasilającego.



- NIE wystawiać urządzenia na działanie wilgoci, warunków atmosferycznych (deszczu, słońca itp.) ani ekstremalnych temperatur.
- Często sprawdzaj, czy na urządzeniu nie ma śladów zużycia lub uszkodzenia. Jeżeli wystąpią takie objawy, jeżeli urządzenie było niewłaściwie użytkowane lub nie działa, przed ponownym włączeniem należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub działa nieprawidłowo, wyłącz je i nie manipuluj nim. W celu dokonania napraw skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym.
- W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy oddać całe urządzenie do naprawy. należy udać się do autoryzowanego serwisu technicznego w celu wymiany jednostki sterującej, aby zapobiec wszelkim ryzykom.



- NIE używaj tego urządzenia do ogrzewania zwierząt.



- NIE stosować, jeśli produkt jest mokry.



- NIE UŻYWAĆ ZŁOŻONYCH LUB POGNIECONYCH.



- NIE WBIJAJ IGIEŁ ANI IGIEŁ.

- Podczas przechowywania urządzenia należy odczekać, aż ostygnie, zanim je złożysz.



- OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY zaginać urządzenia, umieszczając na nim przedmioty podczas przechowywania.

- Należy przestrzegać wskazówek zawartych w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji dotyczących użytkowania, czyszczenia, konserwacji i przechowywania urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE!** Zawsze odłączaj urządzenie od gniazdka, gdy nie jest używane.
- Charakterystykę produktu można znaleźć na opakowaniu zewnętrznym urządzenie.
- Używaj urządzenia wyłącznie z dołączonymi akcesoriami, które stanowią jego istotną część.



- **OSTRZEŻENIE!** Zawsze odłączaj urządzenie od sieci i odłączaj złącze sterujące od podgrzewacza płyt przed czyszczeniem lub konserwacją.



- **OSTRZEŻENIE!** Jeśli urządzenie nie powróci do pierwotnego rozmiaru lub jeśli wystąpią problemy z wewnętrznymi kablami, skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym w celu przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa.



- **OSTRZEŻENIE!** Suszyć urządzenie na płasko, bez użycia klamerek, aby uniknąć jego uszkodzenia. Pozostawić do wyschnięcia, rozłożone płasko na suszarce do ubrań, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

- Gdy nie używasz urządzenia, przechowuj je w następujący

sposób: - Przed schowaniem pozostaw do ostygnięcia.


- Przed przechowywaniem należy dokładnie wysuszyć.

- Składaj tylko w wyznaczonych punktach.

- NIE kładź innych przedmiotów na urządzeniu podczas jego przechowywania.

PIERWSZE UŻYCIE PODGRZEWACZA DO TALERZY

- Rozpakuj podgrzewacz do talerzy i usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

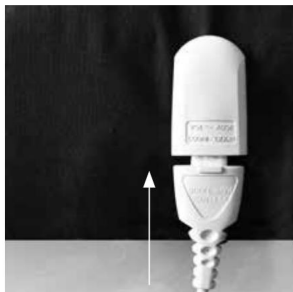

- Włóż wtyczkę przyłączeniową do złącza w podgrzewaczu talerzy.



- Upewnij się, że wtyczka przyłączeniowa jest całkowicie wsunięta, aż do angażuje.

- Ustaw podgrzewacz talerzy na suchym, stabilnym i równym podłożu.

W przypadku powierzchni odpornych na ciepło, w przypadku mebli drewnianych należy zastosować warstwę ochronną.

INSTRUKCJA UŻYCIA


- Ustaw podgrzewacz talerzy na suchej, równej, wytrzymałej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Przed użyciem upewnij się, że podgrzewacz talerzy jest wyłączony za pomocą wyłącznika zasilania. podłączając przewód zasilający. Następnie podłącz do gniazdka sieciowego i włącz.
- Po pierwszym włączeniu podgrzewacza talerzy może wystąpić niewielki zapach spalenizny. Jest to normalne w przypadku nowego produktu i zniknie po kilku użyciach.
- Produkt ten służy do podgrzewania maksymalnie dziesięciu talerzy lub misek.
- Wkładaj talerze lub miski od środka, maksymalnie dwa talerze lub miski do każdej komory.
- Włącz podgrzewacz talerzy, podgrzewanie rozpocznie się natychmiast, a dioda LED zaświeci się. świeci na czerwono.
- Podgrzewaj talerze przez ok. 30 minut, aż będą równomiernie ciepłe.
- Wyłącz podgrzewacz talerzy za pomocą jednostki sterującej, wyłącz gniazdo sieciowe i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Wyjmij ciepłe talerze i miski, używając rękawicy kuchennej.
- Rozłóż jedzenie na podgrzanych talerzach.
- Nadaje się do talerzy i misek o średnicy do 30 cm (12").
- Przed schowaniem urządzenia należy odczekać, aż ostygnie.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE

- Podgrzewacz talerzy wyłączy się automatycznie po 5 godzinach.


SYGNAŁY LED JEDNOSTKI STERUJĄCEJ

NIEBIESKIE ŚWIATŁO STAŁE NIEBIESKIE PODŚWIETLENIE




- Odłączany przewód sterujący może być nieprawidłowo podłączony.
- Podgrzewacz talerzy mógł przejść w tryb automatycznego wyłączania, ponieważ był włączony przez 5 godzin.
- Wyłącz podgrzewacz do talerzy i pozwól mu ostygnąć.

NIEBIESKIE ŚWIATŁO – MIGAJĄCE DWÓCH KOLEJKAMI




- Odłączany przewód sterujący może być nieprawidłowo podłączony.
- Wyłącz i odłącz.
- Sprawdź połączenie wtykowe.
- Podłącz ponownie i włącz gniazdko, a następnie jednostkę sterującą.

NIEBIESKIE ŚWIATŁO – MIGAJĄCE TRZYKROTNIE



- Podgrzewacz talerzy mógł się przegrzać lub jest uszkodzony.
- Wyłącz i odłącz.
- Pozostawić do ostygnięcia.
- Podłącz ponownie i włącz gniazdko, a następnie jednostkę sterującą.

CZERWONE ŚWIATŁO



- Urządzenie nagrzało się i jest gotowe do użycia.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego jednostka sterująca nie świeci?

Odpowiedź: Sprawdź, czy odłączany przewód sterujący jest prawidłowo podłączony do podgrzewacza płyty. Urządzenie może nie być podłączone lub włączone w gniazdku.

Pytanie: Dlaczego kontrolka na jednostce sterującej miga?

Odpowiedź: Sprawdź, czy wtyczka przyłączeniowa jest całkowicie wsunięta do złącza.

Podgrzewacz talerzy wyłącza się automatycznie po 5 godzinach i może przejść w tryb czuwania, patrz „Instrukcja użytkowania”.

Podgrzewacz talerzy może być uszkodzony lub wadliwy. Jeśli tak, skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.

Pytanie: Dlaczego na tkaninie pojawiają się odbarwienia pod wpływem ciepła?

Odpowiedź: Urządzenie może być uszkodzone. Przestań go używać i skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem wyłącz i odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, odczekaj aż podgrzewacz do talerzy ostygnie.

Przed czyszczeniem pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

- Po każdym użyciu należy sprawdzić, czy części nie są zużyte lub uszkodzone.
- Nigdy nie zanurzaj odłączanego przewodu sterującego w wodzie ani żadnym innym płynie.
- Nie należy używać środków czyszczących o działaniu ściernym lub agresywnym.

INSTRUKCJA PRANIA

- Odłącz odłączalny przewód sterujący od złącza w podgrzewaczu płyt.
- Można prać w pralce w temperaturze 30°C.
- Nie prasować. Suszyć w suszarce bębnowej na niskiej temperaturze. Nie czyścić chemicznie ani nie wybielać.
- Do prania ręcznego użyj łagodnego proszku do prania lub detergentu i namocz podgrzewacz do talerzy w letniej wodzie przez 15 minut. Po namoczeniu delikatnie umyj podgrzewacz do talerzy i dokładnie wypłucz czystą, letnią wodą.
- Pozostaw nadmiar wody do odcieknięcia z podgrzewacza talerzy. Nie wykręcaj talerzy.
grzałka.

SUSZENIE PODGRZEWACZA DO TALERZY

- Suszyć na powietrzu na sznurku do bielizny, unikać używania klamek, ponieważ mogą uszkodzić talerz.
Grzałka.
- Nie używaj podgrzewacza do talerzy, dopóki nie wyschnie całkowicie.
- Nie wykręcaj podgrzewacza do talerzy.

PRZECHOWYWANIE PODGRZEWACZA DO TALERZY

- Podczas przechowywania podgrzewacza talerzy należy odczekać, aż ostygnie, zanim się go złoży.
- Unikaj zagnieceń podgrzewacza do talerzy.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na podgrzewaczu talerzy podczas przechowywania, ponieważ mogą powstać głębokie zagniecenia lub zagięcia mogą uszkodzić okablowanie.
- Nie stosuj żadnych środków chemicznych przeciwko molom.
- Przechowuj podgrzewacz do talerzy z luźno zwiniętym przewodem zasilającym. Nigdy nie owijaj go ciasno.
wokół podgrzewacza talerzy.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdka zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 3 A

Użyj bezpiecznika BS1362 3 A. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: Po wymianie bezpiecznika w wtyczce formowanej wyposażonej w osłonę bezpiecznika, osłonę należy ponownie założyć na wtyczkę. Nie wolno używać urządzenia bez osłony bezpiecznika.

W przypadku zgubienia, zamienne osłony bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE: 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2014/30/UE (dyrektywa EMC).

RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Lakeland, podobnie jak wiele innych sieci handlowych, przystąpiło do programu, w ramach którego klienci mogą oddawać niechciane urządzenia elektryczne do punktów recyklingu rozmieszczonych na terenie całego kraju.

Odwiedź stronę www.recycle-more.co.uk, aby znaleźć najbliższy punkt recyklingu.



Wyprodukowano i zaimportowano dla Lakeland przez Imetec UK Ltd. CW10 0GW
Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23 1BQ
Tel.: +44(0)15394 88100 www.lakeland.co.uk