

SKYSCRAPER ICE SMART

Chłodnica powietrza

10040205 10040206 10040207
10040208



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowni Klienci,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu.



SPIS TREŚCI

Wskazówki dot. bezpieczeństwa 4

Widok urządzenia 6

Uruchomienie i obsługa 7

Pilot zdalnego sterowania 8

Funkcje przycisków i wskazania wyświetlacza na urządzeniu 10

Schemat nawiewu 12

Sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona 15 Czyszczenie i konserwacja 17

Wyszukiwanie i usuwanie usterek 18

Wskazówki dot. utylizacji 19

Deklaracja zgodności 19

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	10040205, 10040206, 10040207, 10040208
Zasilanie	220-240 V ~ 50 Hz
Standard Wi-Fi	802.11 b/g/n
Częstotliwość Wi-Fi	2.400-2.4835 GHz
Moc nadawcza Wi-Fi (maks.)	11b: 17 dBm, 11g: 15 dBm 11n: 13 dBm

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Przed użyciem należy sprawdzić specyfikację napięcia na tabliczce znamionowej. Podłączaj urządzenie wyłącznie do uziemionych gniazdek wtykowych, które posiadają napięcie odpowiadające napięciu urządzenia.
- Kabel należy trzymać z dala od gorących powierzchni i przedmiotów o ostrych krawędziach.
- Nie należy układać kabla pod dywanem ani przykrywać go innymi przedmiotami lub tkaninami. Kabel układać w taki sposób, aby uniknąć potknięcia się lub zaczepienia o niego przez jakąkolwiek osobę.
- Nie używać urządzenia, jeśli kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone.
- Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez producenta, autoryzowaną firmę specjalistyczną lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Używać urządzenia tylko w pomieszczeniach.
- Nie należy przykrywać urządzenia.
- Ustawiać urządzenie na stabilnej, równej powierzchni. Upewnić się, że urządzenie stoi prosto.
- Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, że urządzenie jest wyłączone.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami i nie dotykać wtyczki ani kabla mokrymi rękami.
- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Gdy urządzenie nie jest używane, należy je wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka wtykowego, ciągnąc za kabel, ale trzymać ją mocno ręką podczas wyciągania.
- Dzieci od 8 roku życia oraz osoby niepełnosprawne psychicznie i fizycznie mogą korzystać z urządzenia tylko po dokładnym zapoznaniu ich z funkcjami i zasadami bezpieczeństwa przez osobę opiekującą się nimi i za nich odpowiedzialną oraz po zrozumieniu powiązanych z tym zagrożeń.
- Używać urządzenia wyłącznie w sposób określony w instrukcji obsługi.
- Nie należy wkładać palców ani przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu zasłon, firanek, obrusów lub podobnych tekstyliów. Mogą one zostać wciągnięte do wentylatora i uszkodzić go.
- Nie używać urządzenia w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki.
- Nie należy używać urządzenia przed zamontowaniem kółek lub gdy leżyono na boku.
- Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć kabel.

- Podczas pracy urządzenie nawilża powietrze w otoczeniu. Należy jednak unikać zbyt wysokiej wilgotności powietrza. Zalecamy wilgotność powietrza w zakresie 40-50%. Nadmierna wilgotność powietrza może prowadzić do powstawania pleśni i problemów zdrowotnych.
- Urządzenie należy ustawiać wyłącznie na powierzchniach niewrażliwych na wilgoć i wysoką wilgotność. Zawsze może się zdarzyć, że podczas montażu lub demontażu zbiornika na wodę spadnie kilka kropel wody. W takim przypadku należy natychmiast wytrzeć krople wody.
- Wymieniać wodę w zbiorniku najpóźniej po 3 dniach.

Wskazówki szczególne


- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych oraz wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub przeszkolenie dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja chłodnicy powietrza nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Należy mieć świadomość, że wysoka wilgotność może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych, takich jak pleśń
- Upewnić się, że obszar wokół chłodnicy powietrza nie jest wilgotny lub mokry. W przypadku wystąpienia wilgoci należy wyłączyć zasilanie lub zatrzymać funkcję nawilżania. Upewnić się, że materiały chłonne, takie jak dywany, zasłony, firanki czy obrusy, nie ulegają zawilgoceniu.
- Nigdy nie zostawiać wody w pojemniku, gdy urządzenie nie jest używane.
- Przed przechowywaniem należy opróżnić i wyczyścić chłodnicę powietrza.
Wyczyścić chłodnicę powietrza przed kolejnym użyciem.
- Nowe i zużyte baterie należy przechowywać z dala od dzieci.
- Jeśli nie można bezpiecznie zamknąć komory baterii, należy zaprzestać używania produktu.
- Baterie zawierają substancje niebezpieczne dla środowiska. Muszą one zostać usunięte z urządzenia przed jego złomowaniem i bezpiecznie zutylizowane.



OSTRZEŻENIE



Ryzyko odniesienia obrażeń! Upewnić się, że dzieci nie połkną baterii. Jeśli bateria guzikowa zostanie połknięta, może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne i śmierć w ciągu zaledwie 2 godzin. Jeśli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte, natychmiast zgłoś się do lekarza.

WIDOK URZĄDZENIA

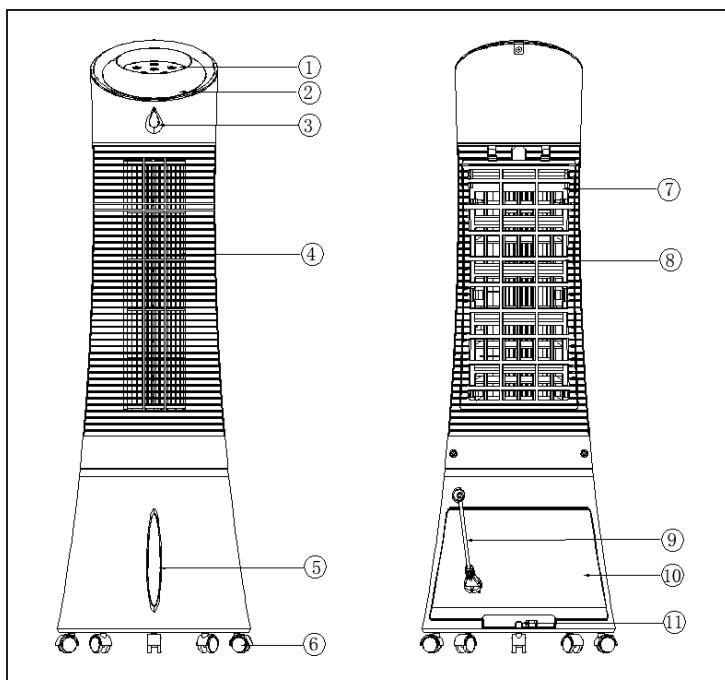

1 Panel sterowania	5 Wskaźnik poziomu wody	9 Zbiornik na wodę
2 Wyświetlacz	Kółko	10 Kabel zasilający
3 Czujnik pilota	7 Filtr przeciwpływowy	11 Blokada zbiornika na wodę
4 Szczelina wentylacyjna	8 Uchwyt Cooler Master	

AKCESORIA

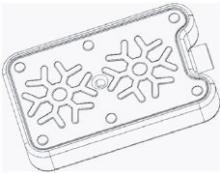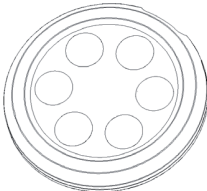
Pojemnik na lód	Pilot zdalnego sterowania
	

URUCHOMIENIE I OBSŁUGA

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i przechowuj pudełko w celu późniejszego schowania urządzenia. Upewnij się, że w urządzeniu nie pozostał nadmiar pianki. Do montażu urządzenia nie potrzeba żadnych narzędzi.


Napełnianie zbiornika na wodę

Wlej wodę do zbiornika na wodę przed użyciem funkcji chłodzenia lub nawilżania chłodnicy powietrza. Przekręć pokrętkę zbiornika w lewo, wyciągnij zbiornik do połowy i nalej wody do zbiornika na wodę. Po napełnieniu zbiornika na wodę ponownie go zamknij.

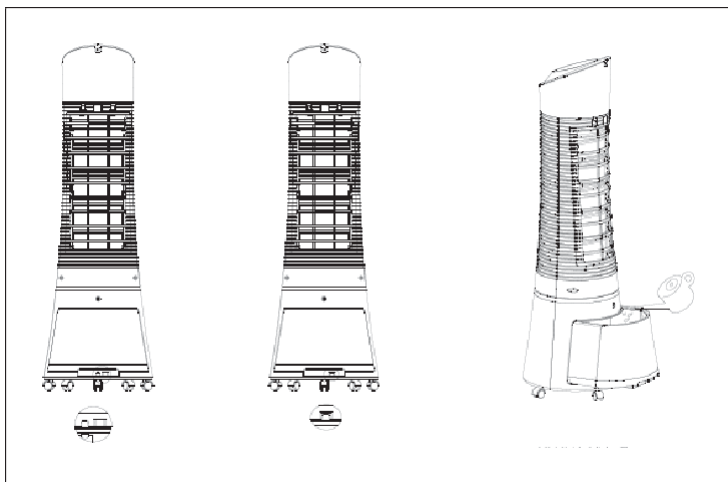

Zwróć uwagę na poziom wody podczas napełniania zbiornika na wodę. Poziom wody nie może być wyższy niż oznaczenie MAX i nie może być niższy niż oznaczenie MIN.

Do napełnienia zbiornika na wodę należy używać czystej wody. Po napełnieniu wciśnij zbiornik na wodę z powrotem do szuflady urządzenia i zablokuj zbiornik na wodę.

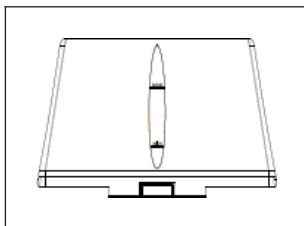

Uwaga: przy pierwszym użyciu może pojawić się lekki zapach i zabarwienie wody. Nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia.

Używanie pojemnika na lód

Urządzenie zawiera dwa pojemniki na lód dla dodatkowego chłodzenia.

1. Umieść pojemnik na lód w komorze zamrażarki.
2. Umieść pojemnik z zamrożonym lodem w zbiorniku. Po około 10 minutach temperatura wody w zbiorniku będzie niższa od temperatury otoczenia.




Uwaga: nigdy nie otwieraj pojemnika z lodem i nie połykaj lodu.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Wkładanie baterii

Otwórz pokrywę komory baterii na tylnej stronie pilota, włóż baterię CR20323 V. Następnie można użyć pilota zdalnego sterowania.

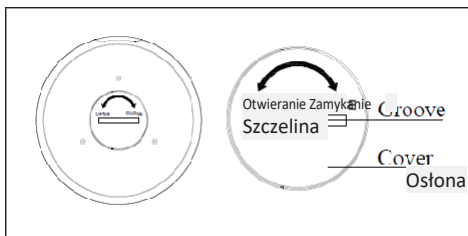

Użyj monety, aby otworzyć komorę baterii. Włóż monetę do szczeliny z tyłu pilota i obróć ją zgodnie ze wskazówkami na pilocie. Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na bieguny dodatnie i ujemne. Skieruj pilota na czujnik i naciśnij jeden z przycisków funkcyjnych.


Pilot zdalnego sterowania



Funkcje przycisków pilota zdalnego sterowania

	ON/SPEED	Włączanie urządzenia i regulacja prędkości.
	OFF	Wyłączanie urządzenia
	MODE/WIFI	Wybór trybu wentylatora Włączanie funkcji Wi-Fi.
	TIMER	Ustawianie timera (do 7,5 godziny).
	SWING	Włączanie funkcji oscylacji otworów wentylacyjnych.
	COOLER/ HUMIDIFYER	Włączanie chłodzenia lub nawilżania.

PRZYCISKI FUNKCYJNE I WSKAZANIA NAWYŚWIETLACZU URZĄDZENIA

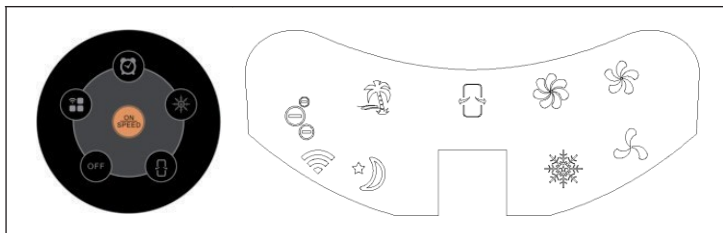




ON/SPEED& OFF	Napełnij zbiornik i włóż wtyczkę do gniazda. Urządzenie wyemituje dwa sygnały dźwiękowe, informując, że jest w trybie czuwania. Naciśnij przycisk ON/ SPEED, aby włączyć urządzenie. Naciśnij kilkakrotnie przycisk ON/SPEED, aby ustawić żądaną prędkość. Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij OFF.
COOLER/ HUMIDIFYER	Po ustawieniu żądanej prędkości naciśnij COOLER/HUMIDIFYER, aby włączyć chłodzenie i nawilżanie. Funkcja uruchamia pompę wodną, schładza powietrze i nawilża je. Płatek śniegu na wyświetlaczu wskazuje, że funkcja jest aktywna.
MODE	Urządzenie posiada 3 różne tryby pracy wentylatora. Wybór konkretnego trybu jest opcjonalny. Naciśnij kilkakrotnie przycisk MODE, aby wybrać: • Tryb ręczny: wskazywany przez 3 okrągłe ikony na wyświetlaczu. W tym trybie prędkość ustawia się ręcznie. • Tryb nocny: sygnalizowany przez symbol księżyca na wyświetlaczu. W tym trybie prędkość jest stopniowo zmniejszana, w zależności od ustawionej prędkości. Jeśli ustawiono "Wysoko", urządzenie pracuje z wysoką prędkością przez 30 minut, ze średnią prędkością przez 30 minut, a następnie z niską prędkością w sposób ciągły. • Tryb naturalny: sygnalizowany przez palmę na wyświetlaczu - automatycznie dostosowuje prędkość nawiew

WIFI	Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE/WIFI przez 5 sekund. Po rozbrzmieniu sygnału dźwiękowego po ok. 5 sekundach wskaźnik Wi-Fi zacznie szybko migać i można wtedy skonfigurować sieć aplikacji w trybie standardowym. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane w ciągu 3 minut, wskaźnik Wi-Fi zgaśnie. Aby ponownie nawiązać połączenie, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk MODE/WIFI. Po rozbrzmieniu sygnału dźwiękowego moduł Wi-Fi zostaje zresetowany, po około 5 sekundach wskaźnik Wi-Fi zacznie szybko migać i można wtedy skonfigurować sieć aplikacji w trybie standardowym. Gdy wskaźnik Wi-Fi będzie szybko migał, naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk MODE/WIFI przez 5 sekund. Po rozbrzmieniu sygnału dźwiękowego po ok. 5 sekundach wskaźnik Wi-Fi zacznie wolno migać i można wtedy skonfigurować sieć aplikacji w trybie kompatybilności. Uwagi dotyczące funkcji Wi-Fi: • Jeśli urządzenie zostanie wyłączone w ciągu 10 sekund od włączenia, wskaźnik Wi-Fi powróci do statusu przed wyłączeniem. Jeśli urządzenie zostanie wyłączone po 10 sekundach, wskaźnik Wi-Fi zgaśnie i przełączy się w tryb niskiego zużycia energii. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ustawień przez 5 sekund. • Jeśli podczas procesu parowania sieć nie zostanie skonfigurowana w ciągu 3 minut, wskaźnik Wi-Fi zgaśnie. Aby ponownie uruchomić urządzenie, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk ustawień przez 5 sekund. • Po zakończeniu parowania router wyłącza się, a wskaźnik Wi-Fi gaśnie. Po ponownym włączeniu routera następuje jego automatyczne sparowanie i połączenie. • Podczas korzystania z funkcji Wi-Fi wskaźnik Wi-Fi musi szybko migać. Do korzystania z aplikacji Klarstein wymagany jest router Wi-Fi (musi mieć możliwość połączenia z siecią zewnętrzną) oraz mobilne urządzenie końcowe (np. smartfon). Aplikacja Klarstein musi być zainstalowana na mobilnym urządzeniu końcowym, które jest również podłączone do sieci Wi-Fi.
TIMER	Urządzenie posiada timer, który można zaprogramować na maks. 7,5 godziny. Naciśnij kilkakrotnie przycisk TIMER, aby dostosować czas w krokach co 0,5 godziny. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiony czas.
SWING	W celu aktywowania funkcji oscylacji szczeliny wentylacyjnych należy nacisnąć przycisk SWING. Szczeliny wentylacyjne poruszają się wtedy automatycznie z boku na bok, lepiej rozprowadzając powietrze w pomieszczeniu.

SCHEMAT NAWIEWU

1. Tryb naturalny

Tryb ten jest oparty na ustawionej prędkości. Dokładny schemat nawiewu wygląda następująco:

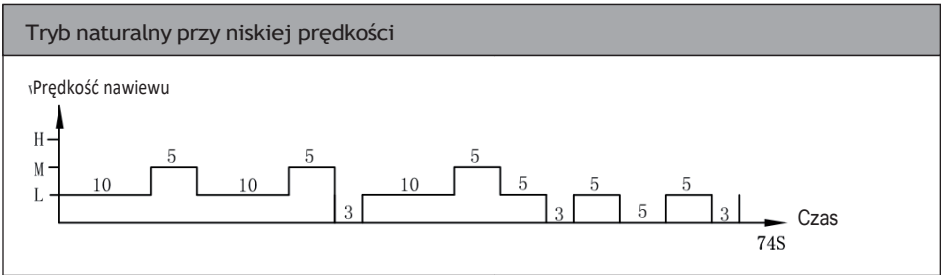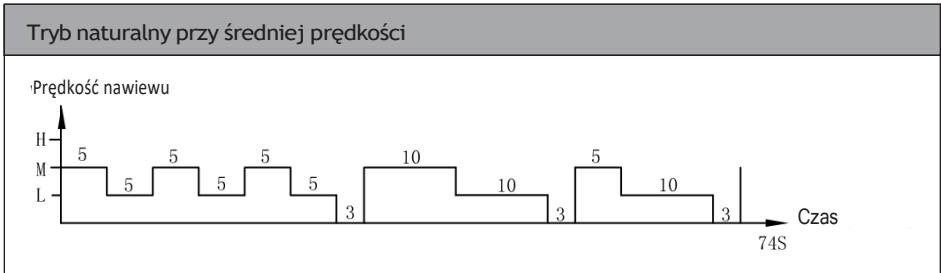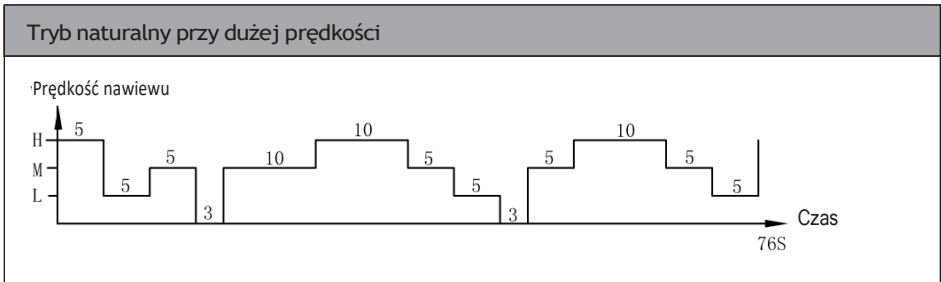

Przykład: schemat nawiewu dla trybu naturalnego przy dużej prędkości

Silnik pracuje na wysokich obrotach przez 5 sekund, średnich obrotach przez 5 sekund, niskich obrotach przez 5 sekund, następnie zatrzymuje się na 3 sekundy bez nawiewu.

Następnie silnik ponownie pracuje na średniej prędkości przez 10 sekund, 10 sekund na wysokiej prędkości, 5 sekund na średniej prędkości, następnie 5 sekund na niskiej prędkości, a następnie zatrzymuje się na 3 sekundy!

Następnie silnik ponownie pracuje na średniej prędkości przez 5 sekund, 10 sekund na wysokiej prędkości, 5 sekund na średniej prędkości, 5 sekund na niskiej prędkości, a następnie przez 5 sekund na niskiej prędkości.


Cały cykl trwa 76 sekund i powtarza się bez przerwy.

2. Tryb nocny

W tym trybie prędkość jest stopniowo zmniejszana, w zależności od ustawionej prędkości. Dokładny schemat nawiewu wygląda następująco:

Tryb nocny z naturalnym nawiewem przy dużej prędkości

Prędkość nawiewu

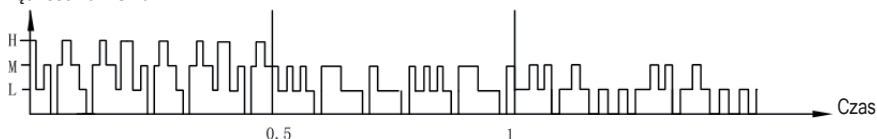

Jeśli ustawisz wysoką prędkość w trybie nocnym z trybem "Nawiew naturalny", silnik najpierw pracuje z wysoką prędkością w trybie "Nawiew naturalny" przez 30 minut, następnie ze średnią prędkością w trybie "Nawiew naturalny" przez 30 minut, potem z niską prędkością i utrzymuje tę prędkość do końca.

Tryb nocny z naturalnym nawiewem przy średniej prędkości

Prędkość nawiewu



Jeśli ustawisz średnią prędkość w trybie nocnym, silnik najpierw pracuje ze średnią prędkością w trybie "Nawiew naturalny" przez 30 minut, potem ze średnią prędkością w trybie "Nawiew naturalny" przez 30 minut, następnie z niską prędkością i utrzymuje tę prędkość do końca.

Tryb nocny z naturalnym nawiewem przy niskiej prędkości

Prędkość nawiewu



Jeśli tryb nocny zostanie uruchomiony przy niskiej prędkości, urządzenie pracuje nieprzerwanie z niską prędkością.

Uwaga: zaleca się, aby podczas snu wybrać ustawienie niskiej prędkości dla trybu nocnego, ponieważ tryb ten ma na celu zapewnienie użytkownikowi przyjemnego uczucia nawiewu. Jeśli w trybie nocnym urządzenie pracuje cały czas na wysokich obrotach, możesz czuć się niekomfortowo i marznąć w nocy.

STEROWANIE URZĄDZENIEM ZA POMOCĄ SMARTFONA

Jeśli sparujesz urządzenie Klarstein z domową siecią WLAN, możesz je wygodnie obsługiwać za pomocą powiązanej aplikacji Klarstein. Aplikacja umożliwia nie tylko zdalne sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona, ale także daje dostęp do przepisów i dodatkowych informacji.

Wykonaj poniższe kroki, aby połączyć smartfon z urządzeniem Klarstein :

- 1 Najpierw pobierz aplikację Klarstein, skanując kod QR za pomocą smartfona (patrz poniżej) lub pobierz ją bezpośrednio ze sklepu App Store lub Google Play.
- 2 Upewnij się, że smartfon jest podłączony do tej samej sieci WLAN, do której ma być podłączone urządzenie Klarstein.
- 3 Otwórz aplikację Klarstein.
- 4 Zaloguj się na swoje konto. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się w aplikacji Klarstein.
- 5 Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji.

Pobieranie aplikacji

Użyj funkcji skanowania w telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR i zapisać aplikację w smartfonie.

Uwaga: dalsze instrukcje dotyczące obsługi aplikacji oraz pomocy w nawiązywaniu połączenia z urządzeniem są wyświetlane przez aplikację po jej pierwszym uruchomieniu.

iOS	Android
	

Usuwanie usterek w przypadku problemów z połączeniem

Jeśli urządzenia Klarstein nie można znaleźć w sieci WLAN, należy sprawdzić poniższe:

- 1 Czy urządzenie jest podłączone do prądu? Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.
- 2 Urządzenie nie znajduje się w trybie parowania. Upewnij się, że wskaźnik Wi-Fi (LED) na panelu sterowania urządzenia inteligentnego miga, jak opisano w instrukcji "Resetowanie ustawień Wi-Fi" urządzenia inteligentnego (instrukcje można zazwyczaj znaleźć pod hasłem "Podłączanie urządzenia").
- 3 Punkt dostępowy Wi-Fi nie działa na częstotliwości 2,4 GHz. Upewnij się, że punkt dostępowy działa w paśmie 2,4 GHz i że masz własny identyfikator SSID w paśmie 2,4 GHz. W razie wątpliwości co do pasma pracy punktu dostępowego należy skontaktować się z dostawcą Internetu.

Ważne: należy pamiętać, że jeśli router Wi-Fi posiada podwójne pasmo - tzn. działa zarówno w paśmie 2,4 GHz, jak i 5 GHz - należy rozdzielić identyfikatory SSID dla każdego pasma i użyć do połączenia identyfikatora SSID 2,4 GHz.

- 4 Sprawdź ustawienia zapory sieci Wi-Fi. Ustawienia zapory sieci Wi-Fi mogą nie pozwalać aplikacji Klarstein na konfigurowanie ustawień Wi-Fi w urządzeniu. Upewnij się, że nie korzystasz z publicznej sieci Wi-Fi, np. na lotniskach, w akademikach, firmach itp.
- 5 Różne dane logowania w smartfonie i w aplikacji. Upewnij się, że dane logowania do sieci Wi-Fi wprowadzone w aplikacji Klarstein są zgodne z tymi, do których podłączony jest Twój smartfon.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności Twój smartfon nadal nie może połączyć się z aplikacją, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej:

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Regularne czyszczenie i konserwacja są ważne, aby przedłużyć żywotność urządzenia
- Przed czyszczeniem urządzenia wyciągnąć najpierw wtyczkę z gniazdka.

Czyszczenie urządzenia

Czyść powierzchnię urządzenia wilgotną ściereczką. Nie należy używać żadnych ściernych środków czyszczących lub ostrych detergentów i rozpuszczalników.


Czyszczenie zbiornika na wodę

- Wyciągnij zbiornik na wodę zgodnie z instrukcją.
- Wyczyść go wilgotną ściereczką i płynem do mycia naczyń i usuń osady.

Czyszczenie filtra przeciwpływowego i filtra CoolerMasterAby

uniknąć przeciążenia filtra przeciwpływowego, należy go czyścić co najmniej raz w miesiącu.

1. Wymij filtr przeciwpływowy i przekręć pokrętkę wkładki chłodzącej, jak pokazano narys
2. Wyczyść filtr przeciwpływowy za pomocą środka czyszczącego lub miękkiej szczotki.
3. Wyłącz urządzenie, wyczyść wkładkę chłodzącą w wodzie z detergentem, a następnie opłucz ją wodą i pozostaw do wyschnięcia.

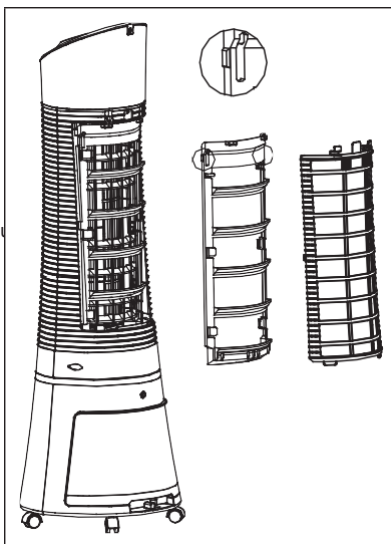

Montaż filtra

1. Wymień filtry jeden po drugim w następującej kolejności: zbiornik na wodę, CoolerMaster i filtr przeciwpływowy.
2. Podłącz urządzenie, aby upewnić się, że działa.
3. Sprawdź poprawność montażu filtra przeciwpływowego.

Przechowywanie

1. Odłącz urządzenie i spakuj je, aby chronić przed kurzem, jeśli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
2. Upewnij się, że wkładka chłodząca, filtr i zbiornik na wodę są suche przedich zapakowaniem.
3. Urządzenie należy przechowywać w suchym i dobrze wentylowanym miejscu.

WYSZUKIWANIE I USUWANIE USTEREK

Problem	Ewentualna przyczyna	Rozwiązanie
Brak nawiewu.	Kabel sieciowy nie jest podłączony.	Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazdka. Urządzenie emituje 2 sygnały dźwiękowe po podłączeniu.
	Zbiornik na wodę nie jest zamknięty.	Sprawdź, czy zbiornik na wodę znajduje się w urządzeniu i jest zablokowany.
Urządzenie w ogóle nie chłodzi.	Za mało wody w zbiorniku na wodę.	Sprawdź poziom wody i w razie potrzeby dolej wody.
	Przycisk COOLER/HUMIDIFYER nie został naciśnięty.	Naciśnij przycisk COOLER/HUMIDIFYER
	Pompa wodna jest uszkodzona.	Skontaktować się z obsługą klienta (serwisem).
Urządzenie nie chłodzi dobrze.	Za mało wody we wkładce chłodzącej.	Odczekaj kilka sekund, aż wkładka chłodząca nasiąknie.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki w celu poddania go recyklingowi. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI



Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy

Kompletną deklarację zgodności producenta można znaleźć pod poniższym linkiem: use.berlin/10040208



KLARSTEIN