



Konfiguracja

DVS-SDIP3036N2-IRWS



1. Konfiguracja urządzenia z aplikacją


Aplikacja VicoHome – przed przystąpieniem do konfiguracji należy ściągnąć oraz zainstalować ze sklepu Play lub AppStore aplikację **VicoHome**.
Jest to jedyna aplikacja obsługująca podany model kamery.

Zarejestruj się w aplikacji używając swojego adresu email.



VicoHome Security Camera App

- 1) Wybierz “+”, a następnie **“Dodaj nowe urządzenie”**
- 2) Upewnij się czy urządzenie jest uruchomione według wskazówek na ekranie
- 3) Oczekaj chwilę aż aplikacja wykryje urządzenie w pobliżu

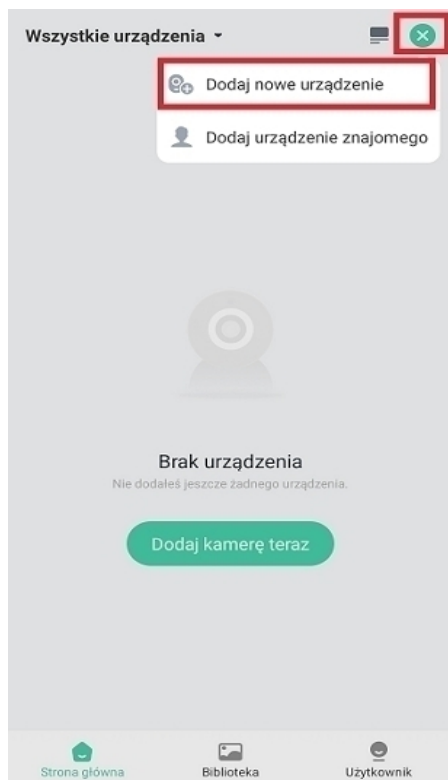


4) Kamera powinna zostać wyświetlona na liście urządzeń w pobliżu. Wybierz swoje urządzenie.

5) Wybierz swoją sieć wifi, do której ma zostać połączona kamera. Następnie wpisz do niej hasło.

Jeśli aplikacja nie wykrywa twojej sieci wifi upewnij się czy działa ona na częstotliwości 2,4GHz

6) Aplikacja wyświetli nazwę wybranej sieci oraz wpisane hasło. Jeśli dane są poprawne kliknij **“potwierdź”**.

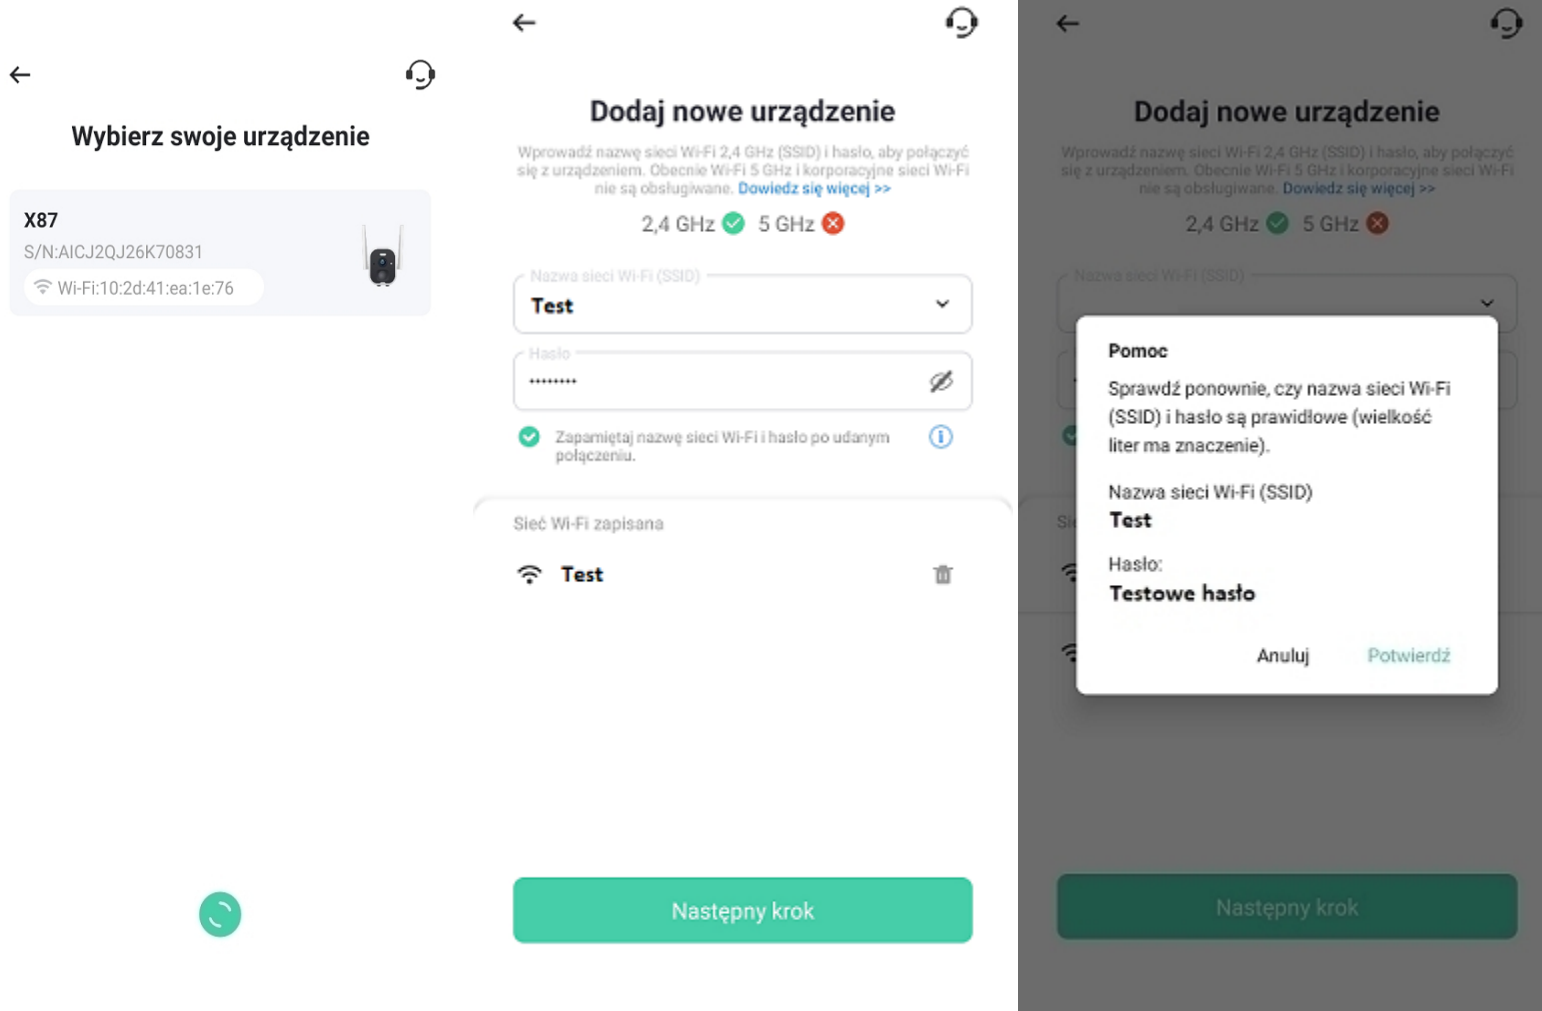

7) Aplikacja przejdzie proces konfiguracji.

8) Po poprawnej konfiguracji na ekranie wyświetli się możliwość nazwania kamery – nazwę należy ustawić własną.

Uwaga: Na koniec procesu konfiguracji na ekranie zostanie wyświetlona siła sygnału wifi. Jeśli będzie wskazana na słabą zalecane jest przemieszczenie kamery bliżej routera.

←

Łączenie...



Podłącz urządzenie do sieci Wi-Fi

*** Znalezione nowe urządzenie

*** Zarejestruj ją w usłudze w chmurze

*** Zainicjuj urządzenie

Ustaw nazwę i lokalizację dla urządzenia

urządzenie imię

Inteligentna kamera

Lokalizacja

Drzwi wejściowe

Pokój dzienny

Ogród

Biuro

Tylnie drzwi

Garaż

+

Edytuj

Gotowe

Umieść urządzenie w miejscu, w którym chcesz go zainstalować i sprawdź siłę sygnału Wi-Fi.




Sprawdź siłę sygnału sieci Wi-Fi: **Silny**

Zalecane jest zamontowanie urządzenia w bieżącej lokalizacji.


Następny krok

2. Interfejs podglądu na żywo

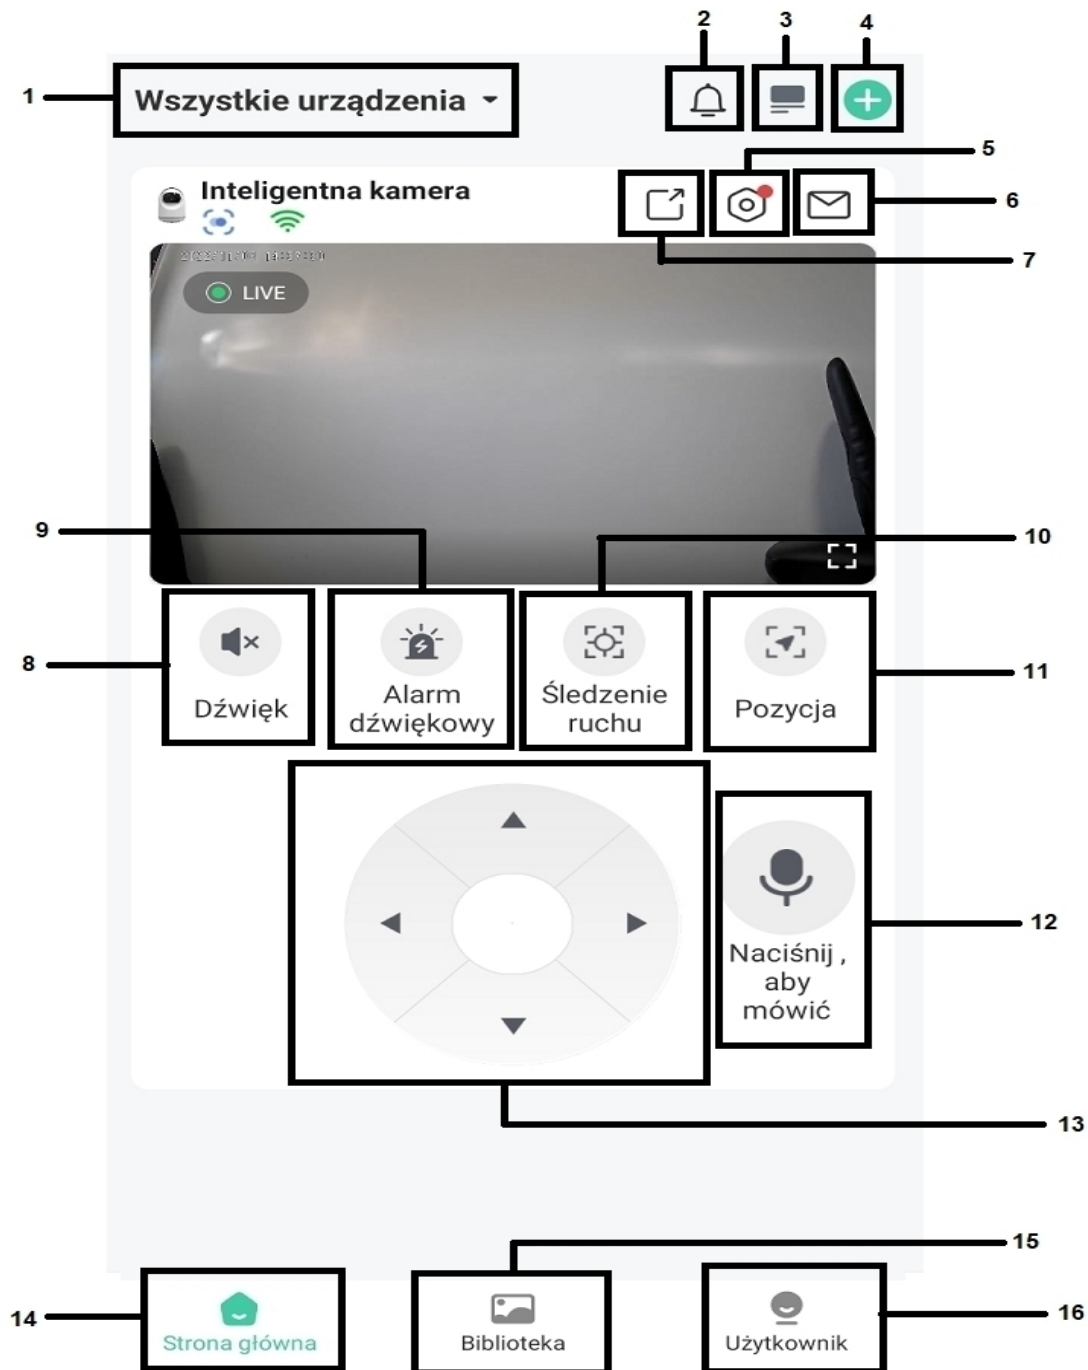

1. Zmiana grupy kamer	9. Wywołanie alarmu dźwiękowego
2. Wyciszenie powiadomień	10. Śledzenie ruchu - funkcja niedostępna w tym modelu
3. Zmiana wyglądu okien	11. Ręczne ustawienie pozycji kamery
4. Dodanie nowych kamer	12. Mikrofon
5. Ustawienia urządzenia	13. Ręczny obrót kamery
6. Odtwarzanie nagrań	14. Strona główna aplikacji
7. Udostępnienie urządzenia	15. Biblioteka
8. Dźwięk	16. Ustawienia użytkownika

3. Interfejs trybu pełnoekranowego

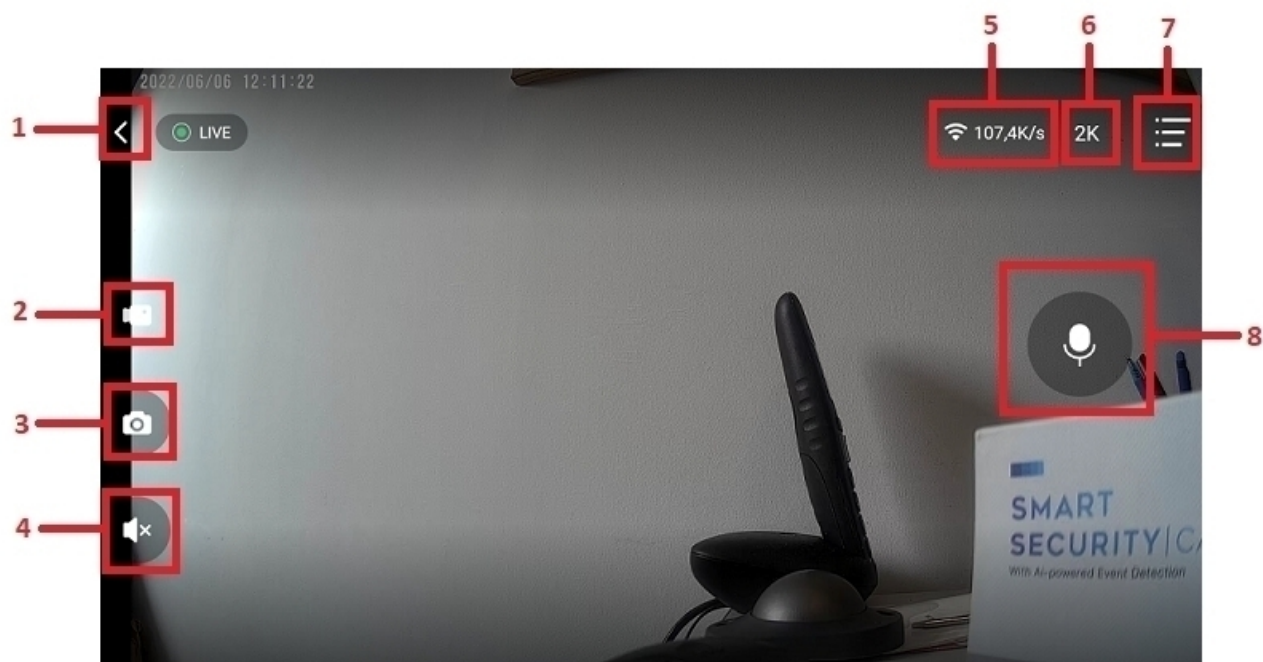

1. Wyjście z trybu pełnoekranowego	5. Przesył danych
2. Nagrywanie ekranu	6. Jakość podglądu na żywo
3. Zrzut ekranu	7. Ustawienia kamery
4. Włącz/wyłącz dźwięk	8. Mikrofon

Uwaga: Nagrywanie ekranu oraz zrzut ekranu wykonywany z pozycji trybu pełnoekranowego wykonuje zapis tylko w pamięci telefonu.

4. Najczęściej zadawane pytania

1) Dlaczego urządzenie nie wydaje komunikatu dźwiękowego podczas próby konfiguracji?

Upewnij się czy urządzenie zostało zresetowane poprzez przycisk znajdujący się pod obudową przed próbą konfiguracji.

2) Po włączeniu aplikacji pojawia się komunikat o przejściu na wersję “Pro”. Czy mam wybrać tę opcję?

Zalecamy nie wybierać płatnej opcji “Pro” w aplikacji.

3) Dlaczego kamera nie wykrywa zamontowanej karty pamięci?

Upewnij się czy posiadasz kartę pamięci klasy 10. Drugą opcją jest przetestowanie karty w innym urządzeniu.

4) Czy kamera współpracuje z innymi aplikacjami?

Nie, kamera współpracuje tylko z aplikacją VicoHome.



**Marka należąca do Alkam Security
Chotomowska 62
05-110 Jabłonna**

**W przypadku problemów technicznych nieopisanych
w instrukcji, prosimy o kontakt mailowy z naszym
działem wsparcia**

serwis@dvspolska.pl