

10034172 10034173 10039888 10039889 10039890

Husky Vario

Przyczepa dla psów & buggy



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego urządzenia. Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Jakakolwiek awaria spowodowana zignorowaniem wskazówek i ostrzeżeń podanych w instrukcji obsługi nie podlega naszej gwarancji ani odpowiedzialności. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i innych informacji o produkcie.



SPIS TREŚCI

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Zestaw 4

Mocowanie do roweru 6

Przewożenie zwierząt domowych 8

DANE TECHNICZNE

Numer pozycji	10034172, 10034173, 10039888, 10039889, 10039890
Waga	14,8 kg
Dopuszczalne obciążenie	45 kg
Zalecana maksymalna prędkość	16 km/h
Koła / wymiary	16" x 1,95 / 86x56,6x65 cm


PRODUCENT


Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Do przyczepy nie wolno ładować ciężarów przekraczających 45 kg.
- Zalecana prędkość maksymalna to 16 km/h.
- Przyczepa nie może być używana do przewozu osób.
- Nie dokonywać żadnych zmian technicznych w urządzeniu. Może to spowodować zagrożenie na drodze i unieważnienie gwarancji producenta.
- Zawsze noś kask.
- Nie należy używać przyczepy na kamienistym, nierównym terenie lub w niebezpiecznych sytuacjach drogowych.
- Rower holowniczy musi być w idealnym stanie. Hamulce powinny działać idealnie. Przyczepa (i ładunek) wydłużą drogę hamowania.
- Przyczepę należy ładować tylko do górnego limitu, aby spadające przedmioty nie stanowiły zagrożenia dla ruchu drogowego

MONTAŻ

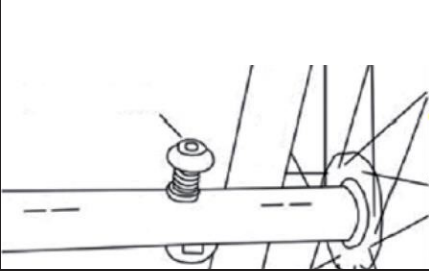Zasilacz sieciowy (12 V/2 A) ¹	
	
Włóż zewnętrzną część osi koła do wewnętrznej części osi koła, która zablokuje się, gdy poczujesz, że wbijają się w zawieszenie na rurze osi koła. Koło można łatwo zdemontować i wyciągnąć z rury osi, naciskając przyciski na mechanizmie sprężynowym na spodzie osi	

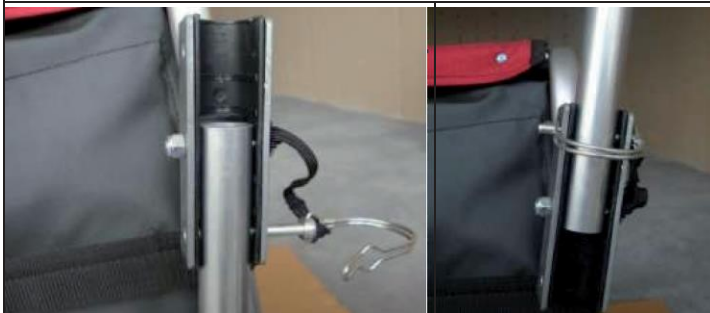

Podnieś przyczepę. Wyjmij kołek blokujący z tylnego otworu. Obróć hak holowniczy o 180°. Zabezpiecz hak holowniczy, wymieniając sworzeń blokujący.

**OSTRZEŻENIE**

Niebezpieczeństwo obrażeń! Przed użyciem przyczepy należy zabezpieczyć sworzeń blokujący. Nieprawidłowo zamocowany hak holowniczy może poluzować się podczas jazdy, powodując poważne obrażenia lub śmierć.



Jeśli rama przyczepy jest płaska, podnieś panele boczne tak, aby były ustawione pionowo. Ustaw pręt z kołami pasowymi tak, aby otwory w panelach bocznych i otwory na końcach pręta były wyrównane (1). Wsuń pokrętko zewnątrz na panel boczny, a następnie w gwint na końcu pręta. Powtórz czynność dla drugiej strony i dokręć oba przyciski (2).

POŁĄCZENIE Z ROWEREM

Uwaga: Uniwersalne sprzęgło nadaje się tylko do rowerów z pełną osią i/lub osią z szybkozamykaczem.


Rowery ze stałą osią

Odkręć nakrętkę lewej osi od roweru. Zasadniczo, wszystkie pady mogą zostać zachowane. Załóż sprzęgło na oś i ponownie nakręć nakrętkę.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia! Nakrętka osi musi być dokręcona na gwincie osi o co najmniej 5 pełnych obrotów, aby zapewnić wystarczającą siłę zacisku. Zbyt słabe mocowanie może doprowadzić do niezamierzonego poluzowania tylnego koła, powodując poważne obrażenia lub śmierć. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą.

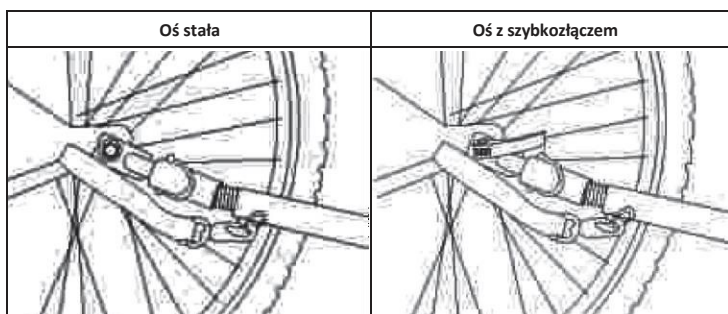

Rowery z szybkozamykaczem osi

Zdejmij szybkozamykacz z roweru i nasuń go wraz z osią szybkozamykacza na hak holowniczy. Nasuń szybkozamykacz z powrotem na oś koła, przykręć nakrętkę i zabezpiecz szybkozamykacz z odpowiednim naciskiem. Aby upewnić się, że piasta jest wystarczająco osadzona w wydrążonej osi, dźwignia szybkozamykacza musi stawiać znaczny opór podczas przechodzenia z pozycji otwartej do środkowej, gdy zbliża się do pozycji zamkniętej. Jeśli ruch dźwigni szybkozamykacza jest zbyt lekki lub zbyt ciężki, dokręć lub ponownie dokręć dźwignię. Poluzuj nakrętkę szybkiego zwalniania po drugiej stronie piasty.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia! Gwint nakrętki szybkomocującej należy dokręcić o co najmniej 5 pełnych obrotów na osi szybkiej, aby zapewnić wystarczającą siłę zacisku. Zbyt słabe mocowanie szybkozamykacza może spowodować, że tylne koło stanie się niezamierzone i spowoduje poważne obrażenia lub śmierć. W razie wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.

Po połączeniu

Przełóż sworzeń blokujący przez otwory w zacisku łączącym. Obróć i zabezpiecz sworzeń. Owiń pas bezpieczeństwa wokół wspornika łańcucha i zabezpiecz go karabińczykiem na pierścieniu D haka holowniczego.



OSTRZEŻENIE

Ryzyko zranienia! Przyczepa musi być prawidłowo zamontowana. Regularnie sprawdzaj przyczepę i hak holowniczy pod kątem uszkodzonych lub poluzowanych elementów mocujących. Uszkodzenie lub nieprawidłowa instalacja może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

TRANSPORT ZWIERZĄT DOMOWYCH

Załadunek i rozładunek zwierząt domowych

- Zwierzęta należy ładować i rozładowywać wyłącznie przez tylne drzwi, gdy przednie drzwi są zamknięte, a przyczepa jest przymocowana do roweru.
- Jeśli zwierzę znajduje się w przyczepie, przymocuj jeden koniec liny zabezpieczającej (w zestawie) do obroży zwierzęcia, a drugi koniec do D-ringa w przyczepie. Dostosuj długość smyczy tak, aby zwierzę nie mogło opuścić przyczepy z otwartą smyczą.
- Podczas jazdy należy zawsze zamykać tylną klapę.

Poznaj zwiastun

Powoli zapoznaj swojego pupila z przyczepą, otwieraj i zamykaj drzwi oraz wypuszczaj go na komendę.

W ruchu

Upewnij się, że zwierzę przyzwyczało się do ruchu przyczepy, pchając ją powoli. Jeśli zwierzę siedzi cicho, przyspiesz nieco. Jeśli jest niespokojny, zatrzymaj go, uspokój i nagródź, gdy tylko się uspokoi.

Pełna prędkość

Upewnij się, że zwierzę jest spokojne i czuje się komfortowo w przyczepie. Wydłużanie czasu podróży krok po kroku.

