

DRY:SOON™

SZAFKA OGRZEWANA

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Model: 53343

LAKELAND innovation

SUSZENIE: SZYBKO OGRZEWANA SZAFKA

Dziękujemy za wybranie suszarki Lakeland Dry:Soon Heated Cabinet.

Przed rozpoczęciem korzystania z usługi prosimy o poświęcenie chwili na przeczytanie tej broszury i zachowanie jej w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Ta elektryczna suszarka do ubrań to idealne rozwiązanie do suszenia prania bez względu na pogodę.

Działa poprzez cyrkulację ciepłego powietrza o temperaturze 65°C wokół wilgotnych ubrań za pomocą mocnego wentylatora i jest bardzo prosta w konfiguracji. Mieści do 12 wieszaków, idealna do koszul, bluzek, spodni, swetrów, koszulek i delikatnych ubrań, dzięki czemu ubrania pozostają proste, a czas prasowania również jest skrócony.

W Lakeland nasza wielokrotnie nagradzana firma rodzinna w dalszym ciągu oferuje tę samą doskonałą jakość, stosunek jakości do ceny i wyjątkową obsługę klienta, co w latach 60., gdy zakładaliśmy firmę.


Nasze produkty są starannie wybierane i dokładnie testowane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że wszystko, co kupisz, będzie sprawiało przyjemność w użytkowaniu przez wiele lat.

ZAWARTOŚĆ

Cechy produktu.....	3
Środki ostrożności.....	4-5
Pierwsze ustawienie szafki grzewczej.....	6-8
Pilot zdalnego sterowania	9
Instrukcja użytkowania	10
Korzystanie z jednostki grzewczej.....	11
Często zadawane pytania.....	12
Pielęgnacja i przechowywanie szafy grzewczej.....	13
Informacje techniczne.....	14
Połączenia elektryczne.....	14
Recykling urządzeń elektrycznych	14

CECHY PRODUKTU

1. Pokrycie zewnętrzne
2. Słupek poziomy x9 (długość 66 cm)
3. Ramię składane x6
4. Słupek pionowy x12 (długość 71 cm)
5. Otwór wentylacyjny nagrzewnicy
6. Stopy x4
7. Ruszt grzewczy
8. Przycisk włączania/wyłączania
9. Panel sterowania nagrzewnicą
10. Jednostka grzewcza
11. Kabel zasilający
12. Pilot zdalnego sterowania

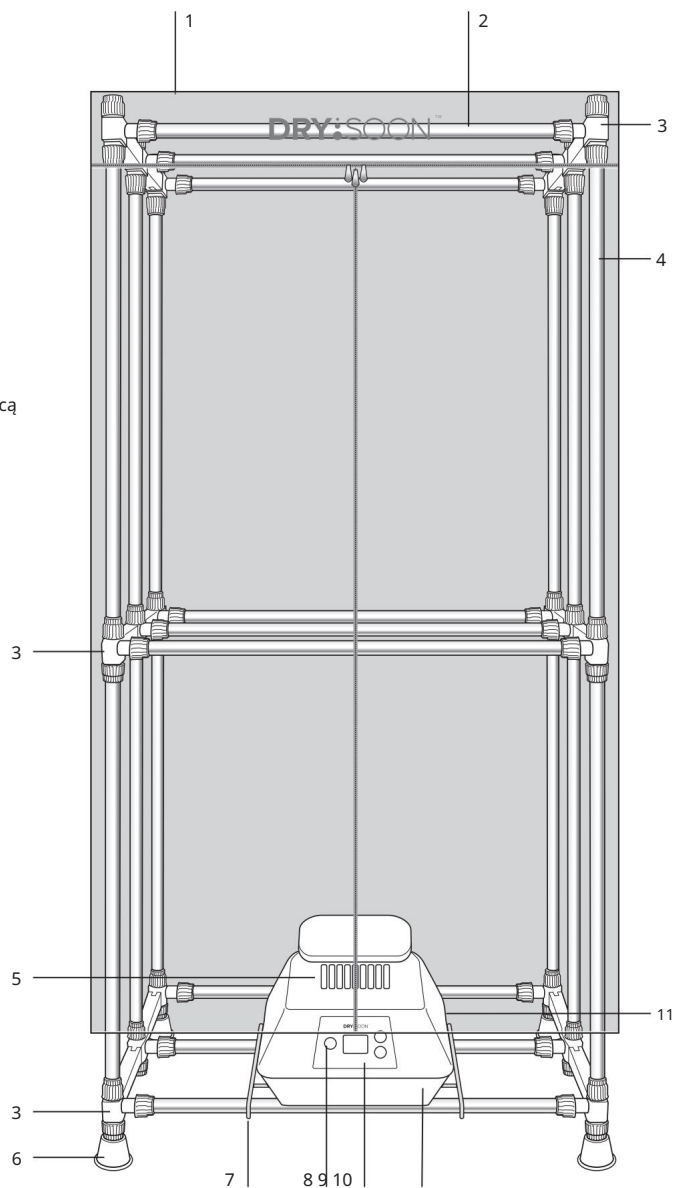

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zachować je w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości. Zawsze przestrzegaj tych środków ostrożności podczas korzystania z urządzenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia. To urządzenie powinno być używane wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji.

- Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i więcej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały objęte nadzorem lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają ponad 8 lat i są nadzorowane.
- Upewnij się, że napięcie w Twoim zasilaniu jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że z urządzenia usunięto wszystkie materiały opakowaniowe oraz wszelkie etykiety i naklejki promocyjne.
- Zawsze przed użyciem sprawdź, czy na urządzeniu nie ma widocznych śladów uszkodzeń. Nie używać, jeśli urządzenie jest uszkodzone lub zostało upuszczone. W przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia skontaktuj się z działem obsługi klienta Lakeland pod numerem 015394 88100.
- Zawsze używaj urządzenia na suchej, równej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Odłączaj od sieci, gdy nie jest używany. Aby odłączyć, ustaw gniazdo w pozycji „wyłączone” i wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy używać żadnych akcesoriów ani przystawek z tym urządzeniem poza tymi, które zaleca firma Lakeland.
- Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, nie zanurzaj przewodu, wtyczki lub pokrywki w wodzie lub innych płynach.
- Unikaj kontaktu przewodu z gorącymi powierzchniami. Trzymaj wtyczkę urządzenia i trzymać z dala od pieców, palników elektrycznych i gazowych, płomieni i źródeł wody.
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Tylko do użytku domowego.
- Urządzenie należy stosować do suszenia ubrań zgodnie z opisem w instrukcji. instrukcji użytkownika dołączonej do produktu.

- Zawsze upewnij się, że Twoje ręce są suche przed wyjęciem wtyczki z gniazdka. gniazdka sieciowego. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka sieciowego za przewód ani nie przenoś urządzenia za przewód.
- Nie dopuszczaj do ściskania lub zwijania przewodu ani do dotykania ostrych krawędzi.
- Nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego timera ani systemu zdalnego sterowania.
- Przewód przedłużający można stosować ostrożnie. Parametry elektryczne przewodu powinna być co najmniej tak dobra jak urządzenie.
- To urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami Dyrektyw 2014/30/WE UE (Kompatybilność elektromagnetyczna) i 2014/35/UE (Dyrektywa niskonapięciowa).
- OSTRZEŻENIE: Włożenie odciętej wtyczki do gniazdka jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa (porażenie prądem). zagrożenie. Upewnij się, że odcięta wtyczka zostanie bezpiecznie zutylizowana.
- UWAGA: Plastikowe torby używane do owijania tego urządzenia lub opakowania  mogą być niebezpieczne. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, trzymaj te torby poza zasięgiem niemowląt i dzieci. Te torby nie są zabawkami.
- Zawsze wyłączaj szafkę grzewczą i odłączaj ją od zasilania po użyciu, pozostawiając ją do ostygnięcia. całkowicie opróżnić przed schowaniem.
- Urządzenie należy umieścić na równej i suchej powierzchni, w odległości co najmniej 0,5 metra od źródeł ciepła i wody.
- Przed załadowaniem prania upewnij się, że urządzenie jest bezpiecznie rozłożone. i włączenie go.
- Podczas otwierania i zamykania Heated Cabinet nigdy nie używaj siły. Mechanizmy powinny poruszać się swobodnie i łatwo.
- Trzymaj palce z dala od składanych części.
- Nie przeciążaj szafy grzewczej, maksymalne obciążenie suszarki wynosi 10 kg. Rozłóż ładunek równomiernie na całej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się szafki grzewczej.
- Ubrania należy suszyć w pralce przez wirowanie lub dobrze wykręcić ręcznie przed umieszczeniem w szafie grzewczej.
- Metalowy wentylator będzie bardzo gorący podczas użytkowania. Aby uniknąć oparzeń, trzymaj ręce z dala od wentylatora i nie włączaj Heated Cabinet, dopóki zewnętrzna pokrywa nie zostanie zapięta na zamek błyskawiczny. Przed schowaniem lub czyszczeniem jednostki grzewczej odczekaj, aż wentylator całkowicie ostygnie.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych wentylatora. Regularnie sprawdzaj, czy nie ma blokad, należy zapewnić swobodny przepływ powietrza.
- Nigdy nie używaj szafki grzewczej bez założonej zewnętrznej osłony.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się suszarką.

PRZYGOTOWANIE OGRZEWANEJ SZAFKI DO

Pierwszy raz



1. Ostrożnie rozpakuj szafkę grzewczą i usuń całe opakowanie.
2. Składane ramiona przegubowe muszą zawsze mieć płaską krawędź przy środkowym łączniku skierowaną do góry. (Schemat 2)



3. Rozłóż dwa składane ramiona przegubowe, mocno wciśnij nóżki w dwa zewnętrzne łączniki i dokręć na miejscu, obracając śrubę łącznika zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (Schemat 3)



4. Teraz możesz zbudować podstawę razem, używając 3 krótszych drążków poziomych (66 cm). Włóż je do składanego ramienia przegubowego zgodnie z obrazkiem. Po bezpiecznym wciśnięciu dokręć je, obracając śrubę łączącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Tworzenie podstawy szafki grzewczej. (Schemat 4)



5. Wybierz 6 dłuższych pionowych drążków (71 cm) i delikatnie wciśnij je w utworzoną podstawę. Po zamontowaniu należy dokręcić śrubę złącza zgodnie z ruchem wskazówek zegara. (Schemat 5).



6




7



8

6. Umieść zewnętrzną osłonę na 6 pionowych słupków, upewniając się, że zamek błyskawiczny pokrowca jest otwarty tak, aby można było łatwo znaleźć otwory na spodzie zewnętrznej części okładka. Duży otwór (z czarną ramką) musi być z przodu.
(Wykres 6)
7. Gdy już masz zewnętrzną osłonę na tych 6 pionowych słupkach, połóż ją na podłodze, tak abyś mógł widzieć pionowe słupki. (Schemat 7)
8. Z dwoma dodatkowymi składanymi ramionami Otwórz je i płaską krawędzią do góry, przymocuj do 6 pionowych słupków, dokręć śrubę łączącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
9. Następnie połącz te składane ramiona stawowe razem na środku za pomocą 3 krótszych poziomych drążków, dokręć Zamocuj śrubę złączną, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
10. Umieść 6 dłuższych pionowych słupków w złączach, skierowanych ku górze, a następnie dokręć je, obracając śrubę złączną zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
11. Teraz mamy jeszcze dwa składane Otwórz ramiona łączące i skieruj płaską krawędź do góry, utwórz górę szafki grzewczej, przymocuj je do 6 pionowych słupków, dokręć śrubę łączącą zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
12. Następnie połącz te składane ramiona razem na górze z ostatnimi 3 krótszymi poziomymi drążkami, dokręć na miejscu, obracając
śrubę złączną w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
(Wykres 8)

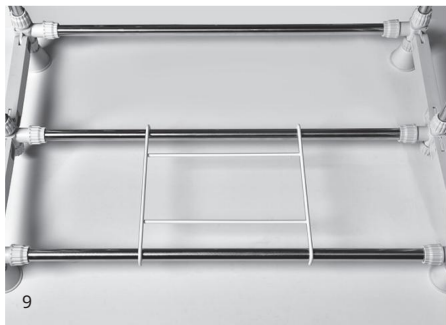

13. Teraz ostrożnie podnieś zewnętrzną osłonę i nałóż ją na ramę.

14. Umieść biały ruszt grzewczy na przedni i środkowy pasek podstawki. Znajduje się pod zewnętrzną pokrywą. (Schemat 9)



15. Umieść jednostkę grzewczą na tym a następnie ostrożnie wsuń górną część grzejnika przez otwór znajdujący się na dole zewnętrznej pokrywy.

(Wykres 10)



16. Twoja szafka grzewcza jest teraz gotowa do użycia. (Schemat 11)

UWAGA: Podczas montażu trzymaj twarz z dala od końców słupków.

ZDALNE STEROWANIE

- Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu pilota zdalnego sterowania.
- Włóż 2 nowe baterie (AAA/LR03 1,5 V) z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).
- Załóż ponownie pokrywę komory.

INSTRUKCJA WYMIANY BATERII

- Jeśli pilot zdalnego sterowania przestanie działać, może być konieczna wymiana baterii.
Wymieniając baterie należy upewnić się, że produkt jest wyłączony.
- Otwórz komorę baterii znajdującą się z tyłu pilota zdalnego sterowania.
- Włóż 2 nowe baterie (AAA/LR03 1,5 V) z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).
- Załóż ponownie pokrywę komory.
- Stare baterie należy bezpiecznie zutylizować w odpowiednim zakładzie recyklingu.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA AKUMULATORÓW

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo (+/-).
- Wymianę baterii powinna przeprowadzać osoba dorosła.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może to spowodować ich wybuch lub nie próbuj rozmontowywać baterii.
- Nie należy mieszać starych i nowych baterii (należy wymienić wszystkie baterie w tym samym czasie).
- Nie należy mieszać baterii alkalicznych, standardowych baterii cynkowo-węglowych ani baterii akumulatorowych.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego typu lub równoważnego, jak zalecany.
być używanym.
- Nie ładuj baterii, których nie można ponownie naładować.
- Zawsze wyjmuj z produktu rozładowane lub wyczerpane baterie.
- Wyjmij baterie z produktu, jeśli nie będziesz go używać przez dłuższy czas.
- Sprawdź, czy komora baterii jest bezpieczna.
- Jeżeli komora baterii (jeśli dotyczy) nie zamyka się prawidłowo, należy przerwać
Używaj produktu i trzymaj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterie są szkodliwe w przypadku połknięcia.
- Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała,
natychmiast zwróć się o pomoc lekarską.
- PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Heated Cabinet suszy ubrania bez względu na pogodę, cyrkulując wokół nich ciepłe powietrze (do 65°C). Mocny wentylator jest cichy i wydajny, susząc pranie, timer można ustawić od 15 minut do 6 godzin. Domyślny czas suszenia wynosi 15 minut.

Jest to również delikatniejsze dla ubrań niż suszenie w suszarce bębnowej. Ubrania są umieszczane na własnych wieszakach, co pomaga zmniejszyć zagniecenia i potrzebę prasowania. Nadają się wieszaki plastikowe, drewniane i metalowe. Nie ma tarcia związanego z suszeniem w suszarce bębnowej.

Zdecydowanie zalecamy, aby pranie najpierw odwirować w pralce – lub, jeśli prane ręcznie, dobrze wykręcić – aby skrócić czas suszenia i zapobiec kapaniu nadmiaru wody na podłogę.

1. Najpierw upewnij się, że szafka grzewcza jest w pełni zmontowana, odłączona od zasilania i wyłączony.
2. Ustaw szafkę grzewczą na równej i suchej powierzchni, tak aby była gotowa do użycia.
3. Umieść pranie na wieszakach i zawieś je na wieszaku na ubrania, równomiernie je rozstawiając, aby uzyskać najlepsze rezultaty. Załaduj ubrania równomiernie na wieszaku, aby uniknąć przewrócenia się szafki Heated Cabinet. Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia szafki Heated Cabinet wynoszącego 10 kg.

OSTRZEŻENIE: Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać urządzenia grzewczego ani przykrywać go ubraniami.

UWAGA: Ubrania będą schły znacznie dłużej, jeśli pokrowiec nie będzie całkowicie zapięty.

4. Podłącz i włącz jednostkę grzewczą w gnieździe sieciowym. Ustaw jednostkę grzewczą na żądany czas działania i naciśnij przycisk włączania/wyłączania.
 5. Wentylator zacznie działać natychmiast, wypełniając zewnętrzną osłonę ciepłym powietrzem, aby wysuszyć ubrania. Wilgotne powietrze ucieknie przez otwory wentylacyjne u góry zewnętrznej osłony.
 - 6 Po upływie ustawionego czasu suszenia jednostka grzewcza automatycznie się wyłączy.
 7. Wyłącz urządzenie i odłącz je od gniazdka sieciowego, a następnie odczekaj chwilę, aż wszystko ostygnie, zanim rozepniesz pokrowiec i usuniesz wieszaki.
Proszę zachować ostrożność, ponieważ metalowe części wieszaków mogą się nagrzać.
- UWAGA:** Trzymaj ręce z dala od metalowego wentylatora, ponieważ jest on bardzo gorący.
8. Przed schowaniem szafki grzewczej należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.

RĘCZNE UŻYWANIE GRZEJNIKA

1. Po podłączeniu urządzenia grzewczego do gniazdka sieciowego na wyświetlaczu pojawi się komunikat „000” i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
2. Możesz zwiększyć lub zmniejszyć czas działania samej nagrzewnicy, używając przycisków „Czas +” i „Czas -” (strzałki w górę i w dół) na wyświetlaczu.
3. Czas będzie się zwiększał lub zmniejszał w 15-minutowych odstępach od 15 minut do 360 minut (6 godzin).

Jeżeli będziesz naciskać przycisk, okres będzie się zmieniał od 360 minut wstecz do 015 minut.


4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby uruchomić urządzenie grzewcze.
5. Podczas pracy urządzenia grzewczego na wyświetlaczu będzie migać czas pozostały.



6. Gdy jednostka grzewcza zakończy pracę,
Po upływie określonego czasu urządzenie wyda dwa sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat '000'.
7. Aby wyłączyć grzejnik, naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Wyłącz przycisk i odczekaj, aż grzejnik całkowicie ostygnie, zanim go schowasz.

UŻYWANIE GRZEJNIKA ZA POMOCĄ PILOTA

1. Po podłączeniu urządzenia grzewczego do gniazdka sieciowego na wyświetlaczu pojawi się komunikat „000” i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

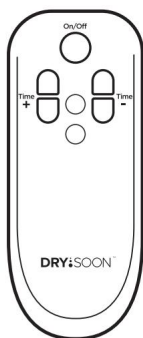

2. Używając pilota, skieruj go w stronę grzejnika, możesz zwiększ lub skróć czas działania grzejnika, używając przycisków „Time +” i „Time -” (strzałki w górę i w dół) na pilocie.
3. Czas będzie się zwiększał lub zmniejszał w 15-minutowych odstępach od 15 minut do 360 minut (6 godzin). Jeśli będziesz naciskać przycisk, będzie on przechodził od 360 minut z powrotem do 015 minut.
4. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby uruchomić urządzenie grzewcze.
5. Gdy urządzenie grzewcze jest uruchomione, na wyświetlaczu miga czas pozostały do końca.
6. Po zakończeniu pracy urządzenia grzewczego zostanie wydany dwukrotny sygnał dźwiękowy, a panel wyświetlacza z wyświetlaczem '000'.
7. Aby wyłączyć urządzenie grzewcze naciśnij przycisk włączania/wyłączania na pilocie.
Przed schowaniem urządzenia grzewczego należy odczekać, aż całkowicie ostygnie.

UWAGA: Dwa środkowe małe okrągłe przyciski na pilocie nie są wymagane dla tego modelu suszarki.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Pytanie: Dlaczego moja szafka grzewcza się nie nagrzewa?

Odpowiedź: Może nie być włączony. Sprawdź, czy szafka grzewcza jest podłączona i włączona w gniazdku.

Pytanie: Dlaczego suszenie moich ubrań zajmuje tak dużo czasu?

Odpowiedź: Ubrania mogą być zbyt ciężkie lub grube, nieodwirowane lub niewystarczająco dobrze wykręcone.

Sprawdź, czy pokrywa zewnętrzna jest prawidłowo zamknięta.

Pytanie: Dlaczego moja szafka grzewcza nagle przestała działać?

Odpowiedź: Być może upłynął już ustawiony czas suszenia.

Wentylator może być zablokowany, co powoduje uruchomienie wyłącznika bezpieczeństwa.

Wyłącz i odłącz szafkę grzewczą Heated Cabinet i pozwól jej całkowicie ostygnąć, zanim usuniesz wszelkie blokady z otworów wentylacyjnych wentylatora i otworów wlotowych powietrza na spodzie jednostki grzewczej.

PIELĘGNACJA I PRZECHOWYWANIE OGRZEWANEJ SZAFY

1. Szafka grzewcza jest zaprojektowana tak, aby można ją było łatwo złożyć lub rozłożyć w celu kompaktowe przechowywanie po użyciu. Zawsze wyłączaj, odłączaj i pozwól szafce grzewczej całkowicie ostygnąć przed złożeniem lub rozmontowaniem i przechowywaniem.
 2. Aby przechowywać Heated Cabinet pod łóżkiem lub za drzwiami, należy złożyć go na płasko. Gdy grzejnik całkowicie ostygnie, odsuń go od białego stojaka grzejnika, a następnie usuń sam biały stojak grzejnika. Gdy zewnętrzna osłona jest lekko rozpięta, pchnij środkowy drążek u góry do góry, umożliwiając składanym ramionom przegubowym przesuniecie się w środku. Następnie ostrożnie połącz przednie i tylne narożne słupki tak, aby dotykały środkowego słupka. Zamknij zamek błyskawiczny i przechowuj.
- UWAGA: Trzymaj palce z dala od składanych ramion.
3. Aby zdemontować szafkę grzewczą, wystarczy wykonać czynności opisane w części „Konfigurowanie szafki grzewczej”. Po raz pierwszy podgrzewana szafka, ale w odwrotnej kolejności.
 4. Sprawdź otwory wentylacyjne wentylatora i otwory wlotowe powietrza w urządzeniu grzewczym, aby mieć pewność, są wolne od blokad.
 5. Po każdym użyciu sprawdź, czy części nie są zużyte lub uszkodzone.
 6. Powłoka zewnętrzna wykonana jest z poliestru, należy ją czyścić wilgotną szmatką.
 7. Nigdy nie zanurzaj urządzenia grzewczego w wodzie ani innym płynie.
 8. Przechowuj szafkę grzewczą z luźno zwiniętym kablem zasilającym. Nigdy go nie owijaj. ściśle wokół urządzenia.

INFORMACJE TECHNICZNE

- Moc: 1200W.
- Napięcie: 220-240V.
- Częstotliwość: 50Hz.

Przybliżony rozmiar:

- Po całkowitym otwarciu: 71,5 x 45 x 152 cm wys. (28¼" x 17¾ x 59¾").
- Waga produktu: 4,6 kg.

POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

TO URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIIONE

Urządzenie wyposażone jest we wtyczkę z bezpiecznikiem i trzema bolcami zgodną z normą BS1363, która nadaje się do stosowania we wszystkich domach wyposażonych w gniazdko zgodne z obowiązującymi normami.

WYMIANA BEZPIECZNIKA 10 AMP

Użyj bezpiecznika BS1362 10 A. Należy używać wyłącznie bezpieczników zatwierdzonych przez BSI lub ASTA. Jeśli nie masz pewności, jakiej wtyczki lub bezpiecznika użyć, zawsze skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Uwaga: Po wymianie lub wymianie bezpiecznika na wtyczkę formowaną, która ma pokrywę bezpiecznika, pokrywę należy ponownie zamontować na wtyczce; urządzenia nie wolno używać bez pokrywy bezpiecznika.

W przypadku zgubienia, zamienne pokrywy bezpieczników można uzyskać w sklepie elektrycznym. To urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami UE: 2014/35/UE (dyrektywa niskonapięciowa) i 2014/30/UE (dyrektywa EMC).



RECYKLING SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) nakłada na dystrybutorów w Wielkiej Brytanii obowiązek maksymalizacji selektywnej zbiórki i przyjaznego dla środowiska przetwarzania ZSEE.

Dystrybutorzy w Wielkiej Brytanii (w tym sprzedawcy detaliczni) są zobowiązani do stworzenia systemu, który umożliwi wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny bezpłatne poddanie recyklingowi starego sprzętu.

Jako odpowiedzialny sprzedawca detaliczny spełniliśmy te wymagania, oferując wszystkim klientom kupującym nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny bezpłatny odbiór starego sprzętu na zasadzie zwrotu takiego samego sprzętu.



Lakeland

Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria, Wielka Brytania LA23 1BQ Tel:
+44(0)15394 88100 www.lakeland.co.uk