

MEDION®

Instrukcja obsługi



Kuchenka mikrofalowa 20L

MEDION®MD 10744

Spis treści

1.	Informacje o niniejszej instrukcji obsługi.....	5
1.1.	Objaśnienie symboli	5
2.	Instrukcje bezpieczeństwa	7
2.1.	Przeznaczenie	7
2.2.	Bezpieczeństwo dzieci i ludzi	8
2.3.	Ogólne bezpieczeństwo	9
2.4.	Gorące powierzchnie	12
2.5.	Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z kuchenkami mikrofalowymi.....	14
2.6.	Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania cieczy	16
2.7.	Czyszczenie i konserwacja urządzenia	16
3.	Zakres dostawy	17
4.	O kuchenkach mikrofalowych	18
4.1.	Wpływ mikrofal na żywność.....	18
4.2.	Kuchenka mikrofalowa	18
5.	Gotowanie i gotowanie w kuchenie mikrofalowej	19
5.1.	Materiały nadające się do kuchenki mikrofalowej	19
5.2.	Warunkowo odpowiednie materiały	20
5.3.	Nieodpowiednie materiały	21
6.	Części urządzenia	22
7.	Przed pierwszym użyciem	23
7.1.	Konfiguracja urządzenia	24
7.2.	Otwieranie/zamykanie drzwi urządzenia	24
7.3.	Wstępne czyszczenie urządzenia.....	24
8.	Operacja	25
8.1.	Ustawianie czasu	25
8.2.	Kontrola rodzicielska	26
8.3.	Wyświetl monit	26
8.4.	Ustawianie minutnika kuchennego	26
8.5.	Gotowanie przy użyciu energii mikrofalowej	26
8.6.	Szybki start.....	27
8.7.	Przerywanie programu	27
8.8.	Rozmrażanie według wagi	28
8.9.	Rozmrażanie według czasu	28
8.10.	Korzystanie z wielu programów	29
8.11.	Automatyczne gotowanie i gotowanie	29
8.12.	Koniec gotowania	31
9.	Czyszczenie i pielęgnacja	31
10.	Długotrwałe nieużywanie	32
11.	Rozwiązywanie problemów	32
12.	Utylizacja.....	33

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z urządzenia.

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wskazówkami bezpieczeństwa oraz całą instrukcją. Zwróć uwagę na ostrzeżenia na urządzeniu, zaleceniami i instrukcją obsługi.

Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w łatwo dostępnym miejscu. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy przekazać również niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona istotną część produktu.

1.1. Objaśnienie symboli

Jeżeli fragment tekstu jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać opisanego w tekście niebezpieczeństwa, aby zapobiec opisanym tam możliwym konsekwencjom.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie przed bezpośrednim zagrożeniem życia!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed możliwym zagrożeniem życia i/lub poważnymi, nieodwracalnymi obrażeniami!



OSTROŻNOŚĆ!

Ostrzeżenie przed możliwymi umiarkowanymi i/lub lekkimi obrażeniami!



UWAGA!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć szkód materialnych!



Dalsze informacje na temat korzystania z urządzenia!



Postępuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!



OSTROŻNOŚĆ!

Niebezpieczeństwo ze strony gorących powierzchni!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony substancji wybuchowych!

- Punktory / informacje o zdarzeniach podczas pracy
- Instrukcje do wykonania
- Instrukcje, które należy wykonać, aby uniknąć zagrożeń



Symbol uziemienia ochronnego (dla I klasy ochronności)

Urządzenia elektryczne klasy ochronności I to urządzenia elektryczne posiadające co najmniej podstawową izolację na całej długości i wyposażone w wtyczkę urządzenia ze stykiem ochronnym lub stały kabel przyłączeniowy z przewodem ochronnym.



Symbol prądu przemiennego



Oznakowanie CE

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności UE”).



Sprawdzone bezpieczeństwo

Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania Ustawy o bezpieczeństwie produktów.



Oznakowanie materiałów opakowaniowych przy segregacji odpadów

Oznakowanie skrótami (a) i cyframi (b) o następującym znaczeniu: 1-7: tworzywa sztuczne/20-22: papier i tektura/80-98: kompozyty



Zielona kropka oznacza opakowanie handlowe, które należy usunąć lub poddać recyklingowi w ramach podwójnego systemu zbiórki i recyklingu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań.



Opakowanie utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”).



Urządzenie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz rozdział „Utylizacja”).



2. Instrukcje bezpieczeństwa

**WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ
UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!**

2.1. Przeznaczenie

Kuchenki mikrofalowej można używać wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich pojemnikach i naczyniach do gotowania. Nie wolno go używać na zewnątrz. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak

- w kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach komercyjnych;
- w nieruchomościach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- w pensjonatach.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w obszarach komercyjnych, przemysłowych lub laboratoryjnych.

-Należy pamiętać, że odpowiedzialność wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania.

-Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każda inna operacja jest uważana za niewłaściwą i może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

2.2. Bezpieczeństwo dzieci i ludzi



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Ryzyko obrażeń u dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych (np. osoby częściowo niepełnosprawne, osoby starsze o ograniczonych zdolnościach fizycznych i umysłowych) lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy (np. starsze dzieci).

- Przechowuj urządzenie i akcesoria w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i wynikających z tego niebezpieczeństwa zrozumiały.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.
- Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla połączeniowego.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

- Wszystkie użyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

2.3. Ogólne bezpieczeństwo



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem! Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

- Przed pierwszym użyciem i po każdym użyciu sprawdź kuchenkę mikrofalową i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli widoczne są uszkodzenia kuchenki mikrofalowej lub przewodu zasilającego.
- Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod kuchenką mikrofalową, nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Nie zginaj ani nie zginiataj przewodu zasilającego.
- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń transportowych należy natychmiast skontaktować się z serwisem.
- Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego gniazdka elektrycznego. Napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.
- W przypadku konieczności szybkiego odłączenia kuchenki mikrofalowej gniazdko musi być łatwo dostępne.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych promieniowaniem mikrofalowym.

- W przypadku uszkodzenia urządzenia na skutek wycieku, promieniowanie mikrofalowe może wydostać się na zewnątrz. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń obudowy, pokryw, drzwi komory piekarnika, uszczelek drzwi lub zamka drzwi, pod żadnym pozorem nie należy używać kuchenki mikrofalowej. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć kabel zasilający z uziemionego gniazdka za pomocą wtyczki. Nie używaj kuchenki mikrofalowej, dopóki nie zostanie naprawiona przez przeszkoloną osobę.
- OSTRZEŻENIE!** Wykonywanie jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub napraw wymagających zdjęcia osłony zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofalowej jest niebezpieczne dla osób innych niż przeszkolona osoba.
- W żadnym wypadku nie należy samodzielnie dokonywać jakichkolwiek zmian w kuchenke mikrofalowej ani próbować samodzielnie otwierać i/lub naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia. Naprawy kuchenki mikrofalowej i przewodu zasilającego należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanemu warsztatowi specjalistycznemu lub skontaktować się z serwisem, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie należy zdejmować żadnych osłon wewnątrz kuchenki mikrofalowej ani wewnętrznej folii okienka, w przeciwnym razie może nastąpić ucieczka promieniowania mikrofalowego.
- Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas.

Kuchenki mikrofalowej nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą ani używać w wilgotnych miejscach, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.

-Odłącz kuchenkę mikrofalową od gniazdka elektrycznego,

- podczas czyszczenia urządzenia,
- jeżeli do urządzenia dostała się ciecz,
- w przypadku braku nadzoru,
- jeśli nie korzystasz już z urządzenia.

-Chroń kuchenkę mikrofalową przed kapiącą i rozpryskującą się wodą. Unikać kontaktu z wodą lub innymi płynami. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od zlewów, zlewów itp. Jeżeli do urządzenia dostała się ciecz, należy natychmiast wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda z stykiem ochronnym. Zleć sprawdzenie urządzenia w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym.

-Nigdy nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo eksplozji!

Podczas pracy w środowisku zagrożonym wybuchem istnieje ryzyko wybuchu!

-Nie używaj urządzenia w obszarach zagrożonych wybuchem. Należą do nich na przykład: B. Systemy zbiorników, obszary przechowywania paliwa lub obszary, w których przetwarzane są rozpuszczalniki. Urządzenia nie wolno także używać w pomieszczeniach, w których powietrze jest zanieczyszczone cząstkami stałymi (np. mąką lub pyłem drzewnym).



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowej instalacji.

- Umieść kuchenkę mikrofalową na płaskiej, stabilnej powierzchni, która utrzyma ciężar urządzenia i maksymalną wagę przygotowanej w nim żywności.
- Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki. Należy unikać:
 - Wysoka wilgotność lub wilgoć,
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury,
 - bezpośrednie działanie promieni słonecznych,
 - otwarty ogień.
- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła.

Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą uszkodzić materiał nóżek urządzenia i spowodować osady na powierzchni mebli.

-W razie potrzeby umieść urządzenie na powierzchni odpornej na ciepło.

2.4. Gorące powierzchnie



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo eksplozji!

Mieszanki wody i oleju mogą się zapalić lub nawet eksplodować.

- Nie podgrzewaj w kuchenie mikrofalowej mieszaniny wody z olejem lub tłuszczem.
- Nie rozmrażaj zamrożonego tłuszczu ani oleju w kuchenie mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z bardzo wysokimi temperaturami/gorącymi powierzchniami urządzenia.

- Nie kładź niczego na kuchence mikrofalowej. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy zachować odstęp 30 cm u góry i 20 cm po obu stronach (patrz rys **Ryc. 2**). Wysokość podstawy urządzenia powinna wynosić co najmniej 85 cm. Urządzenie należy ustawić tylną ścianą do ściany.
- Nie zakrywaj ani nie blokuj otworów w urządzeniu.
- Nie usuwaj stóp.
- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona jako urządzenie wolnostojące.
Nie używaj urządzenia w zabudowanych meblach ani w szafkach.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do użytku z zewnętrznym timerem lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Podczas podgrzewania lub gotowania potraw w materiałach łatwopalnych, takich jak pojemniki plastikowe lub papierowe, często należy nadzorować działanie kuchenki mikrofalowej ze względu na możliwość zapłonu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich pojemnikach i naczyniach.
- Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych szmat do czyszczenia itp. może spowodować obrażenia, zapłon lub pożar.
- Nie przygotowywaj potraw zawierających alkohol. Za pomocą urządzenia nie smaż na głębokim tłuszczu ani nie podgrzewaj oleju!

-
- Komorę pieca należy obciążać równomiernie tak, aby podczas pracy nie dotykała metalowej ścianki wewnętrznej urządzenia, aby uniknąć iskrzenia.
 - Jeśli pojawi się dym, należy zamknąć drzwi komory gotowania, aby zapobiec tworzeniu się płomieni lub stłumić istniejące płomienie. Natychmiast wyłącz urządzenie wyciągając wtyczkę z gniazdka.
 - Nigdy nie przekraczaj czasu gotowania podanego przez producenta.
 - Nie przechowuj żywności ani innych przedmiotów w przestrzeni do gotowania.

2.5. Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas obchodzenia się z kuchenkami mikrofalowymi



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku pękających pojemników.

- Nie podgrzewaj żywności ani płynów w szczelnie zamkniętych pojemnikach! Mogą one eksplodować w urządzeniu lub po otwarciu spowodować obrażenia. Do pojemników zamykanych np. butelki dla niemowląt, zawsze zdejmuj pokrywkę.



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku oparzeń.

- Potrawy gotowane w kuchenke mikrofalowej mogą nagrzewać się nierównomiernie. Przed jedzeniem sprawdź temperaturę podgrzewanej potrawy. W przypadku żywności dla niemowląt i butelek dla niemowląt zawsze zamieszaj lub potrząśnij żywnością dla niemowląt przed sprawdzeniem temperatury, aby uniknąć oparzeń.
- Nie podgrzewaj jajek w skorupkach ani całych jaj na twardo w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować podczas gotowania, a nawet po wyjęciu. Jajka wyłącznie w specjalnie zaprojektowanych pojemnikach

Podgrzej w kuchence mikrofalowej.

- Pokarmy z zamkniętą skórką, takie jak: Na przykład przed gotowaniem nacinaj pomidory, kiełbaski, bakłażany lub podobne rzeczy, aby zapobiec ich pękaniu.
- Po otwarciu pojemników do gotowania wydobywa się gorąca para. Podczas otwierania należy zawsze trzymać otwór z dala od ciała.
- Po otwarciu drzwiczek piekarnika wydobywa się gorąca para. Zachowaj dystans.
- Podczas gotowania powierzchnie kuchenki mikrofalowej i pojemnika do gotowania stają się bardzo gorące. Używaj rękawic kuchennych. Przed czyszczeniem poczekaj, aż części ostygną.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z nim.

- Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez jedzenia w komorze gotowania.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dołączonych lub opisanych jako odpowiednie w niniejszej instrukcji obsługi.
- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami lub naczyń metalowych podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej, ponieważ iskry mogą uszkodzić urządzenie i/lub naczynia.
- Używaj naczyń nadających się do kuchenki mikrofalowej. Kupując naczynia, szukaj etykiet typu „można używać w kuchence mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”.
- Nie przesuwaj urządzenia w trakcie pracy.

2.6. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania cieczy



OSTROŻNOŚĆ!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku oparzeń.

- Podczas podgrzewania płynów w kuchence mikrofalowej może wystąpić tzw. opóźnione wrzenie, co oznacza, że płyn osiągnął już temperaturę wrzenia bez powstawania pęcherzyków pary typowych dla gotowania. W przypadku wibracji np B. po jego usunięciu ciecz nagle się zagotuje. Płyn może nagle wytrysnąć.
- Nie używać wysokich i wąskich pojemników.
- Podczas podgrzewania należy umieścić w naczyniu szklany lub ceramiczny pręt, aby zapobiec zbyt późnemu zagotowaniu się płynu. Po podgrzaniu chwilę odczekać, delikatnie opukać naczynie i wymieszać płyn przed wyjęciem go z przestrzeni do gotowania.

2.7. Czyść i pielęgnuj urządzenie



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z nim.

- Niewłaściwe użycie środków czyszczących na urządzeniu może spowodować uszkodzenie jego powierzchni. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych chemicznych środków czyszczących, środków ściernych ani twardych gąbek.
- Urządzenia nie wolno czyścić myjką parową. Para może przedostać się do urządzenia i uszkodzić elektronikę oraz powierzchnie.

-
- Zła czystość kuchenki mikrofalowej może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co z kolei wpływa na jej żywotność i potencjalnie prowadzi do niebezpiecznych sytuacji.
 - Regularnie czyść urządzenie i usuwaj resztki jedzenia.
 - Podczas czyszczenia komory pieczenia i sąsiadujących części postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia, patrz „9. Czyszczenie i pielęgnacja” na stronie 31.

3. Zakres dostawy



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Istnieje ryzyko uduszenia w przypadku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

-Trzymaj folię opakowaniową z dala od dzieci.

- Wyjmij produkt z opakowania i usuń cały materiał opakowaniowy.
- Sprawdź, czy dostawa jest kompletna, a jeśli dostawa nie jest kompletna, poinformuj nas o tym w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z zakupionym pakietem otrzymałeś:

- Kuchenka mikrofalowa MD 10744
- Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna

4. O kuchenkach mikrofalowych

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, które podgrzewają żywność w komorze gotowania. Mikrofałe podgrzewają wszystkie przedmioty niemetalowe. Dlatego nie używaj metalowych przedmiotów w trybie kuchenki mikrofalowej. Im więcej wody jest w żywności, tym lepsze jest to ocieplenie.

Aby uzyskać optymalną dystrybucję ciepła, pozostaw podgrzane naczynia w kuchenie mikrofalowej na jedną do dwóch minut, aby kontynuować gotowanie.

4.1. Wpływ mikrofal na żywność

- Mikrofałe wnikają w żywność na głębokość około 3 cm.
- Podgrzewają cząsteczki wody, tłuszczu i cukru (najintensywniej podgrzewają żywność o dużej zawartości wody).
- Ciepło to następnie – powoli – przenika całą żywność i powoduje jej rozmrożenie, podgrzanie i ugotowanie.
- Przestrzeń gotowania i powietrze w niej nie są podgrzewane (pojemnik na żywność nagrzewa się głównie od gorącej żywności).
- Każde jedzenie wymaga określonej ilości energii do ugotowania lub rozmrożenia – zgodnie z ogólną zasadą: wysoka wydajność – krótki czas lub niska wydajność – długi czas.

4.2. Kuchenka mikrofalowa

- Generator mikrofal, tzw. magnetron, generuje mikrofałe i kieruje je do komory gotowania.
- Ściany komory gotowania i kratki okien widokowych odbijają mikrofałe, tak że nie mogą one uciec z komory gotowania.
- Moc mikrofal i czas gotowania można regulować na kilku poziomach.
- Po upływie ustawionego czasu lub otwarciu drzwi komory piekarnika magnetron wyłącza się automatycznie.

5. Gotowanie i gotowanie w kuchence mikrofalowej

- Aby prawidłowo załadować i ułożyć żywność do pieczenia, umieść najgrubsze kawałki na zewnętrznej krawędzi.
- Zwróć uwagę na dokładny czas gotowania lub gotowania.
- Wybierz najkrótszy podany czas gotowania lub gotowania i wydłuż go, jeśli to konieczne.



OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo pożaru na skutek bardzo wysokich temperatur! Poważnie rozgotowane potrawy mogą powodować dym lub zapalenie się.

-Zawsze monitoruj proces gotowania.

- Podczas gotowania lub gotowania przykryj żywność pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej. Osłona zapobiega rozpryskom; Ponadto żywność jest gotowana bardziej równomiernie.
- Aby przyspieszyć gotowanie, produkty takie jak kawałki kurczaka i hamburgery należy podczas przygotowywania w kuchence mikrofalowej obrócić raz na drugą stronę. Większe produkty, takie jak pieczeń czy smażony kurczak, należy obrócić przynajmniej raz.
- Ważne jest także przesunięcie m.in. Np. z klopsikami: W połowie czasu przygotowania potrawę należy ułożyć od góry do dołu i od środka na zewnątrz.
- Po podgrzaniu, jeśli to możliwe, wymieszaj żywność, aby uzyskać równomierny rozkład temperatury lub pozwól jej dalej gotować przez krótki czas.
- Zaleca się używanie okrągłych/owalnych misek zamiast kwadratowych/podłużnych, ponieważ żywność ma tendencję do wykipiania w rogach.

5.1. Materiały nadające się do kuchenki mikrofalowej

Możesz kupić specjalne naczynia i akcesoria do swojej kuchenki mikrofalowej. Poszukaj etykiety „można używać w kuchence mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”. Ale możesz także wykorzystać swoje istniejące naczynia - jeśli materiał jest do tego odpowiedni.

5.1.1. Odpowiednie materiały

- Porcelana, ceramika szklana i szkło żaroodporne
- Plastik odporny na ciepło i nadający się do stosowania w kuchence mikrofalowej (Uwaga: plastik może nadal odbarwiać się pod wpływem żywności lub wypaczać się pod wpływem ciepła)
- Papier do pieczenia.

5.1.2. Przegląd odpowiednich materiałów

Poniższa lista stanowi ogólny przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednie naczynia kuchenne:

Naczynia kuchenne	mikrofalowy
Szkło żaroodporne	Tak
Szkło nie żaroodporne	NIE
Ceramika żaroodporna	Tak
Plastikowe naczynia nadające się do kuchenki mikrofalowej	Tak
papier kuchenny	Tak
Wkładka metalowa	NIE
W zestawie ruszt do grillowania	NIE
Folia aluminiowa, tacki aluminiowe	warunkowo nadaje się

5.2. Warunkowo odpowiednie materiały

- Naczynia gliniane i ceramika. Garnków glinianych używaj wyłącznie do rozmrażania i krótkiego czasu gotowania, w przeciwnym razie glina może pęknąć z powodu zawartości powietrza i wody.
- Naczynia ze złotymi lub srebrnymi dekoracjami tylko wtedy, gdy według producenta nadają się do użytku w kuchenke mikrofalowej.
- Nie używaj folii aluminiowej w dużych ilościach. Można jednak np. B. można stosować w małych kawałkach do zakrycia wrażliwych części. Zakrywaj także rogi naczyń, aby zapobiec ich wykipieniu, ponieważ energia mikrofalowa koncentruje się głównie w rogach. Zachowaj odległość 2,5 cm pomiędzy folią a ścianą wewnętrzną.
- Miski aluminiowe (np. do dań gotowych) nadają się w ograniczonym zakresie, ale muszą mieć wysokość co najmniej 3 cm, aby można było ich używać w kuchenke mikrofalowej.

5.3. Nieodpowiednie materiały

- Metale, wszystkie metalowe garnki, patelnie i pokrywki.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z nim.

- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami, naczyń metalowych ani rusztów do grillowania podczas korzystania z kuchenki mikrofalowej, ponieważ iskry mogą uszkodzić urządzenie i/lub naczynia.
- Nie używaj szkła kryształowego ani ołowiowego w kuchenkach mikrofalowych. Może się rozbić, a kolorowe szkło może odbarwić się.
- Nie używaj materiałów żaroodpornych. Mogą się odkształcić lub nawet spalić.
- Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie używaj produktów wykonanych z papieru makulaturowego, ponieważ mogą one zawierać małe metalowe części, które mogą powodować iskry i/lub pożar.



Aby sprawdzić, czy naczynie nadaje się do użycia w kuchence mikrofalowej, należy do pojemnika dodać trochę wody i wstawić je do kuchenki mikrofalowej.



OSTRZEŻENIE!


Niebezpieczeństwo pożaru!

Istnieje ryzyko pożaru na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z urządzeniem.

- Gdy tylko zauważysz iskry, błyskawice lub nawet ogień, natychmiast naciśnij przycisk  i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.

- Naciśnij przycisk  ^{+30sek}(4) dwa razy. Urządzenie pracuje teraz w kuchence mikrofalowej. pracował z maksymalną mocą przez 1 minutę. Jeśli okaże się, że pojemnik jest cieplejszy niż żywność, nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej. Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej, nagrzewają się wyłącznie pod wpływem ciepła potrawy.

6. Części urządzenia

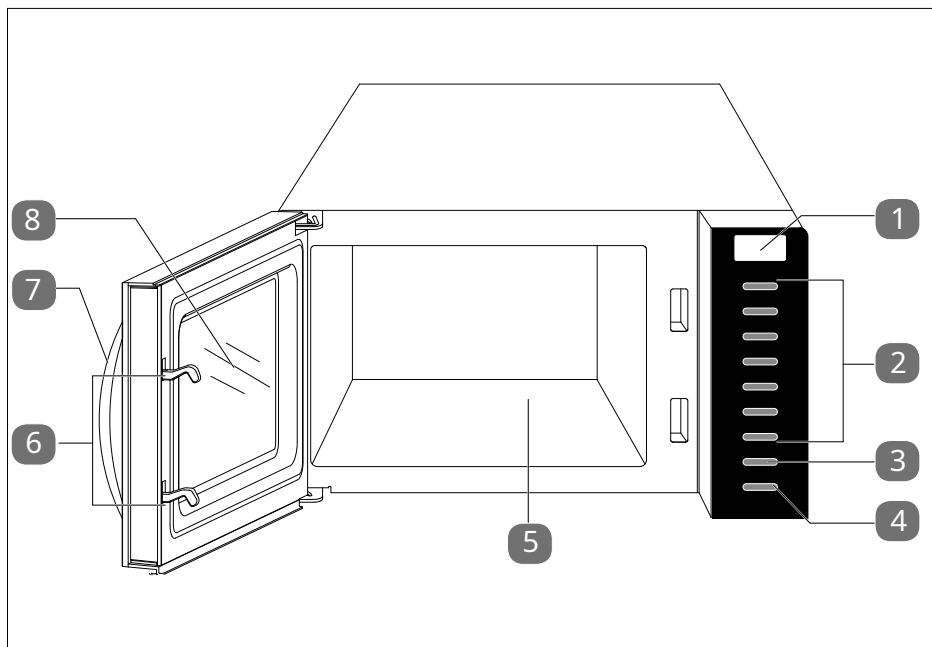

Ryc. 1

- 1) Wyświetlacz: Wyświetla czas gotowania, moc, stan pracy i przyciski
- 2) funkcyjne czasu
 - Ustaw poziom mocy
 - Wprowadź czas gotowania, ustaw czas
 - Rozmrażanie wagowo
 - Zwiększ/zmniejsz wartość (czas/wagę).
 - Rozmrażanie według czasu
 - Ustaw minutnik kuchenny
- 3) Przerwij operację/usuń wpis/włącz blokadę klawiszy
- 4) /+30sekUruchom urządzenie, potwierdź wpis, szybki start
- 5) przestrzeń do gotowania
- 6) Zamek drzwi
- 7) Klamka drzwi
- 8) okno widokowe

7. Przed pierwszym użyciem



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko obrażeń!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem lub promieniowania mikrofalowego.

W przypadku uszkodzenia urządzenia na skutek wycieku, promieniowanie mikrofalowe może wydostać się na zewnątrz. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń obudowy, pokryw, drzwi lub zamka drzwi, pod żadnym pozorem nie należy używać kuchenki mikrofalowej. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć kabel zasilający z uziemionego gniazdka za pomocą wtyczki.
- Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli jakiś przedmiot został przytrzaśnięty drzwiami lub drzwi nie zamykają się prawidłowo.
- W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie używaj kuchenki mikrofalowej i skontaktuj się z serwisem.




UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z nim.

- Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku domowego i nie wolno jej używać na zewnątrz.
- Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez jedzenia w komorze gotowania.

7.1. Skonfiguruj urządzenie

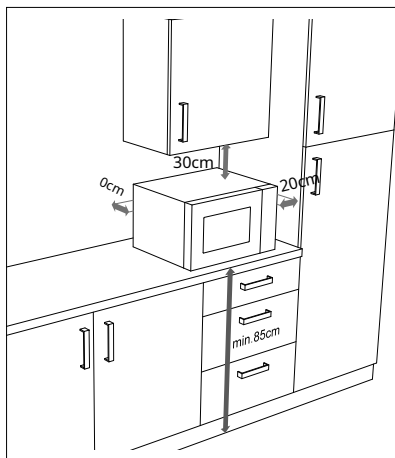

Ryc. 2

Upewnij się, że z urządzenia i z wnętrza drzwiczek urządzenia zostały usunięte wszystkie materiały opakowaniowe.

- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła, w wilgotnym lub wilgotnym miejscu lub w pobliżu materiałów palnych.
- Nie wolno zdejmować stóp.

7.2. Otwórz/zamknij drzwiczki urządzenia

- Pociągnij za klamkę drzwi (7), aby otworzyć drzwi urządzenia.
- Aby zamknąć drzwi urządzenia, dociśnij drzwi urządzenia, aż zamek drzwi (6) zatrzaśnie się na swoim miejscu.

7.3. Wstępne czyszczenie urządzenia

- Nie podłączaj jeszcze wtyczki zasilania do gniazdka elektrycznego.
- Aby usunąć kurz z opakowania i wszelkie pozostałości produkcyjne, przed pierwszym użyciem urządzenia przetrzyj wnętrze i wewnętrzną część okienka (8) lekko zwilżoną, miękką szmatką.
- Upewnij się, że do urządzenia nie dostała się żadna ciecz, a następnie całkowicie wysusz powierzchnie.

8. Serwis



OSTROŻNOŚĆ!

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych gorącymi

powierzchniami! Podczas pracy podłoga komory gotowania i pojemniki do gotowania nagrzewają się.

- Podczas wyjmowania pojemnika do gotowania należy unikać dotykania podłogi.
- Podczas wyjmowania żywności z komory gotowania należy używać uchwyty do garnków lub rękawic żaroodpornych.



UWAGA!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z kuchenką mikrofalową.

- Nigdy nie uruchamiaj urządzenia bez jedzenia w komorze gotowania.

- Otworzyć drzwi komory piekarnika i umieścić naczynie do gotowania na środku komory piekarnika w oznaczonym miejscu.
- Zamknąć drzwi komory piekarnika.

Za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty klawisz, rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający naciśnięcie klawisza.

8.1. Ustaw czas

Przy pierwszym użyciu kuchenki mikrofalowej lub przerwaniu zasilania na wyświetlaczu pojawia się komunikat **0:00** włączone i należy ustawić godzinę (wyświetlacz 24-godzinny).

- Naciśnij raz przycisk (2). 

Wskazanie godziny miga. **0** dopóki **23** jest regulowany.

Naciśnij przycisk  Lub  aby wprowadzić godziny.

- Naciśnij przycisk  (2).

Wskazanie minut miga. **0** dopóki **59** jest regulowany.

Naciśnij przycisk lub   aby wprowadzić minuty.

- Naciśnij ponownie przycisk.  (2) w celu uzupełnienia wpisu.

Czas jest teraz ustawiony.

Godzina wyświetlana jest w trybie gotowości.

8.2. Kontrola rodzicielska

- Aby włączyć zabezpieczenie przed dziećmi, naciśnij przycisk  (3) i przytrzymaj. Przytrzymaj przez około 3 sekundy. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawi się symbol . Przyciski kuchenki mikrofalowej nie mają teraz żadnej funkcji.
- Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, naciśnij przycisk  i przytrzymaj go ponownie przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zgaśnie symbol . Wszystkie funkcje są ponownie dostępne.

8.3. Wyświetl monit

- W trakcie trwania programu naciśnij przycisk , aby wyświetlić bieżący mikro moc fali na wyświetlaczu na około 3 sekundy.
- W trakcie trwania programu naciśnij przycisk , aby na wyświetlaczu przez trzy sekundy pojawił się aktualny czas.

8.4. Ustaw minutnik kuchenny

Urządzenie może włączyć sygnał po upływie określonego czasu. Możesz skorzystać z tej funkcji m.in. B. używać jako minutnika do jajek.

- Naciśnij przycisk  (2).

Wyświetlacz pokaże **0:00** Do

- Naciśnij przycisk  Lub  aby wprowadzić godziny. Maksymalnie regulowany czas trwania wynosi 95 minut.
- Potwierdź swój wpis przyciskiem  / +30sek (4).

Po upływie ustawionego czasu zostanie wyemitowanych pięć sygnałów dźwiękowych.



Funkcja timera nie jest dostępna, gdy trwa program gotowania.

8.5. Gotowanie za pomocą energii mikrofalowej

- Naciśnij przycisk  (2).
- Naciśnij klawisz fe,  Lub  raz lub kilka razy, aby zwiększyć poziom wydajności aby wejść.

Wskazanie na wyświetlaczu	Moc w watach
P100	700
P80	560
P50	350
P30	210

Wskazanie na wyświetlaczu	Moc w watach
P10	70

- Naciśnij przycisk  (+30sek) (4) w celu potwierdzenia wpisu.
- Naciśnij przycisk  lub aby wprowadzić czas gotowania. Maksymalny Regulowany czas gotowania wynosi 95 minut.

Istnieją następujące odstępy między ustawieniami:

czas gotowania	Ustawianie interwału
0-1 min	5 sekund przerwy
1-5 minut	10 sekund przerwy
5-10 minut	30 sekund przerwy
10-30 minut	Przerwa 1 minuta
30-95 minut	5 minut przerwy

- Naciśnij przycisk  (+30sek) (4), aby rozpocząć proces gotowania.

Proces gotowania rozpoczyna się na wybranym poziomie mocy. Pozostały czas gotowania pokazywany jest na wyświetlaczu.

Po zakończeniu gotowania rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych.

- Otworzyć drzwi komory piekarnika i wyjąć potrawę.

8.6. Szybki start

Jeśli naciśniesz przycisk  (+30sek) (4) naciśnij bez uprzedniego ustawienia poziomu mocy, Program gotowania rozpoczyna się na najwyższym poziomie energii (700 watów). Maksymalny regulowany czas gotowania wynosi 95 minut.

- Naciśnij przycisk  (+30sek) (4) tyle razy, aż wyświetli się żądany czas gotowania (każdorazowe naciśnięcie przycisku powoduje wydłużenie czasu gotowania o 30 sekund).

Proces gotowania rozpoczyna się natychmiast z pełną mocą. Pozostały czas gotowania pokazywany jest na wyświetlaczu.



Podczas trwania programu, każdorazowe naciśnięcie przycisku umożliwia zmianę czasu gotowania  (+30sek) (4) wydłużaj za każdym razem o 30 sekund.

Funkcja ta nie jest jednak dostępna w przypadku programów automatycznych i rozmrażania według wagi.

8.7. Przerwanie programu

Na przykład, aby obrócić lub zamieszać potrawę w połowie czasu gotowania, często konieczne jest przerwanie programu gotowania.

- Otwórz drzwi lub naciśnij przycisk  (3) wspieranie programu przerwa. Pozostały czas pracy będzie nadal pokazywany na wyświetlaczu.

- Po ponownym zamknięciu drzwi naciśnij przycisk, aby kontynuować gotowanie.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk (3), aby ostatecznie zakończyć program przedwcześnie.

+30sek(4),

8.8. Rozmrażanie wagowo

Program rozmrażania można ustawić w oparciu o wagę żywności. Można regulować ciężary od 100 g do 2000 g.

- Zamrożoną żywność należy umieścić w odpowiednim pojemniku w komorze piekarnika i zamknąć drzwiczki.
- Naciśnij przycisk (2) aby wejść w tryb odszraniania według wagi.

Wyświetlacz pokazuje **edEF1** wystawiany.

- Za pomocą przycisków wprowadź wagę Lub A.
- przygotowywanej potrawy. Program zostanie uruchomiony.

Pozostały czas rozmrażania pokazywany jest na wyświetlaczu.



Jeśli to konieczne, po upływie około połowy czasu otwórz drzwiczki i przewróć potrawę na drugą stronę lub zamieszaj, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

- Jeżeli po upływie tego czasu zamrożona żywność nie została jeszcze rozmrożona, należy ponownie uruchomić urządzenie na kilka minut na poziomie mocy P30, aby całkowicie rozmrozić zamrożoną żywność.

8.9. Rozmrażanie według czasu

Można ustawić czas trwania programu rozmrażania. Najdłuższy czas rozmrażania wynosi 95 minut.

- Zamrożoną żywność należy umieścić w odpowiednim pojemniku w komorze piekarnika i zamknąć drzwiczki.
- Naciśnij przycisk (2), aby wejść w tryb odszraniania czasowego.

Wyświetlacz pokazuje **edEF2** wystawiany.

- Za pomocą przycisków wprowadź czas rozmrażania Lub A.

Aby pomóc Ci określić czas, jaki należy ustawić na rozmrażanie żywności, w poniższej tabeli znajdziesz przybliżone czasy rozmrażania dla różnych klas wagowych:

Waga	Ustawienie czasu
200g	około 4:30 minut
400g	ok. 8:00 minut
600g	ok. 12:00 minut
800g	ok. 15:30 minut

Waga	Ustawienie czasu
1000g	ok. 19:00 minut

-Naciśnij przycisk

(4). Program zostanie uruchomiony.

Pozostały czas rozmrażania pokazywany jest na wyświetlaczu.



Jeśli to konieczne, po upływie około połowy czasu otwórz drzwiczki i przewróć potrawę na drugą stronę lub zamieszaj, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

- Jeżeli po upływie tego czasu zamrożona żywność nie została jeszcze rozmrożona, należy ponownie uruchomić urządzenie na kilka minut na poziomie mocy P30, aby całkowicie rozmrozić zamrożoną żywność.

8.10. Użyj wielu programów

Urządzenie może realizować dwa programy gotowania jeden po drugim.

Ustaw programy gotowania zgodnie z opisem i naciśnij przycisk po ustawieniu ostatniego programu gotowania (4).

Przykład:

Chcesz rozmrozić żywność za pomocą funkcji rozmrażania po 5 minutach, a następnie wybrać program **P80** Biegaj przez 10 minut.

- Ustaw program **DEF2** przez 5 minut jak w „8.9. Rozmrażanie według czasu” na stronie 28, bez ostatecznego naciśnięcia przycisku (4) nacisnąć. Ustaw
- program **P80** przez 10 minut, jak w „8.5. „Gotowanie przy użyciu energii mikrofalowej” na stronie 26.
- Naciśnij przycisk (4) aby uruchomić programy.

Obydwa programy działają jeden po drugim. Sygnał dźwiękowy wskazuje rozpoczęcie drugiego programu.

8.11. Automatyczne gotowanie i gotowanie

W przypadku automatycznego gotowania i duszenia nie jest konieczne wprowadzanie czasu gotowania/gotowania i poziomu energii. Kuchenka mikrofalowa automatycznie określa wartości w zależności od wprowadzonej potrawy i wagi.

8.11.1. Ustaw program automatyczny

- Naciśnij przycisk aby wywołać funkcję Autoprogram. lub raz lub
- Naciśnij przycisk, wiele razy, aby utworzyć autoprogram aby wybrać gram.
- Naciśnij przycisk (4), aby potwierdzić wybór.
- Naciśnij przycisk, lub raz lub kilka razy, aby dostosować wielkość porcji aby zmienić.

Ilości można dostosować zgodnie z tabelą:

program	Waga/porcja	Reklama
A-1 Rozgrzać się	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-2 Warzywa	200g	200
	300g	300
	400g	400
A-3 Ryba	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-4 Mięso	250g	250
	350g	350
	450g	450
A-5 Kluski	Dodać 50 g (450 ml zimnej wody) dodać)	50
	100 g (800 ml zimnej wody dodać)	100
A-6 ziemniaki	200g	200
	400g	400
	600g	600
A-7 Mleko	200g	200
	400g	400
A-8 Zupa	200ml	200
	400ml	400

-Naciśnij przycisk  /+30sek(4), aby uruchomić program automatyczny.

Pozostały czas gotowania pokazywany jest na wyświetlaczu.

-Program gotowania zakończy się automatycznie i rozlegnie się pięć sygnałów dźwiękowych.
Jeśli potrawa nie jest odpowiednio ugotowana, gotuj ją ponownie przez kilka minut,
korzystając z programu mikrofalowego.

8.12. Koniec gotowania



OSTROŻNOŚĆ!

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych gorącymi

powierzchniami! Podczas pracy podłoga komory gotowania i pojemniki do gotowania nagrzewają się.

- Podczas wyjmowania pojemnika do gotowania należy unikać dotykania podłogi.
- Podczas wyjmowania żywności z komory gotowania należy używać uchwyty do garnków lub rękawic żaroodpornych.

Po zakończeniu gotowania rozlegnie się 5 sygnałów dźwiękowych.

- Otworzyć drzwi komory piekarnika i wyjąć potrawę.
- Należy pamiętać, że wentylator pracuje jeszcze przez chwilę, aby schłodzić urządzenie.

9. Czyść i pielęgnuj



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem.

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

- Przed czyszczeniem wyłącz kuchenkę mikrofalową i odłącz ją od prądu.

Zła czystość urządzenia może prowadzić do zniszczenia powierzchni urządzenia, co z kolei wpływa na żywotność urządzenia i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego należy regularnie czyścić kuchenkę mikrofalową i usuwać wszelkie pozostałości jedzenia.

- Przed czyszczeniem wyłącz kuchenkę mikrofalową i wyjmij wtyczkę z uziemionego gniazdka.
- Utrzymuj wnętrze kuchenki mikrofalowej w czystości. Wytrzyj wszelkie rozpryski lub rozlane ciecze, które przylegają do ścian komory gotowania, podłogi i dolnej uszczelki wilgotną szmatką. Jeśli obszar jest mocno zabrudzony, można zastosować łagodny środek czyszczący.
- Nie używaj sprayów czyszczących ani ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one uszkodzić, porysować lub zmatowić powierzchnie.
- Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu części roboczych wewnątrz kuchenki mikrofalowej, należy zapobiegać przedostawaniu się wody do otworów wentylacyjnych.

- Ostrożnie wyczyść drzwi komory pieczenia, okienko (8) i mechanizm blokujący (6) łagodnym roztworem mydła. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia tych części.
- Podczas pracy w wysokiej wilgotności na powierzchniach zewnętrznych może tworzyć się kondensacja. Jeśli wewnątrz lub na zewnątrz gromadzi się wilgoć, wytrzyj ją miękką szmatką.
- Przetrzeć komorę gotowania (5) wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym.
- Zapachy powstałe w kuchence mikrofalowej można usunąć, umieszczając szklankę wody z sokiem i skórką z cytryny w głębokim pojemniku nadającym się do kuchenki mikrofalowej i podgrzewając w kuchence mikrofalowej przez 5 minut. Dokładnie wytrzyj i wytrzyj do sucha miękką szmatką.
- Nie wolno używać odkurzacza parowego.
- Należy uważać, aby nie zamoczyć panelu sterowania. Czyść go miękką, wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić drzwiczki piekarnika otwarte, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu piekarnika.
- W przypadku konieczności wymiany oświetlenia w kuchence mikrofalowej należy skontaktować się z wykwalifikowanym warsztatem specjalistycznym lub serwisem.

10. Długotrwałe nieużywanie

Po zakończeniu procesu gotowania otwórz drzwi urządzenia i wyjmij żywność. Po zakończeniu procesu gotowania urządzenie przechodzi w tryb gotowości.

- Jeżeli nie zamierzasz używać kuchenki mikrofalowej przez dłuższy czas, odłącz ją od prądu i przechowuj kuchenkę mikrofalową w suchym, czystym i niezakurczonym miejscu.

11. Rozwiązywanie w przypadku nieprawidłowego działania

problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie można uruchomić urządzenia.	Wtyczka zasilania nie jest podłączona.	Włóż wtyczkę zasilania do gniazdka.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Sprawdź gniazdko podłączając inne urządzenie.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Drzwi urządzenia nie są zamknięte.	Zamknij drzwi urządzenia.
Oświetlenie działa nie ma znaczenia	Lampa uszkodzona	Skontaktuj się z serwisem.

12. Utylizacja

OPAKOWANIE

Twoje urządzenie jest zapakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowanie wykonane jest z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać odpowiedniemu recyklingowi.



URZĄDZENIE

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE urządzenie po zakończeniu okresu użytkowania należy poddać właściwej utylizacji.



Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi, co pozwala uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Zanieś stare urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do centrum recyklingu.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub władzami miejskimi.

13. Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Moce znamionowe	
Mikrofalowy:	1150 W
Znamionowa moc wyjściowa (Mikrofalowy):	700 W
Częstotliwość mikrofalowa:	2450 MHz
Klasa ochrony:	I
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	
Urządzenie:	ok. 46 x 38 x 29 cm
Waga netto:	ok. 11,5kg

