


BORG

HYGIENE

Suszarka do włosów z jonizacją 1800W

Model 002055 (WT-1201)

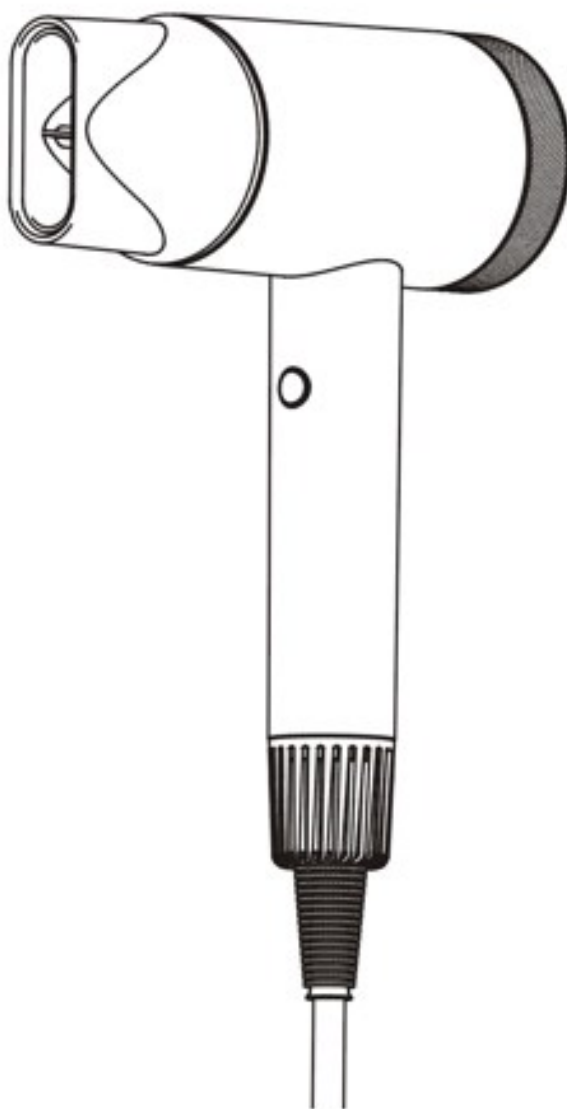

Skrócona instrukcja obsługi – Instrukcja oryginalna

WPROWADZENIE

Suszarka do włosów z bezobsługowym silnikiem bezszczotkowym o mocy 1800W. Bardzo cicha praca zapewnia komfort użytkowania. Dzięki jonizacji która polega na uwalnianiu podczas suszenia ładunków ujemnych, które osiadają na powierzchni włosów i neutralizują ładunki dodatnie, dzięki czemu włosy są bardziej podatne na układanie, a przede wszystkim – znika problem z ich elektryzowaniem. Magnetyczny pierścień pozwala na szybką wymianę dyszy obracanej o 360°. Suszarka posiada 2 tryby prędkości oraz 4 tryby ustawień temperatury suszenia. Włącznik (mikrostryk) zapewnia bezpieczeństwo użytkowania.

1. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Aby uniknąć przypadkowych obrażeń, takich jak porażenie prądem elektrycznym czy pożar, spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, należy przestrzegać następujących środków ostrożności!



Przeczytaj wszystkie wskazówki zawarte w tej instrukcji przed użyciem produktu. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości. Nie pomijaj, nie zastępuj ani nie modyfikuj żadnych kroków ani procedur zawartych w tej instrukcji, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo w zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia.




Nie należy używać tego urządzenia w wannie, prysznicu lub zbiorniku wypełnionym wodą!

- **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.
- Podczas korzystania z tego urządzenia w łazience, odłącz je od zasilania po użyciu, ponieważ bliskość wody stwarza zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

- Aby zapewnić dodatkową ochronę, zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie resztkowym nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Skonsultuj się z licencjonowanym fachowcem w celu uzyskania porady.
- Nie blokuj wlotu powietrza ani nie umieszczaj wlotu powietrza skierowanego w dół podczas pracy. Może to spowodować przegrzanie układu grzewczego
- Nie zanurzaj suszarki do włosów w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj suszarki do włosów w wilgotnym środowisku.
- Aby zapobiec ryzyku pożaru lub wybuchu w wyniku zwarcia, należy unikać używania suszarki do włosów w pobliżu substancji łatwopalnych, takich jak benzyna, farba, rozcieńczalniki, spray itp.
- Unikaj owijania przewodu zasilającego wokół głównego korpusu produktu, ponieważ może to doprowadzić do jego zerwania i zwiększyć ryzyko porażenia prądem lub pożaru w wyniku zwarcia.
- Unikaj przechowywania produktu w środowisku o wysokiej wilgotności, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem lub pożaru w wyniku zwarcia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i niemowląt.
- Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozmontowywać ani modyfikować produktu, ponieważ może to prowadzić do obrażeń w wyniku niewłaściwej obsługi lub zagrożenia pożarowego.
- Podczas użytkowania wylot powietrza i dysza mogą się nagrzać, nie dotykaj ich rękami, ponieważ może to spowodować oparzenia.
- Zawsze odłączaj suszarkę do włosów od gniazdka po użyciu.
- Urządzenie może pozostać gorące nawet po użyciu. Poczekaj, aż całkowicie ostygnie, zanim ją odłożysz.
- Suszarka wyłączy się automatycznie po 10 minutach pracy. Jeśli nadal chcesz jej używać, naciśnij przełącznik ponownie do pozycji ON.
- Nie odłączaj suszarki do włosów, ciągnąc za przewód zasilający, zamiast tego chwyć za wtyczkę. Unikaj silnego ciągnięcia za przewód zasilający, aby zapobiec jego zerwaniu, co może spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu zwarcia.
- Używaj suszarki do włosów wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, czyli suszeniem włosów. Nie używaj jej do suszenia butów ani artykułów odzieżowych.
- Upewnij się, że używasz suszarki do włosów wyłącznie z gniazdkiem elektrycznym zgodnym z jej mocą znamionową 220-240 V~.
- Nie używaj uniwersalnych wtyczek ani przetworników napięcia, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Podczas przechowywania suszarki do włosów unikaj owijania przewodu zasilającego wokół korpusu produktu, aby zapobiec uszkodzeniu przewodu zasilającego, co może spowodować porażenie prądem lub pożar z powodu zwarcia.
- Jeśli ten produkt lub jego przewód zasilający wykazują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, natychmiast zaprzestań używania.

2. OPIS

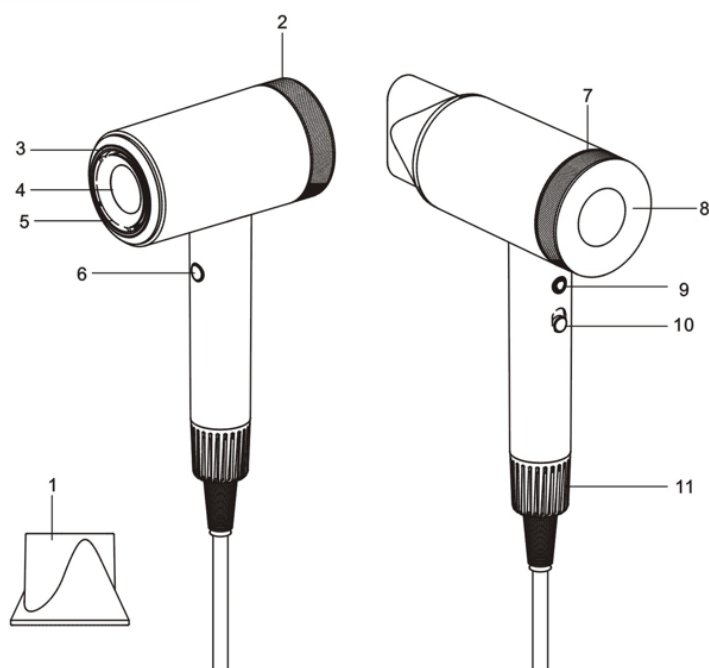

1	Dysza magnetyczna	7	Wskaźnik temperatury
2	Wlot powietrza	8	Tylna pokrywa filtra
3	Pierścień magnetyczny	9	Przełącznik temperatury
4	Jonizator	10	Przełącznik prędkości
5	Wylot powietrza	11	Dolna obudowa filtra
6	Włącznik (mikrostryk)		

3. OBSŁUGA

Regulacja prędkości.

a. Podłącz urządzenie do zasilania elektrycznego. Upewnij się, że przełącznik prędkości **[10]** jest ustawiony w pozycji "0" – zasilanie wyłączone.

b. Przesuń do góry przełącznik prędkości **[10]** w celu wyboru trybu prędkości. Suszarka posiada dwa ustawienia prędkości:

poz. I – pierwszy bieg

poz. II – drugi bieg

c. Naciśnij i przytrzymaj włącznik **[6]** aby uruchomić urządzenie.

d. Zwolnić włącznik **[6]** aby zatrzymać urządzenie.

Regulacja temperatury

Suszarka posiada 4 tryby ustawień temperatury suszenia, regulowane przełącznikiem temperatury [9].

W celu zmiany temperatury pracy należy uruchomić suszarkę przez wciśnięcie i przytrzymanie włącznika [6], następnie nacisnąć przełącznik temperatury [9] aby wybrać żądany tryb. Każdorazowe naciśnięcie przełącznika temperatury [9] zmienia tryb pracy suszarki w następujących sposób:

Tryb 1 - Nadmuch zimnego powietrza – sygnalizowany zaświeceniem się wskaźnika temperatury [7] w kolorze niebieskim

Tryb 2 - Nadmuch ciepłego powietrza – sygnalizowany zaświeceniem się wskaźnika temperatury [7] w kolorze pomarańczowym

Tryb 3 - Nadmuch gorącego powietrza – sygnalizowany zaświeceniem się wskaźnika temperatury [7] w kolorze czerwonym

Tryb 4 – Nadmuch powietrza o zmiennej temperaturze – sygnalizowany zaświeceniem się wskaźnika temperatury [7] na przemian kolorem niebieskim, pomarańczowym i czerwonym.


Tryb 4 aktywowany poprzez wciśnięcie i przytrzymanie przez ok. 3 sek. Przełącznika temperatury [9]

4. KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

UWAGA! Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i suszarka do włosów została odłączona od gniazdka elektrycznego.

Nie używaj żadnych żrących płynów, takich jak alkohol, zmywacz do paznokci lub detergent, do czyszczenia tego produktu. Może to uszkodzić ten produkt lub spowodować awarię.

Czyszczenie filtrów

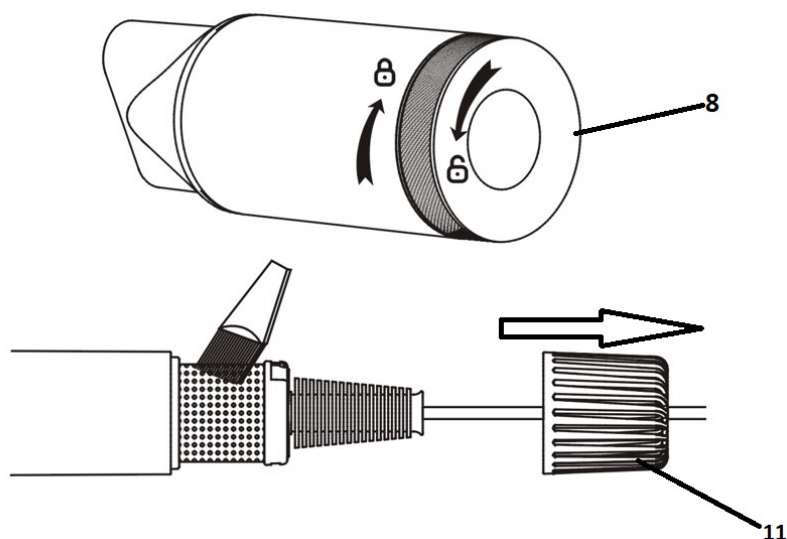

- Obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij tylną pokrywę [8].
- Zdjąć dolną pokrywę filtra [11] pociągając ją w dół.
- Użyj suchej, niepozostawiającej włókien ściereczki, wacika lub miękkiej szczotki, aby usunąć kurz, włosy lub zanieczyszczenia z pokrywy filtra i filtra siatkowego ze stali nierdzewnej.
- Nie naciskaj ani nie pocieraj filtra wlotu powietrza ze stali nierdzewnej paznokciami ani ostrymi przedmiotami.
- Po wyczyszczeniu zamontuj pokrywę filtrów tylną [8] oraz dolną [11] w ich pierwotnym położeniu.
- Filtry należy czyścić co najmniej raz w miesiącu.

OSTRZEŻENIE! Nie należy używać suszarki do włosów z usuniętą pokrywą filtra.

5. UTYLIZACJA



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/WE symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produkty elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce i nie wolno wyrzucać ich do zwykłych pojemników na odpady. Dbłość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska

6 GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu należy kierować na poniższy adres email: biuro@higi24.pl

7.DEKLARACJA CE

Produkt został wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywy niskonapięciowej. Z tego powodu, produkt został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności, która jest dostępna do wglądu dla jednostek kontrolujących.

8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie zasilające: 220-240V AC, 50 Hz.

Moc: 1600 – 2000W

Klasa: II