

Instrukcja obsługi oraz montażu

(przed użyciem tego produktu przeczytaj instrukcję obsługi .Przechowuj dokument prawidłowo, aby móc do niego wrócić)



PODSTAWOWE ZASADY UŻYTKOWANIA :

- Zabawkę powinna zmontować osoba dorosła za montaż pojazdu odpowiedzialny jest Kupujący,
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zły montaż pojazdu oraz nie uwzględnia gwarancji gdy jeden z elementów pojazdu został uszkodzony podczas montażu przez kupującego,
- Pojazd jest przeznaczony dla dziecka powyżej **3 lat** i może w nim jeździć dwójka dzieci o maksymalnym obciążeniu **50 kg**
- Pojazdem nie wolno bawić się na jezdni, w pobliżu pojazdów mechanicznych, w pobliżu basenu lub innych zbiorników wodnych, na powierzchni pochyłej (ponad 15%), w ciemności, lub przy innych trudnych warunkach zewnętrznych
np.: burza, deszcz itp.
- Dziecko powinno się bawić pojazdem wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, należy dodatkowo zapewnić dziecku dodatkową ochronę na głowę typu kask , obuwie , dodatkowe ochraniacze itp.
- Używaj zabawki tylko na płaskich powierzchniach,
- Przed rozpoczęciem zabawy należy zaznajomić dziecko z budową i obsługą pojazdu. Musi ono wiedzieć jak ruszać z miejsca, jak prowadzić i jak zatrzymać pojazd,
- Ekspozycja zabawki na promienie słoneczne może doprowadzić do wyblaknięcia naklejek itp. korozji,
- Zbarania się ingerencji w obwód elektryczny. Okresowo należy sprawdzać przewody i połączenia pojazdu,
- Nie pozwalać żadnemu dziecku dotykać kół , ani przebywać w pobliżu gdy zabawka jest w ruchu,



UWAGA !


ZAPOBIEGANIE URAZÓW I ŚMIERCI :

- **NIEGDY NIE POZOSTAWIAJ DZIECKA BEZ OPIEKI , BEPOŚREDNI NADZÓR PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ JEST WYMAGANY .**
Zawsze miej dziecko na widoku, gdy jest w pojeździe.
- Zabawka powinna być używana ostrożnie, by uniknąć wypadków.
- Należy nosić wyposażenie ochronne.
- Nigdy nie używać na drogach w pobliżu samochodów lub w pobliżu stromych pochyłości , stopni , basenów lub innych zbiorników wodnych.
- Zawsze nosić buty.
- Nie używać w ruchu ulicznym.
- Ta zabawka jest nieodpowiednia dla dzieci poniżej 36 miesięcy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU:

Wiek użytkownika:	3-8 lat	Bateria :	24V 7AH
Limit obciążenia :	poniżej 50 kg	Typ:	Bezobsługowa żelowa
Prędkość :	3 - 7 km/h	Napęd :	4x 24V 300 WAT (4WD)
Specyfikacja ładowarki	AC 110-220 V DC 24V – 800mA	Tryb zasilania :	ładowanie
Żywotność baterii :	około 200 cykli		
Czas ładowania:	około 8-12 godzin	Bezpiecznik:	10A Termiczny – samoresetujący


DIAGRAM I OZNACZENIE CZĘŚCI W KARTONIE:

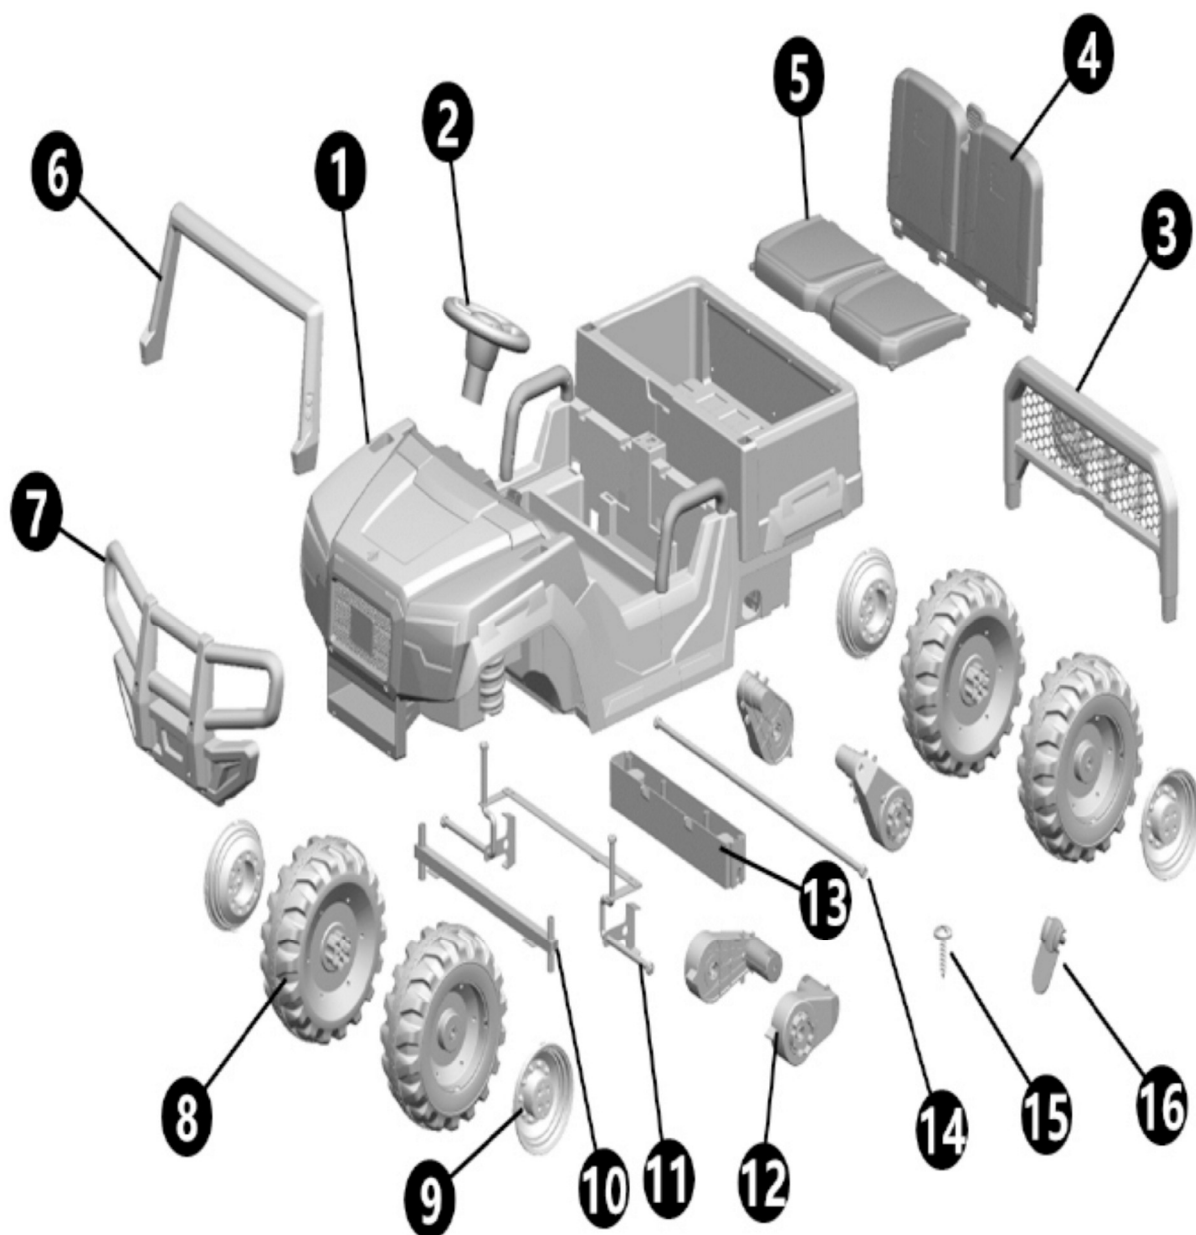


- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1) KORPUS | 10) RURKA ZAWIESZENIA |
| 2) KIEROWNICA | 11) ZAWIESZENIE |
| 3) ŚCIANKA OCHRONNA | 12) NAPĘDY 4 sztuki |
| 4) OPARCIE | 13) WSPORNIK |
| 5) SIEDZISKO | 14) OŚKA TYŁ |
| 6) ORUROWANIE PRZÓD | 15) ZESTAW ŚRUB |
| 7) ZDERZAK | 16) NARZĘDZIE HAK |
| 8) KOŁA 4 sztuki | 17) NARZĘDZIE DO PRZYKRĘCANIA KÓŁ |
| 9) KOŁPAKI 4 sztuki | 18 -19) ŁADOWARKA I PILOT |

ETAPY MONTAŻU:


- 1) Odkręć cztery nakrętki w osi przedniego koła za pomocą dostarczonych narzędzi.

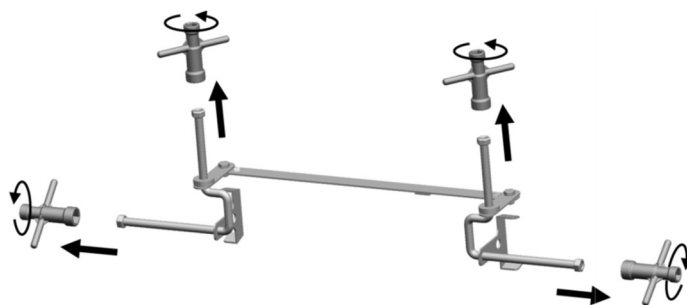


- 2) Umieść kwadratową rurkę w osi przedniego koła, dokręć dwie nakrętki za pomocą dostarczonego narzędzia.

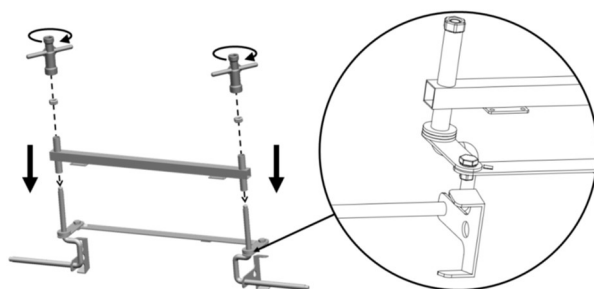


- 3) Odwróć nadwozie, odetnij opaski zaciskowe i wyjmij oś tylnego koła.

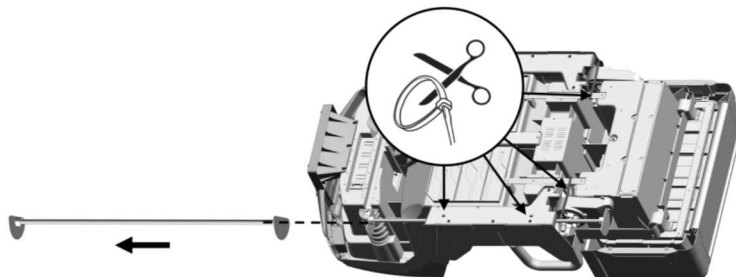


- 4) Obróć oś w skrzyni biegów, a następnie odkręć nakrętkę za pomocą dostarczonego narzędzia.

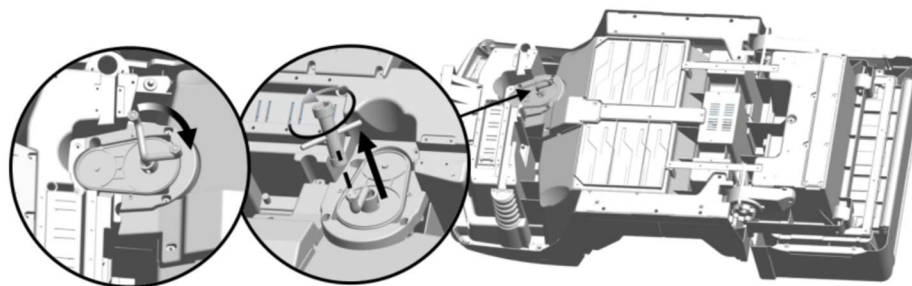


- 5) Umieść całą przednią oś w przedniej części nadwozia, dokręć 8 za pomocą śrubokręta (brak w zestawie).

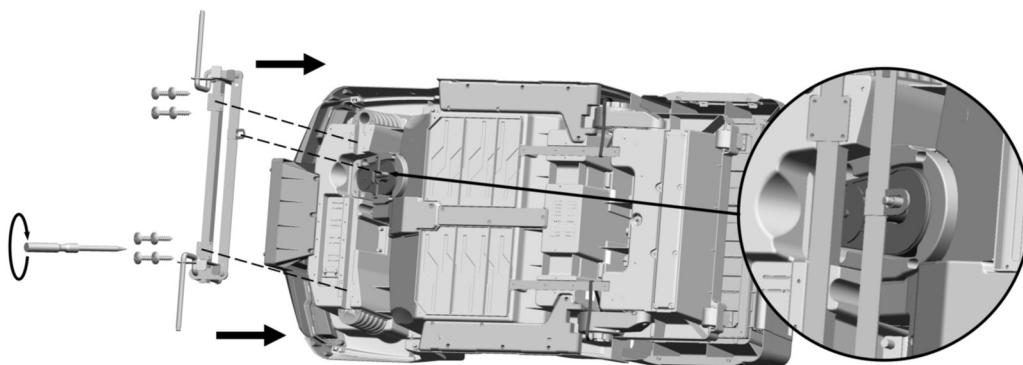


- 6) Dokręć nakrętkę za pomocą dołączonego narzędzia.

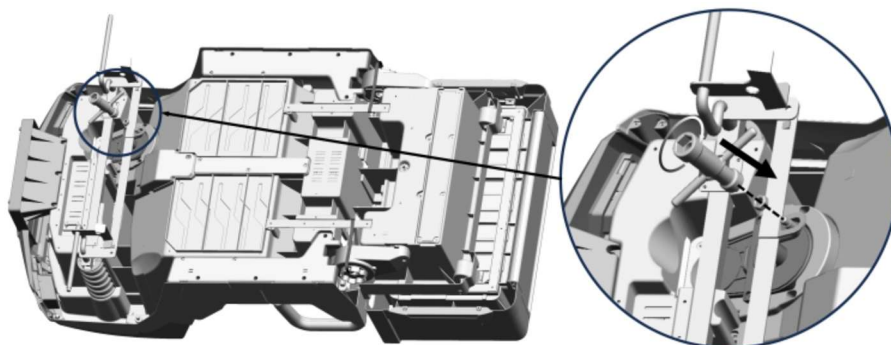


7) Połącz dwa elementy i włóż przedni motoreduktor do przedniej osi.

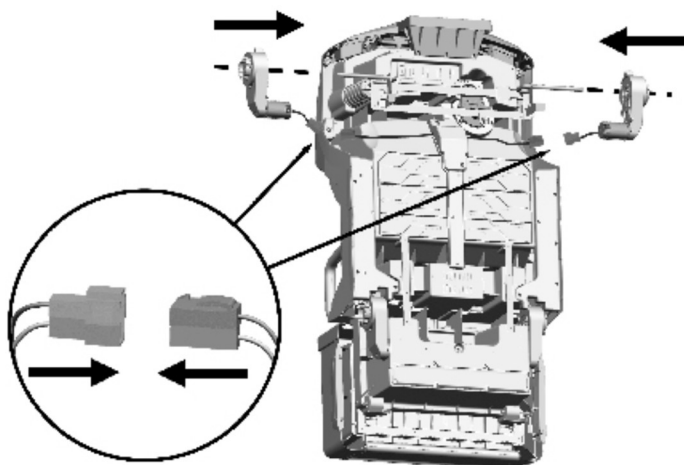


8) Włóż dwa koła do przedniej osi, dokręć dwie nakrętki za pomocą dostarczonych narzędzi.

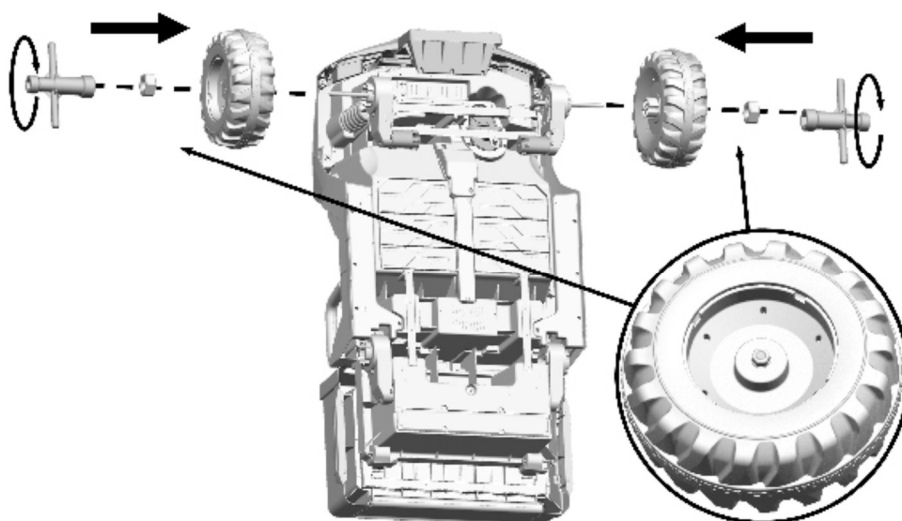

9) Umieść wspornik tylnego koła w tylnym korpusie, dokręć 8 śrubokrętem (brak w zestawie).

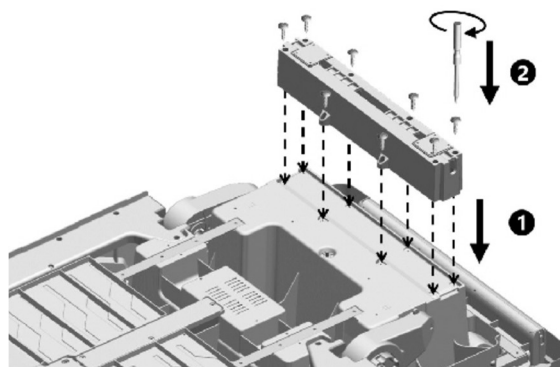


10) Wyjmij tuleje ochronne, upewnij się, że nakrętki pozostają w osi.

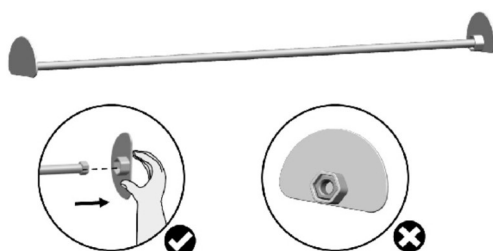


11) Odkręć dwie nakrętki w osi za pomocą dostarczonych narzędzi.




12) Najpierw obróć motoreduktor i włóż oś tylnego koła do tylnego korpusu.

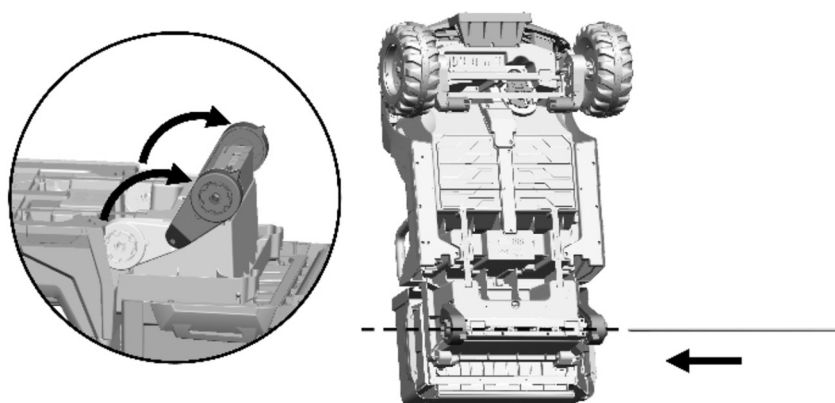


13) Włóż dwa koła i dokręć dwie nakrętki za pomocą dostarczonych narzędzi.

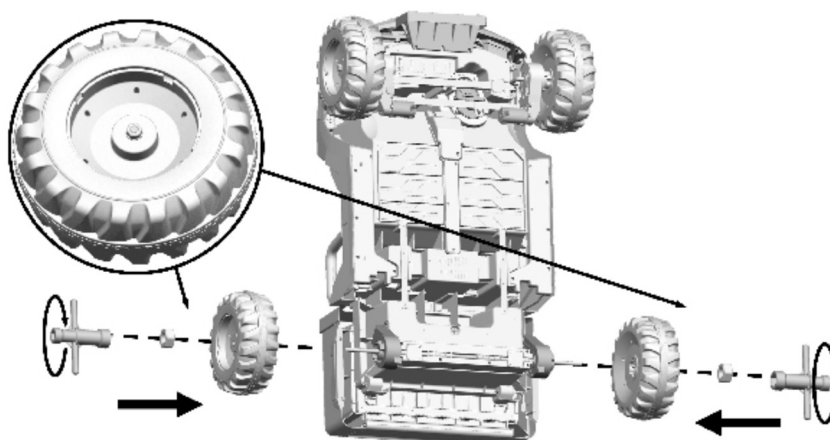


14) Zamontuj cztery kołpaki.

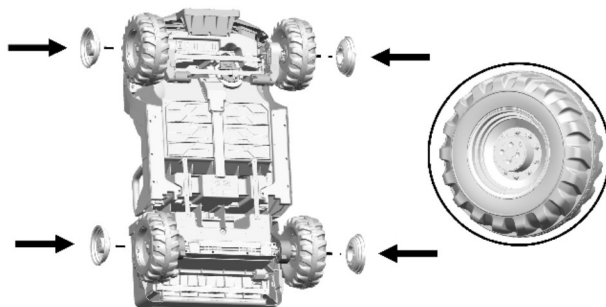


15) Najpierw włóż oparcie do korpusu, a następnie dokręć dwie śrubokrętem (brak w zestawie).

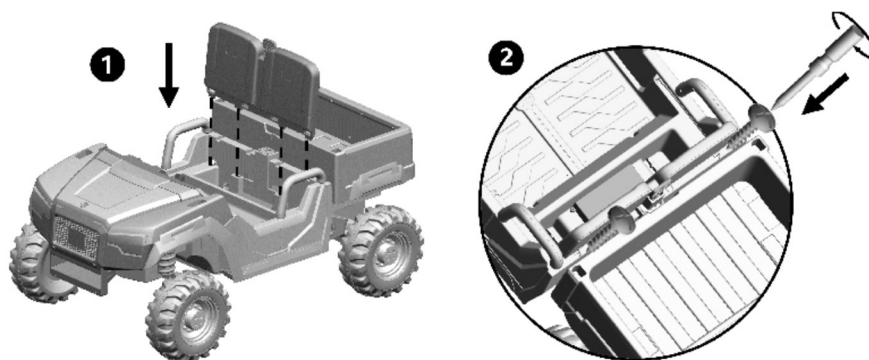


16) Włożyć siedzenie.

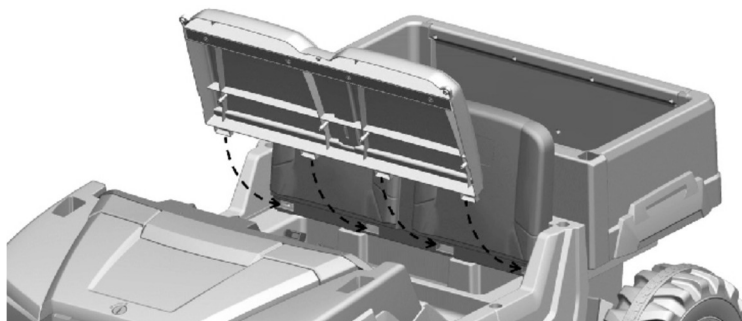


17) Dokręć dwie śrubokrętem (brak w zestawie).

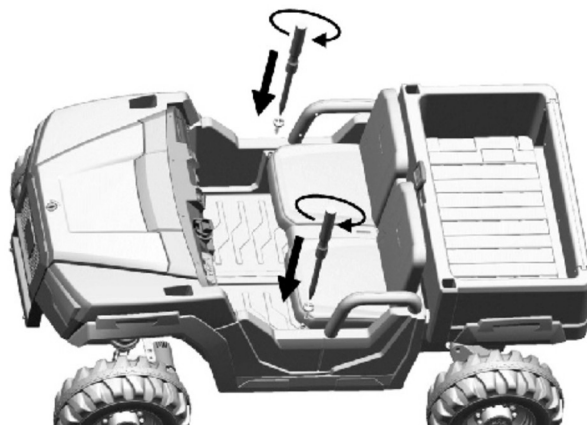


18) Włożyć kierownicę.

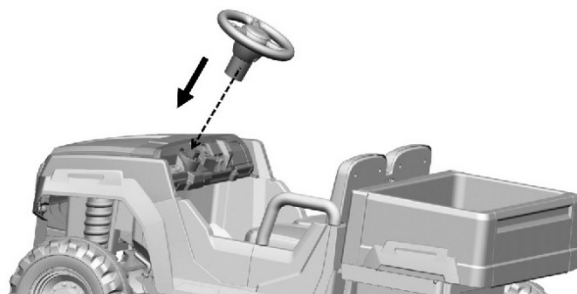


19) Włóż przednią szybę i tablicę ochronną, upewnij się, że jest zamocowana.

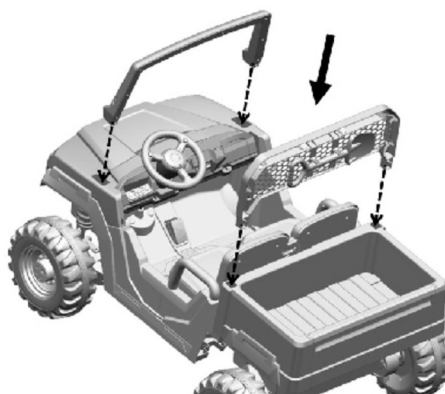


20) Zamontuj przedni zderzak i dokręć cztery za pomocą śrubokręta (brak w zestawie).

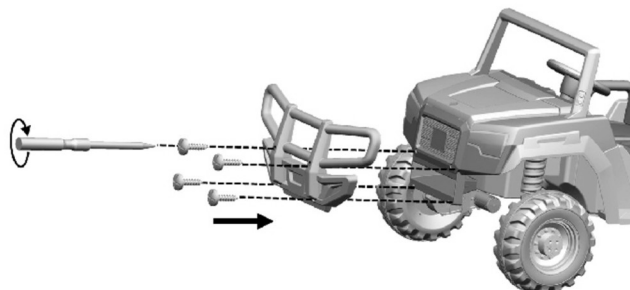


21) Otwórz maskę za pomocą dołączonego narzędzia.

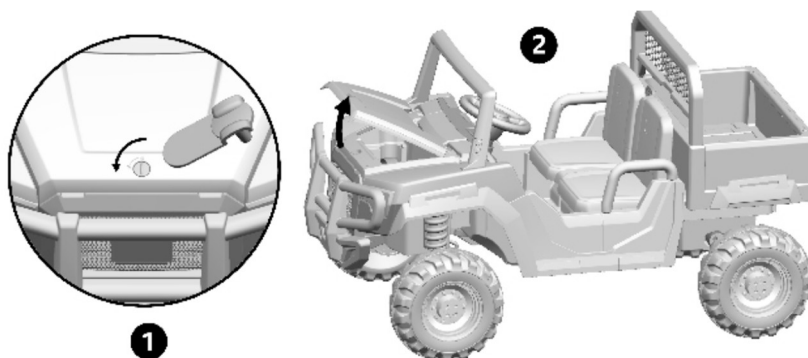


22) Połącz dwa czerwone termiki, pozwól WŁĄCZYĆ ZASILANIE.

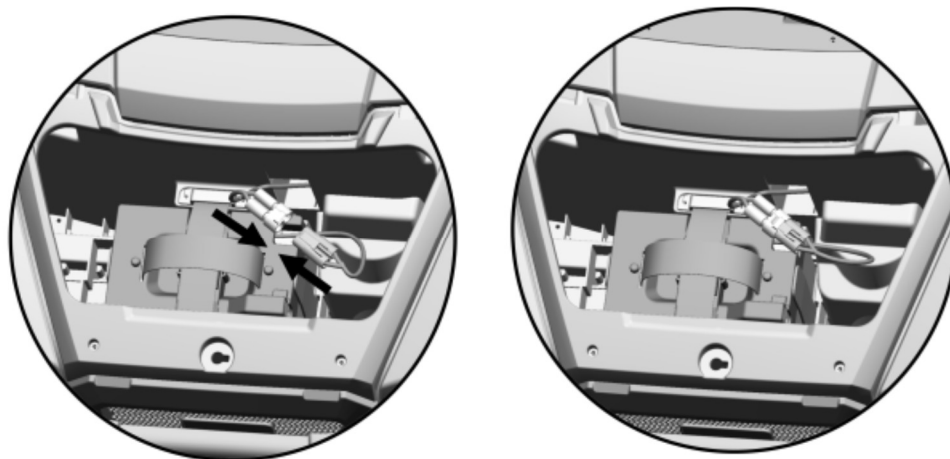

23) Zamknąć maskę za pomocą dostarczonych narzędzi.

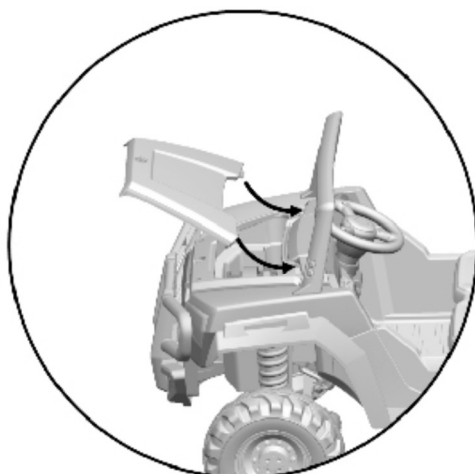


1

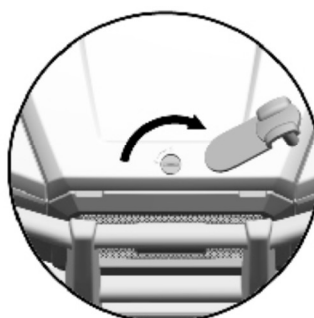


2

FUNKCJE POJAZDU :

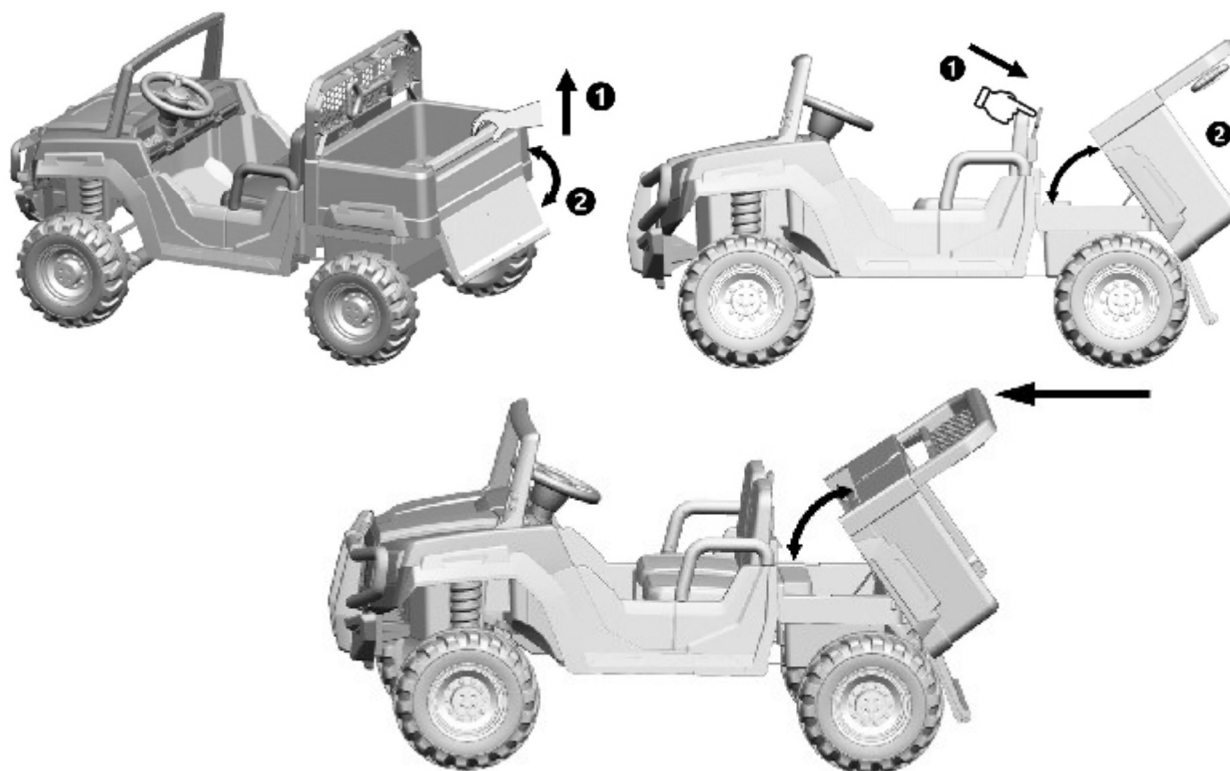


ZASADY DZIAŁANIA POJAZDU:


1. Przycisk zasilania: Włącz i wyłącz produkt. (main power switch – na zdjęciu)
 2. Dźwignia przód/stop/tył: Zmienia kierunek ruchu produktu z przodu na tył. (forward / backward – na zdjęciu)
 - Aby przesunąć produkt do przodu, przesun dźwignię do pozycji górnej.
 - Aby przesunąć produkt do tyłu, przesun dźwignię do pozycji dolnej.
 - Przesun dźwignię do pozycji środkowej, produkt nie będzie się poruszał.
 3. Przycisk dźwięku: Naciśnij, aby odtworzyć dźwięk lub klakson.
 4. Pedał gazu: Włącza moc (prędkość) produktu.
 - Aby ruszyć, naciśnij pedał gazu w dół.
 - Aby zahamować lub zwolnić, zwolnij nacisk na pedał.
- Przełącznik trybów Manualny – Pilot .Zmień tryb pracy, sterowanie gazem lub zdalne sterowanie pilotem (R/C&Foot – na zdjęciu)

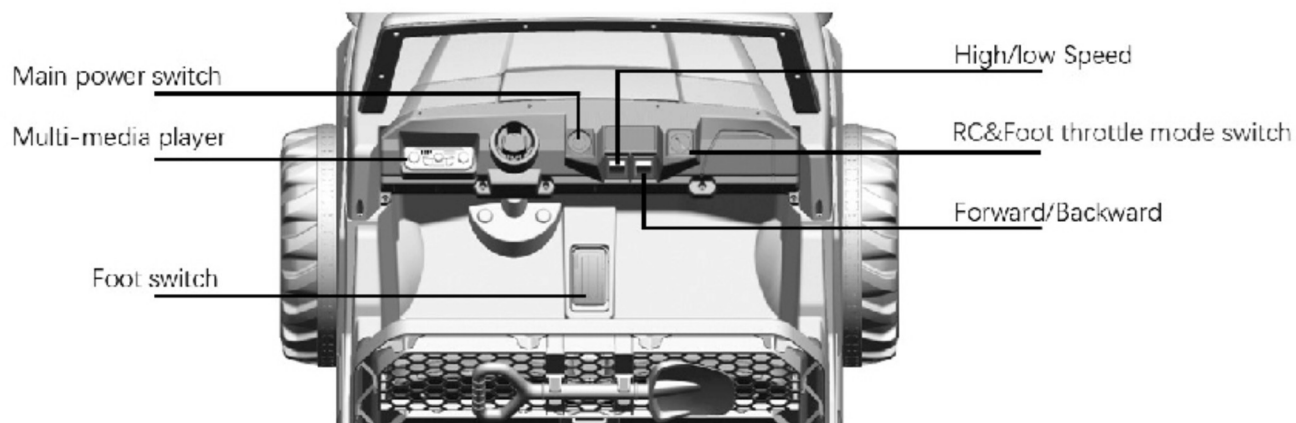

Zmiana trybów z manulanego na pilot przedstawiono na poniższych zdjęciach

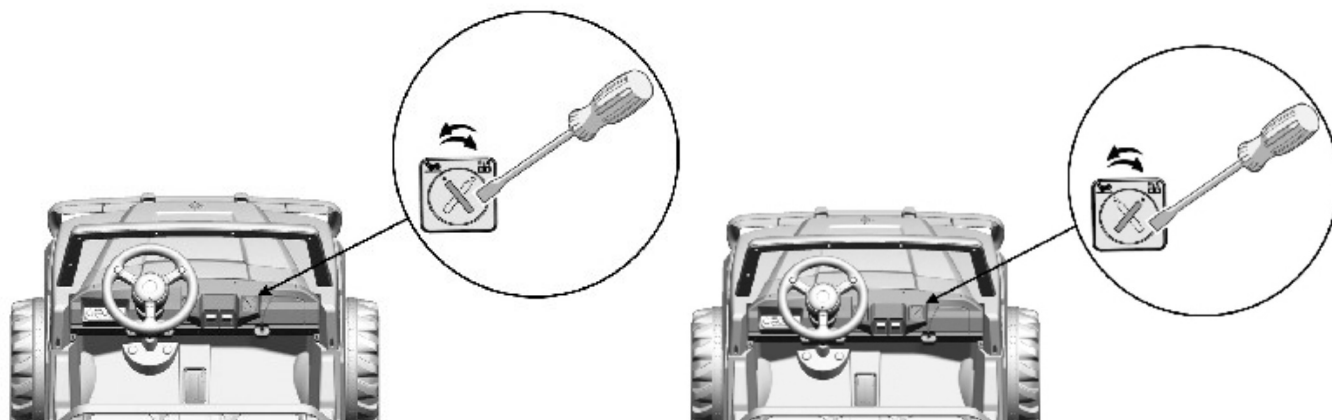


ZASADY DZIAŁANIA AUDIO PANEL :

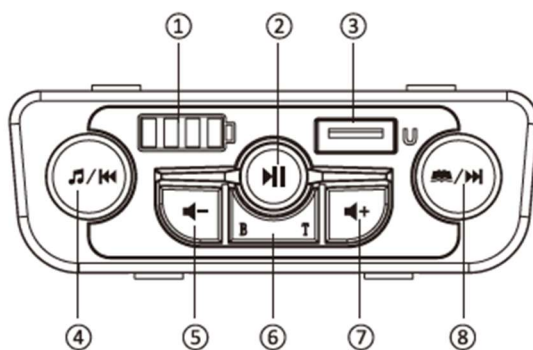

- 1) WSKAŹNIK BATERII
- 2) GRAJ / STOP
- 3) USB
- 4) FUNKCJA MUZYCZNA I WCZEŚNIEJSZY UTWÓR
- 5) ŚCISZANIE
- 6) PODŁĄCZENIE TELEFONU
- 7) GŁOŚNIEJ
- 8) FUNKCJA AUDIO I NASTĘPNY UTWÓR

OBSŁUGA I ZASADY DZIAŁANIA PILOTA :

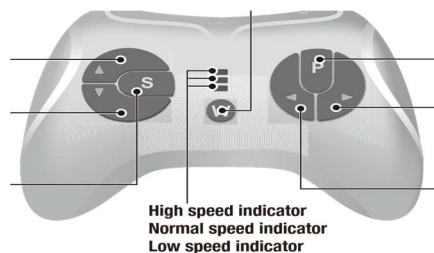

Krok 1: Wyjmij pilota i odkręć pokrywę baterii pilota.

Krok 2: Włóż dwie baterie **typu AAA** do pilota (nie są dołączone do zestawu) , zakryj pokrywę baterii i przymocuj ją śrubką

Krok 3: Wyłącz główny wyłącznik zasilania w samochodzie

Krok 4: Naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na pilocie **W**

Gdy kontrolka zacznie migać, włącz zasilanie samochodu. Czerwona kontrolka przestaje migać. Kontrola kodu zakończyła się powodzeniem.

Opis przycisków pilota dla rodzica:

Klawisz kontroli prędkości **S**, każde naciśnięcie zmienia prędkość, lampka dla średniej prędkości, trzy lampki dla wysokiej prędkości . Klawisz do przodu ↑ do tyłu ↓ skrętu w lewo ← skrętu w prawo →


Klawisz P „to przycisk hamulca, naciśnij raz samochód, aby utrzymać stan hamowania, czerwona kontrolka miga, naciśnij ponownie, aby wyłączyć stan hamowania.

Sterowanie ręczne przez dziecko i podstawowe zasady poruszania się :

Kierowca (dziecko) siedzi na foteliku zawsze zapięty pasami z rękami na kierownicy , naciska włącznik zasilania on/off na desce po prawej stronie kierownicy. Przełącznik kierunku ustala wybrany kierunek przód lub tył ▲▼ Naciskając przełącznik nożny – pedał gazu , samochód porusza się w wybranym kierunku. Dziecko zwalnia nogę z przełącznika nożnego – pedał gazu , samochód zatrzymuje się - przełącza na „Stop”. Samochód wtedy nie jedzie. Sterowanie kierownicą poprzez kręcenie w lewo i w prawo . Przyciski na kierownicy wydają różne dźwięki lub mają inne funkcje (zależy od modelu)

Podczas jazdy dziecko nie powinno stawać z fotelika i mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa.

UWAGI NA TEMAT ŁADOWANIA AKUMULATORA:

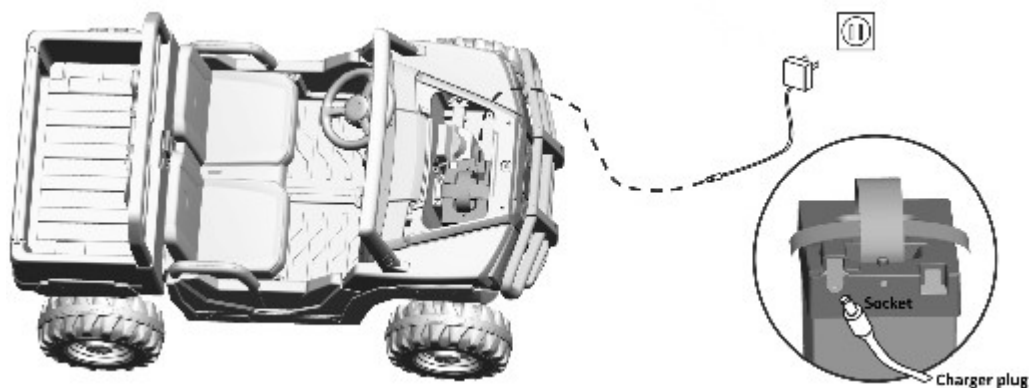

Uwaga! Bateria powinna być ładowana przez osobę dorosłą, a nie dziecko.

Upewnić się, że jest akumulator jest prawidłowo podłączony zgodnie z kolorami kabli, czyli zgodność biegunowa plus do plusa, minus do minusa. Akumulator jest rozłączona do transportu i należy go podłączyć przy pierwszym montażu. Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy akumulator i ładowarka są sprawne.

Nie ładuj urządzenia jeżeli elektroniczne części pojazdu są uszkodzone !

Podłącz ładowarkę do gniazda ładowania oraz upewnij się czy wszystkie przełączniki są wyłączone (OFF).

Włącz ładowarkę do sieci DC 220V.

1. Upewnić się czy bateria za pierwszym razem jest poprawnie naładowana.
2. Czas ładowania wynosi **9-10 godzin**
 - **Nie przekraczać 15 godzin ładowania. Przed pierwszym użyciem naładować od 4 - 6 godzin**
 - **Rekomendujemy ładować ok. 8 godzin po każdym ciągłym użyciu zabawki przez 1 godzinę**
 - **Doładować przynajmniej 1 raz w miesiącu, aby utrzymać dobrą żywotność - jeżeli zabawka nie jest używana.**
 - **Nigdy nie rozładowywać do końca! Może to doprowadzić do głębokiego rozładowania akumulator i jego uszkodzenia.**
 - **Podczas ładowania włącznik ma być w pozycji OFF. Zabawka nie ruszy podczas ładowania akumulatora.**

Zupełnie normalne jest, że ładowarka i akumulator rozgrzewa się w trakcie ładowania. Jeśli jednak stałyby się zbyt gorące należy natychmiast wyłączyć ładowarkę z sieci i sprawdzić, czy nie ma jakiegoś uszkodzenia. Po naładowaniu baterii odłączyć ładowarkę, włączyć zasilanie ON.

3. Nie można dopuścić do bezpośredniego zetknięcia ze sobą przewodów
4. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii i należy korzystać wyłącznie z akumulatora i ładowarki dołączonej do zestawu.
5. Nie można modyfikować elektronicznych elementów zestawu.
6. Nie można ładować zabawki w pobliżu źródła ciepła i materiałów łatwo palnych
7. Nie można rozmontowywać / rozbierać baterii, zawiera kwas!
8. Nie można rozmontowywać ładowarki, grozi pożarem.
9. Nie upuszczaj, nie rzucaj baterii grozi jej uszkodzeniem.

BEZPIECZNIK

Zabawka wyposażona jest w bezpiecznik termiczny, w przypadku spięcia lub uszkodzenia bezpiecznik będzie wyłączał zabawkę.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

PROBLEM: Pojazd nie jeździ.

Prawdopodobna przyczyna : Bateria jest rozładowana.

Po każdym użyciu bądź przynajmniej raz w miesiącu, ładuj pojazd przez 8-12 godzin. Nie Zostawiaj podłączonej ładowarki przez więcej niż 20 godzin.

Możliwa przyczyna: Odcięcie bezpiecznika termicznego.

Pojazd jest wyposażony w bezpiecznik termiczny, samoregenerujący. Kiedy pojazd jest przeciążony, bądź użytkowany w nieprawidłowy sposób, bezpiecznik termiczny odetnie zasilanie na 5-20 sekund. Po tym czasie bezpiecznik zacznie działać prawidłowo. Aby uniknąć odcięcia zasilania przez bezpiecznik, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Nie przeładuj pojazdu – sprawdź dopuszczalne maksymalne obciążenie zabawki
- Nie holuj niczego za pomocą pojazdu
- Nie podjeżdżaj pojazdem pod strome zbocza
- Nie wjeżdżaj pojazdem na duże przedmioty, które mogą spowodować obracanie kół w miejscu i przegrzanie silnika
- Nie używaj pojazdu w bardzo wysokich temperaturach, gdyż może to spowodować przegrzanie elementów pojazdu
- Nie ingeruj w instalację elektryczną bez odpowiedniej wiedzy, gdyż może spowodować odcięcie bezpiecznika

Prawdopodobna przyczyna: Obluzowanie śruby mocujące koła.

Jeżeli śruby nie są odpowiednio mocno dokręcone, koła nie będą w stanie obracać się z wystarczającą siłą. Dokręć śruby za pomocą klucza.

Prawdopodobna przyczyna: Źle podłączony akumulator.

Upewnij się, że akumulator został podłączony do pojazdu w prawidłowy sposób.

Prawdopodobna przyczyna: Akumulator jest rozładowany.

Czy prawidłowo użytkowałeś akumulator ? Jak długo użytkujesz akumulator ? Możliwe, że potrzebujesz wymienić go na nowy.

Prawdopodobna przyczyna: Instalacja elektryczna jest uszkodzona.

Możliwe, że instalacja została poddana korozji i zniszczeniu pod wpływem wilgoci, brudu bądź piasku.

Prawdopodobna przyczyna: Silnik jest uszkodzony. Możliwe, że silnik wymaga profesjonalnej naprawy.

PROBLEM: Akumulator nie ładuje się .

Prawdopodobna przyczyna: Upewnij się, że akumulator i ładowarka są prawidłowo podłączone do pojazdu. Oraz czy została ściągnięta plastikowa osłonka zabezpieczająca w transporcie.

Prawdopodobna przyczyna: Ładowarka jest uszkodzona

Czy ładowarka grzeje się podczas ładowania? Jeżeli nie, to znaczy, że ładowarka może być uszkodzona i wymaga wymiany.

PROBLEM: Pojazd nie działa wystarczająco długo.

Prawdopodobna przyczyna: Akumulator nie jest wystarczająco naładowany. Możliwe, że nie akumulator nie został naładowany w odpowiednio długim czasie.

Po każdym użyciu pojazdu, bądź przynajmniej raz w miesiącu, ładuj akumulator przez 8 -12 godzin. Nie ładuj akumulatora przez dłużej niż 20 godzin.

Prawdopodobna przyczyna: Akumulator jest stary bądź wyeksploatowany. Akumulator może stracić swoje właściwości, w zależności od użytkowania oraz innych czynników. Akumulator powinien działać prawidłowo przez okres od 1 do 3 lat. Jeśli został wyeksploatowany, wymień akumulator na nowy.

PROBLEM: Akumulator wydaje dźwięki podczas ładowania.

ZASADY KONSERWACJI ZABAWKI

- Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie głównych części zabawki przed użyciem. Należy regularnie sprawdzać potencjalne zagrożenia, takie jak śruby mocujące obudowę innych części, a w przypadku takich uszkodzeń, zabawka nie może być używana, dopóki uszkodzenia nie zostaną prawidłowo usunięte.
- Upewnij się, że plastikowe części pojazdu nie są pęknięte ani uszkodzone.
- Czasami używaj lekkiego oleju do smarowania ruchomych części, takich jak koła.
- Parkuj pojazd w pomieszczeniu lub przykryj go plandeką, aby chronić go przed deszczem.
- Trzymaj pojazd z dala od źródeł ciepła, takich jak piece i grzejniki. Plastikowe części mogą się stopić.
- Nie myj pojazdu węzłem. Nie myj pojazdu wodą z mydłem.
- Czyść pojazd miękką, suchą szmatką. Aby przywrócić połysk plastikowym częściom, użyj bezwoskowego środka do polerowania mebli.
- Nie używaj wosku samochodowego. Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Nie jeźdź pojazdem po luźnym piasku lub drobnym żwirze, błocie itp. mokre nawierzchnie, które mogą uszkodzić ruchome części.

WYPRODUKOWANO W CHINACH

ZABAWKA SPEŁNIA NORMY BEZPIECZEŃSTWA UE

Dla urządzenia wystawiona została deklaracja zgodności, która wypełnia dyrektywy : **2009/48/EC** , **2011/65/EU** **2014/53/UE (RED)**, **2014/30/UE (EMC)**. Deklaracja dostępna jest pod adresem importera.

IMPORTER: JOY4KIDS Sp. z o.o. NIEMCZAŃSKA 39 /6 , 50-561 WROCŁAW



ZASADY UTYLIZACJI

Urządzenie podlega dyrektywie **2012/19/UE** Dyrektywa WEEE to regulacja mająca na celu poprawę zarządzania odpadami elektronicznymi. Powyższe wskazuje, że **zużyty produkt należy poddać recyklingowi**, a nie wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci. **Sprzęt musi trafić do oddzielnego punktu zbiórki**, gdzie zostanie poddany procesom odzysku i recyklingu.

UTYLIZACJA AKUMULATORA

Akumulator z tej zabawki musi zostać zutylizowany w odpowiedni sposób.

Nie wyrzucać akumulatora w ogień, gdyż może to spowodować wybuch lub wyciek.

Nie wyrzucaj akumulatora do śmietnika używanego w twoim gospodarstwie domowym. Może to spowodować skażenie i jest to zabronione przez prawo.

Zużyty akumulator i baterie należy oddać do lokalnego odbiorcy, zajmującego się recyklingiem baterii i akumulatorów.

Skontaktuj się ze swoim lokalnym odbiorcą odpadów , w celu uzyskania informacji , na temat recyklingu akumulatorów

