


LEDTECHNICS

UCHWYT ŚCIENNY NA TELEWIZOR

Instrukcja obsługi


Maksymalny udźwig: 50kg
Rozmiar ekranu: 37"-85"
Regulacja odległości od ściany: 4,5-45cm
Regulacja kąta nachylenia: 0°~15°
Kompatybilność z VESA: max. 400x400 mm

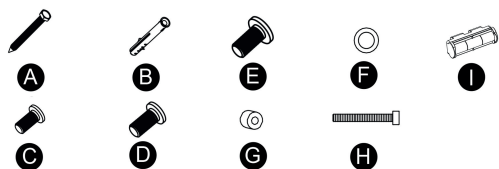

- A. Śruba łamana St7x65 - 4szt.
- B. Kotwica - 4szt.
- C. Śruba M4x20 - 4szt.
- D. Śruba M6x20 - 4szt.
- E. Śruba M8x20 - 4szt.
- F. Podkładka 06x13x0,8 - 4szt.
- G. Podkładka M10 - 4szt.
- H. Śruba M5x45 - 2szt.
- I. Poziomica - 1szt.

Środki ostrożności

- Postępuj zgodnie z treścią instrukcji, aby bezpiecznie zamontować uchwyt.
- Upewnij się, że powierzchnia, na której montujesz produkt jest do tego odpowiednia i utrzyma produkt wraz z zamocowanym do niego sprzętem elektronicznym.
- Montaż powinien zostać wykonany przez osobę wykwalifikowaną.
- Ściany odpowiednie do montażu:
 - betonowe,
 - karton-gips,
 - z cegły,
 - drewniane.
 Użyj odpowiednich kołków i śrub montażowych w zależności od powierzchni nośnej, na której montujesz uchwyt. Używając innych śrub niż te załączone do opakowania, upewnij się, że są one odpowiednich rozmiarów i zapewnią bezpieczne mocowanie produktu.
- Sprawdź czy zestaw zawiera wszystkie elementy oraz upewnij się, że nie są one uszkodzone.
- Używaj wyłącznie śrub załączonych do opakowania.
- Zanim rozpoczniesz mocowanie uchwyty w ścianie sprawdź czy na pewno pasuje do twojego modelu telewizora.
- Dokręcaj śruby mocno ale z wyczuciem, gdyż może dojść do zerwania gwintu i mocowanie będzie słabsze. Nie dokręcaj śrub na siłę.
- Upewnij się, że śruby montażowe są zakotwiczone w środku kołków. Zaleca się użycie wykrywacza kołków „od krawędzi do krawędzi”.
- Nie wolno modyfikować, ani samodzielnie naprawiać produktu. Nie pokrywaj uchwyty farbą.
- Nie przekraczaj dopuszczalnej masy montowanego uchwyty - grozi to uszkodzeniem sprzętu oraz nieszczęśliwym wypadkiem.
- Produkt nie jest zabawką, służy wyłącznie do zawieszania telewizorów i monitorów. Nie pozwalaj, aby dzieci wspięły się na produkt lub się nim bawiły. Nie dopuszczaj dzieci do plastikowych opakowań i małych elementów.
- Uchwyt jest przeznaczony do użytkowania wyłącznie w warunkach domowych. Nie narażaj go na działanie warunków atmosferycznych.
- Sprawdzaj stan techniczny oraz mocowanie produktu mniej więcej co 3-4 miesiące.
- Regularnie czyść produkt przecierając go suchą szmatką.




37-85"




400x400mm




50kg




45~450mm




0°~15°

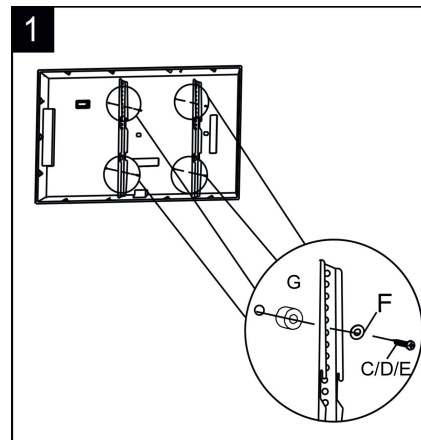


Umieść uchwyt TV, płaską stroną do dołu, z tyłu telewizora. Umieść dystanse (G) i podkładki (F) między tyłem telewizora a uchwytem TV. Przymocuj uchwyt TV do telewizora za pomocą śrub (C/D/E w zależności od marki telewizora).

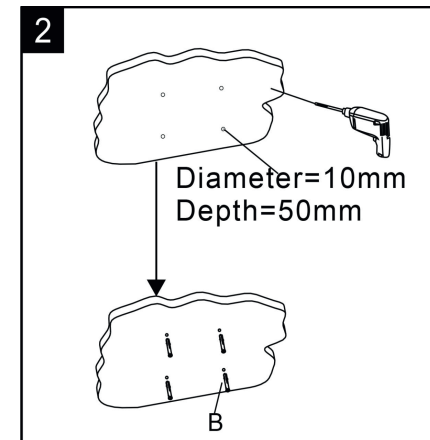

Zaznacz ołówkiem na ścianie rozstaw otworów. Wywierć otwory w ścianie, a następnie umieść kotwy (B) w otworach.

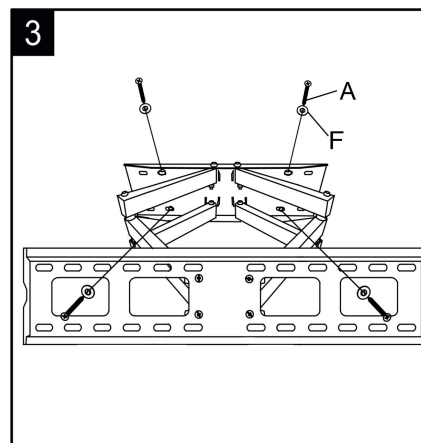

Umieść płytę ścienną tak, aby otwory montażowe pokrywały się z kołkami ściennymi. Umieść poziomice pęcherzykową w szczelinie w środkowej części tylnej płyty i naciskaj ją, aż zostanie całkowicie wsunięta. Upewnij się, że płyta ścienna jest wypoziomowana. Przymocuj płytę ścienną do ściany za pomocą śrub (A) i podkładek (F).

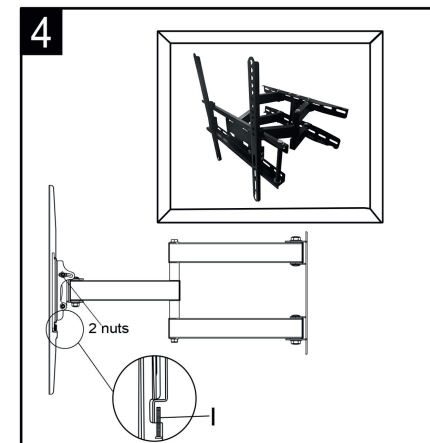

Umieść oba haki z telewizorem na płycie montażowej, a następnie zablokuj uchwyt TV, dokręcając śrubę (I). Możesz wyregulować TV w zakresie 0°~15°, poluzowując 2 nakrętki za głowicą montażową za pomocą klucza, dokręć 2 nakrętki ponownie po potwierdzeniu, że kąt TV jest prawidłowy.

Zalecamy wyregulować uchwyt bez przymocowanej do niego elektroniki, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Jeżeli chcesz wyregulować ustawienie ekranu, gdy jest założony na uchwycie zrób to trzymając urządzenie dwoma rękami i nie używaj do tego dużej siły. Nie ustawiaj telewizora jedną ręką, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Wyprodukowano w ChRL dla:
SY LED LIGHTING
EUROPE SP. Z O. O.
Polska ul. J. Londzina 57
43-382 Bielsko-Biała

