

Götze & Jensen



GOLARKA
MS503

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi. Nie należy ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia.
3. Należy używać tylko oryginalnych akcesoriów zalecanych przez producenta.
4. Nie należy uruchamiać urządzenia jeśli ma uszkodzone gniazdo, przewód zasilający lub wtyczkę zasilacza. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
5. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego.
6. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
7. Podczas ładowania urządzenia nie należy pozostawiać bez nadzoru.
8. Należy chronić przewód zasilający: nie zginać, nie owijać wokół urządzenia, trzymać z dala od gorących powierzchni.
9. Produkt nie jest zabawką, należy chronić produkt przed dziećmi.
10. Nie należy podłączać lub odłączać wtyczki zasilania mokrymi rękoma.

11. Urządzenie powinno być przechowywane w suchych warunkach, nie narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
12. Produkt przeznaczony jest jedynie do golenia głowy i twarzy. Nie należy używać go do golenia innych części ciała.
13. Po każdym użyciu zalecane jest wyczyszczenie urządzenia oraz nałożenie osłony ochronnej na głowicę urządzenia.
14. Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
15. Do uzyskania najlepszej wydajności należy korzystać z golarki systematycznie przez okres do 4 tygodni, tak aby skóra głowy przyzwyczaiła się do nowego systemu golenia.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	MS503
Wejście	5.0V --- 1.0A
Moc	5W
Bateria	Li-Po 3.7V 600mAh
Czas ładowania	ok. 2 godzin
Czas pracy	do 60 minut
Klasa wodoszczelności	IPX6

OPIS URZĄDZENIA


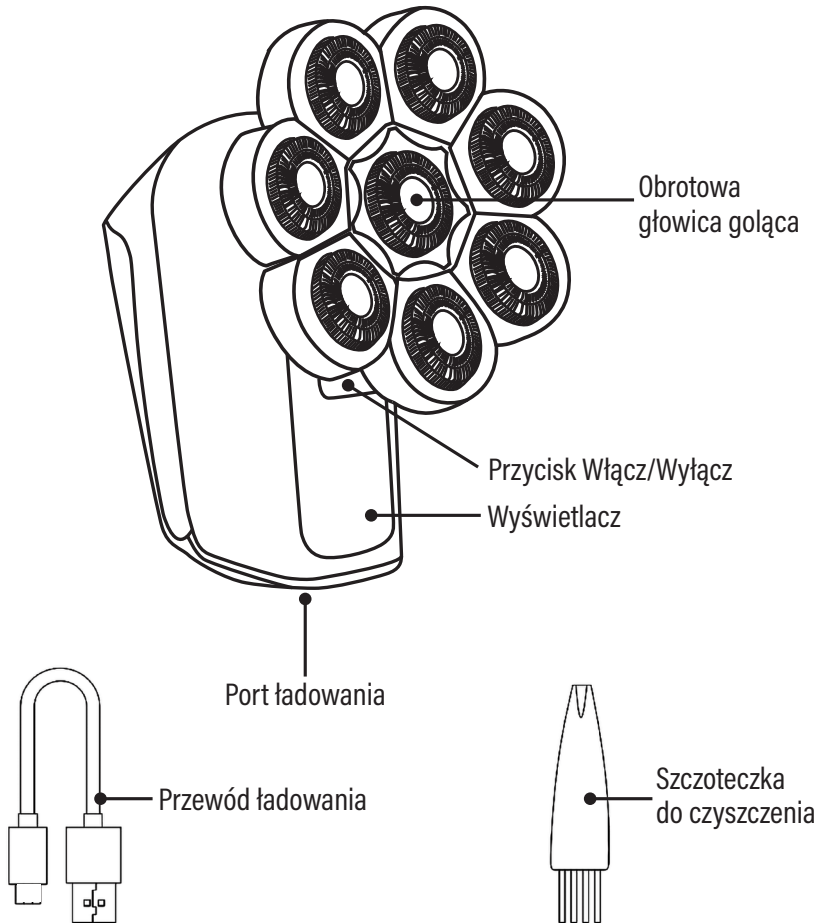


OBSŁUGA URZĄDZENIA

Golenie skóry twarzy oraz głowy

Golarka przeznaczona jest do golenia na sucho jak i na mokro.

1. Przed goleniem, umyj głowę lub twarz pod ciepłą wodą, po czym wysusz włosy przed samym goleniem.
2. Naciśnij przycisk Włącz / Wyłącz, aby uruchomić urządzenie.
3. Przyłóż głowicę golarki do skóry twarzy lub głowy i przesuwaj ją w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów, wykonując powolne kuliste ruchy. Mocniejsze przyciśnięcie golarki do skóry pozwala na dokładniejsze golenie, ale może również spowodować podrażnienia skóry.
4. Po zakończeniu golenia należy wyłączyć oraz wyczyścić golarkę.

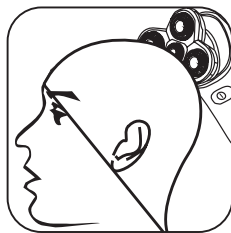
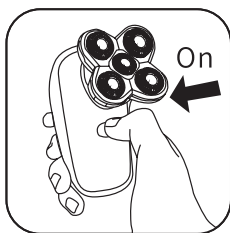


Po zakończeniu golenia oraz wyczyszczeniu golarki, zabezpiecz głowicę za pomocą dołączonej do zestawu nakładki i przechowuj urządzenia w bezpiecznym miejscu.

UWAGA! W PRZYPADKU USZKODZENIA GŁOWICY GOLĄCEJ NALEŻY WYMIENIĆ JĄ NA NOWĄ. NIE NALEŻY UŻYWAĆ USZKODZONEJ GŁOWICY, PONIEWAŻ MOŻE TO SKUTKOWAĆ OBRAŻENIAMI SKÓRY.

Podczas golenia na wyświetlaczu może pojawić się informacja, wskazująca na potrzebę wyczyszczenia głowicy. (Rys. 1).


Jeśli golarka zostanie przeciążona, poprzez nadmierne nagromadzenie się szczątek włosów w głowicy, urządzenie automatycznie wyłączy się, a na wyświetlaczu pojawi się informacja o ryzyku zatkania głowicy (Rys. 2).

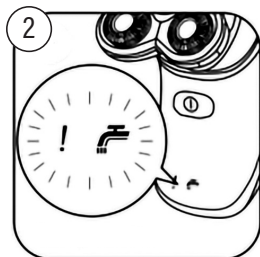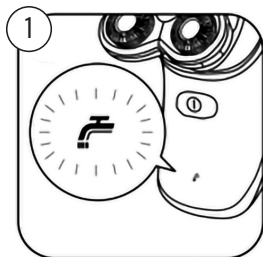

Wymiana głowicy


Ostrza w golarce z czasem zaczną się zużywać, przez co golenie stanie się mniej dokładne. Szacuje się, że ostrza powinno się wymieniać co ok. 3-6 miesięcy, czas ten jest zależny od częstotliwości użytkowania. Kiedy jakość golenia pogorszy się, należy wymienić głowicę golarki na zestaw ostrzy AMS503.

1. Wyciągnij głowicę z korpusu golarki pociągając za nią.
2. Umieść nową głowicę AMS503 w jej miejsce.

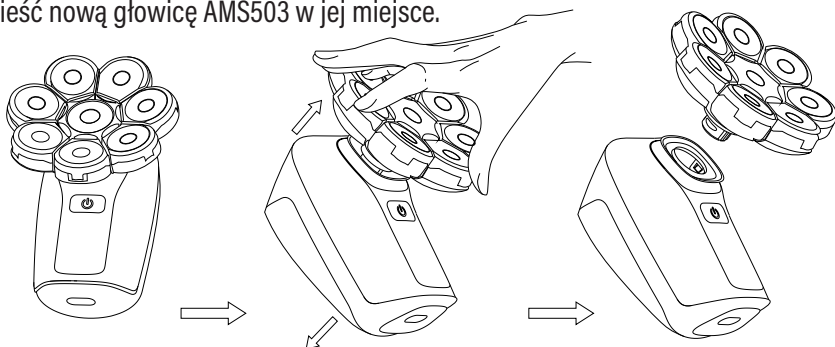

Ładowanie

1. Po włączeniu urządzenia wyświetlacz pokazuje aktualny stan baterii. Kiedy stan naładowania baterii jest niski i wyświetlacz mruga, wyłącz i naładuj urządzenie.
2. Podłącz przewód USB dołączony do portu USB komputera lub zasilacza o parametrach 5V --- 1A, a jego drugą końcówkę do portu USB-C urządzenia.
3. Ładowane urządzenie będzie wyświetlać na ekranie aktualny stan naładowania.
4. Pełne ładowanie urządzenia zajmuje około 2 godziny. Kiedy wyświetlacz urządzenia wskaże 100% naładowania, odłącz urządzenie od ładowania.

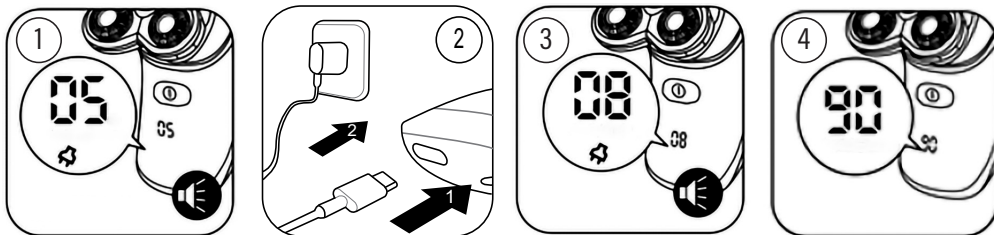

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:


1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładowuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Blokada

Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu się urządzenia podczas transportu lub przechowywania, urządzenie posiada funkcję blokady.

1. Kiedy golarka jest wyłączona przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz przez około 3 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się ikonka blokady.



2. Aby odblokować urządzenie, powtórz powyższą czynność na zablokowanej golarce. Po 3 sekundach przytrzymania przycisku wyświetlacz potwierdzi zdjęcie blokady.

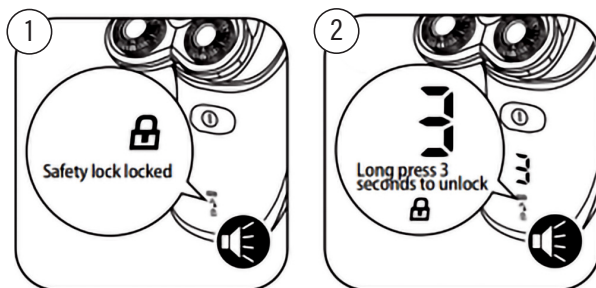

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie głowicy zaleca się wykonywać po każdym użyciu golararki.

1. Przed przystąpieniem do czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone oraz odłączone od ładowania. Czyszczenie głowicy można przeprowadzać, kiedy ta jest zamontowana jak i zdemonstowana z korpusu golararki.
2. Otwórz głowicę golararki, unosząc każdy z 7 zewnętrznych fragmentów do góry. Następnie wykręć środkowy fragment.
3. Głowicę golararki można wyczyścić dołączonym do zestawu pędzelkiem lub pod bieżącą wodą. Należy pamiętać, aby nie zanurzać całego urządzenia pod wodą na dłuższy czas.
4. Po umyciu głowicy należy pozostawić ją do wyschnięcia. Głowicy nie należy przecierać ręcznikami oraz ściereczkami, ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia. Korpus urządzenia można przetrzeć za pomocą lekko zwilżonej ściereczki.
5. Po wysuszeniu głowicy można ją ponownie złożyć.

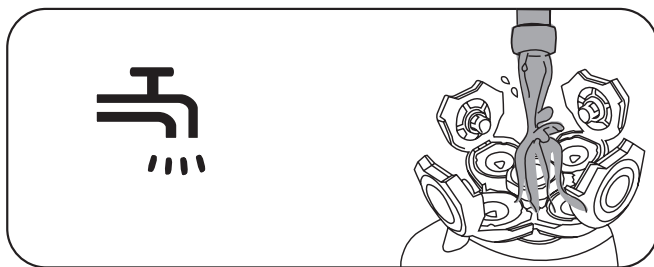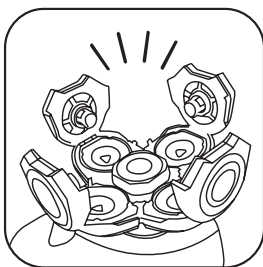

Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym i niedostępnym dla dzieci.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Po

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE GOLARKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 5