


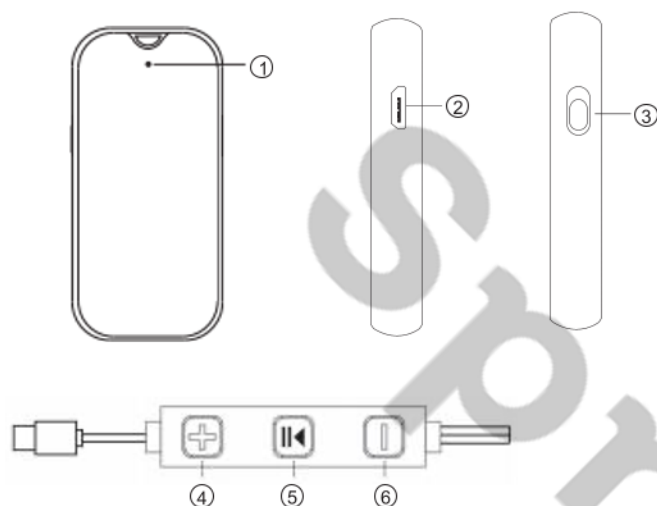

1. Wskaźnik świetlny
2. Gniazdo słuchawkowe/port USB/Otwór ładowania
3. Przełącznik zasilania
4. Poprzedni plik nagrania / Głośność +
5. Przycisk odtwarzania/pauzy
6. Następny plik nagrania / Głośność -

Przełącznik zasilania: jeden przycisk do nagrywania/zapisywania. "ON" oznacza włączenie zasilania/wyświetlacz zasilania/nagrywanie, "OFF" wyłączenie zasilania/zapis nagrania. Słuchawki z pilotem: odtwarzanie/pauza/zwiększanie lub zmniejszanie głośności/poprzednie lub następne plik nagrania.

Ładowanie:

- ☐ Najpierw proszę upewnić się, że przełącznik zasilania urządzenia jest w pozycji „OFF”. Następnie podłącz dołączony kabel USB do gniazda słuchawkowego/portu USB/otworu ładowania urządzenia, a potem podłącz komputer lub ładowarkę (nie dołączoną) do ładowania.
- ☐ Podczas ładowania rejestrator miga na czerwono, po pełnym naładowaniu świeci na niebiesko. Pełne naładowanie zajmuje około 1,5 godziny. Uwaga: Proszę używać ładowarki o prądzie ładowania $\leq 1A$, inaczej może to uszkodzić urządzenie lub spowodować niebezpieczeństwo (Nasz produkt nie jest wyposażony w standardową ładowarkę).

Sprawdzanie zasilania: Nie podłączaj słuchawek do urządzenia, włącz urządzenie, czerwona lampka kontrolna świeci przez 4 sekundy, a potem miga na niebiesko. Liczba mrugnięć niebieskiej lampki reprezentuje stan zasilania (4 mrugnięcia na niebiesko oznaczają pełne zasilanie, a 1 mrugnięcie na niebiesko oznacza, że zasilanie wynosi 25%).

Nagrywanie/zapisywanie nagrań:

- ☐ Rozpocznij nagrywanie: Bez włożonych słuchawek przekręć przełącznik zasilania w pozycję „ON”, włączy się czerwona lampka kontrolna, a potem zacznie migać na niebiesko i wyłączyć. Rozpoczyna się nagrywanie.
- ☐ Zapisz nagranie: Przetaw przełącznik zasilania z powrotem do pozycji "OFF", aby automatycznie zapisać nagranie i wyłączyć urządzenie.


Nie podłączaj ani nie odłączaj słuchawek, gdy zasilanie jest włączone.

Trzy metody odtwarzania plików nagraniowych

1. Odtwarzanie plików przez słuchawki Podłącz słuchawki do urządzenia i przekręć przełącznik zasilania na pozycję „ON”, aby odtwarzać nagrania lub pliki muzyczne. Przytrzymaj długo przycisk „Odtwarzanie/Pauza”, aby przełączać między odtwarzaniem nagrań a muzyki. Regulacja głośności słuchawek / Przełączanie ścieżek Podczas odtwarzania nagrania/muzyki dłużej przytrzymaj przycisk „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Krótkie naciśnięcie przycisku „+” lub „-” służy do przełączania między poprzednimi lub następnymi plikami. Podczas odtwarzania nagrania/muzyki

naciśnij przycisk "Odtwarzanie/Pauza", aby wejść w tryb pauzy (świeci czerwone światło). Przytrzymaj ten przycisk dłużej, aby przełączać między trybami nagrania/muzyki.

2. Odtwarzanie plików przez komputer Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB, otwórz dysk wymienny, znajdź i otwórz folder o nazwie <RECORD>, zobaczysz wszystkie pliki nagraniowe, kliknij plik nagraniowy, który chcesz odtworzyć, i otwórz głośność komputera. Uwaga: W systemie WIN można używać [Windows Media Player] do odtwarzania. W systemie IOS można pobrać [VLC Media Player] w sklepie z aplikacjami i zainstalować go.
3. Wyłącz rejestrator przed podłączeniem i nie odłączaj kabla według własnego uznania po podłączeniu, w przeciwnym razie plik może zostać uszkodzony. ① Proszę włączyć funkcję OTG w ustawieniach systemowych. ② Użyj dostarczonego adaptera OTG, aby podłączyć kabel USB i urządzenie, a następnie włącz telefon. Uwaga: Dołączony adapter OTG to typ Type-C, który jest odpowiedni dla telefonów komórkowych z portem Type-C obsługujących funkcję OTG.

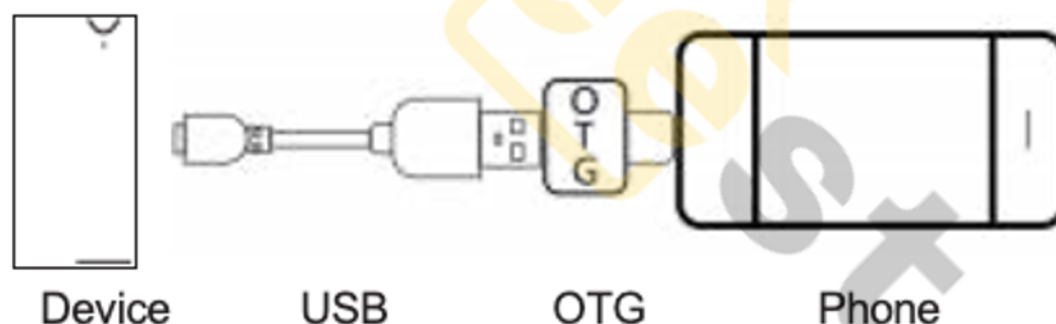

③ Gdy na stronie pojawi się informacja o połączeniu, kliknij ją, aby wyświetlić wszystkie pliki. ④ Kliknij folder <RECORD>, aby odtworzyć lub usunąć zapisane pliki nagraniowe.

Konfiguracja ustawień dyktafonu

Ustawienia dokumentu TXT

Podłącz urządzenie do komputera, znajdź plik „recset”, otwórz go, a zobaczysz zawartość pokazaną poniżej na obrazie 2. Możesz ustawić funkcję nagrywania kontrolowanego głosem, szybkość transmisji bitów oraz głośność nagrywania w tym dokumencie TXT.

Włączanie/wyłączanie nagrywania kontrolowanego głosem

Przy „wyłączonym zasilaniu” podłącz urządzenie do komputera, otwórz plik reset, wpisz opcjonalną liczbę „0-7” za „VOR:”, aby włączyć funkcję nagrywania operowanego głosem (Voice Operated Recording - VOR). Im większa liczba, tym większa czułość. Wpisz „0” za „VOR:”, co oznacza wyłączenie funkcji nagrywania kontrolowanego głosem.

Ustawienie szybkości transmisji bitów

Wpisz opcjonalną liczbę „1-9” za „BIT:”, aby ustawić szybkość transmisji bitów. „32K-1536K”;

- ☐ „1” oznacza 32k,
- ☐ „2” oznacza 64k,
- ☐ „3” oznacza 128k,
- ☐ „4” oznacza 192k,
- ☐ „5” oznacza 256k,
- ☐ „6” oznacza 512k,
- ☐ „7” oznacza 768k,
- ☐ „8” oznacza 1024k,
- ☐ „9” oznacza 1536k.

Od 1 do 3 jest to format MP3, od 4 do 9 format wav.

Regulacja czułości

Wpisz opcjonalną liczbę „1-7” za „GAIN:”, aby ustawić czułość nagrywania, im większa liczba, tym głośniejsze będzie nagranie.

Ustawienie czasu segmentu nagrywania

Wpisz regulowaną liczbę od 10 do 240 minut za „PART:”, aby ustawić potrzebny czas nagrywania. Nadaje się do ciągłego nagrywania przez długi okres czasu.

Po ustawieniu pliku TXT musisz wybrać opcję zapisania. Jeśli nie wybierzesz zapisania, ustawiony plik TXT będzie bezużyteczny. Jeśli potrzebujesz sformatować urządzenie, proszę zrobić kopię zapasową tego pliku TXT, nie usuwaj go.

Jak ustawić znacznik czasu

- (1) Znajdź dokument tekstowy „reset”.
- (2) Zmodyfikuj liczby po "TIME:" jedna po drugiej i zapisz dokument txt (Nie zmieniaj formatu, w przeciwnym razie ustawienie czasu nie będzie miało efektu).
- (3) Ustawienie znacznika czasu zakończone sukcesem. Uwaga: Jeśli musisz sformatować rejestrator, najpierw zrób kopię zapasową plików, które nie chcesz stracić.

Zarządzaj plikami nagrań

Najpierw upewnij się, że przełącznik zasilania urządzenia jest ustawiony na pozycję „OFF”. Po podłączeniu urządzenia do interfejsu USB komputera za pomocą kabla USB, możesz przenieść lub skopiować swoje pliki nagraniowe w inne miejsca, a także możesz je usunąć. Zarządzaj nimi tak, jak zwykłymi plikami.

Specyfikacja

- ☐ **Wymiary:** 28 x 57 x 10 mm
- ☐ **Format nagrywania:** WAV
- ☐ **Format odtwarzania:** MP3/WAV
- ☐ **Pojemność baterii:** 200 mAh
- ☐ **Czas ładowania:** 1,5 godziny
- ☐ **Żywotność baterii:**
 - Nagrywanie: 30 godzin
 - Odtwarzanie: 20 godzin
- ☐ **Waga netto:** 45 g (zgodna z rzeczywistym produktem)

Pytania i odpowiedzi

- ☐ **Pytanie 1:** Nagle nie mogę nagrywać...
 - ☐ **Odpowiedź 1:** Proszę najpierw podłączyć urządzenie do komputera i zrobić kopię zapasową ważnych plików, a następnie sformatować urządzenie. Jeśli nadal nie można nagrywać, urządzenie może być uszkodzone, prosimy o kontakt z nami przez e-mail Amazon lub nasz serwisowy e-mail klienta w odpowiednim czasie. Zajmiemy się tym niezwłocznie.
- ☐ **Pytanie 2:** Lampka kontrolna nie reaguje lub jest ciągle świecąca...

- **Odpowiedź 2:** Najpierw zrób kopię zapasową ważnych plików. Po podłączeniu do komputera znajdź dysk wymienny, kliknij prawym przyciskiem myszy, wybierz Formatuj, a następnie Szybkie formatowanie. Jeśli nadal nie działa, urządzenie może być uszkodzone, prosimy o kontakt z nami przez Amazon lub nasz serwisowy e-mail klienta. Zajmiemy się tym niezwłocznie.

- **Pytanie 3:** Brak reakcji po podłączeniu do komputera za pomocą kabla USB...

- **Odpowiedź 3:**

1. Sprawdź, czy przełącznik rejestratora jest w pozycji OFF.
2. Sprawdź, czy używany jest oryginalny kabel danych USB, spróbuj użyć oryginalnego kabla danych USB (bardzo ważne).
3. Spróbuj zastąpić inny interfejs USB komputera, spróbuj podłączyć do tylnego interfejsu USB komputera.
4. Jeśli problem nie został rozwiązany, proszę się nie martwić, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia technicznego produktu przez e-mail Amazon.

- **Pytanie 4:** Nie można odtworzyć nagranych plików po podłączeniu do komputera...

- **Odpowiedź 4:**

1. Po podłączeniu słuchawek włącz urządzenie, aby sprawdzić, czy rejestrator może normalnie odtwarzać dźwięk przez słuchawki.
2. Jeśli rejestrator może odtwarzać dźwięk przez słuchawki, oznacza to, że może być problem z dekodowaniem odtwarzacza na komputerze i może być konieczna ponowna instalacja odtwarzacza obsługującego dekodowanie formatu .WAV. Możesz również ustawić Windows Media Player jako domyślny odtwarzacz.
3. Jeśli nie można odtwarzać dźwięku przez słuchawki, możliwe, że nie wyłączyłeś maszyny podczas procesu nagrywania, co spowodowało uszkodzenie pliku nagrania. Możesz podłączyć go do komputera, aby usunąć wszystkie stare pliki nagranych, ponownie nagrać i powtórzyć powyższe operacje i sprawdzić.
4. Jeśli powyższe kroki nadal nie pomogą, prosimy o kontakt z nami przez pocztę Amazon.

Zalecenia bezpieczeństwa i ostrzeżenia firmy Spreest sp. z o.o.

1. Należy chronić urządzenie przed działaniem promieni słonecznych, wysoką temperaturą, wilgocią czy wodą. Wymienione czynniki mogą być przyczyną zmniejszenia wydajności urządzenia jak również doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia ani umieszczać w niej przedmiotów.
3. Nie należy używać siły ani przedmiotów mogących doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
4. Należy używać dedykowanego źródła zasilania. Stosowanie nieodpowiedniego zasilania może być przyczyną uszkodzenia sprzętu.
5. Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. W przypadku stwierdzenia usterki należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
6. Urządzenia powinny być instalowane w miejscach zapewniających ich odpowiednią wentylację.
7. Należy unikać kontaktu z substancjami oleistymi, parą wodną czy innymi zabrudzeniami. Jeżeli produkt będzie miał kontakt z wodą należy niezwłocznie odłączyć go z prądu zachowując należytą ostrożność.
8. Szczegółowe warunki ograniczonej gwarancji, jak i okresu jej trwania, znajdują się na stronie internetowej dystrybutora.
9. Firma Spreest sp. z o.o. zapewnia profesjonalną pomoc techniczną związaną z oferowanymi przez siebie urządzeniami, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
10. Wszelkie testy i naprawy powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, powstałe przez nieautoryzowane przeróbki lub naprawy, a takie działanie grozi utratą gwarancji.
11. Urządzenie powinno być przechowywane oraz transportowane w oryginalnym opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę przed wstrząsami mechanicznymi.
12. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji, jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC).



Deklaracja zgodności UE: Produkt spełnia wymogi oraz przepisy dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Z niniejszym potwierdzamy, że produkt posiada deklarację zgodności UE i jest zgodny z odpowiednimi normami technicznymi.



Pozbywanie się urządzeń elektrycznych w UE: Nie wyrzucaj tego urządzenia wraz z innymi odpadami domowymi. W celu prawidłowego pozbywania się starego urządzenia i zapewnienia ochrony środowiska naturalnego, prosimy o przekazanie go do odpowiedniego punktu zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. W większości krajów UE jest to obowiązkowe na mocy obowiązującego prawodawstwa.