

TC-386

System Stereo



Szanowny Kliencie,

Gratulujemy z powodu zakupu tego produktu. Proszę przeczytać i stosować się do tych instrukcji, aby uniknąć uszkodzenia produktu. Nie obejmujemy żadnych szkód, które mogą powstać w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa.

Ważne rady dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- W celu ochrony przed pożarem, porażeniem prądem elektrycznym lub obrażeniami ciała nie należy zanurzać przewodu, wtyczki elektrycznej ani urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Urządzenie powinno być używane w umiarkowanych temperaturach.
- Użycie akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta urządzenia, może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- Nie należy otwierać urządzenia poprzez zdejmowanie jakichkolwiek części pokrywy. Nie należy próbować naprawiać urządzenia. Wszelkie naprawy i serwisowanie powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
- Prace techniczne przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby. Produktu nie wolno otwierać ani zmieniać. Komponenty nie mogą być serwisowane przez użytkownika. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane przez nieautoryzowane modyfikacje.
- Urządzenie nie jest zabawką. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się nim. Nigdy nie pozwalaj dzieciom wkładać do urządzenia obcych przedmiotów.
- Nigdy nie czyść powierzchni urządzenia za pomocą rozpuszczalników, rozcieńczalników do farb, środków czyszczących lub innych produktów chemicznych. Zamiast tego należy używać miękkiej, suchej szmatki lub miękkiej szczotki.
- Zapisz niniejszą instrukcję

Małe przedmioty

Małe przedmioty (np. śruby, materiały montażowe, karty pamięci itp.) oraz opakowania należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się folią. Niebezpieczeństwo udławienia się!

Transportowanie urządzenia

Proszę zachować oryginalne opakowanie. Aby zapewnić odpowiednią ochronę urządzenia podczas transportu, należy je umieścić z powrotem w oryginalnym opakowaniu.


Czyszczenie powierzchni

Nie należy używać żadnych lotnych płynów, detergentów i tym podobnych. Używaj czystej, suchej szmatki.

Dane Techniczne


Numer artykułu	10000109, 10015399
Połączenie	1 x USB (przedni), 1 x SD (przedni), 1 x Line-Out (RCA), 1x głośnik (RCA) 1x słuchawki Out (3.5mm audio)
Obsługiwane typy plików	MP3
Obsługiwane typy płyt	CD, MP3 CD, płyty winylowe
Kodowanie bitrate	128 kbps, 44.1 khz
Zasilanie elektryczne	230 V, 50 Hz
Wymiary (urządzenie główne)	31.8 x 28.5 x 28.5 cm (WxHxD)
Wymiary (głośniki)	14.7 x 22.5 x 14.2
Waga	~5.7kgs
Zakres dostawy	Urządzenie, 2x głośniki, pilot zdalnego sterowania, instrukcja obsługi

Przyciski

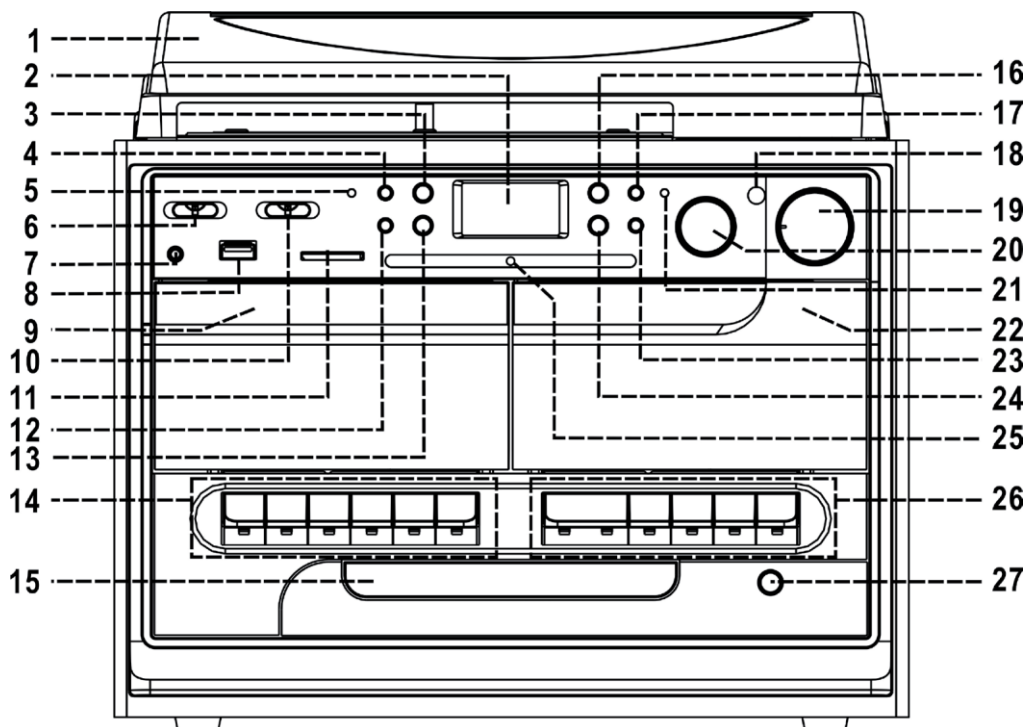

Ochrona przeciwpływa	1	15	Drzwi płyt CD
wyświetlacz LCD	2	16	Przycisk odtwarzania/pauzy/zatrzymania
Przycisk nagrywania	3	17	Przycisk gramofonowy
Przycisk źródła	4	18	Zdalny czujnik
Wskaźnik LED	5	19	Pokrętko włączania/wyłączania /zmienianie głośności góra/dół
Selektor funkcji	6	20	Pokrętko regulacyjne
Gniazdo słuchawkowe 3,5 mm	7	21	Wskaźnik LED stereo FM
Gniazdo USB	8	22	Pokład kasetowy (2) drzwi
Pokład kasetowy (1) drzwi	9	23	Przycisk dubbingu Hi-speed
Selektor dźwięku stereo Band/FM	10	24	Przycisk "Skip up

Gniazdo kart SD/MMC	11	25	Wskaźnik zegarowy LED
Przycisk folderu MP3 w górę	12	26	Przyciski sterujące na pokładzie (2)
Przycisk "Pmiń" w dół	13	27	Przycisk otwierania drzwi CD
Przyciski sterujące na pokładzie 1	14	28	Adapter wrzeciona
przycisk nagrywania przycisk odtwarzania		29	Przełącznik wyboru prędkości obrotowej gramofonu
przycisk przewijania		30	Uchwyt odbioru
klawisz szybkiego przewijania do przodu			
klawisz stojący/wyrzucany klawisz pauzy			

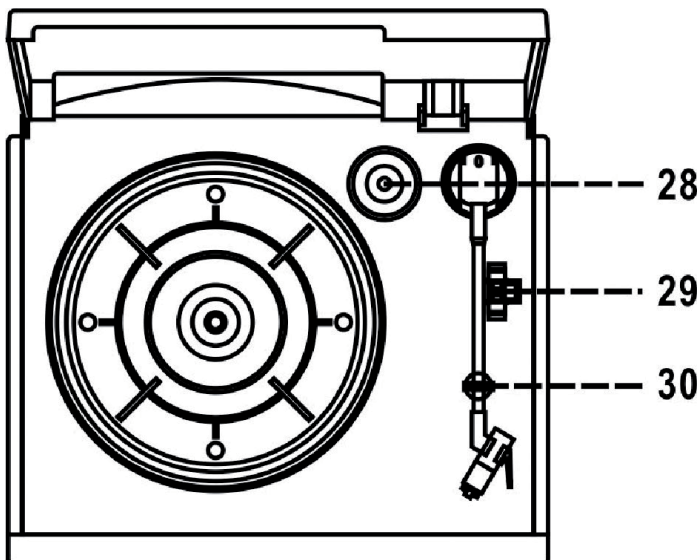

Przed pierwszym użyciem

Instalacja

- Rozpakuj wszystkie części i usuń wszystkie materiały ochronne.
- Podłącz urządzenie do dowolnego domowego gniazda sieciowego po sprawdzeniu napięcia sieciowego i po wykonaniu wszystkich innych połączeń.
- Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych i upewnij się, że wokół urządzenia jest miejsce na kilka centymetrów na wentylację.

Montaż pokrywy górnej

- Wepchnij metalowy wspornik do tyłu.
- Podłącz metalowy wspornik do pokrywy górnej
- Podłącz zawias pokrywy górnej do jednostki głównej

Podłączenie

- Podłącz kabel zasilający o gniazdo AC i podłącz gniazdo głośnikowe do złącza głośnikowego znajdującego się z tyłu urządzenia.
- Przekręć przycisk POWER ON/OFF (19) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się od razu.
- Przełącz przełącznik wyboru funkcji (6) na TUNER. Jeżeli wyświetlacz LCD (2) świeci się z niebieskim podświetleniem, zasilanie jest normalne i system jest gotowy do pracy.

Obsługa

Radio FM

Ręczne strojenie

- Przekręć przełącznik funkcji (6) na TUNER, a następnie wybierz żądane pasmo (AM, FM lub FM-stereo) za pomocą przełącznika BAND/FM-ST (10).
- Ustaw żądaną stację, obracając pokrętkę regulacji (18).
- Za pomocą pokrętki głośności (19) ustaw poziom głośności.

Odbiór FM i FM-stereo

- Ustaw przełącznik wyboru BAND/FM-ST (10) na FM. Programy są odbierane w trybie mono. W szczególności, gdy sygnały stereo są słabe, preferowany może być odbiór programu w trybie mono.
- Aby odbierać programy w trybie stereo, należy ustawić przełącznik BAND/FM-ST (10) na FM-ST. Dioda LED BAND/FM-ST zaświeci się, sygnalizując odbiór programu FM stereo.

Wskazówki dotyczące najlepszego odbioru

AM : Odbiornik posiada wbudowaną antenę prętową AM. Jeśli odbiór AM jest słaby, lekkie obrócenie lub zmiana położenia urządzenia zazwyczaj poprawia odbiór.

FM : Odbiornik ma wbudowaną antenę przewodową FM zawieszoną w tylnej obudowie. Aby zapewnić najlepszy odbiór, przewód ten powinien być poprowadzony w sposób niesablonowy i całkowicie wydłużony.

Odtwarzanie CD / USB / SD / MP3

Przesuń przełącznik wyboru funkcji (6), aby wybrać tryb CD/USB/SD. Naciśnij przycisk OPEN/CLOSE (27), aby otworzyć drzwi płyt CD (15). Umieść płytę CD z nadrukowaną stroną skierowaną do góry wewnątrz tacy i zamknij drzwiczki CD. Na wyświetlaczu LCD (2) pojawi się informacja o łącznej liczbie ścieżek i łącznym czasie odtwarzania.

- Naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (16), aby rozpocząć/przerwać odtwarzanie. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY/PAUSE (16) przez 2 sekundy, aby zatrzymać odtwarzanie.
- Użyj przycisków SKIP/PREVIOUS (24/13), aby przejść do następnego/poprzedniego utworu. Przytrzymaj do szybkiego przewijania do przodu/szybkiego przewijania do tyłu.

Płyty MP3 / nośniki USB / karty SD:

- Naciśnij FOLDER UP (12), aby zmienić numer folderu. Naciśnij SKIP UP/DOWN (24/13), aby zmienić numer ścieżki. Po wybraniu żądanej ścieżki, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (16), aby rozpocząć odtwarzanie.

Funkcja ID3 (tytuł utworu/albumu) (przy użyciu słuchawki zdalnej)

- Naciśnij przycisk INFO podczas odtwarzania płyty mp3, wyświetlany jest tytuł utworu. Ponownie naciśnij przycisk INFO. by znów się wyłączyć.

Funkcja wyszukiwania nazwy piosenki/folderu (za pomocą pilota)

W trybie Stop można przeszukiwać utwór po nazwie tytułu/folderu na płycie:

- Naciśnij raz przycisk FIND, a następnie naciśnij przyciski SKIP (lub PREV) (24,13), aby przeszukać tytuł każdego utworu jeden po drugim w kolejności alfabetycznej na wyświetlaczu LCD. Następnie naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (16), aby rozpocząć odtwarzanie wybranego utworu.
- Ponownie naciśnij przycisk FIND, aby wyświetlić nazwę folderu. Następnie naciśnij przycisk SKIP (lub PREV), aby wybrać żądany folder, a następnie naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (16), aby rozpocząć odtwarzanie wszystkich utworów w wybranym folderze.

Tryb powtarzania/wprowadzania/transmisji

Naciśnij przycisk REPEAT/INTRO/RANDOM przed lub podczas odtwarzania, pojedynczy utwór, pojedynczy folder (tylko mp3) lub wszystkie utwory mogą być odtwarzane w różnych trybach w następujący sposób:

W przypadku płyty CD: (1) powtarzanie 1 - (2) powtarzanie wszystkich ścieżek - (3) intro - (4) losowe - (5) wyłączone

Na płytę MP3: (1) powtarzanie 1 - (2) powtarzanie 1 folderu - (3) powtarzanie wszystkich folderów - (4) odtwarzanie wstępne - (5) losowe - (6) wyłączone (Repeat 1 = bieżący utwór zostanie powtórzony; Repeat All = wszystkie zawarte utwory zostaną powtórzone; Intro = pierwsze 10s każdego utworu zostanie odtworzone tylko raz; Random = randomizowana lista odtwarzania; Off = powrót do normalnego trybu odtwarzania)

Programowanie płyt CD (za pomocą pilota)

Można zaprogramować do 32 ścieżek na plik CD lub MP3 i odtwarzać je w dowolnej kolejności. Przed użyciem należy upewnić się, że system znajduje się w trybie Stop przed rozpoczęciem programowania:-

- Przejdź do trybu CD/USB/SD i zatrzymaj odtwarzanie płyty CD.
- Nacisnąć przycisk PROGRAM - na wyświetlaczu pojawi się numer programu i cyfry numeru zaprogramowanej ścieżki.
- Wybierz żądany utwór, naciskając przyciski SKIP/PREV (24/13).
- Naciśnij przycisk PROGRAM, aby zapisać utwór w pamięci.
- Powtórz procedurę, aby w razie potrzeby wprowadzić do pamięci dodatkowe ścieżki.
- Po zaprogramowaniu wszystkich żądanych tytułów, naciśnij przycisk PLAY/PAUSE (16), aby odtworzyć płytę w podpisanej kolejności.
- Aby anulować zaprogramowany plik, wciśnij przycisk STOP na pilocie, aż z płyty zniknie napis "PROG" (2).

Uwagi:

W przypadku, gdy dla danego utworu nie została przypisana żadna nazwa, na wyświetlaczu pojawia się napis "brak" lub "nieznana". Wyświetlacz (2) obsługuje tylko język angielski.

Wymóg formatu utworu MP3: Prędkość bitowa MP3: 32 kbps~256 kbps. Wydajność odtwarzania płyty mp3 zależy od jakości płyty i metody nagrywania. Ponadto, czas wyszukiwania mp3-cd jest dłuższy niż w przypadku konwencjonalnych płyt CD z muzyką.

Odtwarzanie plików MP3 z odtwarzacza USB / karty SD

Podłączanie

System jest w stanie dekodować i odtwarzać pliki MP3 zapisane na nośnikach USB lub kartach pamięci SD/MMC po podłączeniu ich do odpowiednich portów z przodu urządzenia.

- Ustaw przełącznik wyboru funkcji (6) w pozycji USB/SD i naciśnij przycisk SOURCE (4), aby wybrać tryb USB lub CARD.
- Podłącz napęd USB twarzą do góry lub włóż kartę pamięci w kierunku wskazanym strzałką na etykiecie na spodzie gniazda karty pamięci. Włóż prosto, nie wyginając się.
- Podłączenie USB do góry nogami lub do tyłu może uszkodzić system audio lub nośnik pamięci (napęd kciukowy USB / karta SD/MMC). Przed podłączeniem należy sprawdzić, czy kierunek jest prawidłowy.
- System automatycznie rozpocznie odczytywanie nośnika po włożeniu, a na wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się całkowita liczba plików MP3 i całkowita liczba wykrytych folderów.
- Nawigacja, PLAY/PAUSE i inne funkcje są takie same jak w przypadku nośników CD.

Uwagi: Wykrywane i odczytywane są tylko pliki muzyczne w formacie MP3. Ze względu na różnice w formacie kodowania MP3 mogą istnieć odtwarzacze MP3, które nie będą obsługiwane przez port USB tego urządzenia. Nie jest to wadliwe działanie. Port USB nie obsługuje połączenia z kablami przedłużającymi USB i nie jest przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z komputerami.

Gramofon

- Zdejmij osłonę rysika. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że ramię tonowe jest odłączone od podpórki ramienia tonowego, a następnie ponownie zamocuj.
- Wybierz do funkcji "Phono" (6). Następnie naciśnij przycisk BT/Phono (17) do pozycji "PHONO".
- W zależności od odtwarzanego nagrania należy ustawić przełącznik wyboru prędkości w odpowiedniej pozycji.
- Umieść nagranie na talerzu (w razie potrzeby użyj adaptera wrzeciona).
- Podnieś ramię sygnałowe z reszty i powoli przesunij je na stronę nagrania. Patka zacznie się obracać.
- Umieść ramię sygnałowe w żądanej pozycji płyty.
- Ustaw głośność do żądanego poziomu.
- Po zakończeniu nagrywania talerz automatycznie przestanie się obracać. Podnieś ramię tonowe z płyty i zwróć je do reszty.
- Aby zatrzymać ręcznie, podnieś ramię tonowe z płyty i zwróć je do reszty.

Uwagi: Jakiś rodzaj rekordu, obszar automatycznego zatrzymania był poza ustawieniem urządzenia, więc zatrzyma się przed zakończeniem ostatniego regału. W tym przypadku należy wybrać przełącznik auto-stop do pozycji "off", wtedy będzie on pracował do końca płyty, ale nie zatrzyma się automatycznie (wyłącz przycisk zasilania lub przełącz przełącznik auto-stop (34) z powrotem do pozycji "on", aby zatrzymać obracanie się talerza). Następnie należy ustawić ramię sygnałowe z powrotem do pozycji spoczynkowej.

Podłączenie wyjścia liniowego

Podłącz system do systemu hifi łącząc gniazdo wyjścia liniowego (32) z gniazdem wejścia pomocniczego za pomocą kabla RCA (nie dołączonego do zestawu).

Ogólna obsługa

Magnetofon

Zatrzymanie/wyrzucenie klucza	Naciśnij, aby zatrzymać wszystkie operacje na pokładzie. Naciśnij ponownie, aby otworzyć drzwi kasyety.
Przycisk szybkiego przewijania do przodu i do tyłu	Naciśnij, aby rozpocząć szybkie nawijanie taśmy w kierunku do przodu lub do tyłu. Naciśnięcie przycisku stop / szybkiego nawijania powoduje wysunięcie przycisków, gdy szpule kasyety przestają się obracać.
Klawisz odtwarzania Klawisz pauzy Klawisz nagrywania (tylko pokład 1)	Naciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie taśmy. Naciśnij przycisk STOP, aby tymczasowo zatrzymać odtwarzanie taśmy. Naciśnij ponownie, aby wznowić odtwarzanie. Naciśnij razem z przyciskiem odtwarzania, aby rozpocząć nagrywanie taśmy.

Odtwarzanie

- Wybrać funkcję "Tape" (6).
- Włożyć taśmę kasetową.
- Naciśnij przycisk Play, aby aktywować odtwarzanie
- Ustaw regulator głośności (19) na żądany poziom.
- Użyj przycisku pauzy, jeśli chcesz tymczasowo zatrzymać odtwarzanie.
- Po zakończeniu naciśnij przycisk Stop / eject.

Uwagi: Możliwe jest odtwarzanie obu odtwarzaczy kasetowych jeden po drugim. Jeżeli naciśniesz przycisk "Pause" i "Play" przy talii 1 i przycisk "Play" przy talii 2, wówczas taśma z talii 1 rozpocznie się automatycznie po zakończeniu odtwarzania z talii 2.

Nagrywanie

A.Nagrywanie z taśmy (pokład 2 do pokładu 1)

To urządzenie umożliwia powielanie wcześniej nagranej taśmy na inną taśmę. Wykonuje się to tylko w jedną stronę z pokładu 2 (odtwarzanie) na pokład 1 (nagrywanie).

Dubbing z normalną prędkością

- Wybierz "Taśma" funkcja (6)
- Włóż wstępnie nagrany kasetę do pokładu 2 i pustą taśmę kasetową do pokładu 1
- Naciśnij przycisk "Pauza", a następnie naciśnij przycisk "Nagraj" i "Odtwórz" na pokładzie 1.
- Naciśnij przycisk "Play", aby rozpocząć odtwarzanie na pokładzie 2, a następnie naciśnij przycisk "Pauza" na pokładzie 1, aby rozpocząć dubbing.
- Naciśnij "Pauzę" przycisk na pokładzie 1 i "Zatrzymaj" przycisk na pokładzie 2 po zakończeniu.

Dubbing z dużą prędkością

Urządzenie to jest wyposażone w system szybkiego dubbingu, który może zaoszczędzić czas na dubbingu o 2/3 w porównaniu do normalnej prędkości.

- Naciśnij przycisk "Dubbing" (23) do pozycji "Hi", a następnie postępuj zgodnie z tymi samymi procedurami co przy "Dubbingu z normalną prędkością".
- Podczas dubbingu z dużą prędkością na wcześniej nagranej taśmie kasetowej słychać gwarny dźwięk. Aby tego uniknąć, ustaw regulator głośności na minimalnym poziomie.
- Nie włączać/wyłączać przycisku "Hi-nor. dubbing" podczas dubbingu, gdyż może to spowodować zmianę prędkości nagrywania i uszkodzenie taśmy kasetowej.

A. Nagrywanie z radia

- Wybierz funkcję "Tuner" (6).
- Dostrój się do stanowiska pożądanego i włóż pustą kasety magnetofonową na pokład 1.
- Naciśnij przycisk "Record" i "Play", aby rozpocząć nagrywanie.
- Naciśnij przycisk "Pause", a następnie przycisk "Stop/eject" po zakończeniu.

A. Nagrywanie z gramofonu

- Wybierz funkcję "Phono" (6) i włóż pustą kasety do pokładu 1, która nadaje się do nagrywania.
- Naciśnij najpierw przycisk PAUSE, a następnie "Record" i "Play" na kasecie. Funkcja nagrywania jest teraz w stanie gotowości.
- Rozpocznij odtwarzanie od gramofonu, a następnie naciśnij przycisk PAUSE na magnetofonie, aby rozpocząć nagrywanie.
- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij najpierw przycisk PAUSE, a następnie "STOP/EJECT na magnetofonie", a następnie zwróć ramię sygnałowe z powrotem do stacji końcowej przy gramofonie.

Kodowanie taśmy CD/gramofonu lub kasety do plików MP3

System jest w stanie zakodować dźwięk z płyty CD, nagranie lub taśmę do formatu MP3 i nagranie na nośniku pamięci na napęd USB lub kartę SD.

A) Kodowanie CD

I) nagranie 1 utworu

- Odtwórz utwór CD, który chcesz zakodować/nagrać, jak zwykle.
- Naciśnij przycisk "Record" (3) podczas odtwarzaniażądanego utworu. Odpowiednie symbole będą migać na wyświetlaczu LCD, aby pokazać, że kodowanie jest w toku.
- Po zakończeniu procesu kodowania, urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie.

II) Nagrywanie całej płyty CD

- Umieść płytę CD z nadrukowaną stroną skierowaną do góry wewnątrz tacy na płycie CD, a następnie zamknij drzwiczki płyty.
- Po zakończeniu wyszukiwania płyty naciśnij przycisk "Record" (3) - uwaga: nie naciskaj przycisku "Play", a następnie "Record", w przeciwnym razie nagrany zostanie tylko wybrany utwór.
- Odpowiednie symbole będą migać na wyświetlaczu LCD, aby pokazać, że kodowanie jest **w toku**.
- Po zakończeniu procesu kodowania, urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie.

III) kodowanie według programu

- Umieść płytę CD z nadrukowaną stroną skierowaną do góry wewnątrz tacy, a następnie zamknij drzwiczki.
- Wybierz żądany utwór, postępując zgodnie z procedurą "programowania płyt CD". Następnie naciśnij przycisk "CD Play/ pauza/stop" (16), aby rozpocząć odtwarzanie.
- Odtwarzając płytę CD, naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk "CD Play/pause/stop" (16), aby przejść do trybu zatrzymania.
- Naciśnij przycisk "Record" (3), a urządzenie wyświetli się i będzie migać. Kodowanie odbywa się teraz. Po zakończeniu kodowania, urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie.

Uwagi:

- Prędkość nagrywania wynosi 1:1 i jest zależna od rzeczywistego czasu odtwarzania płyty CD/formofonu lub taśmy.
- W trybie kopiowania system będzie kopiował tylko plik MP.
- System utworzy folder "audio" do kodowania pliku i "fcopy" do kopiowania pliku.
- Format zapisu jest wstępnie ustawiony na - szybkość transmisji MP3 : 128 kbps, szybkość próbkowania : 44.1kHz
- Żaden tytuł utworu nie zostanie nagrany w trybie kodowania
- Aby przerwać nagrywanie, naciśnij ponownie przycisk "Record" podczas trybu nagrywania.
- System najpierw zapisze plik na nośniku USB, jeśli zarówno gniazdo USB, jak i SD są zajęte podczas kodowania.
- Skopiowanie pliku MP3 z USB/SD zakończy się powodzeniem tylko wtedy, gdy skopiowany zostanie cały utwór.

Proces kopiowania w trybie pośrednim, nie jest rejestrowana ani zapisywana ścieżka na karcie USB lub SD/MMC

I) kopiowanie pliku mp3

W przypadku włożenia płyty MP3 zamiast płyty CD, system skopiuje pliki na kartę USB lub SD/MMC po naciśnięciu przycisku "Record" (3). Procedury operacyjne są takie same jak w przypadku kodowania płyt CD, jak opisano powyżej, a system przełączy się w tryb kopiowania tylko w przypadku odczytu pliku mp3.

Uwagi: System najpierw zapisze plik na nośniku USB, jeżeli zarówno gniazdo USB jak i SD są zajęte przez nośnik pamięci. Po naciśnięciu przycisku "Record" podczas odtwarzania źródła USB lub SD, plik zostanie skopiowany z USB na SD lub SD na USB.

A) Kodowanie gramofonu

- Podłącz nagrywacz USB do nagrywania (upewnij się, że ma wystarczająco dużo wolnego miejsca).
- Ustaw przycisk funkcji (6) w pozycji "Phono", a następnie naciśnij bezpośrednio przycisk "record" (3).
- Na wyświetlaczu LCD (2) pojawi się napis "USB" i będzie on migał, a następnie wyświetli się i będzie migał. Teraz system uruchamia tryb kodowania.
- Rozpocznij odtwarzanie na gramofonie utworu, który ma być nagrywany na USB lub kartę SD.
- Po zakończeniu nagrywania, naciśnij i przytrzymaj przycisk "Record" (3), aż LCD przestanie migać i powróci do trybu "phono".

B) Kodowanie magnetofonu

- Podłącz odtwarzacz USB do nagrywania (upewnij się, że ma wystarczająco dużo wolnego miejsca).
 - Ustaw przycisk funkcyjny (6) na tryb "Tape", a następnie naciśnij bezpośrednio przycisk "record" (3).
 - Na wyświetlaczu LCD (2) pojawi się napis "USB" i będzie on migał, po czym pojawi się i będzie migał. Teraz system uruchamia tryb kodowania.
 - Rozpocznij odtwarzanie taśmy kasetowej (na pokładzie 1 lub 2), do której przygotowywana jest ścieżka do kodowania.
- Format MP3.

- Po zakończeniu nagrywania, naciśnij i przytrzymaj przycisk " Record " (3), aż symbol zniknie i powróć do trybu " Tape" na wyświetlaczu LCD (2).

kopiowanie plików (USB -> SD / SD -> USB)

System pozwala na kopiowanie plików ze źródła USB na kartę SD/MMC poprzez naciśnięcie przycisku RECORD (3):

I) Kopiowanie 1 ścieżki (zakładając kopiowanie z karty SD do trybu USB)

- Wykonaj normalne odtwarzanie ścieżki na karcie SD/MMC, którą chcesz skopiować,
- Wciśnij przycisk "Record" (3) podczas odtwarzania żądanej ścieżki, urządzenie wyświetli & i miga. Kopiowanie odbywa się teraz.
- Po zakończeniu kopiowania, urządzenie automatycznie zatrzyma odtwarzanie.

II) kopiowanie wszystkich ścieżek (zakładając kopiowanie z karty SD do trybu USB)

- Wybierz tryb " SD ", a następnie włóż kartę SD/MMC, którą chcesz skopiować.
- Po zakończeniu odczytu informacji o karcie, naciśnij przycisk " Record " (3), a urządzenie wyświetli się i będzie migać. Kopiowanie odbywa się teraz.
- Po zakończeniu kopiowania, urządzenie zatrzyma się automatycznie.

Kodowanie bitrate (przez słuchawkę)

Podczas kodowania można wybrać żądaną prędkość transmisji, większa prędkość transmisji będzie generować lepszą jakość dźwięku i zajmować więcej miejsca w pamięci. Zakres do wyboru wynosi odpowiednio od 32 / 64 / 96 / 128 / 192 / 256 kbps.

- Ustaw w funkcji " Phono " (6) i pozostaw w trybie stop.
- Naciśnij funkcję "Info", a na wyświetlaczu LCD (2) pojawi się domyślna przepustowość (128 kbps).
- Naciśnij przyciski pomijania (13,24), aby wybrać żądaną przepływność binarną do kodowania.
- Ponownie naciśnij przycisk "Info", aby potwierdzić ustawienie, a wyświetlacz LCD (2) powróci do trybu "Phono".

Separacja utworów (za pomocą pilota)

Podczas kodowania można podzielić nagrywaną muzykę z gramofonu lub taśmy na ścieżkę USB/SD poprzez śledzenie. Każdorazowe naciśnięcie przycisku (dzielenia ścieżki) na zdalnej słuchawce podczas kodowania z telefonu lub taśmy na USB/SD spowoduje wygenerowanie nowej ścieżki i kontynuację nagrywania. Tekst " PHONO " lub " TAPE " na wyświetlaczu LCD będzie migał jeden raz, oznacza to, że urządzenie pomyślnie tworzy nową ścieżkę.

Usuwanie plików (USB/SD, za pomocą pilota zdalnego sterowania)

Usuwanie pojedynczego pliku

- Wybierz w trybie "USB" lub "SD".
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Info" przez 3 sekundy, a na wyświetlaczu LCD (2) pojawi się (del ---001)
- Naciśnij przycisk Pomiń do przodu lub Pomiń do tyłu, aby wybrać plik, który ma zostać usunięty
- Naciśnij przycisk "REC", aby wejść w tryb "yes / no", a następnie naciśnij przycisk "skip forward" lub "skip back", aby wybrać "yes" lub "no".
- Ponownie naciśnij przycisk "REC", aby potwierdzić ustawienie.

B) Usun wszystkie pliki

- Wybierz w trybie "USB" lub "SD".
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk "Info" przez 3 sekundy, a na wyświetlaczu LCD (2) pojawi się (del ---001)
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk "Info", a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat "format / y/n" i będzie on migał. Następnie naciśnij przycisk "Skip forward" lub "Skip back back", aby wybrać "y (tak)" lub "n (nie)".
- Naciśnij ponownie przycisk "REC", aby potwierdzić ustawienie.

Uwagi: Wszystkie pliki znajdujące się na nośniku USB lub karcie SD zostaną całkowicie usunięte po potwierdzeniu ustawienia w trybie "y (yes)". Wciśnij raz przycisk "Stop" na pilocie zdalnego sterowania, aby całkowicie skasować tryb.

Wymowowanie dysku USB / karty pamięci

Aby wyjąć USB / kartę pamięci, należy najpierw wyłączyć zasilanie lub przełączyć tryb pracy na płytę cd, taśmę lub tuner. W przypadku portu USB - odłącz go poprzez bezpośrednie wyciągnięcie z gniazda USB, w przypadku karty pamięci - wystarczy wyciągnąć kartę SD bezpośrednio bez zginania.

Rozważania dotyczące środowiska



Zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Odpadach 2012/19/UE ten symbol na produkcie lub na jego opakowaniu wskazuje, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy. Następnie należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zapewnienie prawidłowej utylizacji tego produktu pomoże zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z tym produktem. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub służbą utylizacji odpadów domowych.

Deklaracja zgodności

Producent: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Ten produkt jest zgodny z następującymi Dyrektywami Europejskimi:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

