

ProBreeze®

Instrukcja obsługi



Modele PB-02

500ml Mini Osuszacz Powietrza

WAŻNE INSTRUKCJE

- ZACHOWAJ DO PRZYSZŁEGO UŻYTKU

ZAWARTOŚĆ

PL	Instrukcje bezpieczeństwa.....	Strona 3
	Wyjaśnienie symboli	Strona 6
	Specyfikacja.....	Strona 6
	Cechy.....	Strona 6
	Włączanie.....	Strona 7
	Wymywanie zbiornika na wodę.....	Strona 7
	Czyszczenie i przechowywanie.....	Strona 7
	Recykling i utylizacja.....	Strona 8

ProBreeze®

MINI OSUSZACZ POWIETRZA 500ML
MODEL PB-02

Dziękujemy za wybór produktu Pro Breeze. Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie całą instrukcję i zachowaj ją w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

—

PROSZĘ PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ TE WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała, w tym:

 **OSTRZEŻENIE:** ABY UNIKNĄĆ RYZYKA PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, POŻARU LUB OBRAŻEŃ CIAŁA, ZAWSZE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIE, ODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY OD GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO I OPRÓŻNIJ ZBIORNIK NA WODĘ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI, CZYSZCZENIA LUB SERWISOWANIA URZĄDZENIA.

- Nie przykrywaj urządzenia podczas użytkowania.
- Używaj tego urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Każde inne użycie niezalecane przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem lub obrażenia ciała.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania, gdy z niego nie korzystasz.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, źródeł ciepła ani ekstremalnego

zimna. • Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych.

- Nie pozostawiaj dzieci samych lub bez opieki w okolicy, gdzie urządzenie jest używane.
- Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

- Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia, jeśli nie znajdują się pod stałym nadzorem.
- Wyrzuć wodę zgromadzoną w urządzeniu. Ta woda nie jest pitny
- Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym:

dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub otrzymują odpowiednie instrukcje.

- Podczas przenoszenia urządzenia należy upewnić się, że jest ono przechowywane w pozycji wyprostowanej.
- Urządzenie musi mieć co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni ze wszystkich stron.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania, gdy z niego nie korzystasz.
- Unikaj umieszczania przewodu zasilającego w miejscach, w których może on stać się zagrożeniem potknięcia. Nie umieszczaj przewodu zasilającego pod dywanem ani nie przykrywaj go chodnikami, chodnikami itp.
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni. Zawsze należy trzymać je w pozycji pionowej.
Używanie urządzenia w innej pozycji może spowodować zagrożenie.
- Nigdy nie kładź niczego na urządzeniu.
- Upewnij się, że zasilanie sieciowe (w tym napięcie, częstotliwość i moc) są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- Podczas pierwszych kilku minut początkowego użytkowania może być wyczuwalny zapach. Jest to normalne i szybko zniknie.
- Nie należy umieszczać urządzenia przy ścianie lub innych urządzeniach.
- Nie przykrywaj urządzenia ani nie ograniczaj przepływu powietrza przez kratkę wlotową lub wylotową podczas użytkowania.
- Nie należy zakrywać, blokować ani wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych i urządzenia, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie należy używać tego urządzenia w pobliżu wody ani w bezpośrednim otoczeniu wanny, prysznica lub basenu.
Nigdy nie umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym może wpaść do wanny lub innego pojemnika z wodą.
- Nie dopuść do przedostania się wody lub innych płynów do wnętrza

urządzenia, ponieważ może to spowodować pożar i/lub zagrożenie elektryczne.

- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego w pomieszczeniach i podobnych zastosowań. Nie używać na zewnątrz.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu benzyny, farb, materiałów łatwopalnych. gazów, pieców i innych źródeł ciepła.
- Przewód sieciowy nie powinien zwisać z powierzchni, na której ustawione jest urządzenie, aby zapobiec jego ściągnięciu.
- Aby uniknąć przeciążenia obwodu podczas korzystania z tego urządzenia, Nie należy podłączać innego urządzenia o dużym poborze mocy do tego samego obwodu elektrycznego.
- Zawsze podłączaj urządzenie bezpośrednio do gniazdka ściennego.
Unikaj stosowania przedłużaczy, ponieważ mogą się przegrzewać i stwarzać ryzyko pożaru.
- Nie należy używać tego urządzenia z zewnętrznym programatorem, wyłącznikiem czasowym ani żadnym innym urządzeniem, które mogłoby automatycznie włączyć urządzenie, chyba że zostało ono wbudowane w urządzenie przez producenta.
- Nie ciągnij za przewód zasilający. Nigdy nie przesuwaj, nie przenoś ani nie wieszaj. urządzenie za przewód zasilający.
- Nie należy zginać ani owijać przewodu zasilającego i wtyczki wokół urządzenia, ponieważ może to spowodować osłabienie lub pęknięcie izolacji, szczególnie w miejscu jej wejścia do urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia z wyjętym zbiornikiem na wodę.
- Przed użyciem należy upewnić się, że kabel sieciowy jest całkowicie rozwinięty i ułożyć go tak, aby nie stykał się z żadną częścią urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia z zamontowanymi osłonami zabezpieczającymi.
REMOVED.
- Nie używaj urządzenia, jeśli występują jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia urządzenia lub dostarczonych akcesoriów. • Nie próbuj naprawiać ani regulować żadnych elementów elektrycznych lub elementów mechanicznych w urządzeniu. Może to być niebezpieczne i spowoduje unieważnienie gwarancji.

- Urządzenie należy używać wyłącznie z dostarczonym zasilaczem. Nie należy używać innych ładowarek ani zasilaczy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wkładaj ani nie dopuszczaj do przedostania się do środka obcych przedmiotów.
otworów wentylacyjnych lub wylotowych, gdyż może to spowodować porażenie prądem, pożar lub uszkodzenie urządzenia.
- Nigdy nie wkładaj palców ani metalowych przedmiotów do otworów wentylacyjnych i wylotowych urządzenia.

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń.		Proszę przeczytać instrukcję obsługi i zachować do wykorzystania w przyszłości.
	Sprzęt spełnia wszelkie wymagania i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w Wielkiej Brytanii.		Sprzęt spełnia wszystkie wymagania i przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w UE.

SPECYFIKACJE

- Wymiary produktu: 156 x 130 x 220 mm
- Masa netto: 1,04 kg
- Wydajność robocza: ok. 250 ml (9 uncji) dziennie przy 30°C (86°F), 80%
- Element chłodzący: moduł termoelektryczny Peltiera
- Wentylator: 80mm x 80mm Silnik bezszczotkowy
- Moc: DC9V 2.5A
- Maksymalna pojemność zbiornika: 500 ml (18 uncji)


CECHY

Ten osuszacz powietrza wykorzystuje technologię Peltiera (bez kompresora), dzięki czemu jest lekki i cichy. Jest idealny do małych pomieszczeń i słabo wentylowanych obszarów, takich jak szafy, szafki i pomieszczenia magazynowe, które są podatne na wilgotne zapachy i grzyby. Używanie tego osuszacza powietrza pomoże wyeliminować niepożądaną wilgoć z powietrza.

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Zielona dioda LED „Wł.”
3. Dioda LED żółta „Pełna”
4. Włot powietrza

5. Wyjmowany zbiornik na wodę
6. Wylot powietrza suchego
7. Złącze zasilania
8. Nóżki gumowe
9. Zasilacz
10. Gniazdo zasilania
11. Kołek ścienny
12. Otwór wypierający wodę
13. Zbiornik na wodę
14. Hydrauliczny wyłącznik

Te obrazy są tylko w celach informacyjnych, zapoznaj się z produktem. Jeśli okaże się, że brakuje Ci części w zamówieniu, skontaktuj się z naszym zespołem obsługi klienta, wysyłając wiadomość e-mail na adres help@probreeze.com, aby uzyskać szybką i przyjazną pomoc.

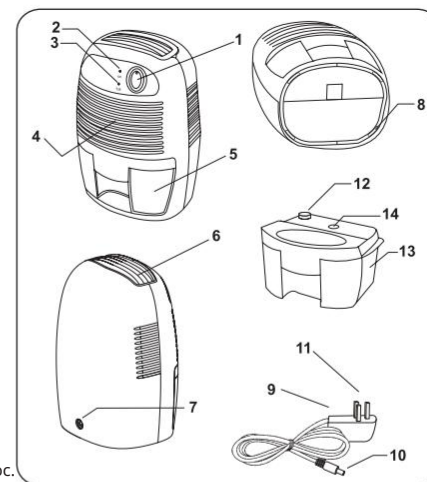

WŁĄCZANIE

1. Wyjmij zasilacz z pudełka i podłącz go zarówno do osuszacza powietrza, jak i do głównego gniazdka ściennego.
2. Włącz osuszacz za pomocą przełącznika ON/OFF. Zielona dioda LED zaświeci się i powinieneś poczuć lekki powiew powietrza z wylotu suchego powietrza.
3. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie przycisk ON/OFF.

WYJMOWANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

Osuszacz powietrza może zebrać do 250 ml (9 uncji) wody dziennie, a zbiornik ma maksymalną pojemność 500 ml (18 uncji). Gdy zbiornik jest pełny, dioda LED zmieni kolor na ŻÓŁTY, a urządzenie wyłączy się.

Po napełnieniu osuszacza powietrza należy go wyłączyć, a następnie ostrożnie opróżnić, wysuwając zbiornik na wodę. Następnie należy ostrożnie wsunąć go z powrotem.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

⚠ OSTRZEŻENIE: ZAWSZE WYŁĄCZAJ URZĄDZENIE I ODŁĄCZAJ PRZEWÓD ZASILAJĄCY OD GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO PRZED JEGO OBSŁUGĄ LUB CZYSZCZENIEM.

⚠ UWAGA: NIE DOPUSZCZAJ, ABY WODA LUB INNE CIECZE PRZEDOSTAŁY SIĘ DO WNĘTRZA URZĄDZENIA, GDYŻ MOŻE TO SPowodować POŻAR I/LUB ZAGROŻENIE PORĄŻENIEM ELEKTRYCZNYM.

 **UWAGA: NIE UŻYWAJ ŻADNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ANI ROZPUSZCZALNIKÓW O WŁAŚCIWOŚCIACH ŚCIERNYCH, GDYŻ MOŻE TO USZKODZIĆ URZĄDZENIE.**

- Nie próbuj czyścić urządzenia w żaden inny sposób niż zalecany przez producenta.
- Wyczyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia, przecierając ją miękką, wilgotną ściereczką. Wytrzyj urządzenie miękką, czystą ściereczką.
- Aby zapobiec pojawieniu się pleśni, zawsze opróżniaj zbiornik na wodę, czyść i osuszaj urządzenie, gdy nie jest używane.

Czyszczenie zbiornika na wodę:

- Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę zgodnie z instrukcją powyżej.
- Wyczyść zbiornik na wodę ciepłą wodą z kranu i łagodnym detergentem (np. płynem do mycia naczyń). Uwaga: Nie używaj wrzącej wody do czyszczenia zbiornika na wodę. • Upewnij się, że usunąłeś kamień lub osady, które się utworzyły. wewnątrz zbiornika na wodę.
- Przed ponownym umieszczeniem zbiornika na wodę wytrzyj wszystkie powierzchnie do sucha. do urządzenia.

Składowanie:

- Do przechowywania produktu zalecamy używanie oryginalnego pudełka lub pudełka o podobnych rozmiarach.
- Przechowuj urządzenie w bezpiecznym, czystym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i poza zasięgiem dzieci, gdy nie jest używane.

RECYKLING I UTYLIZACJA

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE), baterii, akumulatorów i opakowań nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ma to na celu zapobieganie potencjalnym szkodom dla środowiska i dobrostanu ludzi oraz pomaga chronić nasze zasoby naturalne. Większość produktów elektrycznych z wtyczką, baterią lub kablem można poddać recyklingowi. Skontaktuj się z lokalnym urzędem, służbą utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym kupiłeś produkt, aby uzyskać informacje na temat schematów zbiórki w Twojej okolicy.

	Odpady elektryczne i Sprzęt elektroniczny (ZSEE)	Ten symbol umieszczony na produkcie i/lub opakowaniu oznacza, że zużyte produkty elektryczne (ZSEE) są odpadami zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE. Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, nie należy wyrzucać go razem z normalnymi odpadami domowymi.
	Pętla Möbiusa	Ten symbol oznacza, że produkt lub opakowanie nadaje się do recyklingu.

Program odbioru

Zużyte produkty elektryczne (ZSEE) można wysłać do One Retail Group w celu recyklingu i utylizacji, gdy kupisz nowy produkt od One Retail Group, na zasadzie „jak za jak”. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu tego produktu, odwiedź stronę www.probreeze.com

Użytkownik końcowy produktów elektrycznych i elektronicznych (ZSEE) jest odpowiedzialny za oddzielenie starych baterii i żarówek przed przekazaniem ich do wyznaczonej usługi utylizacji i recyklingu. Zużyte baterie można również wyrzucać do pojemników na odpady, które można znaleźć w większości lokalne supermarkety i centra recyklingu odpadów domowych.



www.probreeze.com

One Retail Group, Ryland House, 24a Ryland
Road, Londyn, NWS 3EH, Wielka Brytania

Autoryzowany przedstawiciel UE: Brandrep Limited, The Black Church,
St Mary's Pl N, Dublin, D07 P4AX, Irlandia

© Prawa autorskie 2023