


BUTURE

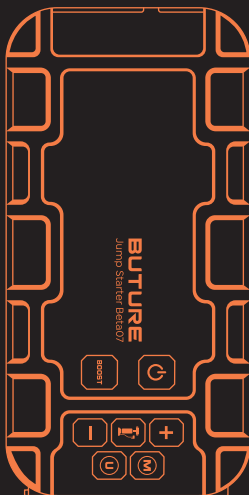

PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

Beta07 Rozrusznik awaryjny z kompresorem powietrza

WAŻNE OSTRZEŻENIE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA Przed użyciem produktu należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby uniknąć usterek spowodowanych przypadkowym uruchomieniem.

Bezpieczeństwo osobiste

1. Przechowywać w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt domowych.
2. Nie umieszczać produktu w środowisku o wysokiej temperaturze przez dłuższy czas. Temperatura pracy produktu wynosi od -20°C do 60°C. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać 49°C.

Bezpieczeństwo elektryczne

1. Uruchamiaj pojazdy wyłącznie za pomocą inteligentnego kabla rozruchowego dostarczonego przez producenta.
2. Nie używaj produktu, jeśli zacisk lub kabel są uszkodzone.
3. Nie łącz czerwonego i czarnego zacisku razem, gdy produkt jest w trakcie rozruchu.
4. Nie podłączaj czerwonego i czarnego zacisku do tego samego elementu metalowego.
5. Nie rozbieraj ani nie modyfikuj tego produktu.
6. Nie stosuj detergentów do czyszczenia tego produktu.
7. Nie nadużywaj tego produktu i unikaj silnych upadków lub wielokrotnego uderzania nim.
8. Nie używaj produktu w środowisku zagrożonym wybuchem, takim jak łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
9. Nie zanurzaj produktu w wodzie.

Bezpieczeństwo akumulatorów

1. Nie zaśmiecaj produktu i poddawaj go odpowiedniemu recyklingowi.
2. Nie spalaj produktu ani nie narażaj go na działanie wysokich temperatur, ponieważ może on eksplodować.
3. Używaj wyłącznie części zamiennych i akcesoriów dostarczonych lub rekomendowanych przez producenta.

GWARANCJA

TREKURE oferuje klientom gwarancję na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

W celu uzyskania pomocy lub zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego prosimy o kontakt drogą mailową pod adresem iputure@outlook.com




ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED UŻYCIEM

1. Do ładowania należy korzystać z dołączonego kabla USB-C oraz adaptera o mocy 5 V/2 A lub wyższej.
2. Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że urządzenie jest w pełni naładowane.
3. Zaleca się pełne ładowanie urządzenia przynajmniej raz na 3 miesiące, aby wydłużyć jego żywotność.

SPECIFICATIONS


Model	Beta07
Capacity	26800mAh, 99.16Wh
USB-C Input/Output	PD 45W MAX
USB1 Output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB2 Output	5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Operation Temp	-20°C~60°C

PRZEGLĄD PRODUKTU

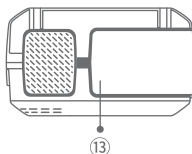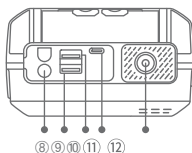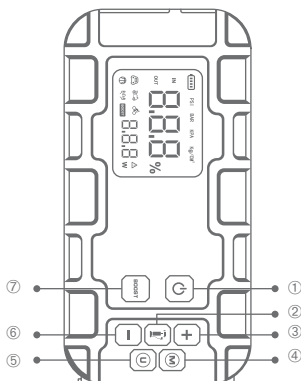

- ① Przycisk zasilania
- ② Przycisk pompowania
- ③ Przycisk zwiększania ciśnienia powietrza (+)
- Przycisk przełączania trybu pompowania
- ⑤ Przycisk przełączania jednostki ciśnienia
- ⑥ Przycisk zmniejszania ciśnienia powietrza (-)
- ⑦ Przycisk BOOST
- ⑧ Port Jumpstart
- ⑨ Wyjście USB 1 (18 W)
- ⑩ Wyjście USB 2 (18 W)
- ⑪ Wejście/wyjście USB-C (PD 45 W maks.)
- ⑫ Złącze węża powietrznego
- ⑬ Dioda LED


PRZEGLĄD EKRANU

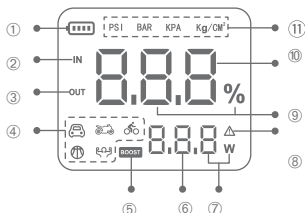

- ① Symbol baterii
- ② Wskaźnik wejścia
- ③ Wskaźnik wyjścia
- ④ Tryb pompowania (5 rodzajów)
- ⑤ Gotowość do uruchomienia
- ⑥ Wstępnie ustawiona wartość ciśnienia powietrza
- ⑦ Moc ładowania i rozładowania
- ⑧ Wskaźnik błędu
- ⑨ Procent naładowania baterii
- ⑩ Wartość ciśnienia powietrza w czasie rzeczywistym
- ⑪ Jednostka ciśnienia powietrza (4 rodzaje)

ŁADOWANIE ROZRUSZNIKA


- ① Podłącz kabel ładujący do portu USB C.
- ② Podłącz do zasilacza 5 V/2 A lub wyższego (zasilacz nie jest dołączony).
- ③ Podczas ładowania wyświetlane są wartości procentowe naładowania baterii „8.8.8%” i moc „8.8.8 w”.



Wskazówka: Przed pierwszym użyciem należy potwierdzić, że urządzenie jest w pełni naładowane.

ŁADOWANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

- 1 Podłącz kabel do odpowiedniego portu wyjściowego USB.
- 2 Podłącz do urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony.




- 3 Naciśnij przycisk włączania.



OŚWIETLENIE LED




NAPOMPUJ OPONY SWOJEGO POJAZDU




- 1 Podłącz mocno wąż powietrzny odpowiednio do produktu i opony, a następnie dokręć go.



- 2 Krótko naciśnij przycisk zasilania,  aby włączyć urządzenie, a następnie krótko naciśnij przycisk pompowania,  aby przejść do trybu pompowania. Aby wyjść, proszę ponownie nacisnąć przycisk pompowania .

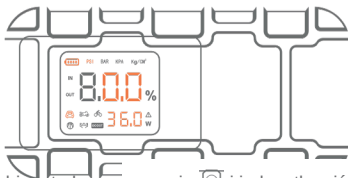

- 3 Ustaw ciśnienie. Wybierz tryb pompowania  i jednostkę ciśnienia powietrza , a następnie opcjonalnie dostosuj wartość ciśnienia powietrza  .

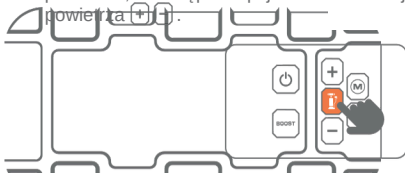

- 4 Aby rozpocząć, naciśnij i przytrzymaj przycisk  pompowania. Urządzenie zatrzyma się automatycznie, gdy ciśnienie powietrza osiągnie ustawioną wartość. Można również krótko nacisnąć  przycisk ponownie, aby zatrzymać urządzenie.

Wskazówka: W przypadku długotrwałego użytkowania zaleca się robienie co 10 minut przerwy w celu schłodzenia urządzenia.

Tryb dmuchany	Zakres ciśnienia atmosferycznego
Tryb nadmuchu do samochodu	26-51PSI, 1.8-3.5BAR, 180-350KPA, 1.84-3.58Kg/CM ²
Tryb pompowania motocykla	26-43.5PSI, 1.8-2.98BAR, 180-300KPA, 1.84-3.05Kg/CM ²
Tryb pompowania roweru	30-65PSI, 2.08-4.48BAR, 210-450KPA, 2.12-4.6Kg/CM ²
Tryb napełniania piłki do koszykówki	4-16PSI, 0.27-1.09BAR, 25-110KPA, 0.29-1.11Kg/CM ²
Dostosowany tryb ciśnienia powietrza	0-160PSI, 0-11.0BAR, 0-999KPA, 0-11.25Kg/CM ²

SPRAWDZENIE CIŚNIENIA W OPONACH POJAZDU

1. Naciśnij krótko przycisk  zasilania, aby włączyć urządzenie, a następnie naciśnij krótko  przycisk pompowania, aby przejść do trybu pompowania.
2. Podłącz złącze węża powietrznego do dyszy opony, zwracając uwagę, aby wcisnąć do końca i mocno docisnąć.
3. Ciśnienie pokazane na wyświetlaczu jest aktualnym ciśnieniem w oponie.

URUCHOM SWÓJ SAMOCHÓD



1. Podłącz przewód rozruchowy do urządzenia rozruchowego (co najmniej 20% mocy). Następnie podłącz zaciski do akumulatora samochodowego (czerwony do +, czarny do -).
2. Naciśnij przycisk zasilania  i przytrzymaj przycisk „BOOST”  przez 3 sekundy, aż na ekranie LCD pojawi się napis „BOOST”.
3. Uruchom silnik samochodu.

Uwaga: W trybie pompy przycisk BOOST jest dezaktywowany.

NIE naciskaj przycisku BOOST, dopóki akumulator pojazdu nie zostanie właściwie podłączony. W przeciwnym razie może to prowadzić do uszkodzenia akumulatora.

O ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW

Wskaźnik z sygnałami	Sytuacje
9 ^Δ	Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości ---Odwróć zaciski i upewnij się, że połączenie jest prawidłowe (czerwony do +, czarny do -)
8 ^Δ	Ochrona przed przegrzaniem ---Przywróć temperaturę urządzenia do -20°C-60°C
7 ^Δ	Zabezpieczenie przed przetężeniem ---Przerwij skakanie i automatycznie wznów po 30 sekundach
6 ^Δ	Ochrona przed ciągłym uruchamianiem ---Przestań skakać i automatycznie wznów po 10 minutach
5 ^Δ	Zabezpieczenie przed zwarciem ---Nie łącz zacisków ze sobą ani z tym samym metalem
4 ^Δ	Ochrona przed wysokim napięciem ---Odłączenie spowoduje automatyczne przywrócenie zasilania.
3 ^Δ	Ochrona przed niskim napięciem ---Naładuj produkt
EO ^Δ	Ochrona przed rozładowaniem USB ---Wyłącz wyjście i włóż ponownie
Inne	Jeśli powyższe problemy nadal występują, naciśnij i przytrzymaj  przycisk, aby przejść do trybu wymuszonego uruchomienia, a następnie podłącz zaciski do akumulatora samochodowego (czerwony do +, czarny do -), aby uruchomić silnik. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem iputure@outlook.com, podając szczegółowe informacje.

Oświadczenie Federalnej Komisji Łączności dotyczące zakłóceń

UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia, stosując jedno lub więcej z poniższych środków:

- Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Uwaga: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować utratę uprawnień użytkownika do użytkowania tego urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie jest uzależnione od spełnienia dwóch następujących warunków:

- (1) Urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
- (2) Urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Declaration of Conformity

Deklaracja zgodności

My (importer z siedzibą w UE) jest odpowiedzialny za niniejszą deklarację)

SUCCESS COURIER SL

(Nazwa firmy)

CALLE RIO TORMES NUM.1, PLANTA 1, DERECHA, OFICINA 3,
Fuenlabrada, Madryt, 28947 Hiszpania

(Adres firmy)

oświadczamy na własną odpowiedzialność, że produkt

Nazwa handlowa: Buture

Urządzenie: Jump Starter

Nr modelu: Beta 07,

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z zasadniczymi

wymogami określonymi w dyrektywie Rady w sprawie zbliżenia

ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dyrektywy

LVD (2014/35/UE) i

dyrektywą EMC (2014/30/UE) oraz dyrektywą RoHS (2011/65/UE) jest

odpowiedzialny za umieszczenie oznakowania CE, zastosowano

następujące normy:

EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

EN 55032:2015 AMD.1:2020+A11:2020

EN 55035:2017AMD.1:2020

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021

EN 61000-3-3:2013AMD.1:2019+ AMD.2:2021

IEC62321-3-1:2013

IEC62321-4:2013

IEC62321-5:2013

IEC62321-6:2015

IEC62321-7-1:2015

IEC62321-7-2:2017

IEC62321-8:2017

Pełne imię i nazwisko:

George.wang

Signature:



Stanowisko: Kierownik ds. zatwierdzania

Podpis: Miejsce/Data: Shenzhen, Chiny/25

listopada 2021 r.



GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DODATKOWĄ POMOC

✉ iputure@outlook.com