

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi zmywarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem zmywarki do gniazda sieciowego należy usunąć zabezpieczenia transportowe. Zmywarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.

1 Włączanie urządzenia

- Zamknąć drzwi urządzenia, nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.

2 Dozowanie detergentów

- Nacisnąć zatrzask, aby otworzyć dozownik detergentu.
- Napełnij zbiorniki detergentów.

3 Sprawdź poziom soli

- Napełnij zbiornik soli regeneracyjnej, jeżeli zapali się odpowiednie oznaczenie na panelu sterowania.

4 Napełnij zmywarkę naczyniami

- Usunąć większe części zabrudzeń.
- Umieścić naczynia w odpowiednich koszach według wytycznych dotyczących załadunku.
- Zaleca się najpierw załadować dolny kosz, potem górny.

5 Wybierz program zmywania

- Wybrać program; na wyświetlaczu zapali się kontrolka programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, a zmywarka zacznie działać.

6 Uruchomienie zmywarki

- Zamknij drzwi zmywarki.
- Zmywarka rozpocznie swój cykl.

7 Wyłączanie urządzenia

- Wyłącz urządzenie przyciskiem Wł./Wyl.

8 Opróżnienie urządzenia z naczyń

- Po wyłączeniu urządzenia, otwórz drzwi zmywarki i odczekaj około 15 minut przed jej rozładowaniem, dodatkowo przyspieszy to proces osuszania naczyń. Nagrzane naczynia są bardziej podatne na pęknięcia.

9 Elementy urządzenia

- Ramiona natryskowe
- Kosz na sztućce
- Kosz górny
- Rura wewnętrzna
- Kosz dolny
- Pojemnik na sól
- Dozownik detergentu
- Półki na kubki i filiżanki
- Filtr główny
- Łącze węża doprowadzającego wodę
- Wąż odprowadzający wodę
- Regulator

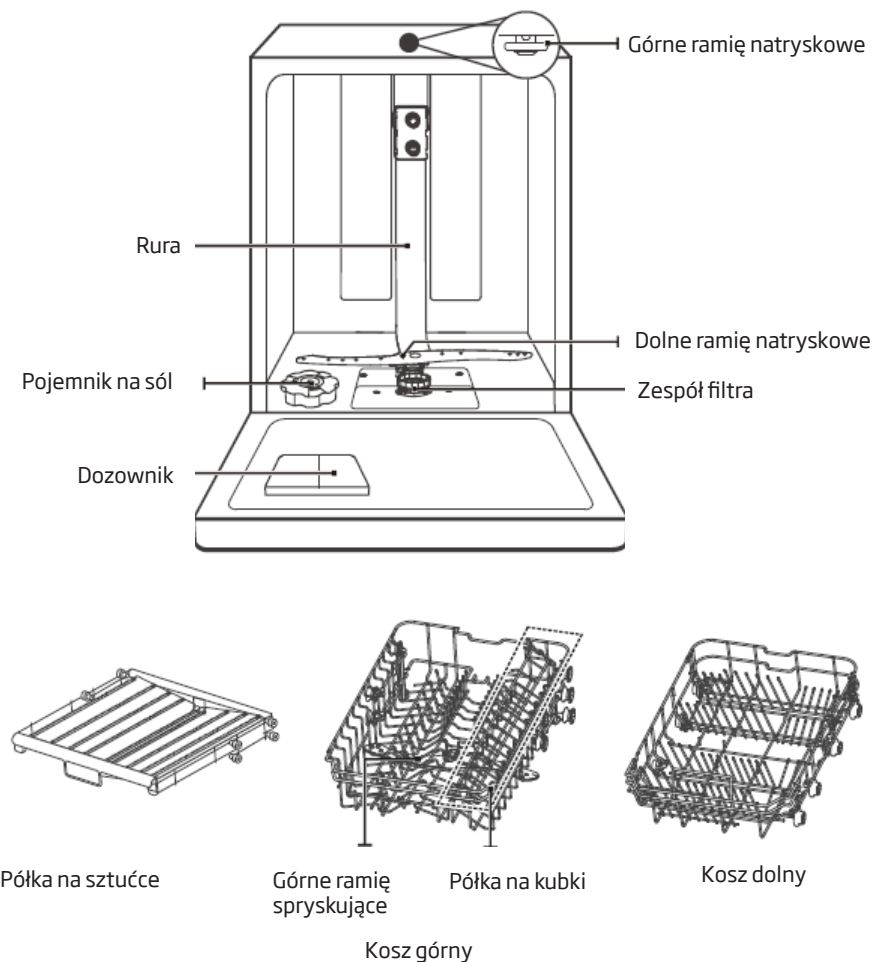


TABELA PROGRAMÓW ZMYWARKI: DFM46C8EOiBH / MV 438 DCB / DFM46C8EOiBD / DFM46C8EOiID / MV 438 ABB B / DFM46C8EOiWD

L.P.	Nazwa programu	Temp. domyślna [°C]	Rodzaj zabrudzenia	Ilość detergentu	Opis cyklu						Czas trwania programu (min.)*	Zużycie energii elektrycznej (kWh)*	Zużycie wody (l)*
1	Auto 	45-55°	Automatyczny dobór programu, dla każdego typu zabrudzeń, z obecnością lub bez zaschniętych resztek potraw.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne w 45 °C	Mycie automatyczne w 45-55 °C	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie		80-150	0.79-1.510	9.8-13.1
2	Intensywny 	65°	Bardzo brudne naczynia z resztkami potraw, które zaschły.	4g/14g (1 lub 3 sztuki)	Mycie wstępne w 50 °C	Mycie w 65 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 60 °C	Suszenie	205	1.010	14.7
3	Higiena+ 	70°	Przy wybraniu opcji higienicznej temperatura wody wzrasta do 70°C co gwarantuje dezynfekcję w wysokiej temperaturze.	18g (1 sztuka)	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie	Płukanie w 70 °C	Suszenie		200	1.440	11.3
4	**ECO 	50°	Naczynia szklane, porcelanowe - lekko zabrudzone.	4g/14g (1 lub 3 sztuki)	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 45 °C	Suszenie			208	0.593	8.0
5	Delikatny 	50°	Służy do zmywania lekko zabrudzonych naczyń i szkła.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 50 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie		120	0.910	11.2
6	Pełny 58' 	60°	Służy do zmywania średnio zabrudzonych naczyń wymagających szybkiego mycia.	18g	Mycie w 60 °C	Płukanie	Płukanie w 50 °C	Suszenie			58	1.010	12.1
7	Autoczyszczenie 	70°	Służy do czyszczenia zmywarki.	4g/14g (1 lub 2 sztuki)	Mycie wstępne	Mycie w 70 °C	Płukanie	Płukanie w 55 °C	Suszenie		145	1.197	13.2
8	Szybki 30' 	30°	Do lekko zabrudzonych naczyń takich jak szklanki, kryształ i delikatna porcelana.	12g	Mycie w 45 °C	Płukanie w 45 °C					30	0.810	9.9

** Program standardowy. Jednocześnie jest to program referencyjny dla instytutów badawczych. Badania zgodnie z normą EN 60436. Jest to program odpowiedni do zmywania normalnie zabrudzonych zastaw stołowych. Jest także najbardziej efektywnym programem pod względem łącznego zużycia energii i wody dla tego rodzaju zastawy stołowej.

* Podane w tabeli wartości czasu trwania programu, zużycia energii i zużycia wody zostały określone w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste wartości mogą posiadać pewne odchylenia.