



REMINGTON®

Ultimate Series
RX5 Head Shaver

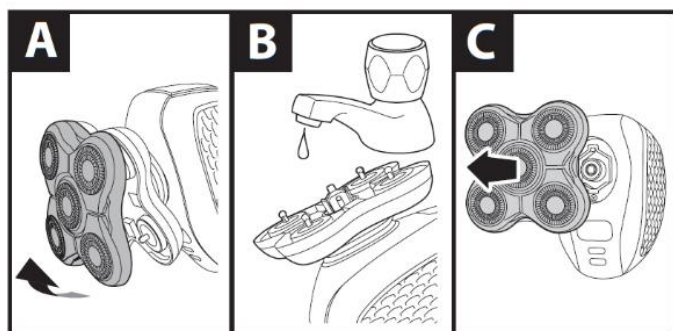

XR1500

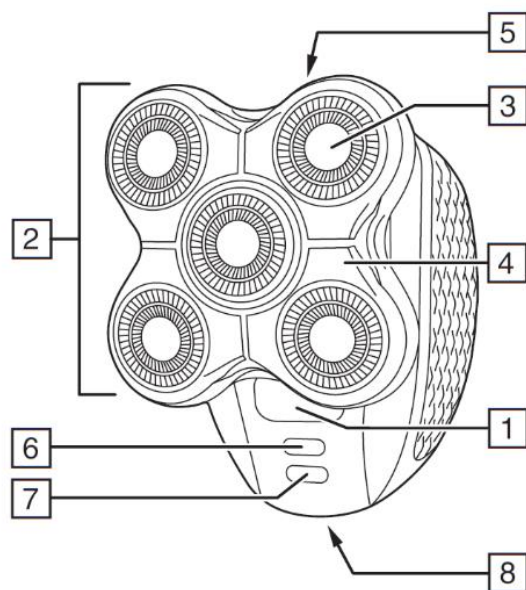

Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington*. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.
- W zasilaczu sieciowym znajduje się transformator. Nie odłączaj zasilacza sieciowego by wymieniać na inną wtyczkę, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne.
- Nadaje się do stosowania w kąpeli lub pod prysznicem.
- OSTRZEŻENIE: Przed myciem w wodzie odłącz część trzymaną w ręku od przewodu zasilającego.
- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Wymiany można dokonać w naszych centrach usług międzynarodowych.
- OSTRZEŻENIE: Do ładowania akumulatora używaj wyłącznie ładowarki dostarczonej z urządzeniem – numer referencyjny PA-0505E.
- Uszkodzoną ładowarkę lub podstawę ładującą, zawsze wymieniaj na nowe oryginalne.
- Akumulator w urządzeniu nie jest wymienny.
- Nie należy używać nakładek innych niż te, które dostarczamy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa wadliwie.
- Urządzenia podłączonego do gniazda zasilania nie można pozostawiać bez opieki, z wyjątkiem sytuacji ładowania.
- Wtyczkę i przewód zasilający należy trzymać z dala od gorących powierzchni.
- Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- Nie obracaj, nie zginaaj, przewodu zasilającego, ani nie owijaj go wokół urządzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.

CZĘŚCI

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Włącznik On/Off | 7. Kontrolka ładowania (zielony) |
| 2. Zespół głowicy | 8. Gniazdko ładowania |
| 3. Niezależne głowice dostosowujące się do konturów twarzy | Brak na rysunku: |
| 4. Kieszeń na włoski | - Zasilacz do ładowania |
| 5. Precyzyjny trymer | - Osłona głowicy |
| 6. Wskaźnik baterii (czerwony) | - Szczoteczka czyszcząca |
| | - Etui podróżne |
-

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie do gniazdka sieciowego.
3. Przed pierwszym użyciem ładuj przez 4 godziny. To pierwsze ładowanie jest ważne dla żywotności baterii golarki.

LAMPKA KONTROLNA

Poziom naładowania	Lampka kontrolna
Ładowanie	Zaświeci się zielona lampka
Pełne naładowanie	Zgaśnie zielona lampka
Poziom naładowania akumulatora jest niski	Zaświeci się czerwona lampka

- Golarki do głowy nie można używać podczas ładowania.
- Po rozładowaniu bateria powinna być ładowana przez 4 godziny w celu pełnego naładowania, co zapewni do 50 minut czasu golenia.
- Aby zachować żywotność baterii, nie ładuj jej po każdym użyciu. Najlepszą praktyką jest używanie golarki, dopóki czerwony wskaźnik słabej baterii nie zacznie migać, a następnie naładować.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Trzymaj korpus golarki w dłoni. Naciśnij przełącznik wł/wył. aby włączyć golarkę.
2. Przyciśnij głowice tnące do skóry głowy. Nie trzeba mocno naciskać, aby się golić. Silne naciśnięcie nie przycina bliżej i może podrażnić. Głowica goląca wygina się zgodnie z konturami głowy.
3. Powoli przesuwaj golarkę wokół głowy. Możesz używać pociągnięć liniowych lub zataczać koła, w zależności od tego, jakie są najodpowiedniejsze do twoich włosów.
4. Użyj ręcznego lusterka, aby sprawdzić tył głowy i potwierdzić całkowite i dokładne golenie. Możesz także przy pomocy drugiej ręki sprawdzić czy golenie jest całkowite i równe.

5. Nie zalecamy stosowania tej golarki do golenia zarostu twarzy.
6. Po zakończeniu golenia wyłącz golarkę.

RADY, JAK OSIĄGNAĆ NAJLEPSZY WYNIK

- Nie należy golić włosów na głowie dłuższych niż 4-dniowe lub 2,00 mm. Golarka ma na celu utrzymanie ogolonego wyglądu i może być używana codziennie lub co dwa lub trzy dni.
- Jeśli masz włosy dłuższe niż 2,00 mm, przed użyciem golarki powinieneś je najpierw przyciąć maszynką do strzyżenia włosów.
- Golarki do głowy można używać na sucho lub z kremem do golenia lub żelem pod prysznicem.

TRYMOWANIE

Wysuwany trymer znajduje się w górnej części korpusu golarki. Może być stosowany do przycinania krawędzi brody, bokobrodów lub przy uszach.

1. Aby włączyć trymer, włącz golarkę, a następnie unieś trymer, przesuwając przycisk zwalniania trymera.
2. Używaj pociągnięć w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym trymer się składa.
3. Po zakończeniu złóż trymer w pozycji złożonej.

DBAJ O GOLARKĘ

Zadbaj o swoje urządzenie, aby mogło działać długo. Zalecamy wyczyścić go po każdym użyciu.

- Podczas czyszczenia golarki upewnij się, że jest ona wyłączona i odłączona od przewodu adaptera ładowania.

TRYB BEZPIECZEŃSTWA

- Golarka wyłączy się i przejdzie w tryb bezpieczeństwa, jeśli obciążenie akumulatora jest zbyt wysokie. Może to być spowodowane nieodpowiednim czyszczeniem lub nadmierną ilością ściętych włosów w kieszeni na włosy.
 - W takim przypadku otwórz i wyczyść golarkę. Po wyczyszczeniu, podłącz ją do ładowarki, a następnie na kilka sekund do sieci. Spowoduje to zresetowanie w trybie bezpieczeństwa. Następnie można urządzenie odłączyć i kontynuować normalne używanie.
1. Otwórz głowicę golarki (rys. A).
 2. Opróżnij wszelkie ścinki włosów. Głowę można przepłukać pod kranem z bieżącą wodą (rys. B).
 3. Za pomocą szczoteczki czyszczącej usuń wszelkie resztki golenia.
- Golarka jest zmywalna i może być czyszczona przez spłukanie pod ciepłą wodą.
 - Podczas używania kremów lub żeli do golenia z golarką szczególnie ważne jest

czyszczenie po każdym użyciu, aby zapobiec zatkaniu nożyków wysuszonym żelem.

- Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni golarki nie używaj silnych detergentów ani innych chemikaliów.
- Aby wysuszyć, wytrzyj powierzchnię golarki suchą szmatką lub ręcznikiem.
- Zespół głowicy golącej jest skonstruowany tak, aby można ją było odłączyć od korpusu golarki. Po prostu wyciągnij go z korpusu golarki (rys. C). Aby ponownie przymocować, wyrównaj go z otworem na korpusie i zablokuj we właściwej pozycji.

WYJMOWANIE AKUMULATORÓW

Zdecydowanie zaleca się, aby akumulator był wyjmowany przez fachowca. Elementy korpusu golarki i narzędzia mają ostre krawędzie i przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi mogą spowodować obrażenia ciała.

- Przed złomowaniem urządzenia trzeba z niego wyjąć akumulatorki.
 - Podczas wyjmowania akumulatorów urządzenie musi być odłączone od sieci.
1. Upewnij się, że akumulator jest całkowicie rozładowany. W tym celu, pozwól golarce pracować, aż się zatrzyma.
 2. Wyciągnij zespół głowicy golącej.
 3. Odkręć śrubę na górze urządzenia.
 4. Podważ górną osłonę korpusu.
 5. Podważ dwie boczne osłony korpusu.
 6. Odkręć 6 śrub na wewnętrznej obudowie.
 7. Podważ wewnętrzną obudowę, aby odsłonić płytkę drukowaną.
 8. Wyjmij zespół płytki drukowanej.
 9. Ściągnij akumulatory z płytki drukowanej.
- Akumulatorki należy bezpiecznie złomować.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.

DANE ZASILACZA

Adres i numer rejestracji producenta	Russell Hobbs Deutschland GmbH, Am Unisyspark 1, 65843 Sulzbach, Germany
Numer modelu zasilacza:	PA-0505E
Napięcie wejściowe	100 – 240 V~
Wejściowa częstotliwość prądu zmiennego	50/60Hz
Napięcie wyjściowe	5.0 V
Prąd wyjściowy	0.5 A
Moc wyjściowa	2.5 W
Średnia sprawność podczas pracy	≥73.15%
Wydajność przy 10%	-
Pobór mocy bez obciążenia	≤0.1W

Ref. No. XR1500

Type No. R17A

21/UK/XR1500 T22-7002506 Version 09 / 21

Remington® is a Registered Trade Mark of Spectrum Brands, Inc., or one of its subsidiaries.

Spectrum Brands (UK) Ltd

Fir Sweet,

Failsworth,

Manchester

M35 0HS

Remington-europe.com

© 2021 Spectrum Brands, Inc.

C44-1500211213ART051