

# Instrukcja obsługi



100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

## Mikrofalówka

**MEDION® MD 15644**

---

# Spis treści.

|            |                                                                     |           |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>  | <b>Zakres dostawy .....</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>2.</b>  | <b>O tych instrukcjach .....</b>                                    | <b>4</b>  |
| 2.1.       | Symbole i słowa sygnalizacyjne używane w niniejszej instrukcji..... | 4         |
| <b>3.</b>  | <b>Przeznaczenie.....</b>                                           | <b>5</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>Instrukcje bezpieczeństwa .....</b>                              | <b>6</b>  |
| 4.1.       | Osoby niedopuszczone .....                                          | 6         |
| 4.2.       | Instalacja i podłączenie elektryczne .....                          | 7         |
| 4.3.       | Oddanie do użytku i użytkowanie.....                                | 8         |
| 4.4.       | Zakłócenia .....                                                    | 10        |
| <b>5.</b>  | <b>O mikrofalówkach .....</b>                                       | <b>12</b> |
| 5.1.       | Wpływ mikrofal na żywność.....                                      | 12        |
| 5.2.       | Kuchenka mikrofalowa .....                                          | 12        |
| <b>6.</b>  | <b>Gotowanie i duszenie za pomocą mikrofalówki .....</b>            | <b>13</b> |
| 6.1.       | Uwagi ogólne .....                                                  | 13        |
| 6.2.       | Materiały nadające się do mikrofalowania .....                      | 13        |
| 6.3.       | Materiały spełniające warunki .....                                 | 14        |
| <b>7.</b>  | <b>Przegląd urządzeń .....</b>                                      | <b>16</b> |
| 7.1.       | Oznaczenie części .....                                             | 16        |
| <b>8.</b>  | <b>Przed pierwszym użyciem.....</b>                                 | <b>17</b> |
| 8.1.       | Ustawić jednostkę.....                                              | 17        |
| 8.2.       | Wstępne czyszczenie urządzenia .....                                | 18        |
| 8.3.       | Akcesoria do wkładek.....                                           | 18        |
| <b>9.</b>  | <b>Operacja.....</b>                                                | <b>18</b> |
| 9.1.       | Koniec gotowania .....                                              | 19        |
| 9.2.       | Program przerywania.....                                            | 19        |
| <b>10.</b> | <b>Czyszczenie i pielęgnacja .....</b>                              | <b>20</b> |
| <b>11.</b> | <b>Likwidacja .....</b>                                             | <b>21</b> |
| <b>12.</b> | <b>Rozwiązywanie problemów .....</b>                                | <b>21</b> |
| <b>13.</b> | <b>Utylizacja .....</b>                                             | <b>21</b> |
| <b>14.</b> | <b>Dane techniczne .....</b>                                        | <b>22</b> |
| <b>15.</b> | <b>Informacje o zgodności.....</b>                                  | <b>22</b> |
| <b>16.</b> | <b>Nadruk .....</b>                                                 | <b>23</b> |

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

# 1. Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy dostarczono następujące części

są:

- Mikrofala MD 15644
- Szklany talerz
- Podstawa obrotowa
- Instrukcja obsługi i

## 2. Do tego przewodnik



Przed uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa. Przestrzegać ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi. Wszystkie czynności przy i z urządzeniem można wykonywać tylko w sposób opisany w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy zawsze mieć pod ręką i przechowywać w bezpiecznym miejscu, aby w razie sprzedaży urządzenia można ją było przekazać nowemu właścicielowi!

### 2.1. Symbole i słowa sygnalizacyjne użyte w niniejszej instrukcji



**NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

***Ostrzeżenie o bezpośrednim zagrożeniu życia!***

**OSTRZEŻENIE!**

***Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu życia i/lub poważnych, nieodwracalnych obrażeniach ciała!***



**OSTRZEŻENIE!**

***Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie związanym z porażeniem prądem!***



## **OSTRZEŻENIE!**

**Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem ze strony gorących powierzchni!**



## **UWAGA!**

*Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych!*

## **UWAGA!!!**

*Postępuj zgodnie z instrukcją, aby uniknąć szkód materialnych!*



## **UWAGA!!!**

Dalsze informacje dotyczące użytkowania urządzenia.



## **UWAGA!!!**

Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!

- Punkt kulminacyjny / informacje o zdarzeniach podczas pracy
- ☐ Działanie, które należy przeprowadzić

## **3. Przeznaczenie**

Urządzenie to może być używane wyłącznie do podgrzewania żywności w odpowiednich pojemnikach i naczyniach.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego, ale nie do podobnych zastosowań, np.

- w kuchniach, dla pracowników w sklepach, biurach i innych pomieszczeniach komercyjnych;
- w posiadłościach rolnych;
- klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;
- w łóżkach i śniadaniach.

Należy pamiętać, że w przypadku niewłaściwego użytkowania

---

odpowiedzialność cywilna wygasa w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnych akcesoriów, które nie zostały przez nas zatwierdzone lub dostarczone.
- Stosować wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczone lub zatwierdzone przez nas.
- Przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Nie należy używać urządzenia w ekstremalnych warunkach otoczenia.

## 4. Instrukcje bezpieczeństwa



### **OSTRZEŻENIE**

***Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować jego uszkodzenie i utratę zdrowia.***

***Koniecznienależy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:***

### 4.1. Niedozwolone Grupa osób

- Urządzenie i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub osoby nie posiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one 8 lat lub więcej i są pod nadzorem;


- 
- Dzieci poniżej 8 lat powinny być trzymane z dala od urządzenia i kabla przyłączeniowego.



- Należy również przechowywać folie opakowaniowe z dala od dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się!

## 4.2. Instalacja i podłączenie elektryczne

- Mikrofala jest przeznaczona jako urządzenie wolnostojące i nie może być instalowana w meblach do zabudowy.
- Mikrofale należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego gniazda sieciowego 230-240 V ~, 50 Hz AC z bezpiecznikiem co najmniej 16 A. Nie należy używać przedłużaczy. Nie należy używać przedłużaczy.
- Upewnij się, że kabel zasilający jest nieuszkodzony i nie przebiega pod urządzeniem ani nad gorącymi powierzchniami lub ostrymi krawędziami.
- Mikrofale należy umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni, która utrzyma ciężar urządzenia oraz maksymalną wagę przygotowywanej w niej potrawy. Mikrofalówkę należy umieszczać wyłącznie w chronionym, suchym pomieszczeniu.
- Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze mikrofalówki, ponieważ podczas pracy będą się one nagrzewać. **Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy pozostawić szczelinę 30 cm u góry i 7,5 cm z tyłu i po obu stronach.** Otwory na urządzeniu nie mogą być zasłonięte lub zablokowane.
- Chronić urządzenie przed kapiącą i rozpryskującą się wodą. Jeśli urządzenie wejdzie w kontakt z wodą, należy natychmiast odłączyć je od sieci.
- Upewnij się, że kuchenka mikrofalowa nie znajduje się zbyt

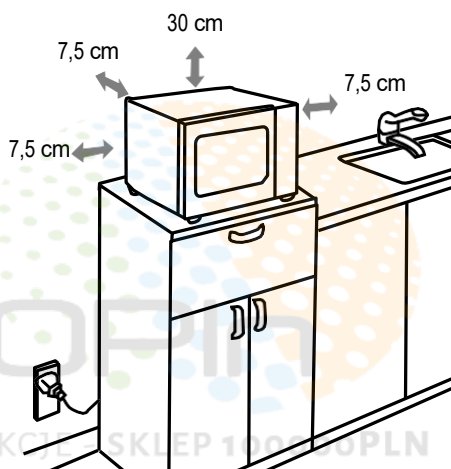

---

blisko piekarnika.





---

źródła ciepła lub w miejscu, gdzie mógłby mieć kontakt z wodą.

- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

### 4.3. Uruchomienie i Użytkowanie



#### **OSTRZEŻENIE!**

***Podczas pracy urządzenia powierzchnie dotykowe mogą się bardzo nagrzewać. Istnieje ryzyko poparzeń.***

- OSTRZEŻENIE! Nie wolno podgrzewać płynów lub innych potraw w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one łatwo wybuchnąć. Dlatego pamiętaj, aby przed podgrzewaniem zdjąć kapsel z butelek i szczelnych pojemników, takich jak butelki dla niemowląt.
- Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz ogrzewanie poduszek grzewczych, kapci, gąbek, wilgotnych szmat i tym podobnych może spowodować obrażenia, zapłon lub pożar.
- Urządzenie może być używane wyłącznie do podgrzewania potraw w odpowiednich pojemnikach i naczyniach.
- Podczas podgrzewania lub gotowania żywności w materiałach łatwopalnych, takich jak pojemniki plastikowe lub papierowe, kuchenka mikrofalowa często wymaga nadzoru ze względu na możliwość zapłonu.
- Kuchenka mikrofalowa nie nadaje się do przygotowywania potraw w płynającym tłuszczu. Urządzenie nie nadaje się również do suszenia przedmiotów. Uwaga: zagrożenie pożarowe!
- Nigdy nie eksploatować urządzenia pustego, tzn. bez jedzenia w komorze gotowania.
- Należy używać tylko załączonych lub podanych w niniejszej instrukcji

---

akcesoria opisane jako odpowiednie.

- Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi ozdobami ani naczyń metalowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub naczyń.
- Upewnij się, że gramofon jest równomiernie obciążony i nie dotyka metalowej wewnętrznej ściany urządzenia podczas pracy, aby uniknąć iskier.
- Używaj tylko naczyń nadających się do mikrofalówki. Kupując naczynia, szukaj etykiet takich jak "nadaje się do mikrofalówki" lub "do mikrofalówki".
- Nie należy zdejmować żadnych osłon wewnątrz mikrofalówki ani wewnętrznej folii okna podglądu, w przeciwnym razie może wydostać się promieniowanie mikrofalowe.
- Nigdy nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy.
- **OSTRZEŻENIE! Opóźnienie w gotowaniu!** Podczas podgrzewania cieczy w mikrofalach może wystąpić tzw. opóźnienie wrzenia, tzn. ciecz osiągnęła już temperaturę wrzenia bez występujących pęcherzyków pary typowych dla wrzenia.

Wstrząsy, np. przy wyjmowaniu pojemnika, spowodują nagłe zagotowanie się cieczy. Dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem z płynem.

Istnieje ryzyko poparzenia się!

Dlatego przy podgrzewaniu płynów zawsze należy umieścić w naczyniu szklany lub ceramiczny pręt. Dzięki temu płyn nie dojdzie do wrzenia zbyt późno.

- Podczas gotowania potraw z twardą skórką, takich jak kiełbaski czy pomidory, przed podgrzaniem należy naciąć skórkę w różnych miejscach, aby zapobiec jej pękaniu.
- Nie należy podgrzewać w mikrofalówce jaj ze skorupkami lub całych jaj ugotowanych na twardo, a jedynie w specjalnie do tego przeznaczonych naczyniach mikrofalowych.

- 
- UWAGA! Ugotowane jaja mogą po wyjęciu z komory gotowania jeszcze popękać.
  - Przed spożyciem należy sprawdzić temperaturę żywności podgrzewanej za pomocą mikrofalówki. Zachowaj szczególną ostrożność przy jedzeniu dla dzieci i butelkach dla niemowląt i zawsze mieszaj lub potrząsaj jedzeniem dla dzieci przed sprawdzeniem temperatury, aby uniknąć poparzeń.
  - Urządzenie należy regularnie czyścić i usuwać resztki jedzenia.
  - Zła czystość urządzenia do gotowania może prowadzić do zniszczenia powierzchni, co z kolei wpływa na czas użytkowania i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
  - Podczas czyszczenia uszczelek drzwi, komory gotowania i przyległych części należy przestrzegać instrukcji czyszczenia, patrz "10. Czyszczenie i pielęgnacja" na stronie 20.

#### **4.4. Zakłócenia**

- Chronić urządzenie i kabel sieciowy przed uszkodzeniem.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy kabel sieciowy i urządzenie nie są uszkodzone.
- Uszkodzone urządzenie należy niezwłocznie oddać do naprawy w fachowym serwisie. Jeśli kabel sieciowy tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez centrum serwisowe Medion lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.
- OSTRZEŻENIE! Wykonywanie przez osoby inne niż przeszkolone prac konserwacyjnych lub naprawczych wymagających usunięcia osłony zapewniającej ochronę przed narażeniem na promieniowanie z energii mikrofalowej jest niebezpieczne.
- W przypadku pojawienia się dymu należy zawsze trzymać drzwi zamknięte, aby uniknąć powstania płomieni lub zapobiec rozprzestrzenianiu się istniejących płomieni.

---

aby zdusić ewentualne płomienie, a następnie wyłączyć urządzenie, przekręcając pokrętkę regulatora czasu pracy na "0".

- Następnie natychmiast wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka.
- **OSTRZEŻENIE!** Jeśli wystąpią jakiegokolwiek uszkodzenia obudowy, pokryw, drzwi, uszczelek drzwiowych lub zamka drzwi, nie należy w żadnym wypadku eksploatować urządzenia. W takim przypadku należy natychmiast odłączyć kabel sieciowy od gniazdka. W celu uniknięcia zagrożeń należy zlecić naprawę urządzenia w wykwalifikowanym warsztacie specjalistycznym lub skontaktować się z serwisem medycznym.
- **OSTRZEŻENIE!** Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać żadnej części urządzenia. Istnieje ryzyko porażenia prądem. W przypadku wystąpienia usterki należy zwrócić się do naszego Centrum Serwisowego lub innego odpowiedniego warsztatu specjalistycznego.



---

## 5. O Mikrofalówki

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, które podgrzewają Twoje jedzenie w komorze gotowania. Mikrofale podgrzewają wszystkie niemetalowe przedmioty. Dlatego nie należy używać żadnych metalowych przedmiotów w trybie mikrofalowym. Im więcej wody jest w jedzeniu, tym lepsze jest jego ogrzewanie.


Aby uzyskać optymalną dystrybucję ciepła, należy pozostawić podgrzane potrawy w mikrofalówce na jedną do dwóch minut w celu ponownego podgrzania.

### 5.1. Wpływ mikrofal na żywność

- Mikrofale penetrują żywność na głębokość około 3 cm.
- Ogrzewają one cząsteczki wody, tłuszczu i cukru (najintensywniej ogrzewane są pokarmy o dużej zawartości wody).
- Ciepło to następnie - powoli - przenika przez całą potrawę i powoduje jej rozmrażanie, podgrzewanie i gotowanie.
- Komora gotowania i powietrze w komorze nie są ogrzewane (pojemnik na żywność jest ogrzewany głównie przez gorącą potrawę).
- Każda potrawa wymaga określonej ilości energii do ugotowania lub rozmrożenia - zgodnie z zasadą: Duża moc - krótki czas lub mała moc - długi czas.

### 5.2. Mikrofalówka

- Generator mikrofal, tzw. magnetron, wytwarza mikrofale i kieruje je do komory gotowania.
- Ściany komory gotowania i okno podglądu odbijają mikrofale tak, że nie mogą się one wydostać z komory gotowania.
- Moc mikrofal i czas gotowania można ustawić w kilku etapach.
- Po upływie czasu lub po otwarciu drzwi komory gotowania magnetron natychmiast się wyłącza.

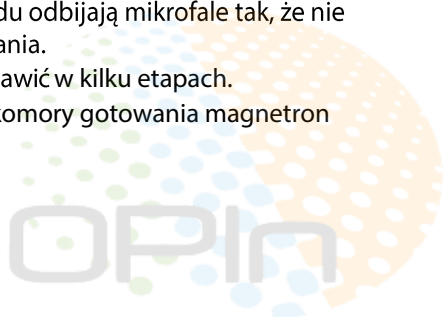

100000PIN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

---

## 6. Gotowanie i duszenie z kuchenką mikrofalową

### 6.1. Ogólne Uwagi

- Aby odpowiednio wypełnić i ułożyć jedzenie do gotowania, umieść najgrubsze kawałki na zewnętrznej krawędzi.
- Zwróć uwagę na dokładny czas gotowania lub duszenia.
- Wybierz najkrótszy wskazany czas gotowania lub gotowania na wolnym ogniu i w razie potrzeby wydłuż go.



#### **OSTRZEŻENIE!**

***Mocno rozgotowane jedzenie może się zadymić lub zapalić.***

- Podczas gotowania lub duszenia przykryj potrawę pokrywą do mikrofalówki. Przykrycie zapobiega rozpryskiwaniu się potraw i gotuje je bardziej równomiernie.
- Żywność taką jak kawałki kurczaka i hamburgery należy raz przewrócić podczas przygotowywania w mikrofalówce, aby przyspieszyć gotowanie. Większe elementy, takie jak pieczeń czy smażony kurczak, muszą być przewrócone przynajmniej raz.
- Ważne jest również, aby przeorganizować jedzenie, np. klopsiki: W połowie czasu przygotowania należy przeorganizować potrawę z góry na dół i ze środka na zewnątrz.
- Po podgrzaniu, jeśli to możliwe, wymieszać potrawę, aby uzyskać równomierny rozkład temperatury, lub pozostawić ją na krótki czas do ugotowania.

### 6.2. Materiały nadające się do mikrofalowania

Do mikrofalówki można kupić specjalne naczynia i akcesoria. Szukajcie etykiety "microwave-safe" lub "for the microwave". Można jednak wykorzystać także istniejące naczynia - jeśli materiał jest odpowiedni.

#### 6.2.1. Odpowiednie materiały

- Porcelana, ceramika szklana i szkło żaroodporne
- Plastik odporny na działanie wysokich temperatur i nadający się do mikrofalówki (uwaga: plastik może być nadal odbarwiony przez jedzenie lub zdeformowany pod wpływem ciepła).
- Papier do pieczenia.

## 6.3. Warunkowo odpowiednie Materiały

- Wyroby gliniane i ceramika. Garnków glinianych należy używać tylko do rozmrażania i do krótkiego gotowania, w przeciwnym razie zawartość powietrza i wody może spowodować pęknięcia w glinie.
- Naczynia ze złotym lub srebrnym dekokiem tylko wtedy, gdy producent podaje, że "nadają się do mikrofalówki".
- Nie należy używać folii aluminiowej w dużych ilościach. Można go jednak stosować np. w małych kawałkach do pokrywania delikatnych elementów. Przykryj również rogi naczyń, aby zapobiec przegotowaniu, ponieważ energia mikrofalowa koncentruje się głównie w rogach. Zachowaj odległość 2,5 cm między folią a ścianą wewnętrzną.
- Aluminiowe tacki (np. do gotowych dań) nadają się do pewnego stopnia, ale muszą mieć co najmniej 3 cm wysokości, aby można było ich używać w mikrofalówce.

### 6.3.1. Nieodpowiednie materiały

- Metal, czyli wszystkie metalowe garnki, patelnie i pokrywki.



#### **UWAGA!!!**

*Metal w komorze gotowania powoduje iskrzenie! Może to spowodować zniszczenie urządzenia lub szkoby widokowej!*

- Naczynia z metalowymi częściami (uchwyty, ornamenty lub podstawy) lub ze złotym lub srebrnym dekokiem mogą również powodować iskrzenie podczas działania mikrofal.
- Szkło kryształowe lub ołowiowe może się potłuc, szkło kolorowe może się odbarwić.
- Wszystkie materiały, które nie są odporne na działanie wysokich temperatur, mogą się odkształcić lub nawet spalić.



#### **UWAGA**

Aby sprawdzić, czy danie nadaje się do użycia w mikrofalówce, należy wlać do pojemnika trochę wody, a następnie umieścić go w mikrofalówce. Ustawić sterowanie programem na poziom mocy  (High, 700 W) i obrócić sterowanie czasem na jedną minutę. Urządzenie pracuje teraz w trybie mikrofalowym przez 1 minutę. Jeśli okaże się, że naczynie jest gorętsze od potrawy, nie nadaje się do mikrofalówki. Naczynia do mikrofalówki są podgrzewane tylko przez ciepło potrawy.



#### **OSTRZEŻENIE!**

*Gdy tylko zauważysz iskry, błyskawice lub nawet ogień, natychmiast przestaw zegar na pozycję 0 i otwórz drzwi.*

### 6.3.2. Przegląd odpowiednich materiałów

Poniższa lista to ogólny przewodnik, który pomoże Ci wybrać odpowiednie naczynia kuchenne:

| Naczynia kuchenne                                | Używać w mikrofalówce |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Szkło żaroodporne                                | Tak                   |
| Szkło nienagrzewające się                        | Nie                   |
| Ceramika żaroodporna                             | Tak                   |
| Plastikowe naczynia nadające się do mikrofalówki | Tak                   |
| Ręcznik papierowy                                | Tak                   |
| Wkładka metalowa                                 | Nie                   |
| Folia aluminiowa, tace aluminiowe                | warunkowo odpowiedni  |

### 6.3.3. Wielkość i kształt naczyń do mikrofalówki

Płaskie, szerokie naczynia są bardziej odpowiednie niż wąskie i wysokie. "Płaskie" jedzenie może się bardziej równomiernie ugotować.

Lepiej sprawdzają się naczynia okrągłe lub owalne niż kwadratowe. W narożnikach istnieje ryzyko miejscowego przegrzania.




ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN



---

## 7. Przegląd urządzeń

### 7.1. Oznaczenie części

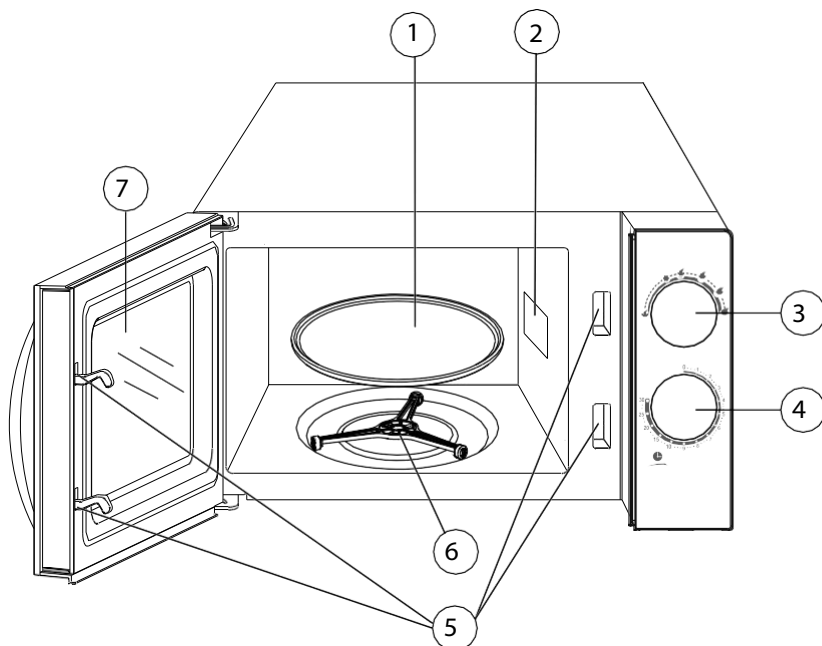

- 1) Gramofon
- 2) Nie wolno zdejmować pokrywy magnetronu!
- 3) Ustawić poziom gotowania
- 4) Ustawianie czasu gotowania
- 5) Zamek do drzwi
- 6) Gwiazda obrotowa
- 7) Okno przeglądania

100000PLN

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

---

## 8. Przed pierwszym użyciem

### 8.1. Ustawienie urządzenia

Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte z urządzenia i z wewnętrznej strony drzwi.



#### **UWAGA!!!**

*Przykręcana pokrywa wewnątrz komory gotowania nie jest częścią opakowania i nie wolno jej zdejmować!*



#### **OSTRZEŻENIE!**

*Sprawdź mikrofalę pod kątem wszelkich uszkodzeń - na przykład czy drzwiczki są przesunięte lub wygięte, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające są uszkodzone, zawiasy i zatrzaski są uszkodzone lub poluzowane, a także czy wewnątrz urządzenia lub na drzwiczkach nie ma żadnych wgnieceń lub wgnieceń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń nie należy eksploatować mikrofalówki, lecz skontaktować się z serwisem Medion.*

- Nie należy umieszczać mikrofalówki w pobliżu źródeł ciepła, w miejscu, gdzie panuje wilgoć lub wysoka wilgotność, ani w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Stopy nie mogą być usuwane.



#### **UWAGA!!!**

*Mikrofala jest przeznaczona do użytku domowego i nie wolno jej używać na zewnątrz!*

- Podłączyć mikrofalówkę do łatwo dostępnego gniazdka 230-240 V~50 Hz ze stykiem uziemiającym.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

## 8.2. Wstępne czyszczenie urządzenia

- ☐ Do usuwania pozostałości pyłu z opakowań i wszelkich zaległości produkcyjnych  
Przed pierwszym użyciem urządzenia należy wytrzeć wewnątrz i  
Przetrzyj wewnętrzną stronę okna podglądu lekko wilgotną, miękką szmatką.  
Upewnij się, że do urządzenia nie dostała się żadna ciecz, a następnie całkowicie osusz powierzchnie.
- ☐ Wyczyść szklany gramofon i pierścień rolkowy w ciepłej wodzie z et-  
co detergent do mycia naczyń i całkowicie wysuszyć części.

## 8.3. Użyj akcesoriów

Nie należy obsługiwać mikrofalówki bez prawidłowo włożonego gramofonu.

- ☐ Umieścić gwiazdę obrotową we wgłębieniu w komorze gotowania, a następnie włożyć  
Obrotnica wycentryowana na gwiazdę obrotową.



### UWAGA

Podczas pierwszego podgrzewania może pojawić się lekki zapach. Opary są nieszkodliwe i znikają po krótkim czasie. Zapewnić wystarczającą wentylację, np. przez otwarcie okna.

## 9. Operacja

- ☐ Ustawić pokrętkę programu na żądany poziom.

Poziomy mocy są następujące:

|  |                 |       |
|--|-----------------|-------|
|  | Niski           | 119 W |
|  | Odmrażanie      | 280 W |
|  | Średni - Niski  | 336 W |
|  | Medium          | 462 W |
|  | Średni - Wysoki | 595 W |
|  | High            | 700 W |

- ☐ Zamknąć drzwi urządzenia.
- ☐ Obróć pokrętkę regulacji czasu, aby ustawić żądany czas gotowania i obróć pokrętkę gotowania, aby ustawić czas gotowania.  
aby rozpocząć proces.

Na skali regulatora czasowego czas wskazywany jest w minutach.

Wskazówki dotyczące czasu, jaki należy ustawić na rozmrażanie żywności, znajdują się w poniższej tabeli, gdzie podano przybliżone czasy wymagane dla różnych wag:

| Waga  | Ustawienie czasu |
|-------|------------------|
| 200 g | ok. 3 minuty     |
| 400 g | ok. 6 minut      |
| 600 g | ok. 9 minut      |
| 800 g | ok. 12 minut     |
| 1 kg  | ok. 15 minut     |

Najdłuższy czas gotowania to 30 minut.

## 9.1. Koniec procesu gotowania



### **UWAGA!**

*Ponieważ żywność lub pojemniki mogą być bardzo gorące, podczas wyjmowania żywności z komory należy używać rękawic kuchennych lub żaroodpornych.*

Po zakończeniu procesu gotowania, tzn. gdy pokrętko regulacji czasu cofnie się do pozycji "0" lub gdy ustawią je Państwo na "0", rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

- ☐ Otwórz drzwi i wyjmij jedzenie, które ma być ugotowane.

## 9.2. Program przerwania

Często konieczne jest przerwanie programu, np. w celu obrócenia lub zamieszania potrawy w połowie czasu gotowania.

- ☐ Otworzyć drzwi, aby przerwać program.
- ☐ Po ponownym zamknięciu drzwi proces gotowania jest kontynuowany. zestawu.
- ☐ Ustawić regulator czasu na "0", aby ostatecznie zakończyć program przedwcześnie. chen.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

---

## 10. Czyszczenie i Pflege

Zła czystość urządzenia może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni urządzenia, co z kolei wpłynie na jego żywotność i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego należy regularnie czyścić mikrofalówkę i usuwać z niej wszelkie pozostałości jedzenia.

- Przed czyszczeniem należy wyłączyć mikrofalówkę i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Utrzymuj wnętrze mikrofalówki w czystości. Przetrzyj wilgotną szmatką wszelkie zachlapania i rozlania, które przylegają do ścianek piekarnika. W przypadku silnych zabrudzeń można zastosować łagodny detergent. Nie należy używać sprayów ani innych ostrych środków czyszczących, ponieważ mogą one zaatakować, zarysować lub zmatowić powierzchnię drzwi.
- Powierzchnie zewnętrzne należy czyścić wilgotną szmatką. Aby zapobiec uszkodzeniu części eksploatacyjnych wewnątrz mikrofalówki, należy zapobiegać przedostawaniu się wody do otworów wentylacyjnych.
- Starannie wyczyść części drzwi, okienko podglądu, zwłaszcza uszczelkę i mechanizm zamykania łagodnym roztworem mydła. Zwróć szczególną uwagę na wszelkie uszkodzenia tych części.
- Panel sterowania nie może ulec zamoczeniu. Czyścić miękką, wilgotną szmatką. Podczas czyszczenia panelu sterowania należy pozostawić otwarte drzwi mikrofalówki, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia.
- Jeśli wewnątrz lub na powierzchniach zewnętrznych zgromadzi się kondensacja, należy ją wytrzeć miękką szmatką.
- Podczas pracy mikrofalówek w warunkach wysokiej wilgotności może pojawić się para wodna; jest to zjawisko normalne.
- Od czasu do czasu należy zdjąć gramofon w celu jego wyczyszczenia. Opłucz talerz w ciepłej wodzie z łagodnym roztworem mydła lub w zmywarce.
- Następnie dokładnie osusz gramofon miękką szmatką.
- Wystarczy przetrzeć spód mikrofalówki łagodnym detergentem.
- Pozostałości zapachu w mikrofalówce można usunąć, umieszczając filiżankę wody z sokiem i skórką z cytryny w głębokim pojemniku nadającym się do mikrofalówki i podgrzewając w mikrofalówce przez 5 minut. Wytrzeć dokładnie i osuszyć miękką szmatką.
- Jeśli lampa w mikrofalówce wymaga wymiany, należy skontaktować się z wykwalifikowanym warsztatem specjalistycznym lub serwisem Medion.

ZAPRASZAMY NA NASZE AUKCJE - SKLEP 100000PLN

## 11. Likwidacja

Jeśli nie zamierzasz używać urządzenia przez dłuższy czas, odłącz je od sieci i przechowuj w suchym miejscu.

## 12. Rozwiązywanie problemów

| Problem                      | Możliwa przyczyna                                               | Rozwiązanie                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie uruchamia się | Wtyczka sieciowa nie jest prawidłowo podłączona.                | Odłącz wtyczkę zasilania i podłącz ją ponownie po około 10 sekundach.                       |
|                              | Bezpiecznik przepalił się lub przerwa w zasilaniu jest aktywna. | Wymień bezpiecznik lub zresetować przerwę w zasilaniu (skontaktować się z naszym serwisem). |
|                              | Gniazdo jest uszkodzone.                                        | Sprawdź gniazdo podłączając inne urządzenie.                                                |
| Urządzenie nie nagrzewa się. | Drzwi nie są zamknięte.                                         | Zamknij drzwi.                                                                              |

## 13. Utylizacja



### Urządzenie

Starych urządzeń nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie musi być odpowiednio zutylizowane.

 Materiały nadające się do recyklingu zawarte w urządzeniu są poddawane recyklingowi i unika się obciążenia środowiska. Starego urządzenia należy pozbyć się w punkcie zbiórki odpadów elektrycznych lub w centrum recyklingu.

Więcej informacji można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w urzędzie miasta.

☐ Przed utylizacją odciąć kabel.



### Opakowanie

Twoja kuchenka mikrofalowa jest zapakowana tak, aby chronić ją przed uszkodzeniem podczas transportu. Opakowania są surowcem, dlatego mogą być ponownie wykorzystane lub wrócić do obiegu surowcowego.

## 14. Techniczne Dane

Napięcie znamionowe 230-240 V ~ 50 Hz

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Moc znamionowa:            | 1200 W   |
| Znamionowa moc wyjściowa:  | 700 W    |
| Częstotliwość mikrofalowa: | 2450 MHz |

### Wymiary (szer. x wys. x gł.) w cm

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Jednostka:                  | 45,2 x 36,0 x 26,2 |
| Pojemność komory gotowania: | 17 litrów          |

|             |         |
|-------------|---------|
| Waga netto: | 10,5 kg |
|-------------|---------|



**Z zastrzeżeniem zmian technicznych!**

## 15. Informacje o zgodności



Medion AG oświadcza niniejszym, że produkt MD 15644 spełnia następujące wymagania europejskie:

- Dyrektywa EMC 2004/108/WE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/EU.

Kompletne deklaracje zgodności są dostępne na stronie [www.medion.com/zgodności](http://www.medion.com/zgodności).