

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ROBOT RYSUJĄCY EDUKACYJNY NAUKA PISANIA

PARAMETRY TECHNICZNE

- Wiek: 3+
- Waga: 420 g
- Moc: 5 W
- Zasilanie: akumulator: 1800 mAh 3.7 V
- Wymiary: 125 mm x 110 mm x 110 mm

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU



Robot




100 kart



Ruchome ramię



Dwa mazaki

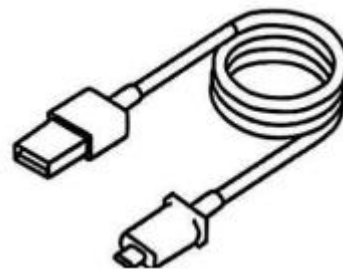

Przewód USB C

BUDOWA


Przód



Tył



Góra

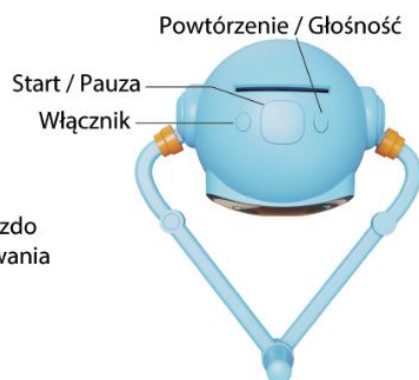

Włączanie i wyłączenie

1. **Włączanie:** Krótco naciśnij przycisk zasilania, a urządzenie uruchomi się i odtworzy w języku angielskim komunikat głosowy:

„Cześć! Miło cię poznać. Jestem dobry w rysowaniu. Chodźmy rysować razem!”

2. **Wyłączenie:** Krótco naciśnij przycisk wyłączenia, a urządzenie zakończy bieżącą sesję i odtworzy w języku angielskim komunikat głosowy:

„Świetnie się dziś spisaleś. Już czekam na nasze kolejne spotkanie!”

Rysowanie

1. **Pauza:** W trybie rysowania krótco naciśnij przycisk rysowania, aby wstrzymać bieżącą akcję.
2. **Wznawianie:** W trybie pauzy krótco naciśnij przycisk, aby wznowić rysowanie i ponownie wejść w tryb rysowania.

Powtarzanie, regulacja głośności

1. **Powtarzanie:** Krótco naciśnij przycisk *Powtórzenia*, aby powtórzyć bieżącą zawartość karty.
2. **Regulacja głośności:** Przytrzymaj przycisk *Powtórzenia* przez 2 sekundy, aby przełączać poziomy głośności: niski, średni i wysoki.

PRZYGOTOWANIE

Krok 1: Montaż robota

Instalacja ramienia robota:

1. Chwyć ramię zgodnie z ilustracją.
2. Dociśnij część ramienia oznaczoną literami (dopasuj litery do oznaczeń na korpusie robota).
3. Wyrównaj klamrę i delikatnie ją dokręć.

Otwieranie robota

1. Krótco naciśnij przycisk zasilania.
2. Robot powie: *„Cześć! Miło cię poznać. Jestem dobry w rysowaniu. Chodźmy rysować razem.”*
3. Ramię poruszy się z boku na bok i automatycznie się wyreguluje.

Krok 2: Gdzie rysuję?

Umieść robota na środku i w górnej części kartki.



Zalecamy użycie kartki A4

Wskazówka:

Tylko jedna trzecia robota powinna wystawać ponad kartkę.

Krok 3: Instalacja długopisu

1. Włącz urządzenie i poczekaj, aż robot rysujący zresetuje się. Po zakończeniu przygotowania odkręć nasadkę uchwytu długopisu, obracając ją przeciwnie do ruchu wskazówek zegara po usłyszeniu komunikatu głosowego. Włóż długopis (maks. średnica 11 mm) do uchwytu.
2. Dokręć nasadkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a następnie wyreguluj uchwyt tak, aby lekko dotykał kartki.
3. Delikatnie naciśnij przycisk „Pen” znajdujący się na górze robota, aby zakończyć instalację.

UWAGA!

Podczas rysowania, jeśli końcówka długopisu nie dotyka kartki lub linie są przerywane, delikatnie opuść długopis o 0,5–1 mm i kontynuuj.

RYSOWANIE



1. Przygotuj jedną kartę do rysowania. Włóż kartę do rysowania do gniazda, aby została rozpoznana. Po jej włożeniu lekcja rozpocznie się automatycznie.

2. Podczas rysowania naciśnij przycisk **Start** znajdujący się na górze robota, aby rozpocząć.
Wskazówka: Aby uzyskać najlepsze rezultaty rysowania, nie przesuwaj robota w trakcie pracy.



3. Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby kontynuować.



ŁADOWANIE



Przewód USB C

1. **Rozpoczęcie ładowania:** Po podłączeniu przewodu USB C urządzenie rozpoczyna ładowanie, a kontrolka włącza się.
2. **Stan ładowania:**
 - o czerwone światło – ładowanie,
 - o zielone światło – pełne naładowanie.

Ostrzeżenie!

Nie używaj robota podczas ładowania. Zawsze przestrzegaj instrukcji, aby uniknąć obrażeń, pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Nigdy nie używaj uszkodzonego zasilacza.

FAQ

P1: Wynik rysowania jest niezadowolający.

O1: Sprawdź, czy dolne ramię rysujące jest prawidłowo wyrównane z ramieniem urządzenia i ponownie zainstaluj/dostosuj długopis zgodnie z instrukcją.

P2: Wynik jest niezadowolający po dłuższym rysowaniu.

O2: Zaleca się wyłączyć i ponownie uruchomić urządzenie. Taka operacja może zapobiec przesunięciu pozycji początkowej długopisu spowodowanemu siłami zewnętrznymi podczas rysowania.

P3: Nie można naładować.

O3: Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony oraz czy kabel do ładowania działa poprawnie.

P4: Brak reakcji przy uruchamianiu.

O4: Naładuj urządzenie natychmiast — bateria jest rozładowana.

P5: Karta nie jest rozpoznawana.

O5: Sprawdź, czy robot rysujący jest gotowy do pracy.

OSTRZEŻENIA

1. Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej trzeciego roku życia.
2. Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
3. Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, gdyż dostęp wilgoci i wody może prowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia, gdyż mogą one prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.
5. Przed każdym użyciem należy skontrolować stan produktu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przerwać korzystanie.
6. Nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować produktu.
7. Po wyjęciu produktu z opakowania wszelkie elementy niebędące jego częścią należy umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady. Foliowe woreczki, opaski zaciskowe i fragmenty taśmy mogą stanowić ryzyko uduszenia.
8. Uszkodzony produkt należy zutylizować zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.
9. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.

KX2871 ROBOT RYSUJĄCY EDUKACYJNY NAUKA PISANIA

Producent: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok, Polska

kik.zakupy@ikonka.eu

<https://www.ikonka.eu/gpsr.html>

Wyprodukowano w Chinach