

Instrukcja obsługi

Niania elektroniczna

Model: YE9-C1


Spis treści

1. [Opis elementów](#)
 - [Kamera](#)
 - [Wyświetlacz](#)
2. [Połączenie kamery z wyświetlaczem](#)
 - [Kamera i wyświetlacz](#)
 - [Odłączenie kamery lub ponowne uruchomienie](#)
3. [Konfiguracja sieci kamery](#)
 - [Dodanie urządzenia do aplikacji](#)
4. [Użycie funkcji wyświetlacza](#)
 - [Odtwarzanie muzyki](#)
 - [Przypomnienie o karmieniu](#)
 - [Alarm temperatury i wilgotności](#)
 - [Detekcja i alarm](#)
5. [Ustawienia wyświetlacza](#)
6. [Ustawienia systemowe](#)
 - [Ustawienia języka](#)
 - [Ustawienia daty i czasu](#)
 - [Informacje o kamerze](#)
 - [Informacje o wersji](#)
7. [Użycie funkcji kamery/aplikacji](#)
8. [Pytania i odpowiedzi \(Q&A\)](#)
9. [Lista pakowania](#)
10. [Instalacja](#)
 - [Instrukcje dotyczące montażu](#)

Opis elementów


Kamera

IPC

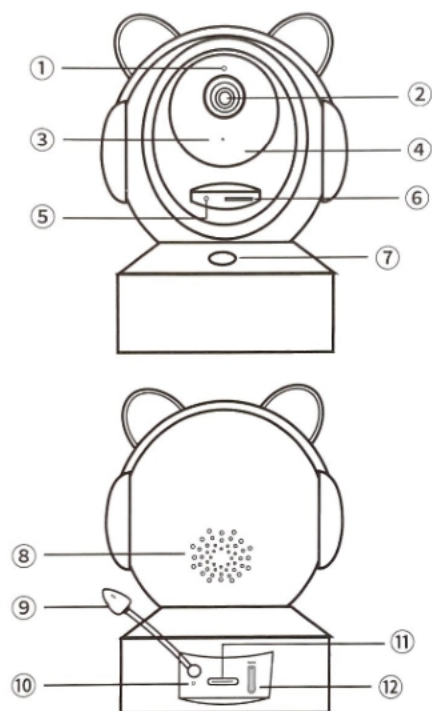

1. **Czujnik światła:** Identyfikuje jasność otoczenia, włączając/wyłączając podczerwień.
2. **Kamera:** 4-warstwowa szklana kamera HD.
3. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk.
4. **Światło podczerwone:** Zapewnia widzenie nocne.
5. **Przycisk resetowania ®:** Resetuje urządzenie.
6. **Gniazdo karty TF:** Obsługuje karty TF do 128 GB.
7. **Przycisk połączenia:** Umożliwia funkcję interkomu.
8. **Głośnik:** Odtwarza dźwięk.
9. **Czujnik temperatury:** Monitoruje temperaturę i wilgotność otoczenia.
10. **Wskaźnik:** Czerwone światło oznacza zasilanie, czerwone migające światło podczas parowania, zielone światło oznacza zakończone parowanie.
11. **Ładowanie Type-C:** 5V/1A.
12. **Przycisk parowania:** Przesyła sygnał parowania (połączony z ekranem LCD).

Wyświetlacz

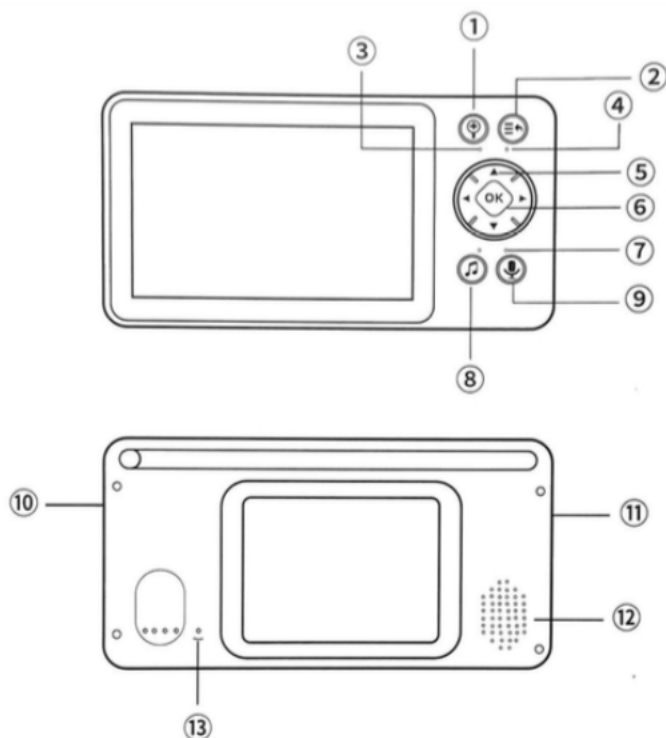

1. **Przybliż/oddal:** Przybliżanie lub oddalanie z 2-krotnym powiększeniem.
2. **Przycisk menu:** Wejście do menu, pełni także funkcję przycisku powrotu.
3. **Wskaźnik ładowania:** Czerwone światło podczas ładowania; zielone światło, gdy jest naładowane.
4. **Wskaźnik pracy:** Niebieskie światło po uruchomieniu.
5. **Klawisze strzałek:** Sterowanie kamerą oraz wybór podmenu; regulacja głośności i jasności podświetlenia.
6. **Przycisk potwierdzenia (OK):** Potwierdzenie wyborów i wejście do ekranu regulacji dźwięku i jasności.
7. **Mikrofon:** Rejestruje dźwięk.
8. **Kołysanki:** Włączanie lub wyłączanie odtwarzania kołysanek.
9. **Interkom:** Aktywacja funkcji interkomu.
10. **Przycisk zasilania:** Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć ekran LCD. Krótkie naciśnięcie wyłącza ekran.
11. **Ładowanie Type-C:** 5V/1A.
12. **Głośnik:** Odtwarza dźwięk.
13. **Przycisk resetowania:** Resetuje urządzenie.

Połączenie kamery z wyświetlaczem

Kamera i wyświetlacz

1. Włącz zasilanie kamery i wyświetlacza, wyświetlacz automatycznie połączy się z kamerą (fabrycznie sparowane).
2. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania na kamerze, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy. W stanie parowania czerwone światło miga, a zielone świeci, gdy parowanie zakończyło się pomyślnie. Na wyświetlaczu naciśnij przycisk menu > Wybierz Kamere > Naciśnij przycisk OK.

Odłączenie kamery lub ponowne uruchomienie

1. Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu i wybierz > Ustawienia systemu > Informacje o kamerze > Reset > Odłącz kamerę.
2. Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu i wybierz > Ustawienia systemu > Informacje o kamerze > Ponownie uruchom > Kamera ponownie połączy się z monitorem po ponownym uruchomieniu.
3. Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu i wybierz > Ustawienia systemu > Informacje o wersji > Reset > Odłącz wyświetlacz.

Konfiguracja sieci kamery

1. Przed skonfigurowaniem sieci kamery, pobierz aplikację Tuya, zarejestruj konto i zaloguj się do SmartLife lub Tuya Smart (dostępne dla iOS i Android).
2. Wyszukaj "SmartLife" lub "Tuya Smart" w App Store lub Google Play lub zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację.

Smart Life QR

Tuya Smart QR

Dodanie urządzenia do aplikacji

Aby dodać urządzenie do aplikacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Kliknij "+" w prawym górnym rogu aplikacji, aby dodać urządzenie.

2. Wybierz "Camera&Lock" > "Smart Camera (WiFi)" > Kliknij "Dalej" > Wprowadź nazwę sieci WiFi i hasło (użyj sieci 2.4GHz WiFi) > Kliknij "Dalej", wygeneruj kod QR.
3. Użyj obiektywu kamery, aby zeskanować kod QR. Po udanym skanowaniu urządzenie zacznie się łączyć. Gdy pojawi się komunikat o udanym dodaniu, kliknij "Zakończ", aby zakończyć rejestrację urządzenia.

Uwaga

1. Podczas skanowania kodu QR trzymaj urządzenie 10-20 cm od kamery.
2. Upewnij się, że sieć WiFi to sieć 2.4GHz, ponieważ urządzenie nie obsługuje sieci 5GHz WiFi.
3. Jeśli kamera jest powiązana z innym kontem, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania ® na kamerze, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i czerwone światło zaświeci się. Postępuj zgodnie z powyższymi krokami, aby ponownie połączyć się z siecią.

Użycie funkcji wyświetlacza

Odtwarzanie muzyki

Kołysanki mogą być odtwarzane, aby uspokoić dziecko. Wybierz różne kołysanki, zmień tryb cyklu i dostosuj głośność.

1. Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu, wybierz muzykę i naciśnij OK.
2. Wybierz kołysanki, zmień tryb cyklu i dostosuj głośność.

Pr

zypomnienie o karmieniu

Przypomina o karmieniu dziecka w określonych godzinach.

1. Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu, wybierz > Alarm karmienia, naciśnij OK, aby ustawić czas przypomnienia.
2. Ustaw czas, naciśnij klawisze strzałek, aby zmienić wartości godzin/minut.
3. Naciśnij OK, aby zapisać ustawienia.

Alarm temperatury i wilgotności

1. Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu > Alarm temperatury > Naciśnij OK.
2. Naciśnij klawisze strzałek, aby wybrać wartości temperatury i wilgotności > Naciśnij OK, aby potwierdzić.
3. Gdy temperatura lub wilgotność przekroczą ustawiony zakres, otrzymasz alarm. Naciśnij przycisk OK na wyświetlaczu, aby wyłączyć alarm.

Detekcja i alarm

1. Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu > Alarm zdarzeń > Naciśnij OK.
2. Naciśnij klawisze strzałek, aby wybrać czułość detekcji i dźwięk alarmu > Naciśnij OK, aby potwierdzić.
3. Gdy alarm się włączy, naciśnij przycisk OK na wyświetlaczu, aby go wyłączyć.
4. Możesz włączyć detekcję ruchu lub detekcję płaczu, aby natychmiast wiedzieć, co się dzieje z dzieckiem.

Ustawienia wyświetlacza

1. Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu, wybierz Ustawienia wyświetlacza > Naciśnij OK.
2. Naciśnij klawisze strzałek, aby dostosować jasność podświetlenia.

Ustawienia systemowe

Ustawienia języka

1. Naciśnij przycisk menu na wyświetlaczu > Języki > Naciśnij OK.
2. Wybierz żądany język spośród dostępnych opcji: chiński, angielski, niemiecki, francuski, portugalski, hiszpański, włoski i holenderski.

Ustawienia daty i czasu

1. Naciśnij przycisk OK, aby wejść do ustawień daty/czasu.
2. Naciśnij klawisze strzałek, aby zmienić datę, godzinę i strefę czasową.
3. Naciśnij "Zapisz", aby potwierdzić.

Informacje o kamerze

1. Naciśnij przycisk OK, aby wejść do ekranu informacji o kamerze.
2. Możesz zobaczyć model produktu, wersję oprogramowania i numer seryjny.
3. Możesz wybrać ponowne uruchomienie lub resetowanie kamery.

Informacje o wersji

1. Naciśnij przycisk OK, aby wejść do ekranu informacji o wersji.
2. Możesz zobaczyć wersję sprzętu, oprogramowania i firmware oraz zresetować ustawienia.
3. Kliknięcie "Reset" usunie wszystkie ustawienia na wyświetlaczu.

Użycie funkcji kamery/aplikacji

Obracanie w górę/dół/Pełny ekran

Obróć kamerę przesuwając na smartfonie, aby uzyskać lepszy efekt wizualny. Wideo można obracać w górę i w dół oraz w lewo i prawo.

Wykrywanie ruchu

Kamera może wykrywać ruch obiektów i wysyłać powiadomienia alarmowe na telefon.

Wykrywanie temperatury i wilgotności

Kamera może monitorować temperaturę i wilgotność otoczenia i wysyłać powiadomienia alarmowe, jeśli przekroczą ustawiony zakres.

Kołysanki

Możesz włączać/wyłączać kołysanki, zapętlać je oraz zmieniać utwory.

Regulacja głośności

Przesuń pasek postępu w lewo lub w prawo, aby dostosować głośność.

Nocne widzenie w podczerwieni

Możesz ustawić tryb automatyczny/włączony/wyłączony, aby nie przegapić żadnego momentu nawet w ciemności.

Tryb prywatności

Kamera może zostać uśpiona i ponownie uruchomiona.

Album zdjęć

Przeglądaj i zapisuj zdjęcia oraz filmy lokalnie.

Odtwarzanie

Obsługuje ciągłe nagrywanie przez 24 godziny, dużą pojemność kart TF lub pamięci w chmurze. Przeglądaj filmy z lokalnej karty pamięci.

Wiadomości

Przeglądaj wiadomości alarmowe w chmurze i zdjęcia.

Pytania i odpowiedzi (Q&A)

P: Nie mogę prawidłowo wyświetlić podglądu, co zrobić?

O: Sprawdź, czy monitor jest połączony z kamerą. Jeśli nie, sparuj je ponownie.

P: Co zrobić, jeśli wyświetlacz jest zablokowany i naciśnięcie dowolnego przycisku nie działa?

O: Zresetuj wyświetlacz za pomocą pinu resetującego, a następnie długo naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić.

P: Dlaczego kamera nie rozpoznaje kart TF?

O: Upewnij się, że karta TF jest dostępna i ma format FAT32.

P: Dlaczego nie otrzymuję powiadomień przez aplikację?

O: Upewnij się, że aplikacja działa na telefonie i że odpowiednie funkcje powiadomień są włączone.

P: Dlaczego sygnał WiFi jest słaby?

O: Kamera może być zbyt daleko od routera lub urządzenia elektroniczne mogą zakłócać sygnał. Spróbuj przenieść router bliżej kamery.

P: Dlaczego kamera jest offline?

O: Offline oznacza, że kamera jest odłączona od WiFi. Sprawdź zasilanie urządzenia i siłę sygnału WiFi.

Lista pakowania

- Kamera (IPC)
- Wyświetlacz (LCD)
- Adapter 5V/1A (2 sztuki)
- Torba na śruby
- Uchwyt montażowy
- Certyfikat zgodności

• Instrukcja



IPC



LCD



5V1A Adaptor X2



Screw bag



Mounting bracket




Certificate of conformity




Manual

Instalacja


1. Zainstaluj kamerę na płaskiej powierzchni.

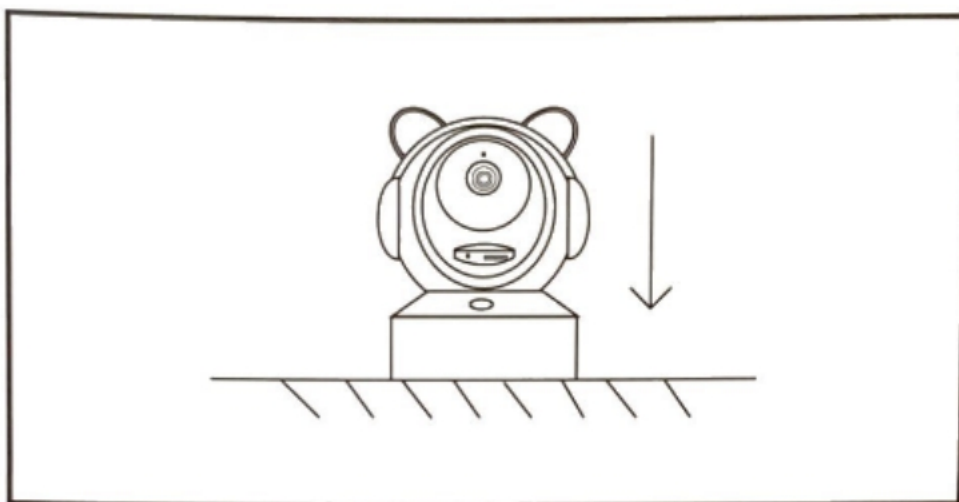

2. Przymocuj kamerę do powierzchni ściany za pomocą dołączonego uchwyty montażowego.

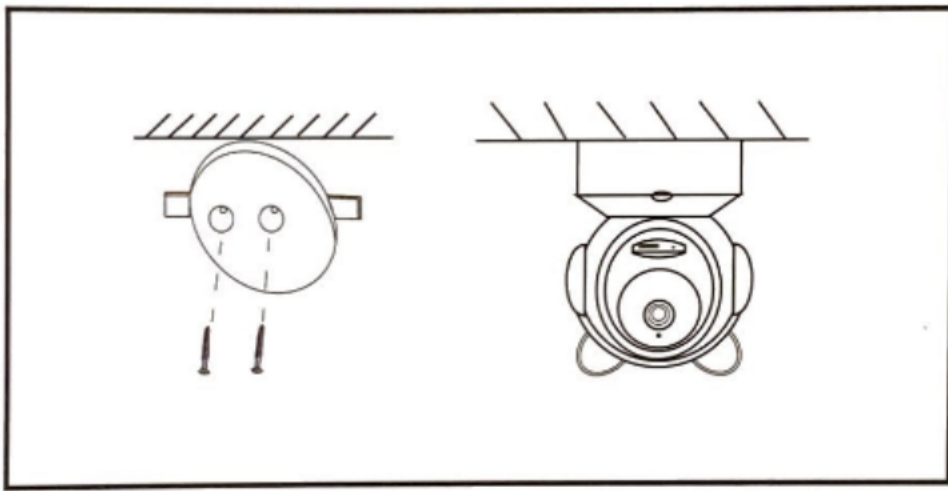

3. Owiń kamerę wokół obu boków łóżeczka za pomocą uchwyty węża.

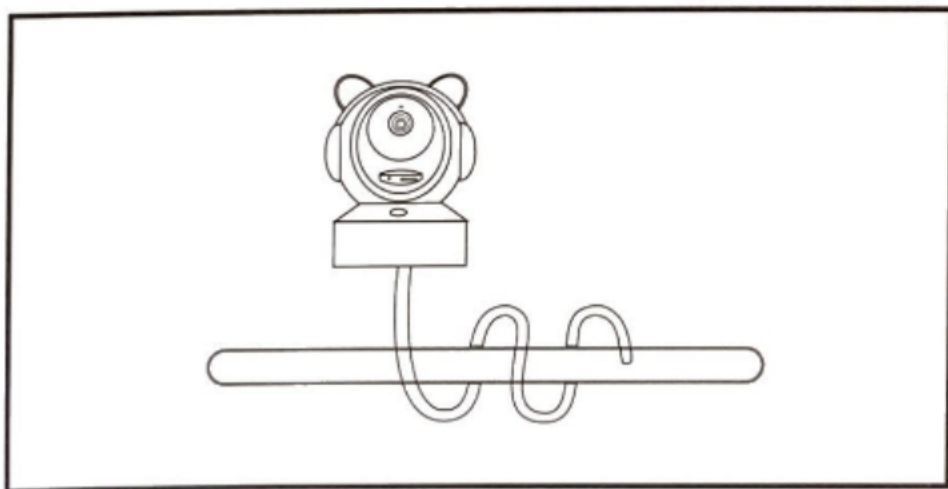

Instrukcje dotyczące montażu

1. **Swobodne poruszanie się:** Może być używana w różnych miejscach, aby osiągnąć wiele scenariuszy.
2. **Regulacja wysokości:** Umożliwia monitorowanie dziecka w różnych pozycjach.
3. **Aluminiowy wąż:** Łatwy do zamocowania w łóżeczku, umożliwia wyginanie we wszystkich kierunkach.