

RETEKESS V115 PEŁNOPASMOWY REJESTRATOR RADIOWY AM/FM/SW

PL Instrukcja obsługi

PL instrukcja obsługi

PL Instrukcja obsługi

PL Instrukcja obsługi

PL Instrukcja obsługi



Importer z UE:

Nazwa: Niemcy Retevis Technology GmbH

Adres: Uetzenacker 29,38176 wendeburg

Henan Eshow Electronic Commerce Co., Ltd

ZAWARTOŚĆ

Wyświetlacz ekranu02

Schemat rozmieszczenia elementów sterujących.....03

Wstęp04

Zasilanie akumulatorowe05

Obsługa radia06

Operacja odtwarzania muzyki08

Operacja nagrywania09

Konfiguracja systemu11

Rozwiązywanie problemów12

Specyfikacja13

Uwaga13

RETEKESS V115 PEŁNOPASMOWY REJESTRATOR RADIOWY AM/FM/SW

Dziękujemy za zakup RETEKESS V115. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania i przechowuj tę książkę w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Elementy zestawu: V115, bateria litowa, kabel USB, instrukcja obsługi. Środki ostrożności


- Przed użyciem tego kieszonkowego radioodtwarzacza należy zapoznać się z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zagwarantować bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z produktu.
- Przeczytaj i zrozum wszystkie wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i korzystaj z informacji.
- Zalecane jest użycie oryginalnej baterii litowej.
- Aby uniknąć uszkodzenia baterii litowej i urządzenia, należy używać ładowarki o napięciu wyjściowym 5 V, 500 mA–1000 A.
- Jeśli bateria litowa nie będzie używana przez dłuższy czas, należy ją wyjąć, przechowywać osobno i pamiętać o ładowaniu raz w miesiącu.
- Nie dopuszczaj do bezpośredniego kontaktu radia z deszczem, wilgocią lub kroplami cieczy.
- Unikaj bezpośrednich źródeł ciepła. Nie piec ani nie suszyć produktu.
- Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie upuszczaj produktu ani nie wywieraj dużego nacisku.

Menu systemowe


chiński	język angielski	hiszpański
Zaplanowane wyłączenie	Automatyczne zasilanie	Po czasie
regulacja kontrastu	Kontrast	Kontrast
Czas podświetlenia	Czas podświetlenia	Jasny czas
wybór języka	Język	Język
Ustawienia nagrywania	Zestaw rekordów	Zestaw rekordów
Ustawienie kroku AM	Zestaw do stepowania AM	Zestaw do stepowania AM
Powrót do strony głównej	Z powrotem	Miecz

Wyświetlacz


Wyświetlanie na ekranie odtwarzania muzyki TF

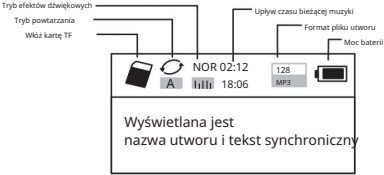

Wyświetlanie na ekranie radia

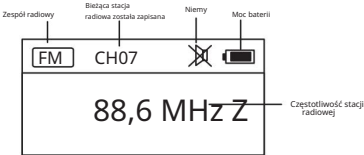

Schemat lokalizacji elementów sterujących

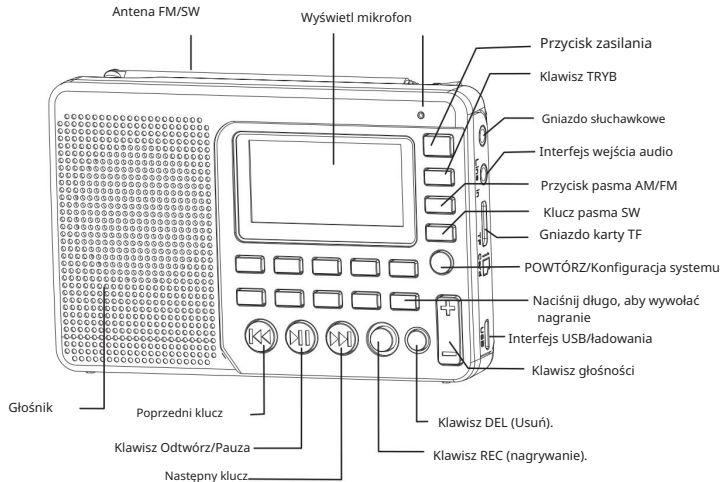

Wstęp

Kieszonkowy pełzakresowy rejestrator radiowy AM/FM/SW to zintegrowane cyfrowe, elektryczne radio tuningowe, które może odtwarzać pliki MP3 i WMA, wielojęzyczne menu, synchroniczne wyświetlanie tekstów, obsługuje nagrywanie MIC, nagrywanie radiowe, nagrywanie LINE IN i słuchawki stereo wyjście, z akumulatorem litowym (akumulator można wymienić na akumulator BL-5C o większej pojemności, aby uzyskać dłuższy czas odtwarzania).

Definicja operacji kluczowych

Istnieją 3 sposoby obsługi klawiszy: krótkie naciśnięcie, długie naciśnięcie i przytrzymanie. O ile wyraźnie nie określono, wszystkie operacje są krótkie.

Krótkie naciśnięcie: naciśnij klawisz raz, a funkcja zacznie działać.

Długie naciśnięcie: naciśnij i przytrzymaj przez ponad 1,2 sekundy, a funkcja zacznie działać i działa tylko raz.

Przytrzymaj: naciśnij klawisz i przytrzymaj aż do zatrzymania, funkcja działa kilka razy z określoną częstotliwością, np. szybkie przewijanie do przodu/do tyłu.

Zasilanie akumulatorowe

Zainstaluj/wymień bateria:

1. Otwórz pokrywę baterii.
2. Włóż baterię litową zgodnie ze wskazaną polaryzacją.
3. Zamknij pokrywę baterii.
4. Przed pierwszym użyciem ładuj baterię litową przez 6 godzin. Po pierwszym ładowaniu czas ładowania powinien wynosić około 4 godzin.
5. Zalecane: użyj dołączonej ładowarki 5 V, 500 mA.

6. W normalnych przypadkach przed ładowaniem akumulatora należy upewnić się, że produkt znajduje się w trybie wyłączenia radia. Podczas ładowania na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest „Ekran ładowania”. Migająca ikona zasilania baterii wskazuje, że ładowanie jest w toku. Gdy bateria jest w pełni naładowana, ikona zasilania baterii nie będzie migać i będzie wskazywała pełną moc baterii. W tej chwili tak

Sugeruje się dalsze ładowanie przez 1-2 godziny, aby zagwarantować, że bateria litowa osiągnie maksymalną pojemność ładowania.

Wskaźnik zużycia baterii:



1. Pełny



3. Niski



2. Średni 4. Wyczerpany



Ładowanie baterii litowej:

1. Adapter zewnętrzny (brak w zestawie). Aby to zrobić, użyj odpowiedniego adaptera (5 V DC/500 mA, port USB). naładować radio.
2. Zainstaluj baterię litową.
3. Aby naładować akumulator, podłącz kabel Micro-USB do radia, drugi koniec do USB adapter.
4. Podczas ładowania symbol baterii pokazany na wyświetlaczu przesuwa się od prawej do lewej i zatrzymuje się gdy akumulator jest w pełni naładowany. Następnie odłącz radio i adapter.

Uwaga: Podczas ładowania prąd przemienny może zakłócać odbierane sygnały radiowe, dlatego nie zaleca się używania radia podczas ładowania.

Nie używaj zasilacza sieciowego ani komputera do zasilania radia w celu odtwarzania muzyki lub słuchania radia, gdy akumulator jest rozładowany.

Proszę rozładować akumulator lub całkowicie go naładować raz na 2 miesiące, jeśli radio nie będzie używane przez dłuższy czas.

Ładowane przez komputer:

1. Podłącz radio do komputera za pomocą dołączonego kabla USB.
2. Podczas ładowania symbol baterii pokazany na wyświetlaczu przesuwa się od prawej do lewej.
3. Symbol baterii przestaje się poruszać, gdy bateria jest w pełni naładowana.

Działanie radia

Włączanie/wyłączanie radia:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania , aby włączyć urządzenie.
2. Wsuń antenę.
3. Naciśnij przycisk AM/FM lub SW , aby wybrać pasmo.
4. Naciśnij ponownie długo przycisk zasilania , aby wyłączyć urządzenie.

Automatycznie wyszukuj i zapisuj stację:

W trybie radia naciśnij i przytrzymaj klawisz, a  wejdź do automatycznego wyszukiwania i zapisywania stacji. Dostępne stacje zostały automatycznie ponumerowane i zapisane od niskich do wysokich częstotliwości.

Kiedy stacje zakończą zapisywanie, naciśnij przycisk „Zapisane”  lub  klawisz, aby wywołać stacje radiowe i rozpocznij słuchanie. Jeśli jakkolwiek zakłócająca stacja radiowa zostanie zapisana automatycznie, naciśnij i przytrzymaj klawisz DEL klawisz, aby go usunąć.

Aby ręcznie zapisać stację radiową:

A. W trybie radia naciśnij długo Po  Lub  przycisk do wyszukiwania stacji radiowych do przodu lub do tyłu. odebraniu stacji radiowej wyszukiwanie zostanie zatrzymane i rozpocznie się odtwarzanie odebranej stacji radiowej.

B. Wprowadź bezpośrednio częstotliwość stacji radiowej: Na przykład częstotliwość stacji radiowej wynosi 88,5 MHz. Naciśnij klawisze numeryczne 8, 8 i 5, a następnie naciśnij klawisz , aby potwierdzić wprowadzenie. Radio przeskoczy na 88,5 MHz.

*AM: prawidłowe są liczby będące 522+wielokrotnościami 9; dla Ameryki Północnej 520+ Obowiązują wielokrotności 10

C. Praca na falach krótkich: Naciśnij klawisz SW , aby wywołać fale metryczne w następującej kolejności:

60 m (4,750 MHz), 49 m (5,950 MHz), 41 m (7,100 MHz)

31 m (9,500 MHz), 25 m (11,650 MHz), 22 m (13,600 MHz) 19 m (15,100 MHz), 16 m (17,500 MHz), 13 m (21,45 MHz)

Po wybraniu fali metrycznej naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby  szukać stacje radiowe.

Wywołaj stację radiową metodą opisaną w punktach A, B lub C i naciśnij długo klawisz MEMO „5”, gdy na wyświetlaczu zacznie migać „CH00”, naciśnij klawisze numeryczne, aby wprowadzić lokalizację stacji pamięci, i naciśnij przycisk „PLAY”, na ekranie pojawi się monit o zapisanie, następnie naciśnij ponownie przycisk „PLAY”, aby potwierdzić, że można zapisać w określonej lokalizacji.

Uwaga: liczba zaprogramowanych stacji w każdym paśmie jest ograniczona. (FM: 80 stacji, MW: 60 stacji, SW: 300 stacji)

Zestaw krokowy AM:

W trybie radia AM naciśnij i przytrzymaj klawisz MENU , aby wyświetlić główne menu systemu, naciśnij klawisz  aby wywołać podmenu Stepping AM, wybierz krok 9 kHz lub 10 kHz (Ameryka Północna), naciśnij klawisz, aby potwierdzić. 

Aby usunąć stację radiową:

Wywołaj stację radiową i naciśnij długo klawisz DEL , na wyświetlaczu pojawi się potwierdzenie usunięcia stacji radiowej. Naciśnięcie klawisza potwierdza  ię aktualnej stacji radiowej.

* Jeżeli powyższa operacja nie zostanie zakończona w ciągu 5 sekund, system powróci do radia tryb.

Aby wyciszyć radio:

W trybie radia naciśnij, aby radio było  klawisz, a na ekranie  nie zacznie migać ikona, co oznacza w trybie wyciszenia. wciśnij  ponownie, aby wyłączyć wyciszenie.

Operacja odtwarzania muzyki

1. Włóż prawidłowo kartę TF z muzyką w formacie MP3 lub WMA.
2. Naciśnij klawisz zasilania , aby włączyć urządzenie.
3. Naciśnij klawisz MODE , aby wejść w tryb odtwarzania. Na ekranie wyświetli się nazwa muzyki, format, upłynął czas itp.
4. Naciśnij, aby  Lub  , aby wybrać następny lub poprzedni utwór, lub naciśnij klawisze numeryczne, aby wybrać utwór, a następnie naciśnij i przejdź  potwierdzić wybór. Radio będzie bezpośrednio do numeru utworu, aby odtworzyć odpowiedni utwór.
5. Naciśnij klawisz Powtarzaj , aby powtórzyć utwór (oznaczone powtarzanie utworu) lub powtarzać wszystkie utwory po kolei (oznaczone powtarzanie wszystkich utworów).

Konfiguracja gry:

*Zostało to ustawione fabrycznie. Nie zaleca się ustawiania go ponownie.

1. W trybie odtwarzania naciśnij i przytrzymaj klawisz  aby przejść do głównego ekranu odtwarzania.

A. Katalog główny (wybierz tę pozycję, aby wybrać utwory w folderach w katalogu)

B. Tryb odtwarzania: Powtórz wszystko, Powtórz jeden, Powtórz katalog (wybierz tę opcję, aby odtwarzać utwory tylko wybrany folder)

C. Efekt dźwiękowy (NATURAL, POP, ROCK, JAZZ, COUNTRY, HEAVY BASS)

D. Wróć do ekranu głównego

2. Naciśnij klawisz  aby przejść do podmenu i naciśnij klawisz , aby wybrać odpowiednią podpozycję. Naciśnij klawisz  lub , aby lub potwierdzić wybór. Konfiguracja zakończy się pomyślnie, a system wyjdzie z trybu konfiguracji.

Komputerowa transmisja danych:

Włącz urządzenie i podłącz do komputera kablem Micro USB. Naciśnij dowolny klawisz urządzenia, a komputer automatycznie zainstaluje oprogramowanie sterownika. Na ekranie urządzenia wyświetli się ikona połączenia z komputerem, informująca o pomyślnym nawiązaniu połączenia. Tutaj komputer może czytać, kopiować i usuwać pliki na karcie TF w urządzeniu (może być używany jako czytnik kart), a także może być używany jako zewnętrzny głośnik USB komputera. (Niektóre komputery o różnej konfiguracji mogą nie być kompatybilne)

Operacja nagrywania

Nagrywanie mikrofonu:

Włóż kartę TF i włącz urządzenie. Naciśnij klawisz MODE , aby wejść w tryb odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC , aby przejść do trybu nagrywania MIC. Podczas nagrywania naciśnij klawisz REC , aby zakończyć i wyjść z trybu nagrywania.

Nagrywanie przez wejście liniowe:

Podłącz zewnętrzny kabel audio (pozycja „Line in” zostanie rozpoznana automatycznie). Upewnij się, że odtwarzany jest utwór zewnętrzny. Dostosuj głośność zewnętrznego dźwięku i naciśnij długo

REC , aby wejść do „Nagrywanie LINE IN”. Podczas nagrywania naciśnij klawisz REC , aby zakończyć i wyjść.

Nagranie radiowe:

Naciśnij klawisz FM , aby przejść do trybu radia i ustawić stację radiową. Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC , aby przejść do trybu nagrywania radiowego. Podczas nagrywania naciśnięcie przycisku  przetrzyma nagrywanie. Ponowne naciśnięcie przycisku może wznowić nagrywanie. Naciśnij klawisz REC , aby zakończyć nagrywanie i wyjść tryb nagrywania.

*W trybie nagrywania głośność jest zablokowana na poziomie ustawionym przed nagrywaniem. Jeśli naciśniesz klawisz głośności, głośność nie zostanie zmieniona.

Operacja wywoływania pliku nagrania:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC FILE „0” , aby wywołać plik nagrania. Naciśnij klawisz  aby wybrać plik nagrania do odtworzenia. Nazwa pliku „MIC” wskazuje plik nagrania MIC; „LIN” oznacza plik nagrania LINE I n; „RAD” oznacza plik nagrania radiowego.

Operacja usuwania pliku nagrania:

Naciśnij i przytrzymaj klawisz REC FILE „0” , aby wywołać plik nagrania. Naciśnij klawisz  lub  , aby wybrać plik nagrania do usunięcia. Naciśnij długo klawisz „DEL” , a pojawi się ekran „Czy na pewno usunąć plik”. Naciśnij klawisz  aby usunąć plik nagrania.

Operacja blokowania klawiszy:

Naciśnij długo klawisz MODE , na ekranie pojawi się ikona kłódki, co oznacza, że system wszedł w tryb zablokowania klawiszy. Jeśli naciśniesz inne klawisze, nie będą one działać, a na ekranie pojawi się ikona kłódki. Naciśnij długo klawisz MODE , a na ekranie pojawi się ikona odblokowania, co oznacza, że klawisze zostały odblokowane.

Ustawienia systemu

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz MENU , aby wejść do ekranu konfiguracji systemu

(System automatycznie powróci do ekranu głównego, jeśli w ciągu 5 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja.)

Ekran systemu: Automatyczne zasilanie (czas automatycznego wyłączenia można ustawić w zakresie 0-90 min)

B. Kontrast (współczynnik kontrastu ekranu można ustawić na poziomie 1-15)

C. Czas podświetlenia (podświetlenie można ustawić na Normalne WŁ., WYŁ. lub czas trwania)

D. Język (chiński/angielski/hiszpański)

mi. Zestaw nagrań (współczynnik kompresji: prosty zapis 64 kb/s / rekord jakości 96 kb/s / super rekord 128 kb/s)

F. Wstecz (Powrót do ekranu głównego)

Uwaga: Dla wygody klientów domyślnym ustawieniem języka urządzenia jest angielski. 2. Po wejściu systemu do ekranu

konfiguracji systemu naciśnij klawisz , aby wybrać odpowiednią podpozycję, a następnie naciśnij klawisz , aby wejść do

podmenu. Naciśnij klawisz , aby wybrać odpowiedni element podrzędny i naciśnij klawisz , aby potwierdzić wybór i zakończyć konfigurację.

Operacja konfiguracji wyłączenia w trybie uśpienia

Przejdź do ekranu konfiguracji systemu, naciśnij przycisk , aby wybrać opcję „Auto Power” i naciśnij przycisk , aby wejść do podpozycji. wciśnij

naciśnij klawisz , aby potwierdzić konfigurację. Po pomyślnym ustawieniu wyłączenia w trybie uśpienia na ekranie pojawi się

ikona wyłączenia czasowego, co oznacza, że system wszedł w tryb wyłączenia czasowego. Timer rozpocznie odliczanie do nadejścia ustawionego czasu, po czym urządzenie wyłączy się automatycznie. Gdy czas zostanie ustawiony na 00 lub gdy wyłączysz wyłącznik zasilania, funkcja wyłączenia w trybie uśpienia zostanie anulowana.

Rozwiązywanie problemów

1. P: Nie można włączyć radia.

Odp.: Prawdopodobnie bateria się wyczerpała. Naładuj baterię.

2. P: Nie można podłączyć do komputera.

Odp.: proszę wykonać połączenie w trybie wyłączenia radia. Kabel USB może być uszkodzony. Spróbuj inny.

3. P: Głośnik nie brzmi.

Odp.: Sprawdź, czy poziom głośności nie jest zbyt niski, zwiększ go.

4. P: Nie można odtwarzać dźwięku z karty Micro SD(TF) lub napędu USB.

Odp.: Sprawdź, czy karta lub napęd USB jest słabo kompatybilny, wypróbuj inną kartę lub napęd USB. The pliki są uszkodzone lub mają nieprawidłowy format, usuń plik i spróbuj ponownie.

5. P: Nie można naładować radia.

O: Sprawdź, czy adapter zewnętrzny lub kabel USB zostały prawidłowo podłączone.

Sprawdź, czy adapter lub kabel USB nie są uszkodzone.

6: P: Dlaczego radio wydobywa się z głośnika, gdy używasz słuchawek dousznych?

Odp.: Ponieważ wkładki douszne mają funkcję mikrofonu, to radio nie może współpracować ze słuchawkami wyposażonymi w funkcję mikrofonu.

Możesz więc wypróbować wkładki douszne bez funkcji mikrofonu. Jeśli nadal nie możesz rozwiązać problemu, napisz do mnie swobodnie

7: P: Dlaczego odbiór SW nie jest dobry?

Odp.: Fałd krótkie to delikatne medium. Małe rzeczy, takie jak pora dnia, cykl plam słonecznych, pogoda i kwestie atmosferyczne potrafią zepsuć odbiór. Ale gdy zachodzi słońce, pasma krótkofalowe ożywają muzyką, wiadomościami, propagandą, a nawet niektórymi pirackimi stacjami radiowymi. więc siła sygnału będzie słaba w pomieszczeniu niż na zewnątrz.

Zatem najlepszym sposobem słuchania fal krótkich powinno być: wyciągnięcie anteny, w nocy i na zewnątrz

Specyfikacja

Częstotliwość: FM: 87–108 MHz, MW: 522–1710 KHz, SW: 4,75–21,85 MHz

Moc wyjściowa: 2W

Zasilanie: bateria litowa 1000 mAh

Ładowanie: DC 5 V --- 500 mA

Ostrożność



Unikaj ryzyka zadławienia

Małe części. Nie dla dzieci poniżej 3 lat.



Chroń swój słuch

- Używaj najniższej głośności niezbędnej do wykonania swojej pracy.
- Zwiększ głośność tylko wtedy, gdy znajdujesz się w hałaśliwym otoczeniu.
- Zmniejsz głośność przed dodaniem zestawu słuchawkowego lub słuchawki.
- Ogranicz czas korzystania z zestawów słuchawkowych lub słuchawek przy dużej głośności.
- Jeśli używasz radia bez zestawu słuchawkowego lub słuchawki, nie kładź radia głośnik bezpośrednio przy uchu

Uwaga: narażenie na głośne dźwięki z dowolnego źródła przez dłuższy czas może tymczasowo lub trwale wpłynąć na Twój słuch. Im głośniej głośność radia, tym mniej czasu potrzeba, zanim zaczniesz słyszeć dotknięty. Uszkodzenie słuchu spowodowane głośnym hałasem jest czasami niewykrywalne pierwszym i mogą mieć skutek skumulowany.

Zawartość

Wyświetlacz	02
Schemat położenia sterownika	03
Wprowadzenie.....	03
Ładowanie baterii litowej	04
Obsługa radia	05
Odtwórz muzykę.....	07
Naciśnij przycisk nagrywania dźwięku	09
Konfiguracja systemu	10
Rozwiązywanie problemów.....	11
Specyfikacja.....	12
Uwaga.....	13