



RADIO INTERNETOWE NAPLES

Ref. nr.: 102.244 / 102.246 / 102.248



INSTRUKCJA OBSŁUGI

V1.2

Gratulujemy zakupu tego produktu firmy Audizio. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby w pełni wykorzystać wszystkie jego funkcje.

Przeczytaj instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby nie unieważnić gwarancji. Podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć pożaru i/lub porażenia prądem. Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika, aby uniknąć porażenia prądem. Zachować instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy zasięgnąć porady specjalisty. Przy pierwszym włączeniu urządzenia może pojawić się pewien zapach. Jest to normalne i zniknie po pewnym czasie.
- Urządzenie zawiera części przewodzące napięcie. Dlatego NIE należy otwierać obudowy.
- Nie należy umieszczać metalowych przedmiotów ani wlewać płynów do urządzenia. Może to spowodować porażenie prądem i nieprawidłowe działanie.
- Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki itp. Nie umieszczać urządzenia na wibrującej powierzchni. Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Urządzenie nie jest przystosowane do ciągłego użytkowania.
- Należy uważać na przewód sieciowy i nie uszkodzić go. Wadliwy lub uszkodzony przewód sieciowy może spowodować porażenie prądem i nieprawidłowe działanie.
- Podczas odłączania urządzenia od gniazda sieciowego należy zawsze wyciągać wtyczkę, a nie przewód. – Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi rękami.
- Jeśli wtyczka i/lub przewód zasilający są uszkodzone, muszą zostać wymienione przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone w takim stopniu, że widoczne są jego wewnętrzne części, NIE WOLNO podłączać go do gniazda sieciowego i NIE WOLNO włączać urządzenia. Należy skontaktować się ze sprzedawcą. NIE podłączaj urządzenia do reostatu lub ściemniacza.
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu i wilgoci.
- Wszystkie naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowanego technika.
- Podłączyć urządzenie do uziemionego gniazda sieciowego (220/240Vac/50Hz) zabezpieczonego bezpiecznikiem 10 16A.
- Podczas burzy lub jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci. Zasadą jest: Odłączyć urządzenie od sieci, gdy nie jest używane.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, może dojść do kondensacji. Przed włączeniem urządzenia należy pozwolić mu osiągnąć temperaturę pokojową. Nigdy nie używaj urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub na zewnątrz.
- Aby zapobiec wypadkom w firmach, należy przestrzegać obowiązujących wytycznych i postępować zgodnie z instrukcją.
- Nie należy wielokrotnie włączać i wyłączać oprawy. Skraca to okres użytkowania.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie zostawiaj urządzenia bez nadzoru.
- Nie używaj sprayów czyszczących do czyszczenia przełączników. Pozostałości tych sprayów powodują osadzanie się kurzu i smaru. W przypadku usterki należy zawsze zasięgnąć porady specjalisty.
- Nie należy forsować elementów sterujących.
- Urządzenie jest wyposażone w głośnik, który może wywoływać pole magnetyczne. Urządzenie należy trzymać w odległości co najmniej 60 cm od komputera lub telewizora.
- Ten produkt ma wbudowany akumulator kwasowo-ołowiowy. Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy ładować go co 3 miesiące. W przeciwnym razie bateria może zostać trwale uszkodzona.
- Jeśli bateria jest uszkodzona, proszę wymienić ją na baterię o tej samej specyfikacji. Uszkodzoną baterię należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- Jeśli urządzenie upadło, przed ponownym włączeniem urządzenia należy zawsze zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu technikowi.
- Nie należy używać środków chemicznych do czyszczenia urządzenia. Powodują one uszkodzenie lakieru. Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- Trzymać z dala od urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia.
- Do napraw używać tylko oryginalnych części zamiennych, w przeciwnym razie może dojść do poważnych uszkodzeń i/lub niebezpiecznego promieniowania.
- Przed odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej i/lub innych urządzeń należy je wyłączyć. Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody i kable.
- Upewnić się, że przewód zasilający nie zostanie uszkodzony, gdy będą po nim chodzić ludzie. Przed każdym użyciem sprawdzić przewód zasilający pod kątem uszkodzeń i usterek! – Napięcie sieciowe wynosi 220–240Vac/50Hz. Sprawdź, czy gniazdo zasilania jest zgodne. W przypadku podróży należy upewnić się, że napięcie sieciowe w danym kraju jest odpowiednie dla tego urządzenia. – Zachowaj oryginalne opakowanie, aby móc transportować urządzenie w bezpiecznych warunkach.



Ten znak zwraca uwagę użytkownika na wysokie napięcia, które są obecne wewnątrz obudowy i które mają wystarczającą wielkość, aby spowodować zagrożenie porażeniem.



Znak ten zwraca uwagę użytkownika na ważne wskazówki, które są zawarte w instrukcji obsługi i które powinien on przeczytać i przestrzegać.

Urządzenie posiada certyfikat CE. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian w urządzeniu. Unieważniłby one certyfikat CE i gwarancję!

UWAGA: Aby mieć pewność, że urządzenie będzie funkcjonować normalnie, należy używać go w pomieszczeniach o temperaturze od 5°C/41°F do 35°C/95°F.



Produkty elektryczne nie mogą być wrzucane do odpadów domowych. Należy je dostarczyć do centrum recyklingu. O sposób postępowania należy zapytać lokalne władze lub sprzedawcę. Podane specyfikacje są typowe. Rzeczywiste wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od urządzenia. Specyfikacja może zostać zmieniona bez wcześniejszego powiadomienia.

Nie należy podejmować prób samodzielnych napraw. Spowoduje to unieważnienie gwarancji. Nie należy dokonywać żadnych zmian w urządzeniu. Spowoduje to również utratę gwarancji. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku wypadków lub szkód spowodowanych niewłaściwym użyciem lub nieprzestrzeganiem ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji. Firma Audizio nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń i ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa. Dotyczy to również wszystkich szkód w jakiegokolwiek formie.

INSTRUKCJA ROZPAKOWANIA

UWAGA! Po otrzymaniu przesyłki należy ostrożnie ją rozpakować. Sprawdzić zawartość, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i zostały otrzymane w dobrym stanie. Należy natychmiast powiadomić nadawcę i zachować materiały opakowaniowe, jeśli jakiegokolwiek części wyglądają na uszkodzone podczas transportu lub samo opakowanie nosi ślady niewłaściwego obchodzenia się z nimi. Należy zachować opakowanie i wszystkie materiały opakowaniowe. Jeśli produkt musi zostać zwrócony, ważne jest, aby był zwrócony w oryginalnym fabrycznym pudełku i opakowaniu.

Jeśli urządzenie zostało narażone na drastyczne zmiany temperatury (np. po transporcie), nie należy go od razu włączać. Powstająca woda kondensacyjna może uszkodzić urządzenie. Pozostawić urządzenie wyłączone, aż osiągnie temperaturę pokojową.


ZASILANIE

Na etykiecie znajdującej się na tylnej stronie produktu podany jest typ zasilania, który musi być podłączony. Sprawdź, czy napięcie sieciowe odpowiada temu, wszystkie inne napięcia niż podane, efekt świetlny może zostać nieodwracalnie uszkodzony. Produkt musi być również bezpośrednio podłączony do sieci i może być używany. Brak ściemniacza lub regulowanego zasilania.



Zawsze podłączaj urządzenie do zabezpieczonego obwodu (wyłącznik automatyczny lub bezpiecznik). Upewnij się, że urządzenie ma odpowiednie uziemienie elektryczne, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem lub pożaru.

STEROWANIE

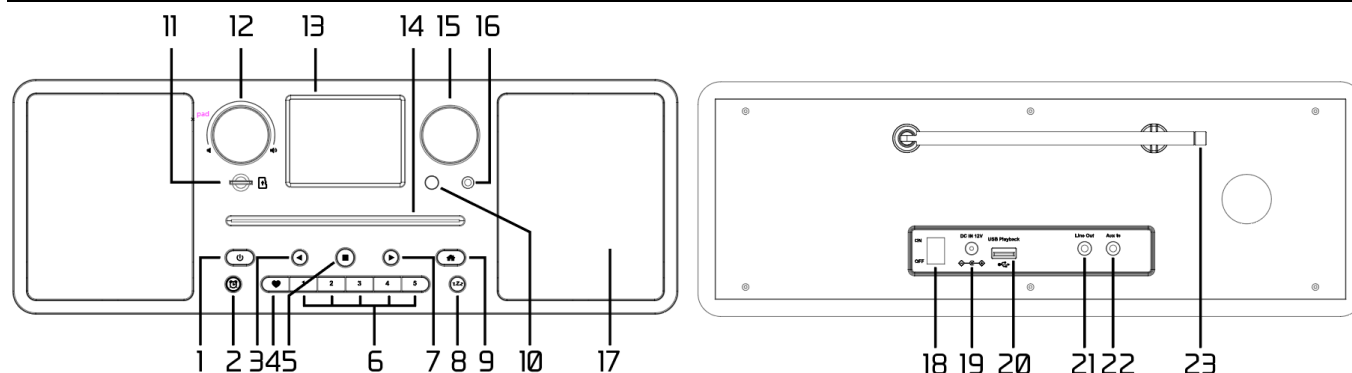

1. Naciśnij, aby przełączyć radio w tryb gotowości lub z niego wyjść.

2. Ustawienie budzika.

3. Powrót do poprzedniego miejsca.

[Radio internetowe/DAB/FM]

Krótkie naciśnięcie powoduje powrót do ostatniego poziomu menu.

Długie naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniego programu/stacji.

[Odtwarzacz multimedialny: UPnP/USB/CD/Micro SD]

Krótkie naciśnięcie powoduje powrót do listy plików multimedialnych. Długie naciśnięcie powoduje przewijanie ścieżki.

[BT Streaming]

Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do poprzedniego utworu. Długie naciśnięcie powoduje wyjście z trybu BT.

Naciśnij i przytrzymaj, aby zaprogramować konkretną stację.

4. Naciśnij, aby przywołać listę ulubionych.

5. Krótkie naciśnięcie powoduje zatrzymanie odtwarzania płyty CD. Długie naciśnięcie powoduje wysunięcie płyty CD.

6. **Przycisk zaprogramowanych stacji 1-5**

Długie naciśnięcie powoduje wstępne zaprogramowanie określonej stacji. Krótkie naciśnięcie powoduje przywołanie stacji.

7. Przejdź do następnego menu.

[Radio internetowe/DAB/FM]

Gdy radio gra i wyświetla szczegóły wybranej stacji, krótko nacisnąć kilkakrotnie, aby wyświetlić informacje o stacji lub wyświetlić zegar. Długie naciśnięcie powoduje przejście do następnej stacji/presetu.

Gdy znajduje się na liście My Favorite, krótko nacisnąć, aby wejść do menu edycji.

[Odtwarzacz multimedialny: UPnP/USB/CD/Micro SD]

Długie naciśnięcie powoduje szybkie przewijanie do przodu.

[BT Streaming]

Krótko naciśnij, aby przejść do następnego utworu. Długie naciśnięcie powoduje rozłączenie sparowanego urządzenia.

8. Ustawienie timera snu.

9. EQ

Dostęp do ekranu głównego. Naciśnij ten przycisk (wielokrotnie; zależy od tego, w którym menu znajduje się urządzenie), aby powrócić do ekranu odtwarzania. Naciśnij długo, aby uzyskać dostęp do menu ustawień EQ.

10. **Czujnik zdalny**

11. **Gniazdo na kartę Micro SD**

12. Głośność

Obróć, aby dostosować poziom głośności. Naciśnij, aby przełączyć wyciszenie.

13. 2.8" Wyświetlacz

14. Slot na płyty CD

15. Tune/OK

Obróć, aby przewinąć w górę/w dół w menu.

Naciśnij, aby potwierdzić wprowadzone opcje menu.

[FM]

Obróć pokrętkę, aby ręcznie dostroić częstotliwości FM.

[Radio internetowe/DAB]

Obróć, aby przejść do następnej/poprzedniej stacji.

[Odtwarzacz multimedialny UPnP/BT/USB/CD/MicroSD]

Obróć, aby przejść do następnego/poprzedniego utworu.

Naciśnij, aby wstrzymać/odtworzyć muzykę.

16. Gniazdo słuchawkowe (3.5mm)

17. Głośnik

18. Włączenie/wyłączenie zasilania

19. Złącze zasilania DC IN

20. Port USB (tylko do odtwarzania)

21. Gniazdo wyjścia liniowego (3.5 mm)

22. Gniazdo wejściowe AUX (3.5mm)

23. Antena teleskopowa

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

⏻: Naciśnij, aby przełączyć między trybem czuwania a pracą

🔊: Wyciszenie

0-9: Wprowadzanie numerów indeksów

📌: Zapisanie aktualnie odtwarzanej stacji jako ulubionej/przywróconej do pamięci.

▲: Kursor w górę

◀: Kursor w lewo / powrót do poprzedniego menu

⏏: Przycisk alarmu

: Sleep Timer

Tryb: Przełączanie pomiędzy trybami radiowymi.

🏠: Home

⏮: Poprzednia stacja na liście/poprzedni utwór źródła mediów

Lokalne: Dostęp do listy stacji lokalnych (obszar lokalny ustawiony w Konfiguracji)

📶: Przywołanie listy ulubionych

OK: Przycisk "Potwierdź"

▶: Kursor w prawo

▼: Kursor w dół

▼Vol+: Zwiększenie głośności


▼Vol-: Zmniejszenie głośności

▼EQ: Equalizer

⏭: Następną stacją na liście/ następny utwór na źródłach multimedialnych.

⏸: Odtwarzanie/pauza dla źródeł mediów/ odtwarzanie/zatrzymanie dla radia internetowego

Dimmer: Dostęp do menu Dimmer w celu regulacji jasności wyświetlacza Info: Szybki dostęp do informacji o sieci i systemie

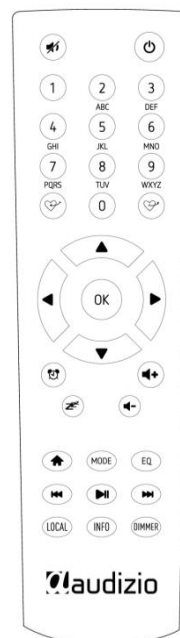

KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Na klawiaturze alfanumerycznej naciskać wielokrotnie przycisk, aby przechodzić przez znaki przypisane do każdego przycisku. Patrz poniższa lista. Aby wprowadzić znak, podświetl go i naciśnij przycisk [OK], aby potwierdzić i wprowadzić następny znak. Gdy dojdzie do ostatniego znaku hasła, należy nacisnąć przycisk [OK], aby zakończyć wprowadzanie.

Przycisk 1: 1 i różnego rodzaju symbole !@#\$%^&*()_+[]{};:'"\\,./<>?

Przycisk 2: 2ABCAbc

Przycisk 3: 3DEFdef

Przycisk 4: 4GHIghi

Przycisk 5: 5JKLjkl

Przycisk 6: 6MNOnmo

Przycisk 7: 7PQRSpqrs

Przycisk 8: 8TUVtuv

Przycisk 9: 9WXYZwxyz

Przycisk 0: 0

KORZYSTANIE Z PRZYCISKU STERUJĄCEGO NA URZĄDZENIU RADIOWYM

Za pomocą pokrętki [Tune/OK] przewiń znaki, podświetl go i naciśnij przycisk [Tune/OK], aby potwierdzić i wprowadzić kolejny znak. Gdy dojdzie do ostatniego znaku hasła, naciśnij przycisk [Tune/OK], aby potwierdzić i zakończyć wprowadzanie.

Uwaga: W hasła rozróżniana jest wielkość liter.

ZANIM ZACZNIESZ

Proszę upewnić się, że poniższe elementy są gotowe:

Posiadasz szerokopasmowe połączenie internetowe. Bezprzewodowy router szerokopasmowy jest pomyślnie podłączony do Internetu. Radio obsługuje połączenie Wireless B, G i N (router Wireless N może być również używany z ustawieniem na B lub G). Znasz kod/hasło szyfrowania danych Wired Equivalent Privacy (WEP) lub Wi-Fi Protected Access (WPA). Należy wprowadzić prawidłowy kod, gdy radioodbiornik jest podłączony do routera bezprzewodowego w celu uzyskania połączenia z siecią. Jeśli nie znasz kodu/hasła, skontaktuj się z osobą/technikiem, który skonfigurował dla Ciebie router/sieć. Radio może pracować poprzez połączenie z siecią bezprzewodową (połączenie Wi-Fi).

ROZPOCZĘCIE PRACY

Radio zasilane jest za pomocą zasilacza sieciowego. W zestawie znajduje się zewnętrzny zasilacz 12V 2A. Podłącz zasilacz do radia i do gniazdka sieciowego. Upewnij się, że przełącznik zasilania jest ustawiony w pozycji ON (I; z tyłu urządzenia), aby zasilić urządzenie. Wyświetlacz podświetli się. Przycisk z przodu urządzenia jest przeznaczony do pełnienia funkcji wyłącznie przełącznika trybu czuwania.

KONFIGURACJA SIECI

Połączenie z Internetem można skonfigurować poprzez sieć bezprzewodową (WiFi). Twoje radio wymaga szerokopasmowego połączenia z Internetem.


- Jeśli jest to pierwsze użycie, zostanie wyświetlony kreator Configure Network. Wybierz Yes, aby rozpocząć konfigurację sieci. Naciśnij przycisk [◀], aby podświetlić opcję Yes i naciśnij przycisk [Tune/OK], aby potwierdzić.

Wybierz Add/Remove AP z listy, użyj pokrętki [Tune/OK] do przewijania i naciśnij je, aby potwierdzić, a następnie wybierz Add AP (Scan):

- Rozpocznie się skanowanie dostępnych sieci Wi-Fi. Przewiń do swojej sieci i naciśnij [Tune/OK], aby potwierdzić. Jeśli Twoja sieć Wi-Fi jest chroniona hasłem, poprosi Cię o wprowadzenie hasła.

Uwaga: W hasła rozróżniana jest wielkość liter. Jeśli nie znasz hasła, skonsultuj się z osobą, która skonfigurowała twoją sieć.

- Gdy połączenie Wi-Fi zakończy się sukcesem, na krótko zostanie wyświetlony komunikat "Association Complete". W lewym górnym rogu wyświetlacza pojawi się pasek sygnału Wi-Fi:

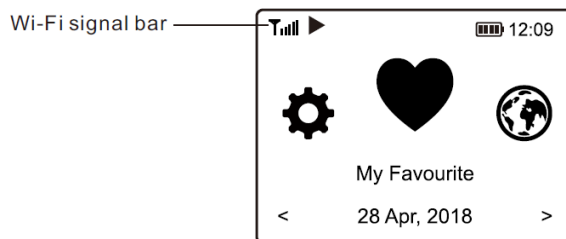

PRZEGLĄD FUNKCJI

Naciśnij przycisk [🏠/EQ], aby wejść do ekranu głównego. Przewiń obracając pokrętkę [Tune/OK] lub przycisk [◀ / ▶] na pilocie:

My Favorite - Wyświetlanie listy ulubionych stacji, które zostały przypisane do presetów. Dostępnych jest do 150 zaprogramowanych stacji.

Radio internetowe - Tutaj można rozpocząć odkrywanie światowych stacji radiowych.

Media Centre - Możesz przeglądać i przesyłać strumieniowo muzykę z sieci poprzez urządzenia zgodne z UPnP lub DLNA.

Radio DAB+/DAB - Odbieraj sygnał radia DAB+ i DAB, jeśli są dostępne w Twojej okolicy (nie jest wymagane połączenie z Internetem). Radio FM - Odbieraj stacje radiowe FM w swojej okolicy (nie jest wymagane połączenie z Internetem).

BT - odtwarzanie BT, aby odtwarzać dźwięk przesyłany strumieniowo (odbierany) z innego urządzenia obsługującego BT po sparowaniu.

AUX In - Odtwarzanie muzyki z zewnętrznych urządzeń multimedialnych poprzez podłączenie gniazda Aux-in.

CD Player - odtwarzanie płyt CD MP3.

USB - odtwarzanie muzyki z dysku USB.

Micro SD - odtwarzanie muzyki z karty Micro SD.


Alarm - Budzik. Dostępne dwa ustawienia alarmu.

Sleep Timer - Włącz timer, aby po upływie wybranego czasu radio przeszło w tryb czuwania.

Configuration - Dostępne opcje/ustawienia umożliwiające personalizację.


RADIO INTERNETOWE

W menu głównym wybierz Radio internetowe, a poniżej znajdziesz opcje:

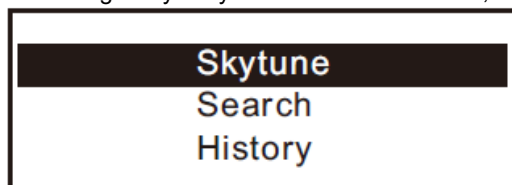

Skytune

Wybierz Skytune, aby zacząć korzystać z tysięcy stacji radiowych na całym świecie. Możesz filtrować swoje wyszukiwanie według regionu, gatunku muzyki i rozmów. Radio lokalne umożliwia szybki dostęp do stacji dostępnych w Twojej okolicy.

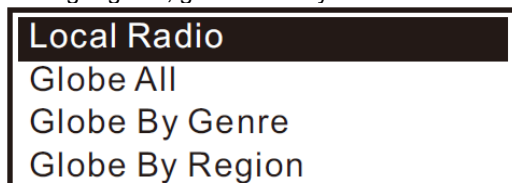

Uwaga: Obszar radia lokalnego można zmienić w Konfiguracja> Konfiguracja radia lokalnego.

Gdy przewijasz listę Globe All i chcesz szybko dotrzeć do określonego punktu długiej listy, wprowadź numer indeksu na pilocie, aby szybko przeskoczyć do tego punktu. Na przykład, na pilocie wpisz 28 i naciśnij OK, podświetli to stację nr 28.

Wyszukiwanie

Zamiast przeglądać listę stacji radiowych, możesz wprowadzić kilka znaków żądanej stacji, aby odfiltrować / skrócić listę stacji.

Historia


Radio zapamiętuje stacje, których słuchałeś do 99 stacji. Jeśli wysłuchałeś więcej niż 99 stacji, zastąpi ona pierwszą wysłuchaną stację.

Rozpoczęcie odtwarzania radia internetowego

Gdy stacja radiowa zaczyna grać, można wyświetlić więcej informacji o radiu. Naciśnij przycisk [▶] w poniższym stanie ekranu odtwarzania:



Każde naciśnięcie przycisku [▶] spowoduje przełączenie pomiędzy dużym zegarem a informacją o kanale radiowym:

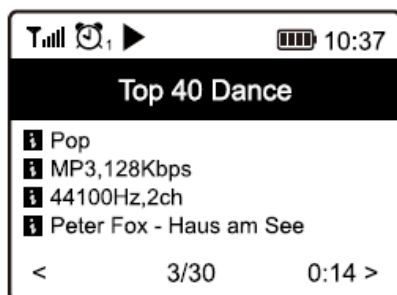


My Favourite (Ulubione)

Służy do wyświetlania listy ulubionych stacji, które zostały przypisane do zaprogramowanych stacji.

Zaprogramuj stację

Gdy odtwarzana jest stacja radiowa, naciśnij przycisk [] na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij i przytrzymaj przycisk [♥] na urządzeniu, pojawi się zobaczysz, że pojawi się ikona jak poniżej. Oznacza to, że stacja została dodana do listy Favorite.

Preset icon

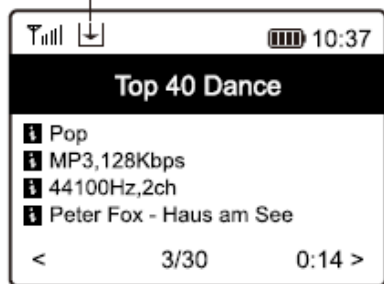

Nowo dodana stacja będzie zawsze wyświetlana w ostatniej pozycji na liście Favourite. Można zapisać do 150 zaprogramowanych stacji.

Wywołanie stacji

Naciśnij przycisk [] na pilocie zdalnego sterowania lub naciśnij krótko przycisk [♥] na radioodtwarzaczu, aby przywołać listę zaprogramowanych stacji, lub nawiguj do My Favourite na ekranie głównym i wybierz ją, aby potwierdzić.

Edycja listy ulubionych

Na liście ulubionych wybierz stację radiową, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij przycisk [▶] na pilocie (lub naciśnij [▶] na urządzeniu). Spowoduje to wejście do menu edycji z następującymi opcjami:

- Przesuń w dół - aby przesunąć w dół ranking stacji
- Przesuń w górę - Aby zwiększyć ranking stacji.
- Delete - aby usunąć daną stację
- Move to top - aby przenieść stację na górę listy ulubionych
- Move to bottom - aby przenieść stację na dół listy ulubionych.

CENTRUM MEDIÓW

Urządzenie obsługuje UPnP i jest kompatybilne z DLNA. Daje to możliwość strumieniowego przesyłania muzyki z sieci. Wymaga to jednak posiadania w sieci kompatybilnego urządzenia, które może pełnić rolę serwera. Może to być np. sieciowy dysk twardy lub konwencjonalny komputer PC z np. systemem Windows 8, poprzez który dozwolony jest dostęp do folderu współdzielonego lub udostępniania mediów. Foldery te mogą być następnie przeglądane i odtwarzane w radiu.

Uwaga: Przed rozpoczęciem korzystania z tej funkcji należy upewnić się, że komputer znajduje się w tej samej sieci Wi-Fi co radio.

Strumieniowe przesyłanie muzyki

- Po skonfigurowaniu serwera zgodnego ze standardem UPnP/DLNA do udostępniania plików multimedialnych radiu, można rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.
- W menu głównym wybierz Media Centre i wybierz UPnP.
- Zakończenie przez radio skanowania w poszukiwaniu dostępnych serwerów UPnP może potrwać kilka sekund. Jeśli nie zostaną znalezione żadne serwery UPnP, wyświetli się komunikat Empty List (Pusta lista).
- Po udanym skanowaniu wybierz swój serwer UPnP.
- Radio pokaże kategorie mediów dostępne z serwera UPnP, np. "Muzyka", "Listy odtwarzania" itp.
- Wybierz pliki multimedialne, które chcesz odtworzyć. Tryb odtwarzania można ustawić w Konfiguracja > Konfiguracja odtwarzania.

Moja lista odtwarzania

Możesz stworzyć własną listę odtwarzania dla plików muzycznych UPnP. Wybierz i podświetl utwór, który chcesz dodać do listy odtwarzania, naciśnij i przytrzymaj pokrętkę [Tune/OK] lub naciśnij i przytrzymaj przycisk [OK] na pilocie, aż pojawi się znak [U]. Utwór zostanie dodany do Mojej listy odtwarzania.

Wyczyść moją listę odtwarzania

Usuwa wszystkie utwory z "Mojej listy odtwarzania", aby umożliwić przygotowanie nowej listy odtwarzania.

Uwaga: Jeśli dostępne są serwery kompatybilne z DLNA, wykonaj opisane powyżej czynności, aby przeglądać pliki audio z urządzenia kompatybilnego z DLNA w radiu w celu ich odtwarzania.

DAB+/DAB RADIO (CYFROWE NADAWANIE DŹWIĘKU)

Jeśli w Twojej okolicy działa system Digital Audio Broadcasting (DAB), radio może odbierać stacje DAB (nie jest wymagane połączenie internetowe). Radio obsługuje zarówno DAB, jak i DAB+.

Umieść radio w pobliżu okna i wyciągnij antenę tak daleko, jak to możliwe, aby uzyskać najlepszy odbiór. Czasami może być konieczne dostosowanie kierunku anteny, aby poprawić odbiór. Naciśnij przycisk Home, przełącz do opcji Radio DAB lub użyj przycisku [Mode] na pilocie, aby przełączyć radio na DAB.

[Tryb] na pilocie, aby przełączyć na radio DAB. Wciśnij [OK], aby rozpocząć.

Pojawi się pytanie, czy chcesz skanować stacje DAB. Wciśnij pokrętkę [Tune/OK] (lub OK na pilocie), aby rozpocząć skanowanie, a urządzenie pokaże postęp na podstawie liczby odbieranych kanałów. Po zakończeniu, zostanie wyświetlona strona z zaprogramowanymi kanałami.

Możesz wybrać kanał i rozpocząć jego słuchanie. Aby dodać kanał do Moich ulubionych, naciśnij przycisk [] na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk [] na radiu, a zostanie on dodany do listy ulubionych.

Naciśnij przycisk [], aby powrócić do listy Preset.

Uwaga: Podczas odtwarzania stacji DAB, naciśnij [], aby wyświetlić więcej informacji radiowych. Każde naciśnięcie przycisku [] powoduje wyświetlenie różnych informacji w danym momencie, takich jak częstotliwość radiowa, teksty toczące (jeśli są dostępne) i duży zegar. Nowe cyfrowe stacje radiowe powinny być odbierane przez radio automatycznie, jeśli są częścią odbieranego już multiplexu. W przeciwnym razie należy ponownie wykonać Preset Scan.

RADIO FM

Aby odbierać stacje FM (nie jest wymagane połączenie z internetem), umieść radio najbliżej okna i wysuń antenę tak daleko, jak to możliwe, aby uzyskać najlepszy odbiór. Czasami może być konieczne dostosowanie kierunku anteny, aby poprawić odbiór.

Na ekranie głównym przewiń do Radio FM lub użyj przycisku [Mode] na pilocie, aby przełączyć na Radio FM. Naciśnij pokrętkę [Tune/OK] (lub OK na pilocie), aby rozpocząć. Pojawi się pytanie, czy chcesz skanować stacje FM. Potwierdź rozpoczęcie skanowania, pokaże liczbę znalezionych kanałów. Po zakończeniu skanowania, urządzenie automatycznie zapisze znalezione kanały na liście stacji i wyświetli ich listę.

Możesz wybrać kanał i rozpocząć słuchanie. Kiedykolwiek chcesz dodać do My Favourite, naciśnij przycisk [] na pilocie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk [] na radiu, doda to stację radiową do listy ulubionych.

Zawsze naciskaj przycisk [], aby powrócić do listy zaprogramowanych stacji. Uwaga - Podczas odtwarzania radia FM, naciśnij przycisk [], aby wyświetlić więcej informacji o radiu, każde naciśnięcie przycisku [] spowoduje wyświetlenie różnych informacji w danym czasie, takich jak częstotliwość radiowa i duży zegar.

Ręczne strojenie

Aby ręcznie dostroić częstotliwość, obróć pokrętkę [Tune/OK] i naciśnij [Tune/OK], aby potwierdzić.

PRZESYŁANIE BLUETOOTH

Zanim możliwa będzie transmisja pomiędzy urządzeniem BT a radiem, oba urządzenia muszą zostać sparowane. Proces ten nazywany jest "parowaniem". Radio służy jako odbiornik, do odbioru strumienia muzyki z urządzenia nadającego BT.

Jeśli już wcześniej sparowałeś się z urządzeniem BT, połączenie to zostanie przywrócone automatycznie, gdy oba urządzenia znajdą się w zasięgu, a w radiu wybrano obsługę BT. "Parowanie" nie musi być powtarzane. Funkcja ta może jednak wymagać aktywacji w urządzeniu BT.

- Nacisnąć przycisk Menu, aby wyświetlić menu wyboru dla różnych trybów pracy.
- Za pomocą przycisku góra/dół wybrać tryb pracy BT i nacisnąć na przełącznik pokrętki.
- Przełączyć urządzenie BT, z którym chcesz sparować radio i włączyć tutaj tryb parowania. Urządzenie skanuje w poszukiwaniu urządzeń BT w zasięgu odbioru.
- Po znalezieniu radia, urządzenie BT pokazuje jego nazwę Audizio Naples.
- Wybierz radio w swoim urządzeniu BT.
- Rozpocznij odtwarzanie w urządzeniu BT.

AUX IN

Możesz słuchać muzyki z innych urządzeń multimedialnych, podłączając je do gniazda aux-in 3,5 mm z tyłu radia. Użyj kabla z wtykiem 3,5 mm na obu końcach (3,5mm-3,5mm). Podłącz jeden koniec do gniazda aux-in w radiu, drugi koniec do gniazda słuchawkowego w urządzeniu multimedialnym (jeśli jest wyposażone w wyjście LINE).

ODTWARZACZ CD

Napęd CD w radiu jest typu slot-in. Delikatnie włóż płytę CD do szczeliny (stroną z etykietą do góry), zostanie ona wciągnięta automatycznie. Odczytanie płyty zajmie chwilę, zanim rozpocznie się odtwarzanie pierwszego utworu. Przejdź do następnej lub poprzedniej ścieżki obracając pokrętkę [Tune/OK]. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków [] lub [] spowoduje szybkie przewijanie do przodu/do tyłu. Aby wstrzymać/odtworzyć muzykę, naciśnij przycisk [Tune/OK]. Naciśnij przycisk [], aby zatrzymać odtwarzanie lub naciśnij długo przycisk, aby wysunąć płytę CD. Po włożeniu płyty CD radio przełączy się w tryb CD.

USB

Inną opcją słuchania ulubionej muzyki jest opcja za pośrednictwem dysku USB. Włóż dysk USB do portu znajdującego się z tyłu radia. Naciśnij przycisk home i przejdź do "USB", naciśnij OK, aby potwierdzić. Odczytanie dysku USB zajmie chwilę, zanim zacznie odtwarzać muzykę.

Przejdź do następnego lub poprzedniego utworu obracając pokrętkę [Tune/OK]. Naciśnij i przytrzymaj przyciski [] lub [], aby wywołać szybkie przewijanie do przodu/do tyłu. Aby wstrzymać/odtworzyć muzykę, naciśnij pokrętkę [Tune/OK].

Uwaga: Jeśli dysk USB nie jest rozpoznawany, lista plików na dysku jest uszkodzona lub plik z listy nie jest odtwarzany, proszę podłączyć dysk USB do komputera, sformatować urządzenie i spróbować ponownie. Obsługiwany system plików to FAT12, FAT16 i FAT32. Dysk USB wymagający dużej mocy (ponad 500mA lub 5V) nie jest obsługiwany. Kompatybilny format audio: MP3.

MICRO SD

Aby odtwarzać muzykę z karty pamięci Micro SD, wystarczy włożyć kartę Micro SD do jej portu z przodu radia (stroną z etykietą do góry). Naciśnij przycisk home i przejdź do "Micro SD", naciśnij OK, aby potwierdzić. Odczytanie karty Micro SD zajmie chwilę, zanim będzie można rozpocząć odtwarzanie muzyki. Przejdź do następnego lub poprzedniego utworu obracając pokrętkę [Tune/OK].

Naciśnij i przytrzymaj przycisk [▶] lub [◀] wywołają szybkie przewijanie do przodu/do tyłu. Aby wstrzymać/odtworzyć muzykę, naciśnij przycisk [Tune/OK]. Uwaga: Jeśli karta Micro SD nie zostanie rozpoznana lub nie będzie odtwarzana prawidłowo, lista plików na urządzeniu będzie uszkodzona lub plik z listy nie będzie odtwarzany, należy sformatować kartę pamięci (wszystkie pliki zostaną usunięte) i spróbować ponownie. Obsługiwany system plików to FAT12, FAT16 i FAT 32. Kompatybilny format audio: MP3.

USTAWIENIA ALARMU

- Naciśnij przycisk Home, przejdź do opcji Alarm i naciśnij OK lub naciśnij [🔊] na pilocie.
- Wybierz opcję Alarm 1 lub Alarm 2, wybierz opcję Włącz, aby aktywować alarm.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora alarmu, aby ustawić alarm.
- Kreator poprowadzi Cię przez poniższe ustawienia:

Czas - ustaw godzinę alarmu.

Dźwięk - Jako źródło alarmu można wybrać Budzenie do tonu, Moje ulubione, Budzenie do radia FM lub Budzenie do radia DAB. Uwaga: Wake to FM lub wake to DAB: Tylko zaprogramowane stacje mogą być używane jako alarm (jeśli skanowanie zaprogramowanych stacji zostało zakończone).

Powtarzanie - Możesz zaplanować alarm zgodnie z życzeniem: Codziennie, Raz lub Wiele dni.

Głośność alarmu - Obracając pokrętkę [Tune/OK] lub przycisk [▲/▼] na pilocie, można dostosować głośność alarmu do własnych potrzeb.

Czas trwania alarmu - Dostępnych jest wiele opcji czasu trwania. Możesz ustawić preferowany czas trwania alarmu.


Po upływie czasu alarm wyłączy się automatycznie.

- Po zakończeniu powyższych ustawień, naciśnij przycisk [◀], aby wyjść i upewnij się, że Alarm jest włączony. Na wyświetlaczu pojawi się ikona Alarmu, jeśli jest on włączony.

Uwaga: Jeśli wybrane źródło alarmu nie jest dostępne, funkcja Wake to Tone zostanie zwolniona.


Zatrzymanie alarmu/aktywacja funkcji drzemki

Gdy alarm się wyłączy, naciśnij przycisk [⏸], aby zatrzymać alarm, lub naciśnij pokrętkę [Tune/OK], aby włączyć funkcję drzemki. Po włączeniu funkcji drzemki, alarm jest wyciszany na 9 minut i rozbrzmiewa ponownie po upływie wyznaczonego czasu. Proces ten można powtarzać wielokrotnie. Aby zatrzymać funkcję "Snooze", należy nacisnąć przycisk [⏸].

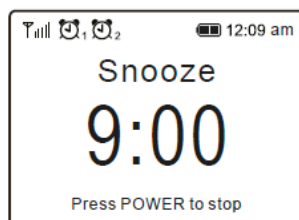

USTAWIENIE TIMERA SNU

Możesz ustawić timer, aby radio przeszło w tryb Standby po upływie wybranego czasu (w zakresie od 15 minut do 180 minut). Do wyboru jest kilka opcji timera. Naciśnij [Z³⁰] na pilocie, aby ustawić timer. Na wyświetlaczu pojawi się ikona, jeśli timer jest ustawiony.

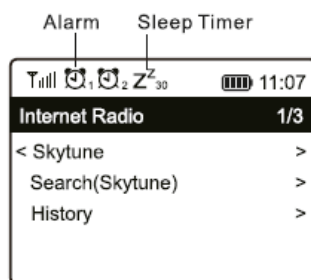

KONFIGURACJA

Tutaj znajdziesz kompletny zakres ustawień/opcji dostępnych w celu skonfigurowania radia. W menu głównym przejdź do ustawienia Konfiguracja. Naciśnij OK i zobaczysz listę dostępnych opcji.

Sieć

- Opcje sieciowe
Always on: Funkcja WLAN pozostaje włączona (szybszy dostęp przy przełączaniu z innych trybów radia). Auto off in 30s: Funkcja WLAN wyłącza się po 30 sekundach, gdy nie jest używana (aby zaoszczędzić energię).
- Kanały Wi-Fi
Nie wszystkie kanały Wi-Fi są dostępne w każdym kraju. Mogą występować różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Dlatego konieczne jest wybranie kanałów Wi-Fi, aby zapewnić zadowalające działanie Wi-Fi.
Kanały są już ustawione zgodnie z wymaganiami w różnych krajach. Wybierz z listy kraj, w którym przebywasz, aby uzyskać prawidłowy kanał.
- Dodaj / Usuń AP
Dodaj AP (skanowanie) - Skanuje listę routerów w pobliżu.
Add AP (WPS button) - Wybierz tę opcję, aby połączyć router Wi-Fi przez WPS (jeśli router ma przycisk WPS). Remove AP - Jeśli dodałeś już router i chcesz go usunąć, wybierz tę opcję.
Uwaga: Zaleca się umieszczenie radia w odległości do 2 metrów od routera, aby uzyskać lepszy wskaźnik sukcesu.
- AP
Jeśli dodałeś więcej niż jeden router do radia i chcesz przełączyć na inny, wybierz tę opcję, aby zmienić.
- Sygnał
Ta opcja pokazuje siłę sygnału Wi-Fi odbieranego przez radio. Zazwyczaj poziom sygnału niższy niż -70dBm jest klasyfikowany jako słabszy i jeśli wpływa na odbiór radia, być może trzeba będzie zoptymalizować lokalizację routera lub sprawdzić, czy nie ma problemu z samym routerem.
- IP
IP jest domyślnie ustawione jako dynamiczne. Wybierz, aby zmienić stałe IP w zależności od stanu sieci.
- DNS
DNS jest domyślnie ustawiony jako dynamiczny. Wybierz, aby zmienić <Fixed> DNS zgodnie z warunkami sieci.

Data i czas

Radio ustawi Twój lokalny czas automatycznie po zakończeniu połączenia internetowego. Jeśli chcesz dokonać ręcznego ustawienia, zmień je za pomocą następujących opcji:

- Strefa czasowa
Auto-set Time Zone: Ta opcja jest ustawiona domyślnie.
Manual-set Time Zone: Wybierz tę opcję, jeśli chcesz ustawić czas w innym regionie.
Wybierz i podświetl region/miasto, które preferujesz i naciśnij OK, aby potwierdzić.
W połączeniu z NTP (use network time) i DST (Daylight Saving Time) czas zostanie dostosowany automatycznie, jeśli wybierzesz czas sieciowy (NTP).
- Ustaw Format Czasu
Wybierz preferowaną notację 12- lub 24-godzinną.
- Ustawianie formatu daty
- DST (Daylight Saving Time)
Włącz/wyłącz
- NTP (Użyj czasu sieciowego)
NTP służy do synchronizacji zegara urządzenia z serwerem czasu. Twoje radio domyślnie synchronizuje serwer czasu przy każdym włączeniu zasilania i połączeniu z Internetem.
Zapewnia to bardzo wysoki stopień dokładności zegara radia. Możesz zmienić, aby używać innego serwera czasu, wprowadzając adres URL (patrz poniżej Serwer NTP). Jeśli nie chcesz, możesz wybrać opcję "Do not use network time".
Jeśli zdecydujesz się nie używać NTP do synchronizacji zegara, podświetl NTP (Network Time Protocol) i naciśnij OK, aby dokonać zmiany. W menu pojawi się Set Date & Time. Wybierz ją i dostosuj datę i czas zgodnie z życzeniem.
- Serwer NTP
NTP służy do synchronizacji zegara urządzenia z serwerem czasu. Tutaj pokazuje serwer używany dla radia.

Język

Domyślnie ustawiony jest język angielski. Możesz wybrać inne języki zgodnie z preferencjami. Przewiń przyciskami [▲/▼] na pilocie lub pokrętle [Tune/OK] do symbolu i naciśnij [OK]. Przewiń, aby podświetlić i naciśnij [OK], aby wybrać wybrany język. Dostępny jest język angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, holenderski, polski, rosyjski i chiński uproszczony.

Konfiguracja DAB

- Pełne skanowanie DAB
Wybierając tę opcję, można zawsze przeprowadzić nowe skanowanie kanałów DAB. Wszystkie aktualne presety i kanały zostaną usunięte.
- Lista stacji DAB
W tym miejscu znajduje się lista zeskanowanych stacji DAB, którą można zarządzać. Możesz przesunąć pozycję dowolnej stacji lub ją usunąć. Przewiń do stacji i naciśnij [►]. Zostanie przedstawione wyskakujące okno: Przesuń w górę, Przesuń w dół i Usuń.

Konfiguracja FM

- Obszar FM
Wybierz Region zgodnie z fizyczną lokalizacją, aby określić zasięg wyszukiwania radia.
- Ustawienie skanowania
Do skanowania można wybrać opcję "All stations" lub "strong stations" (z silniejszym sygnałem).
- Ustawienie audio

Można wybrać ustawienie "Auto Stereo" lub "Forced mono" dla odbioru.

- Pełne skanowanie FM
Wybierając tę opcję, można zawsze przeprowadzić nowe skanowanie kanałów FM. Wszystkie bieżące presety i kanały zostaną usunięte. Lista zaprogramowanych stacji zostanie zapisana, chyba że zostanie przeprowadzone nowe skanowanie stacji.
- Lista stacji FM
Można dostosować ranking zaprogramowanych stacji, przesuwając je w dół, w górę lub usuwając. Podświetl jedno z zaprogramowanych stacji, następnie naciśnij [▶], nastąpi wejście do menu edycji. Naciśnij [◀], aby powrócić do listy presetów.

Radio lokalne

Radio jest domyślnie ustawione na automatyczne wykrywanie stacji radiowych w okolicy za pośrednictwem połączenia internetowego. Dostęp do tych stacji można uzyskać, naciskając przycisk [Local] na pilocie. Jeśli chcesz, możesz również ustawić Lokalne w innym regionie. Podświetl Local Radio i wciśnij [OK]. Wybierz opcję Ręczne ustawianie radia lokalnego, aby zmienić ustawienie regionu ustawienie.

Konfiguracja odtwarzania

Służy do ustawienia trybu odtwarzania w przypadku transmisji strumieniowej zgodnej z UPnP/DLNA: Repeat All, Repeat One, Shuffle lub Normal.

Opcje wznowienia odtwarzania

Umożliwia ustawienie, czy urządzenie ma powracać do ostatniego trybu pracy po włączeniu lub wyświetleniu ekranu głównego.

Power-On Options

Służy do wyboru stanu radia po zresetowaniu lub odcięciu zasilania, czy ma powrócić do stanu czuwania, czy też stanu zależnego od opcji wybranej z "Opcji wznowienia odtwarzania".

Dimmer

Można ustawić poziom podświetlenia wyświetlacza według własnych preferencji. Istnieją dwa ustawienia:

- Tryb - Normalny lub oszczędzania energii
Normal - wyświetlacz pozostanie na tym samym poziomie jasności przez cały czas bez ściemniania. Dim - wyświetlacz zostanie ściemniony po 20 sekundach, jeśli w radiu nie zostanie wykonana żadna operacja.
- Poziom - jasny i przyciemniony
Bright - służy do regulacji poziomu jasności w trybie normalnym.
Dim - służy do regulacji poziomu jasności w trybie Dim.
- Ściemniacz w trybie czuwania (tryb czuwania jest włączony tylko wtedy, gdy podłączone jest zasilanie)
Jasność wyświetlacza w trybie czuwania można regulować ręcznie, obracając przycisk [Tune/OK] lub naciskając przyciski [▲/▼] na pilocie. Jeśli w ciągu 20 sekund nie zostanie zarejestrowane żadne inne wejście, pozostanie on z wartością przyciemnienia ustawioną w Konfiguracji.

EQ (Equalizer)

Można ustawić różne gatunki muzyczne.

Czas buforowania

Czasami może wystąpić nierównomierne odtwarzanie radia internetowego. Może się to zdarzyć, jeśli połączenie internetowe jest wolne lub występują przeciążenia sieci. Aby poprawić sytuację, można wybrać dłuższy czas buforowania, aby uzyskać kilka sekund strumienia radiowego przed rozpoczęciem odtwarzania.

Wartość domyślna to 2 sekundy. Możesz wybrać 5 sekund, jeśli wolisz mieć dłuższy czas buforowania.

Wzmocnienie wejścia AUX

Jeśli poziom głośności podłączonego urządzenia dodatkowego jest zbyt niski, nawet gdy głośność w urządzeniu jest ustawiona na maksimum, można dostosować wzmocnienie do 6dB, aby uzyskać wyższy poziom głośności.

Resetowanie drzwi CD

W przypadku, gdy nie można wysunąć płyty CD, wybierz tę opcję i wybierz Tak, aby potwierdzić. Zwolnienie płyty CD zajmie kilka sekund.

Informacje

Wyświetl informacje o sieci i systemie Twojego radia. Aby szybko uzyskać dostęp do tych informacji, naciśnij przycisk [Info] na pilocie. Gdy używasz komputera do zarządzania moimi ulubionymi stacjami, musisz użyć adresu IP. Informacje te można sprawdzić tutaj. Następnie wpisz adres IP Configuration > Info > Network > IP) w oknie wejściowym przeglądarki komputera.

Aktualizacja oprogramowania

Od czasu do czasu może być wydawane oprogramowanie uaktualniające funkcje radia. Sprawdzaj aktualizację regularnie, aby utrzymać radio z najnowszym oprogramowaniem.

Reset do ustawień domyślnych


Możesz wykonać reset, aby wyczyścić wszystkie ustawienia i powrócić do ustawień domyślnych.

** Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia stacji, ustawienia i konfiguracja zostaną usunięte po wykonaniu resetu.

ZDALNE STEROWANIE ZA POMOCĄ KOMPUTERA / SMARTFONA

Doświadcz łatwego sposobu kontrolowania tuningu kanałów radia internetowego i zarządzania listą ulubionych za pomocą przeglądarek internetowych na komputerze lub smartfonie. Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer i Chrome.

- Podłącz swój komputer lub smartfon do tej samej sieci Wi-Fi co radio.
- Odwiedź stronę www.skytune.net.
- Na stronie głównej kliknij "Browse/Search"
- Przeglądaj lub wprowadź nazwę, aby wyszukać kanał radiowy, pojawi się lista internetowych kanałów radiowych.
- Kliknij symbol "♥"

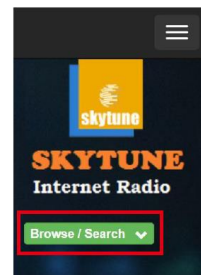

Result for Searching 'dance'



1.fm 90's
Dance



1.fm Dance
One

101.RU - Club
Dance

101.RU -
Russian Dance



- Zostanie wyświetlony monit, czy chcesz "Add Favourite" czy "Listen to Station". Wprowadź adres IP swojego radia (np. 192.168.1.11):

Add Favourite / Listen to Station

Which operation do you want to apply to the station ?

1.fm Dance One

☒ Add station to my radio device favourite

☐ Listen to station on my radio device

Please enter your radio device's IP below.

192

.

168

.

1

.

11

Adres IP można znaleźć na jednostce radiowej w następujący sposób:

* **Na pilocie, naciśnij przycisk [Info], wybierz Network i przewiń do IP, aby wyświetlić adres IP**

* **W radiu powrót do menu głównego. Przejdź do Configuration > Information > Network Information > IP.**

- Wybierz "Listen to Station", kliknij "Send", a radioodtwarzacz przełączy się na odtwarzanie kanału i w przeglądarce internetowej pojawi się strona "My Favourite".

Możesz wtedy dodać odtwarzaną stację do ulubionych lub zarządzać swoją listą za pomocą innych opcji edycji. Wszelkie zmiany zostaną natychmiast zsynchronizowane z jednostką radiową.

MY FAVOURITE

Channel Group : ROOT

	Channel Name	URL							
1.	DJ AAM Radio FM	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
2.	Country Radio Switzerland	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
3.	Bigbeat	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
4.	24Radio Switzerland	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
5.	AFN American Freedom	*****	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
6.	Energy Berlin	http://energyradio.de/bremen	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
7.	MP3 Pro	http://www.katrafm.com/katrafm_mp3pro.m3	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
8.	2	http://www.ultranet.biz/vegasandanski.m3u	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
9.	stream 2	http://lindowsradio.com:8600/listen.pls	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
10.	aac 128	http://eastlondonradio.com:8100/bighigh.aac	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	
11.	Seoul Shoutcast	http://yp.shoutcast.com/sbin/tunein-station.	Edit	Delete	Top	Up	Down	Bottom	

Add Channel

Channel Name	URL		
		Submit	Reset

Możesz również dodać kanał radiowy, jeśli znasz opublikowany adres URL strumienia audio z formatem strumienia, jak poniżej:

1. Transport: HTTP progresywny jak HLS oraz HTTP jak Shoutcast, Icecast
2. Audio: MP3, AAC, AAC+
3. Playlist: M3U, PLS

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

	Przyczyna	Rozwiązania
Nie można połączyć się z siecią Wi-Fi	Sieć nie działa	Potwierdź, że komputer podłączony do sieci Wi-Fi lub Ethernet Wired może uzyskać dostęp do Internetu (tj. może przeglądać strony internetowe) za pomocą tej samej sieci. - Sprawdź, czy dostępny jest serwer DHCP lub czy skonfigurowano statyczny adres IP w radiu. - Sprawdź, czy firewall nie blokuje żadnych portów wychodzących. Jako minimum radio potrzebuje dostępu do portów UDP i TCP 80,443 i 8008, portu DNS 53.
	Router ogranicza dostęp do wymienionych adresów MAC	Uzyskaj adres MAC w Konfiguracja > Informacje > Sieć > Wi-Fi MAC i dodaj do listy dozwolonych urządzeń w punkcie dostępu. Uwaga: Radio ma osobne adresy MAC dla sieci przewodowej i bezprzewodowej.
	Niewystarczająca siła sygnału Wi-Fi	Sprawdź odległość do routera; zobacz, czy komputer może połączyć się z siecią w tym miejscu • Optymalizacja odległości lokalizacji routera
	Nieznana metoda szyfrowania	Zmień metodę szyfrowania na routerze. Radio obsługuje WEP, WPA, WPA2.
	Firewall uniemożliwiający dostęp	Windows Media Player: warianty - firewallo innych firm niż Microsoft mogą wymagać konfiguracji dla UPnP.
Jeśli radio może połączyć się z siecią, ale nie może odtwarzać poszczególnych stacji		- Stacja nie nadaje o tej porze dnia (pamiętaj, że może znajdować się w innej strefie czasowej). - Stacja ma zbyt wiele osób próbujących dołączyć do serwera stacji radiowej i pojemność serwera nie jest wystarczająco duża. - Stacja osiągnęła maksymalną dozwoloną liczbę jednoczesnych słuchaczy. - Link w radiu jest nieaktualny. Jest to aktualizowane automatycznie każdego dnia, więc przy następnym włączeniu link zostanie rozpoznany.
Brak odbioru DAB/FM		- Proszę przeprowadzić "Reset to default" w radiu i przedłużyć antenę. - Przesunąć radio w pobliże okna.
Słaby odbiór radia DAB/FM		- Sprawdź, czy antena jest wysunięta dla uzyskania maksymalnej siły sygnału i dostosuj kierunek, aby poprawić odbiór. - Sprawdź, czy nie masz innych urządzeń elektrycznych zbyt blisko radia, powodujących zakłócenia.
Brak dźwięku		- Dostosuj poziom głośności zewnętrznego zasilanego głośnika. - Sprawdź, czy zasilanie zewnętrznego zasilanego głośnika jest włączone.

POMOCNE WSKAZÓWKI

1. Jeśli radio internetowe ciągle buforuje stację radiową:

Radio internetowe przesyła dane ze stacji radiowej za pośrednictwem połączenia szerokopasmowego, jeśli w połączeniu szerokopasmowym występuje wysoka stopa błędów lub połączenie jest przerywane, wówczas spowoduje to wstrzymanie radia internetowego do czasu ponownego nawiązania połączenia i otrzymania wystarczającej ilości danych, aby ponownie rozpocząć odtwarzanie.

Jeśli radio internetowe ciągle się zatrzymuje, sprawdź modem DSL, aby upewnić się, że linia szerokopasmowa nie ma wysokiego wskaźnika błędów lub rozłączeń. Jeśli występują takie problemy, należy skontaktować się z dostawcą łącza szerokopasmowego.

2. Co to jest buforowanie?

Podczas odtwarzania strumienia, internetowe radio/odtwarzacz multimedialny pobiera niewielką część strumienia przed rozpoczęciem odtwarzania. Jest to wykorzystywane do wypełnienia wszelkich luk w strumieniu, które mogą wystąpić, jeśli Internet lub sieć bezprzewodowa są zajęte. Podczas słuchania radio internetowe przesyła dane muzyczne z komputera. Jeśli strumień zostanie zablokowany lub podczas przesyłania wystąpi przeciążenie sieci internetowej, może dojść do zatrzymania/zakłócenia jakości odtwarzania. W takim przypadku należy sprawdzić szybkość połączenia internetowego - musi być ona większa niż szybkość strumienia.

3. Moje radio działa, ale nie można odtworzyć niektórych stacji.

Problem może być spowodowany jedną lub kilkoma z poniższych przyczyn:

- Stacja radiowa przestała nadawać.
- Stacja radiowa osiągnęła maksymalną dozwoloną liczbę jednoczesnych słuchaczy.
- Stacja radiowa zmieniła układ strumienia i link nie jest już ważny.
- Stacja radiowa nie nadaje o danej porze dnia (nie wszystkie stacje nadają 24 godziny przez cały dzień).
- Połączenie internetowe między Twoim radiem a serwerem stacji radiowej jest zbyt wolne lub niestabilne, aby obsługiwać szybkość transmisji danych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	Cyfrowy system muzyczny Naples		
Nr art:	102.244	102.246	102.248
Kolor:	Drewniany	Czarny	Biały
Opcje odtwarzania:	BT streaming, CD, DAB+, FM, radio internetowe, MicroSD, USB		
Połączenia wejściowe:	3.5mm Jack, MicroSD, USB		
Połączenia wyjściowe:	3.5mm Jack		
Moc wyjściowa:	60 Watt		
Zasilanie:	100-240VAC 50/60Hz (12V Adapter)		
Wymiary:	195 x 350 x 127mm		
Waga:	3,20kg		

Podane specyfikacje są typowe. Rzeczywiste wartości mogą się nieznacznie różnić w zależności od jednostki. Specyfikacje mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

Produkty, o których mowa w niniejszej instrukcji, są zgodne z dyrektywami Wspólnoty Europejskiej, którym podlegają:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2014/53/EU



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:1091
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands