

Instrukcja Obsługi

Dyktafon

Model: Q77

Spis Treści

1. [Wstęp](#)
2. [Ważne Uwagi Bezpieczeństwa](#)
3. [Opis Urządzenia](#)
 - [Dyktafon](#)
 - [Kabel Adaptera](#)
 - [Informacje Dodatkowe](#)
4. [Funkcje Urządzenia](#)
 - [Nagrywanie](#)
 - [Nagrywanie Normalne](#)
 - [Nagrywanie Aktywowane Głosem](#)
 - [Zapis Nagrania](#)
 - [Odtwarzanie](#)
 - [Odtwarzanie Plików](#)
 - [Przełączanie Trybu Muzyka/Nagranie](#)
 - [Regulacja Głośności](#)
 - [Przełączanie Utworów](#)
 - [Pauza](#)
 - [Przewijanie Do Przodu i Do Tyłu](#)
 - [Nagrywanie Ciągłe](#)
 - [Usuwanie Plików](#)
5. [Ładowanie Urządzenia i Podłączenie do Komputera](#)
6. [Ustawianie Czasu](#)
7. [Środki Ostrożności](#)
8. [Ważne Informacje](#)

- 9. [Parametry Techniczne](#)
 - 10. [Najczęściej Zadawane Pytania \(FAQ\)](#)
-

Wstęp

Dziękujemy za zakup dyktafonu cyfrowego **Q77**. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem urządzenia, aby w pełni wykorzystać jego możliwości i uniknąć problemów podczas użytkowania.

Ważne Uwagi Bezpieczeństwa

- **Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie tę instrukcję obsługi.**
- **Jeśli chcesz odczytać dane, użyj oryginalnego kabla danych.**
(Inne kable mogą nie działać poprawnie.)
- **Urządzenie należy ładować przy napięciu 5V. Użycie szybkiego ładowania (np. 9V) może spowodować uszkodzenie urządzenia!**

Opis Urządzenia


Dyktafon

- **Światło Wskaźnika:** Informuje o stanie urządzenia poprzez różne kolory i migotania.
- **Gniazdo Danych/Ładowania/Słuchawkowe:** Służy do podłączenia kabla danych, ładowania urządzenia oraz słuchawek.
- **Przełącznik Trójstopniowy:**
 - **Pozycja Wyłączona** (Power Off): Urządzenie jest wyłączone.
 - **Nagrywanie Aktywowane Głosem** (Voice Activated Recording): Urządzenie nagrywa tylko, gdy wykryje dźwięk.
 - **Pozycja Włączona** (Power On): Urządzenie jest włączone i gotowe do pracy.

Kabel Adaptera

Aby korzystać z funkcji odtwarzania, konieczne jest użycie dostarczonego kabla adaptera.

Kabel adaptera

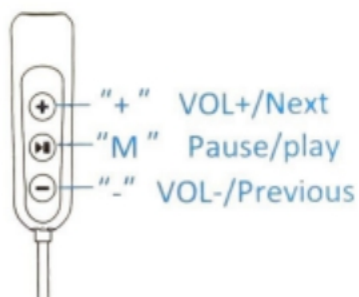

• Przyciski na Kablu Adaptera:

- **+** : Zwiększenie głośności / Następny utwór
- **M** : Pauza / Odtwarzanie / Przełączanie trybów
- **-** : Zmniejszenie głośności / Poprzedni utwór

• Sposób Użycia Przycisków:

- **Krótki Przycisk:** Jedno szybkie naciśnięcie.
- **Długi Przycisk:** Przytrzymanie przez około 3 sekundy.

Informacje Dodatkowe


- Aby odtwarzać muzykę lub nagrania, konieczne jest użycie kabla adaptera.
 - Najpierw podłącz kabel adaptera do urządzenia, a następnie podłącz słuchawki do kabla adaptera.
-

Funkcje Urządzenia

Nagrywanie

Nagrywanie Normalne

Dyktafon

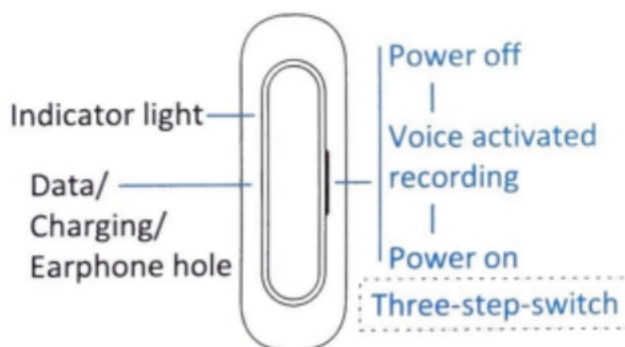

Aby rozpocząć zwykłe nagrywanie:

1. Upewnij się, że słuchawki nie są podłączone.
2. Przesuń przełącznik trójstopniowy do pozycji **Włączonej** (Power On).
3. Urządzenie automatycznie rozpocznie nagrywanie. Światło wskaźnika miga na czerwono.

Nagrywanie Aktywowane Głosem

Aby włączyć nagrywanie aktywowane głosem:

1. Przesuń przełącznik trójstopniowy do pozycji **Nagrywanie Aktywowane Głosem** (Voice Activated Recording).
2. Urządzenie będzie inteligentnie nagrywać tylko wtedy, gdy wykryje dźwięk, co pozwala oszczędzać miejsce w pamięci.

Zapis Nagrania

Aby zapisać nagranie i wyłączyć urządzenie:

- Przesuń przełącznik trójstopniowy do pozycji **Wyłączonej** (Power Off).
- **Uwaga:** Zawsze wyłączaj urządzenie w ten sposób, aby upewnić się, że nagranie zostanie poprawnie zapisane. W przeciwnym razie plik może zostać utracony.

Ważne: Podczas nagrywania nie podłączaj urządzenia do komputera, gdyż może to spowodować utratę pliku nagrania.

Odtwarzanie

Odtwarzanie Plików

Aby odtworzyć nagrania lub muzykę:

1. Podłącz kabel adaptera do urządzenia.
2. Podłącz słuchawki do kabla adaptera.
3. Przesuń przełącznik trójstopniowy do pozycji **Włączonej** (Power On).
4. Urządzenie automatycznie rozpocznie odtwarzanie plików. Światło wskaźnika miga na niebiesko.

Przełączanie Trybu Muzyka/Nagranie

- Krótco naciśnij przycisk **M**, aby przełączać się między trybem odtwarzania muzyki a odtwarzania nagrań.

Regulacja Głośności

- **Zwiększenie Głośności:** Przytrzymaj przycisk **+**.
- **Zmniejszenie Głośności:** Przytrzymaj przycisk **-**.

Przełączanie Utworów

- **Następny Utwór:** Krótco naciśnij przycisk **+**.
- **Poprzedni Utwór:** Krótco naciśnij przycisk **-**.

Pauza

- **Włączenie Pauzy:** Podczas odtwarzania, przytrzymaj przycisk **M**. Światło wskaźnika będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko.
- **Wyjście z Pauzy:** Krótco naciśnij przycisk **M**.

Przewijanie Do Przodu i Do Tyłu

Aby przewijać pliki:

1. Podłącz słuchawki i ustaw przełącznik trójstopniowy do pozycji **Włączonej** (Power On).
2. Przytrzymaj przycisk **+** aż do rozpoczęcia odtwarzania, a następnie zwolnij przycisk.

- **Przewijanie Do Przodu:** Przytrzymaj przycisk **+**.
- **Przewijanie Do Tyłu:** Przytrzymaj przycisk **-**.

Uwaga: Funkcję przewijania należy aktywować każdorazowo w powyższy sposób. W tym trybie nie można regulować głośności.

Nagrywanie Ciągłe

Nagrywanie ciągłe umożliwia oszczędność miejsca kosztem niższej jakości nagrania.

- **Włączanie Nagrywania Ciągłego:**
 - W stanie pauzy (patrz wyżej), przytrzymaj przycisk **+** przez 3 sekundy. Światło wskaźnika zacznie szybko migać na niebiesko.
- **Wyłączanie Nagrywania Ciągłego:**
 - W stanie pauzy, przytrzymaj przycisk **+** przez 3 sekundy. Światło wskaźnika zacznie szybko migać na czerwono.

Informacja: Po włączeniu nagrywania ciągłego, odłącz słuchawki i ponownie włącz urządzenie, aby rozpocząć nagrywanie w tym trybie.

Usuwanie Plików

Aby usunąć pliki z urządzenia:

1. **Wejście w Tryb Pauzy:**
 - Podczas odtwarzania, przytrzymaj przycisk **M**.
2. **Wejście w Tryb Usuwania:**
 - W stanie pauzy, przytrzymaj przycisk **-** przez 3 sekundy, aż światło wskaźnika zacznie migać na fioletowo.
3. **Usuwanie Plików:**
 - **Usunięcie Pojedynczego Pliku:** Krótco naciśnij przycisk **M**. Światło wskaźnika szybko miga na niebiesko.
 - **Usunięcie Wszystkich Plików:** Przytrzymaj przycisk **M** przez 3 sekundy. Światło wskaźnika szybko miga na czerwono.

4. Wyjście z Trybu Usuwania:

- Krótco naciśnij przycisk **+**.

Uwaga: Jeśli jesteś w trybie odtwarzania nagrań, usunięte zostaną pliki nagrań. Jeśli jesteś w trybie odtwarzania muzyki, usunięte zostaną pliki muzyczne.

Ładowanie Urządzenia i Podłączenie do Komputera

1. **Ustaw przełącznik trójstopniowy w pozycji Wyłączonej** (*Power Off*).
2. **Podłącz oryginalny kabel danych** do gniazda w urządzeniu.
3. **Podłącz drugi koniec kabla** do komputera lub ładowarki USB o napięciu 5V i prądzie 1A lub mniejszym.
 - **Uwaga:** Użycie ładowarki o wyższym napięciu lub prądzie może uszkodzić urządzenie.
4. **Podczas ładowania**, światło wskaźnika miga na czerwono.
5. **Po pełnym naładowaniu**, światło wskaźnika świeci na niebiesko.

Podłączenie do Komputera

- **Podłączając urządzenie do komputera za pomocą oryginalnego kabla danych:**
 - **Możesz przeglądać i kopiować pliki nagrań oraz muzyki.**
 - **Urządzenie będzie się ładować podczas podłączenia do komputera.**
 - **Jeśli komputer nie rozpoznaje urządzenia, upewnij się, że kabel jest prawidłowo podłączony i spróbuj użyć innego portu USB lub innego komputera.**

Ustawianie Czasu

Aby zsynchronizować czas na urządzeniu z czasem komputera (co będzie widoczne w danych plików nagrań):

1. **Podłącz urządzenie do komputera.**
2. **Otwórz dysk wymienny urządzenia** w „Mój Komputer”.
3. **Znajdź plik SET TIME.exe** (program do ustawiania czasu).
4. **Dwukrotnie kliknij** na **SET TIME.exe**, aby go uruchomić.

5. **Upewnij się**, że czas na komputerze jest poprawnie ustawiony.
6. **W oknie programu kliknij przycisk SetTime** (*Ustaw Czas*).
7. **Po zakończeniu operacji**, czas zostanie zsynchronizowany.

Uwaga: Jeśli planujesz formatować urządzenie, wykonaj kopię zapasową pliku **SET TIME.exe**, aby nie utracić możliwości ustawienia czasu.

Środki Ostrożności

1. **Zawsze ustaw przełącznik trójstopniowy w pozycji Wyłączonej przed ładowaniem lub podłączaniem do komputera.**
2. **Po zakończeniu nagrywania, przesun przełącznik do pozycji Wyłączonej, aby zapisać plik nagrania.**
 - Jeśli tego nie zrobisz, plik nagrania może zostać utracony.
3. **Nie używaj szybkich ładowarek ani ładowarek o napięciu wyższym niż 5V.**
4. **Używaj wyłącznie oryginalnego kabla danych.**

Ważne Informacje

- **Urządzenie posiada inteligentny system resetowania.**
 - Przed podłączeniem do komputera, upewnij się, że pliki nagrań są zapisane.
- **Ze względu na wysoką jakość nagrań, pliki mogą zajmować dużo miejsca.**
 - Regularnie przenoś ważne pliki na komputer, aby zwolnić miejsce.
- **Producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia.**

Parametry Techniczne

- **Typ Urządzenia:** Dyktafon z trójstopniowym przełącznikiem
- **Metoda Nagrywania:** Nagrywanie przy włączeniu, zapis przy wyłączeniu
- **Bateria:** Wbudowana bateria litowo-polimerowa
- **Prędkość Zapisu:** 192 kbps

- **Format Nagrywania:** WAV
- **Format Odtwarzania:** MP3 / WMA / WAV
- **Częstotliwość Próbkowania:** 48 kHz

Pojemność i Czas Nagrywania

Pojemność	Maksymalny Czas Nagrywania
4 GB	Okolo 48 godzin
8 GB	Okolo 96 godzin
16 GB	Okolo 192 godzin
32 GB	Okolo 384 godzin
64 GB	Okolo 768 godzin

Najczęściej Zadawane Pytania (FAQ)

Urządzenie nie nagrywa lub nagrywanie się zatrzymuje

- **Rozwiązanie:**
 - Wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
 - Sformatuj urządzenie za pomocą komputera (szybkie formatowanie w systemie plików FAT32).
 - Jeśli problem nadal występuje, sprawdź komputer pod kątem wirusów, które mogą infekować urządzenie.
 - Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Światło Wskaźnika Nie Reaguje lub Działa Nieprawidłowo

- **Rozwiązanie:**
 - Wykonaj kopię zapasową ważnych plików.
 - Przywróć ustawienia fabryczne poprzez formatowanie urządzenia.
 - Upewnij się, że urządzenie jest naładowane.
 - Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Urządzenie Nie Jest Rozpoznawane przez Komputer

- **Rozwiązanie:**

- Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo podłączony.
- Spróbuj użyć innego portu USB lub innego kabla danych.
- Upewnij się, że przełącznik trójstopniowy jest w pozycji Wyłączonej.
- Jeśli problem nadal występuje, spróbuj na innym komputerze.
- Niektóre systemy mogą wymagać zainstalowania sterowników.

Jeśli masz dodatkowe pytania lub problemy z urządzeniem, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

