

Multipic 3.5

Instrukcja obsługi
User manual
Bedienungsanleitung
Használati utasítás
Handleiding

PL

EN

DE

HU

NL



OVERMAX
You • unlimited

OVERMAX

You•unlimited

PL Projektor LED

EN LED projector

DE LED-projector

HU LED projektor

NL LED-projector

www.overmax.pl

Wprowadzenie

PL

Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Overmax.

Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i nowoczesnych rozwiązań technologicznych oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytkowania. Jesteśmy pewni, że dzięki ogromnej staranności wykonania spełni on Twoje wymagania. Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi.

Jeśli masz jakiegokolwiek uwagi lub pytania do zakupionego produktu, skontaktuj się z nami:

pomoctechniczna@overmax.pl

Ważne informacje:

Przed rozpoczęciem korzystania z projektora należy przeczytać, a następnie postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi. Niepoprawna obsługa urządzenia może doprowadzić do porażenia prądem oraz zwiększyć ryzyko pożaru. Podczas używania oraz konserwacji projektora należy stosować się do poniższych instrukcji.

Uwaga:

1. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji.
2. Aby zapewnić stabilne zasilanie urządzenia, należy użyć standardowego przewodu zasilającego, odpowiadającego lokalnym parametrom sieci zasilania.
3. Nie należy spoglądać w obiektyw urządzenia podczas jego pracy.
4. Gdy projektor jest włączony, należy uważać, by otwory wentylacyjne urządzenia nie były zasłonięte. Dlatego też nie należy umieszczać go na


- miękkich powierzchni ani przykrywać materiałami.
5. Projektor nie jest wodoodporny, dlatego też nie należy umieszczać na nim, ani w jego pobliżu, naczyń z płynami, takich jak donice, wazy, filiżanki itp.
 6. Projektor należy przechowywać oraz używać w suchym i czystym miejscu.
 7. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas należy je wyłączyć, a następnie odłączyć od źródła zasilania.
 8. Podczas przenoszenia produktu należy zabezpieczyć go pianką oraz innymi materiałami, w które był on fabrycznie opakowany.
 9. W przypadku uszkodzenia projektora nie należy samodzielnie go naprawiać. Usterkę należy zgłosić kontaktując się ze sprzedawcą produktu lub bezpośrednio z jego producentem.

Uwagi:

Podczas obsługi projektora należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w instrukcji a rzeczywistymi cechami produktu, należy brać pod uwagę te ostatnie.

Wygląd


1. Panel tylny

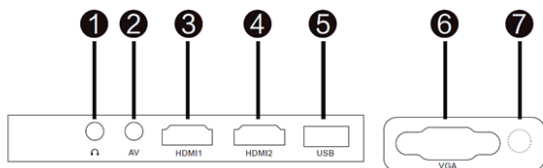

1. Mini - Jack (wyjście audio 3,5mm)
2. Port AV
3. Port HDMI1
4. Port HDMI2
5. Port USB-A
6. Port VGA
7. Odbiornik sygnału IR (sygnał z pilota)


2. Panel górny

1. Przyciski kierunku
2. Przycisk potwierdzenia
3. Włącznik / wyłącznik
4. Cofnij
5. Menu opcji
6. Wybór źródła sygnału wejściowego
7. Dioda stanu

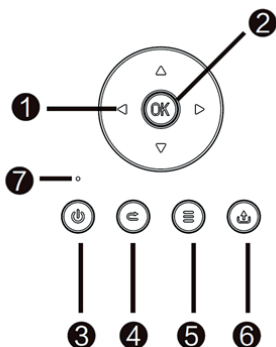

3. Pilot

1. Przycisk włączenia / wyłączenia
2. Menu opcji
3. Przyciski kierunku
4. Wyciszenie
5. Ściszenie dźwięku
6. Odtwórz
7. Wybór źródła
8. Przycisk potwierdzenia
9. Zwiększenie głośności dźwięku
10. Wyjście
11. Strona główna

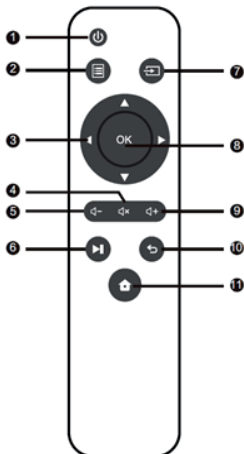

Obsługa urządzenia:

1. Zasilanie



Podłącz jeden koniec przewodu zasilacza do projektora, a następnie drugą jego wtyczkę - do gniazdka sieci zasilania.

2. Włączanie i wyłączanie

Aby włączyć lub wyłączyć projektor, ustaw przycisk zasilania na tyle obudowy w pozycję włączoną (-). Naciśnij przycisk włączenia / wyłączenia na pilocie lub projektorze.

3. Regulacja ostrości i korekcja nachylenia ekranu

Umieść projektor tak, aby obiektyw pozostawał w pozycji prostopadłej względem ściany lub tablicy, na której ma być wyświetlany obraz. Po włączeniu urządzenia zostanie wyświetlone główne menu:

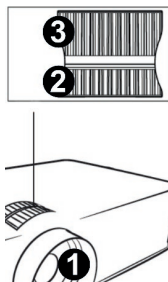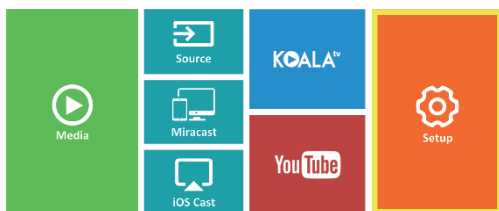

Aby poprawić ostrość wyświetlanego obrazu kręć pokrętką ostrości (3) znajdującą się za soczewką, tak, aby obraz wystrzył się.

Jeżeli obraz nie jest wyświetlany prostopadle, będzie on zniekształcony.

Obraz zniekształcony w kształcie trapezu (rysunek poniżej), można poprawić za pomocą pokrętki (2).



4. Zmiana języka

- Używając przycisków kierunkowych na pilocie zaznacz sekcję (Ustawienia) i potwierdź naciskając przycisk (OK) na pilocie.
- Zaznacz sekcję (Advanced) i potwierdź wybór poprzez przycisk (OK).


- c) Zaznacz sekcję (Language). Używając strzałek kierunkowych na pilocie (w lewo, w prawo) ustaw język.
- d) Do menu głównego powrót poprzez naciśnięcie przycisku (EXIT) na pilocie



PL

5. Połączenie z siecią Wi-Fi


- a) Używając przycisków kierunkowych na pilocie zaznacz sekcję (Ustawienia) i potwierdź naciskając przycisk (OK) na pilocie.
- b) Zaznacz sekcję (Sieć) i potwierdź wybór.

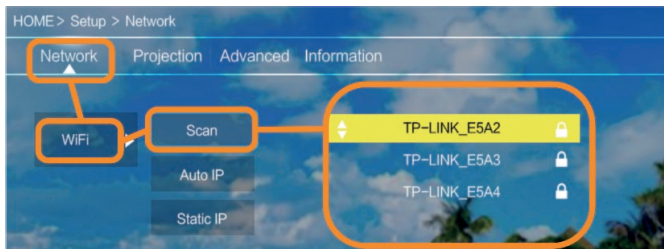

- c) Zaznacz sekcję (Wi-Fi) i potwierdź wybór.
- d) Zaznacz sekcję (Skanuj) i potwierdź wybór. Projektor przeskanuje dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
- e) Zaznacz nazwę sieci Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć i zatwierdź przyciskiem (OK) na pilocie.
- f) Jeżeli sieć jest zabezpieczona hasłem, pojawi się monit o jego podanie. Przejdź na pole (Hasło) i zatwierdź wybór.
- g) Na ekranie pojawi się wirtualna klawiatura, której można użyć do wpisania hasła. Przemieszczaj się po niej przyciskami na pilocie a wybór liter i cyfr zatwierdzaj przyciskiem (OK). Duże litery można włączyć poprzez zaznaczenie i wybór napisu (ABC). Po wpisaniu poprawnego hasła, aby zamknąć klawiaturę naciśnij (EXIT) na pilocie. Potwierdź hasło zaznaczając przycisk (Akcept)/(Confirm) i naciśnij (OK).

h) Aby wyjść do głównego menu naciśnij kilkakrotnie przycisk (EXIT) na pilocie.

6. Połączenie ze źródłem multimedialnym poprzez kabel



Projektor umożliwia wyświetlenie obrazu z różnych urządzeń. Zależenie od posiadanego urządzenia należy użyć odpowiedniego wejścia znajdującego się na tyle obudowy.

Wejście USB – urządzenia takie jak pendrive, dyski przenośne

Wejście HDMI – urządzenia takie jak komputer, laptop, konsola, odbiornik sygnału satelitarnego, telefon (obsługujący technologię MHL i tylko poprzez dedykowany kabel MHL).

Wejście Video-In (AV) – urządzenia takie jak konsola, odbiornik sygnału satelitarnego.

Wejście VGA – urządzenia takie jak komputer, laptop, odbiornik sygnału satelitarnego.

7. Wybór źródła wideo

Jeżeli do projektora podłączonych jest więcej niż jeden sygnał wideo, należy wskazać, z którego urządzenia projektor ma transmitować obraz.



a) Używając przycisków kierunkowych na pilocie zaznacz sekcję (Źródło) i potwierdź naciskając przycisk (OK) na pilocie.

b) Pojawi się lista z wyborem źródeł wideo (opisanych w poprzednim punkcie).

c) Używając przycisków kierunkowych na pilocie zaznacz, z którego źródła ma być transmitowany obraz i potwierdź przyciskiem (OK).

d) Aby powrócić do listy z wyborem źródeł wideo wybierz na pilocie (MENU). W sekcji wyboru źródła wideo można również ustawić parametry dla obrazu i dźwięku:


Obraz: tryb wyświetlania (standard, soft, vivid), proporcje (4:3, 16:9), jasność, kolor, kontrast, ostrość

Dźwięk: tryb dźwięku (standard, wiadomości, muzyka, teatr), bas, wysokie tony, balans, korektor.

8. Połączenie z zewnętrznym dyskiem

Aby odtworzyć multimedia z pendrive lub dysku przenośnego należy:

- Podłączyć dysk do gniazda USB-A znajdującego się na tyle obudowy.
- Używając przycisków kierunkowych na pilocie zaznaczyć sekcje (Media) i potwierdzić naciskając przycisk (OK) na pilocie.

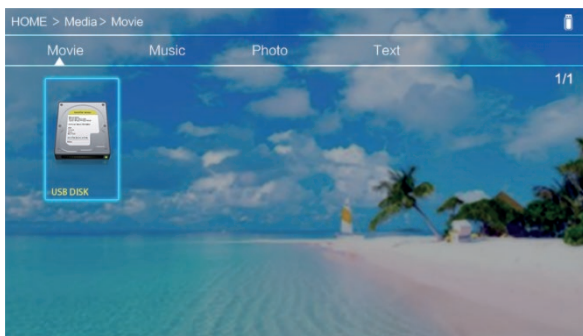

Jeżeli dysk zostanie poprawnie wykryty, będzie można przeglądać jego zawartość wg kategorii: filmy, muzyka, zdjęcia, tekst.

Pliki w tych kategoriach mogą być przeglądane i wyświetlane na ekranie. Poruszać się między nimi można używając przycisków kierunkowych na pilocie, zatwierdzając wybór przyciskiem (OK).

9. Bezprzewodowe połączenie wideo z urządzeniami mobilnymi

Projektor jest wyposażony w moduł połączenia bezprzewodowego Wi-Fi, który umożliwia wyświetlanie obrazu z urządzenia mobilnego bez użycia kabli. Tylko urządzenia mobilne, kompatybilne z technologią MIRACAST mogą przesyłać obraz do projektora.

Aby rozpocząć bezprzewodową transmisję wideo do projektora postępuj wg poniższych kroków:

a) Używając przycisków kierunkowych na pilocie zaznacz sekcję (Miracast), jeżeli używasz urządzenia z systemem android, kompatybilnego z Miracast. Jeżeli używasz urządzenia Apple z systemem iOS wybierz (iOS Cast). Po wyborze, potwierdź naciskając przycisk (OK) na pilocie.

b) W urządzeniu mobilnym włącz moduł Wi-Fi.

c) Zależnie od urządzenia proces łączenia przez „Miracast” może przebiegać różnie.

Urządzenia Android: poszukaj ustawień opisanych jako: Miracast lub duplikowanie ekranu lub połączenia z ekranem. Następnie włącz wyszukiwanie aktywnych ekranów bezprzewodowych. Następnie poszukaj urządzenia o nazwie: „ZYCast” i połącz się z nim.

Urządzenia Apple z systemem iOS: Upewnij się, że projektor i urządzenie, z którego chcesz transmitować obraz jest podłączone do tej samej sieci Wi-Fi. Wejdź do panelu sterowania i wybierz duplikowanie ekranu, następnie poszukaj urządzenia o nazwie: „ZYCast” i połącz się z nim.

W przypadku problemów z połączeniem, wróć do ustawień połączenia z siecią Wi-Fi (opisanych w punkcie 5). Wybierz (AUTO-IP) i zatwierdź. Następnie wróć do ekranu łączenia (iOS Cast) i powtórz kroki na telefonie.



Introduction

Dear customer!

EN

Thank you for placing trust in us and choosing Overmax.

Thanks to the use of high-quality materials and modern solutions, we provide you with a product perfect for everyday use. We are convinced that the product will satisfy your requirements as it has been designed with utmost care. Before you start using the product, please read this manual carefully.

Should you have any remarks or questions concerning the product, please do not hesitate to contact us:

pomoctechniczna@overmax.pl

Important:

Before using this projector, please read the manual carefully. Any wrong operation may cause electric shock or fire. Please comply with the following instructions when using and/or repairing the projector.

Keep this manual for future reference.

Warning:

1. Before you use the product, please read this manual carefully.
2. To assure stable power supply, please use a standard feeder cable which satisfies local power supply network parameters.
3. Do not look into the lens when it operates.
4. When the projector is on, make sure air holes are not covered. For this reason the device must not be placed on soft surfaces or be covered.
5. The projector is not waterproof and this is why you must not place any

reservoirs with liquids on it or near it, such as flower pots, vases, cups, etc.


6. The projector must be stored and used in a dry and clean place.
7. If you don't use the device for a long time, switch it off and unplug.
8. When you move the product, please secure it with a film and other materials supplied.
9. If you damage the projector, do not repair it on your own. Contact the seller or manufacturer to report the defect.

Notes:

When using the projector, please follow the guidelines included in this manual. In the event of any discrepancies between the manual and real features of the product, the latter shall apply.

Outlook


1. Rear panel

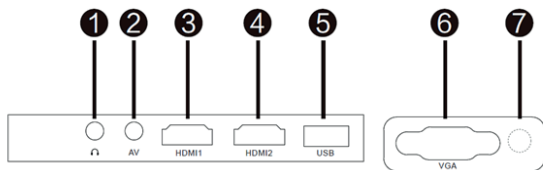

1. Mini – Jack (audio output 3,5mm)
2. AV port
3. HDMI1 port
4. HDMI2 port
5. USB-A port
6. VGA port
7. IR signal receiver (remote control signal)


2. Top panel

1. Direction keys
2. Confirm key
3. On/off switch
4. Return
5. Options menu
6. Select input signal source
7. Status LED

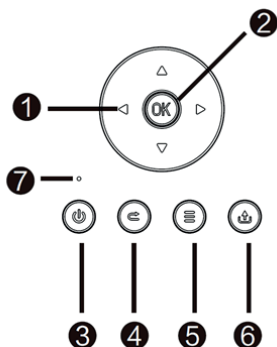

3. Remote control

1. On/off key
2. Options menu
3. Direction keys
4. Mute
5. Volume down
6. Play
7. Select source
8. Confirm key
9. Volume up
10. Exit
11. Home page

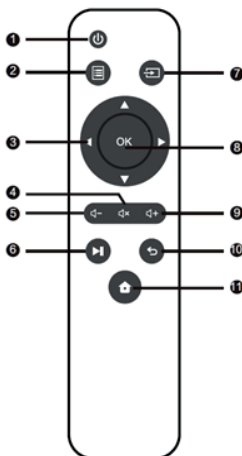

How to use the device:

1. Power supply


Connect one tip of the feeder cable to the projector and then another plug to power supply network port.

2. Switching on and off


To switch the projector on or off, set active position (-) of the power key at the back of the housing. Press on/off key on the remote control or projector.

3. Sharpness and screen angle adjustment

Place the projector in a way that the lens is perpendicular to the wall

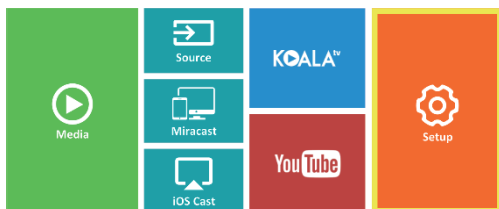


or board on which the image is to be displayed. Once the device has been switched on, the main menu will be displayed:

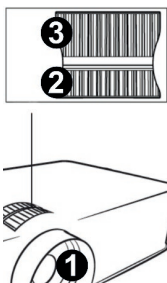

To increase sharpness of the image, turn the sharpness knob (3) located behind the lens so that the image gets sharper.

If the image is not displayed perpendicularly, it will be distorted.

Distorted image in the shape of the trapezoid (see figure below) can be adjusted with the use of a knob (2).



4. Language change

a) Use directional keys on the remote control to select sections (Settings) and confirm with (OK) key on the remote.

b) Select section (Advanced) and confirm your choice with (OK) key.

c) Select section (Language). Use arrows on the remote control (left, right) to set language.

d) Return to main menu by pressing (EXIT) key on the remote control.




EN

5. Connection to Wi-Fi network

a) Use directional keys on the remote control to select sections (Settings) and confirm with (OK) key on the remote.

b) Selection section (Network) and confirm your choice.

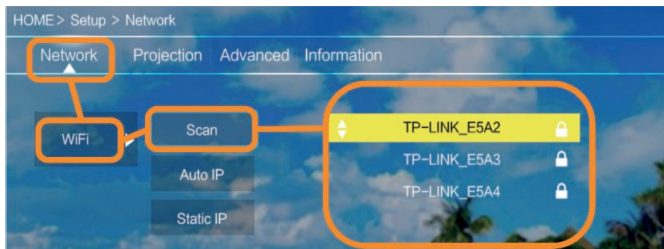

c) Selection section (Wi-Fi) and confirm your choice.

d) Select section (Scan) and confirm your choice. The projector will scan available Wi-Fi networks and display a list of networks.

e) Select name of Wi-Fi network you want to connect to and confirm your choice with (OK) key on the remote control.


f) If the network is secured with password, you will be required to enter it. Go to the field (Password) and confirm your choice.

g) The display will show a virtual keypad which you can use to enter the password. Use remote control keys to navigate it and confirm letters and digits with (OK) key. Upper-case letters can be enabled by selecting and choosing (ABC). Once you have entered a correct password, press (EXIT) on the remote to leave the keypad. Confirm the password by selecting (Accept)/(Confirm) and press (OK).

h) To return to main menu, press (EXIT) key a few times on the remote control.

EN

6. Connection to multimedia source through a cable



The projector allows displaying image from various devices. Depending on your device, you should use a relevant input at the back of the housing.

USB input – such devices as pendrive, external drive

HDMI input – such devices as PC, laptop, console, satellite receiver, telephone (supporting MHL and only through a dedicated MHL cable).

Video-In (AV) input – such devices as console, satellite receiver.

VGA input – such devices as PC, laptop, satellite receiver.

7. Selection of video source

If more than one video signal is connected to the projector, you must select the device from which the projector is to display the image.



- Use directional keys on the remote control to select sections (Source) and confirm with (OK) key on the remote.
- You will see a list of video sources (described in previous point).
- Use directional keys on the remote to select the source from which the image is to be displayed and confirm your choice with (OK) key.
- To return to the list of video sources, select (MENU) on the remote.

In video source selection section, you can also set image and sound parameters:

Image: display mode (standard, soft, vivid), proportions (4:3, 16:9), brightness, color, contrast, sharpness

Sound: sound mode (standard, messages, music, theater), bass, high tones, balance, equalizer.


8. Connection to external drive

To play multimedia from pendrive or external drive, follow the steps below:

- a) Connect the drive to USB-A port at the back of the housing.
- b) Use directional keys on the remote control to select sections (Media) and confirm with (OK) key on the remote.



EN

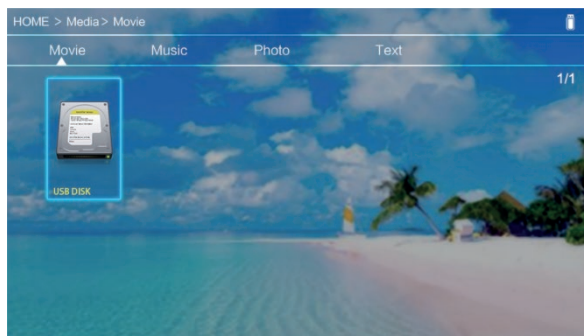

If the drive has been detected properly, you will be able to browse its content by categories: films, music, pictures, text.

The files in these categories may be browsed and displayed on the screen. To navigate between them, use directional keys on the remote control and confirm your choice with (OK) key.

9. Wireless video connection to mobile devices

The projector is equipped with a wireless Wi-Fi connection unit which allows displaying image from mobile device without cables. Only mobile devices compatible with MIRACAST technology can transmit image to the projector.

a) Use directional keys on the remote control to select sections (Miracast) if you use Android-based device, compatible with Miracast. If you use Apple device with iOS system, choose (iOS Cast). Once you have selected, confirm it with (OK) key on the remote..

b) Enable Wi-Fi in mobile device.


c) Depending on the device, the connection through „Miracast” may differ.

Android devices: search for settings defined as Miracast

or screen mirroring or connection with screen. Next enable searching for active wireless screens. Then find a device called „ZYCast” and connect to it.

Apple devices with iOS system: Make sure the projector and device from which you want to display image are connected to the same Wi-Fi network. Enter the control panel and select screen mirroring, then find the device called „ZYCast” and connect to it.

If you have any connection issues, return to Wi-Fi network connection settings (described in point 5). Select (AUTO-IP) and confirm. Next return to connection screen (iOS Cast) and repeat the steps on the phone.

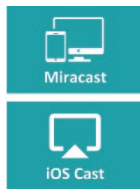

Einführung

Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen geschenkt und sich für die Marke Overmax entschieden haben.

Dank der Verwendung hochwertiger Materialien und moderner technologischer Lösungen bieten wir Ihnen das perfekte Produkt für den täglichen Gebrauch. Wir sind sicher, dass es dank der großen Sorgfalt bei der Ausführung Ihren Anforderungen gerecht wird. Lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Wenn Sie Kommentare oder Fragen zum gekauften Produkt haben, wenden Sie sich bitte an uns:

pomoctechniczna@overmax.pl

DE

Wichtige Information:

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung, bevor Sie den Projektor verwenden. Ein falscher Betrieb des Geräts kann zu einem elektrischen Schlag führen und die Brandgefahr erhöhen. Beachten Sie die folgenden Anweisungen, wenn Sie den Projektor verwenden oder warten.

Warnung:

1. Vor dem Gebrauch des Produkts bitte die vorliegende Bedienungsanleitung genau durchlesen.
2. Um eine stabile Stromversorgung zu gewähren, bitte ein Standard-Netzkabel benutzen, das den lokalen Parametern der Stromnetz entspricht.
3. Schauen Sie nicht in das Objektiv des Geräts während seiner Arbeit.
4. Wenn der Projektor eingeschaltet ist, passen Sie auf, ob die Lüftungsöffnungen nicht abgedeckt sind. Stellen Sie das Produkt nicht auf


weichen Flächen oder bedecken Sie es nicht mit Stoffen.

5. Der Projektor ist wasserdicht, deswegen platzieren Sie in seiner Nähe oder auf ihm keine Gefäße mit Flüssigkeiten, wie Blumenkübel, Vasen, Tasse usw.
6. Der Projektor soll an einer trockenen und sauberen Stelle aufbewahrt und benutzt werden.
7. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, sollen Sie es ausschalten und von der Stromversorgungsquelle trennen.
8. Beim Transport des Produkts sichern Sie es mit einem Schaum und anderen Materialien ab, in denen es fabrikmäßig verpackt wurde.
9. Bei einer Beschädigung des Projektors reparieren Sie ihn nicht selbstständig. Um einen Defekt zu melden, sollen Sie Kontakt mit dem Verkäufer des Produkts oder direkt mit seinem Hersteller aufnehmen.

Hinweise: Bei der Bedienung des Projektors sollen Sie strikt die Hinweise der vorliegenden Bedienungsanleitung beachten. Im Falle der Abweichungen zwischen der in der Bedienungsanleitung angegebenen Informationen und der tatsächlichen Merkmalen des Produkts sollen Sie die letzten in Betracht ziehen

Aussehen


1. Rückpanel

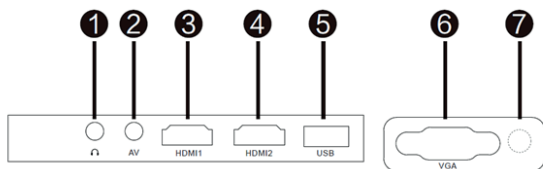

1. Mini - Jack (3,5 mm Audioausgang)
2. AV-Anschluss
3. HDMI 1 Anschluss
4. HDMI 2 Anschluss
5. USB-A Anschluss
6. VGA Anschluss
7. IR Signalempfänger (Signal von der Fernbedienung)

2. Oberes Panel


1. Richtungstasten - Navigation
2. Bestätigen (OK)
3. Ein / Aus-Schalter
4. Rücklauf Taste
5. Einstellungsmenü Taste
6. Wählen Sie die Eingangsquelle
7. Status-LED

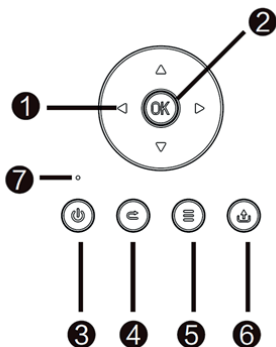

DE

3. Fernbedienung

1. Ein / Aus-Taste
2. Einstellungsmenü Taste
3. Richtungstasten - Navigation
4. Stumm Taste (Mute)
5. Lautstärke -Taste/ Navigation links
6. Abspielen Taste
7. Auswahl der Quelle
8. Bestätigungsschaltfläche
9. Lautstärke erhöhen + Taste / Navigation rechts
10. Rücktaste / Ausgabe
11. Startseite

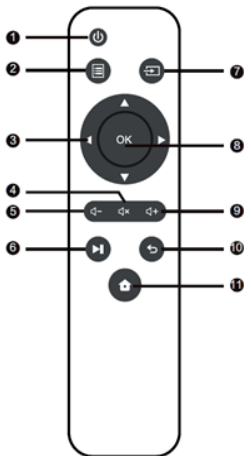

Bedienung des Gerätes:

1. Energieversorgung



Schließen Sie ein Ende des Netzkabels an Projektor an, dann der zweite Stecker an Steckdose an.

2. Ein- und Ausschalten

Um den Projektor ein- oder auszuschalten, stellen Sie den Knopf an Rückseite des Gehäuses in eingeschalteter Position (-) ein. Drücken Sie den Ein-/Ausschaltknopf an der Fernbedienung oder am Projektor.

3. Schärfeeinstellung und Korrektur von Neigung des Monitors

Stellen Sie den Projektor so ein, um das Objektiv senkrecht zu einer Wand oder Tafel zu platzieren, an der Sie das Bild anzeigen möchten. Nach dem Einschalten des Projektors wird das Hauptmenü angezeigt:

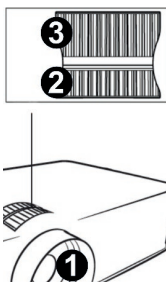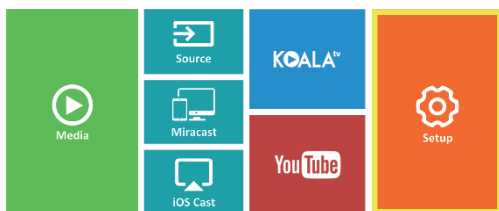

Um die Schärfe des angezeigten Bilds zu verbessern, drehen Sie mit dem Knopf zur Einstellung der Schärfe (3), der sich hinter der Linse befindet, um das Bild zu schärfen.

Wenn das Bild nicht senkrecht angezeigt wird, wird es verzerrt. Das trapezförmig verzerrte Bild (nachstehende Abbildung) kann man mit einem Regulator verbessern (2).



4. Änderung der Sprache

a) Mit Hilfe der Richtungstasten an der Fernbedienung markieren Sie die Sektion „Einstellungen“ und bestätigen Sie mit OK-Taste na der Fernbedienung.

b) Markieren Sie die Sektion „Advanced“ und bestätigen Sie die Wahl mit

einer OK-Taste.

c) Markieren Sie die Sektion „Language“. Mit den Richtungspfeilen an der Fernbedienung (nach links, nach rechts) stellen Sie die Sprache ein.

d) Gehen Sie zum Menü durch Drücken einer EXIT-Taste an der Fernbedienung zurück.




5. Verbindung mit Wi-Fi Netz

a) Mit Hilfe der Richtungstasten an der Fernbedienung markieren Sie die Sektion „Einstellungen“ und bestätigen Sie mit der OK-Taste an der Fernbedienung.



DE

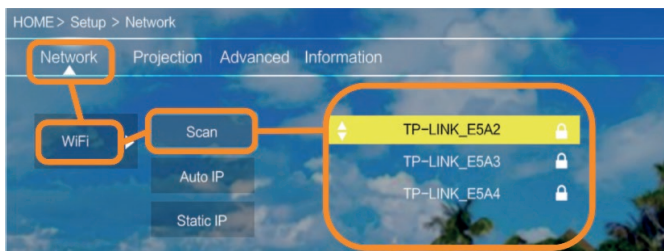

b) Markieren Sie die Sektion „Netz“ und bestätigen Sie die Wahl.

c) Markieren Sie die Sektion „Wi-Fi“ und bestätigen Sie die Wahl.

d) Markieren Sie die Sektion „Scannen“ und bestätigen Sie die Wahl. Der Projektor wird zugängliche Netze scannen und die Liste anzeigen.

e) Markieren Sie die Bezeichnung des Netzes, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten und bestätigen Sie mit einer OK-Taste an der Fernbedienung.

f) Wenn das Netz ist passwortgeschützt, wird eine Aufforderung nach Passwort gezeigt. Gehen Sie zum Feld „Passwort“ und bestätigen Sie die Wahl.

g) Auf dem Bildschirm wird eine virtuelle Tastatur gezeigt, die man zur Eingabe des Passworts benutzen kann. Bewegen Sie sich in diesem Feld mit Hilfe der Tasten der Fernbedienung. Die Wahl der Buchstaben und Ziffern bestätigen Sie mit der OK-Taste. Die großen Buchstaben kann man durch

Markierung und Auswahl der Aufschrift „ABC“ aktivieren. Nach der Eingabe eines richtigen Passworts, um die Tastatur auszuschließen, drücken Sie die EXIT-Taste an der Fernbedienung. Bestätigen Sie das Passwort durch Markieren der „Akzept/Confirm“ Taste und drücken Sie die OK-Taste.

h) Um zurück zum Hauptmenü zu gehen, drücken Sie mehrmals die EXIT-Taste an der Fernbedienung.

6. Verbindung mit der Multimedia-Quelle über das Kabel



Der Projektor ermöglicht, das Bild von den unterschiedlichen Geräten zu projizieren. Je nach dem Gerät, das Sie besitzen, sollen Sie einen entsprechenden Eingang benutzen, der sich an der Rückseite des Gehäuses befindet.

USB-Eingang – Geräte wie USB-Stick, mobile Wechselplatten

HDMI-Eingang – Geräte wie Computer, Laptop, Konsole, Satellitensignalempfänger, Telefon (das die MHL-Technologie bedient und nur über dediziertes Kabel)

Video-In-Eingang (AV) – Geräte wie Konsole, Laptop, Satellitensignalempfänger

VGA-Eingang – Geräte wie Computer, Laptop, Satellitensignalempfänger

7. Auswahl der Video-Quelle

Wenn an Projektor mehr als ein Video-Signal angeschlossen wird, bitte hinweisen, von welchem Gerät der Projektor das Bild übermitteln soll.



a) Mit Hilfe der Richtungstasten an der Fernbedienung markieren Sie die Sektion (Quelle) und bestätigen Sie durch Drücken der OK-Taste an der Fernbedienung.

b) Es wird eine Liste mit Video-Quellen angezeigt (die im ober erwähnten Punkt beschrieben sind).

c) Mit Hilfe der Richtungstasten an der Fernbedienung markieren Sie, von welcher Quelle das Bild übermittelt werden soll und bestätigen Sie mit der OK-Taste.

d) Um wieder zur Liste mit Wahl der Video-Quellen zu kehren, wählen Sie die MENÜ-Taste an der Fernbedienung

In der Sektion der Auswahl einer Video-Quelle können Sie auch die Parameter des Bildes und Tons einstellen:

Bild: Anzeigemodus (Standard, Soft, Vivid), Proportionen (4:3, 16:9), Helligkeit, Farbe, Kontrast, Schärfe.

Ton: Ton-Modus (Standard, Nachrichten, Musik, Theater), Bass, hohe Töne, Abgleich, Korrektur

DE


8. Verbindung mit externer Festplatte

Um die Multimedia von USB-Stick oder einer mobilen Wechselfestplatte wiederzugeben, sollen Sie:

a) die Festplatte an USB-A-Buchse anschließen, die sich am Hinterteil des Gehäuses befindet.

b) mit Hilfe der Richtungstasten an der Fernbedienung die Sektion (Medien) markieren und mit einer OK-Taste an der Fernbedienung bestätigen.

Abschnitte (Medien) und bestätigen Sie mit (OK) auf der Fernbedienung.

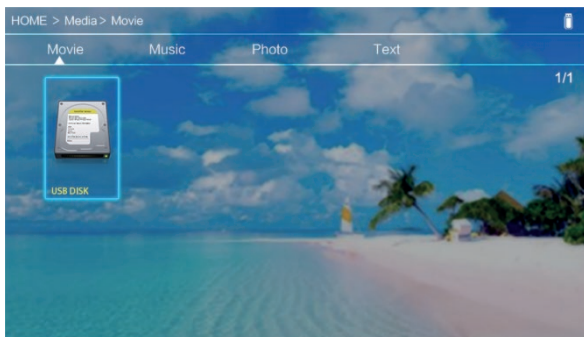

Wenn die Festplatte richtig erkannt wird, kann man ihren Inhalt nach Kategorien: Filme, Musik, Fotos, Text durchschauen.

Die Dateien in diesen Kategorien können auf dem Bildschirm projiziert und


durchgeschaut werden. Zwischen der Dateien können Sie mit Hilfe der Richtungstasten an der Fernbedienung bewegen und mit einer OK-Taste bestätigen.

9. Drahtlose Video-Verbindung mit mobilen Geräten

Der Projektor ist mit einem Wi-Fi-Modul ausgerüstet, das ermöglicht ein Bild von einem mobilen Gerät ohne Kabel zu projizieren. Nur die mobilen Geräte, die mit einer MIRACAST-Technologie kompatibel sind, können das Bild an den Projektor senden.

Um eine drahtlose Video-Übertragung an Projektor zu beginnen, folgen Sie die unten erwähnten Schritte:

- a) Wenn Sie ein, mit Miracast kompatiblen Gerät mit Android-System benutzen, markieren Sie die Sektion „Miracast“ mit Hilfe der Richtungstasten an der Fernbedienung. Wenn sie ein Apple-Gerät mit IOS-System benutzen, wählen Sie (iOS Cast). Nach der Auswahl bestätigen Sie mit einer OK-Taste an der Fernbedienung.
- b) Im mobilen Gerät schalten Sie ein Wi-Fi-Modul ein.
- c) Je nach dem Gerät kann der Verbindungsprozess über „Miracast“ unterschiedlich verlaufen.

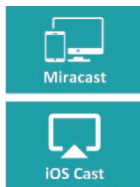

Android-Geräte: suchen Sie die Einstellungen, die als: Miracast oder Duplizieren des Bildschirms oder Verbindungen mit Bildschirm beschrieben werden. Dann aktivieren Sie die Suche nach aktiven, drahtlosen Bildschirmen oder nach einer Verbindung mit dem Bildschirm. Dann finden Sie ein Gerät mit der Bezeichnung „ZyCast“ und herstellen Sie eine Verbindung.

Apple-Geräte mit einem IOS-System: Prüfen Sie, ob der Projektor und das Gerät, aus dem Sie das Bild übertragen möchten, mit der gleichen Wi-Fi-Netz verbinden sind. Gehen Sie zur Systemsteuerung und wählen Sie das Duplizieren des Bildschirms, dann suchen Sie nach dem Gerät mit einer Bezeichnung: „ZyCast“ und herstellen Sie eine Verbindung.

Bei Problemen mit der Verbindung kehren Sie zu den Einstellungen der Verbindung mit Wi-Fi-Netz (die im Punkt 5 Beschrieben sind) zurück. Wählen Sie „AUTO-IP“ und bestätigen. Dann kehren Sie zum Bildschirm der Verbindung (iOS Cast) zurück und wiederholen Sie diese Schritte am Handy.

Bevezetés

Kedves Ügyfelünk!

Köszönjük bizalmát, hogy az Overmax márkát választotta.

A kezébe adunk egy mindennapi használatra ideális terméket, a magas minőségű anyagok és modern technológiai megoldásoknak köszönhetően. Biztosak vagyunk abban, hogy a gondos kivitelezésnek köszönhetően teljesíti az Ön elvárásait. A termék használata előtt részletesen ismerje meg az alábbi használati utasítást.

HU

Ha bármilyen észrevétele vagy kérdése van a vásárolt termékről, lépjen kapcsolatba velünk:

pomotechniczna@overmax.pl

FONTOS INFORMÁCIÓK

Mielőtt elkezdni használni ezt a projektort, kérjük, figyelmesen olvassa a használati útmutatót. A készülék rossz/nem megfelelő működtetése áramütést vagy tüzet okozhat. Kérjük, tartsa be az alábbi utasítások, amikor használja és/vagy javítja a projektort.

Figyelem:

1. A termék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasítást.
2. A készülék stabil tápellátásának biztosításához, használjon szabványos, a helyi táphálózat paramétereinek megfelelő tápkábelt.
3. Ne nézzen a készülék lencséjébe annak működése során.
4. Ha a projektor be van kapcsolva, ügyeljen arra, hogy a készülék szellőzőnyílásai ne legyenek eltakarva. Ezért ne helyezze azt puha felületre és ne takarja le anyagokkal.
5. A projektor nem vízálló, ezért ne állítson rá, sem a közelébe folyadékkal


- teli edényeket, olyanokat, mint virágcserepek, vázák, csészék stb.
6. A projektort száraz és tiszta helyen tárolja és üzemeltesse.
 7. Ha a készülék hosszabb időn át nem lesz használva, kapcsolja azt ki, majd csatlakoztassa le a tápforrásról.
 8. A termék hordozásakor meg kell azt védeni habszivaccsal és egyéb anyagokkal, amibe az gyárilag be volt csomagolva.
 9. A projektor károsodása esetén ne javítsa azt önállóan. A hibát jelentse be kapcsolatba lépve a termék értékesítőjével vagy közvetlenül a gyártóval.

Megjegyzések:

A projektor használata során szigorúan kövesse az ebben a kézikönyven található utasításokat. Az kézikönyvben szereplő információk és a termék tényleges jellemzői eltérések esetén, az utóbbit kell figyelembe venni.

Külső megjelenés


1. Hátsó panel

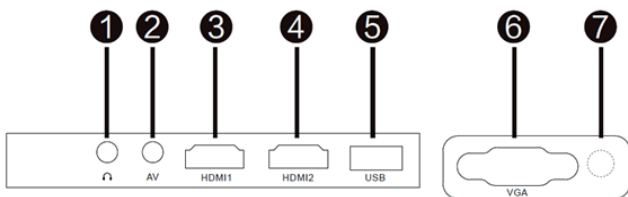

1. Mini - Jack (audió kimenet 3,5mm)
2. AV Port
3. HDMI1 port
4. HDMI2 port
5. USB-A Port
6. VGA Port
7. IR jellevő (jel a távirányítóról)


2. Felső panel

1. Irány nyomógombok
2. Megerősítés gomb
3. Bekapcsoló / kikapcsoló
4. Vissza
5. Beállítások menü
6. A bemeneti jelforrás kiválasztása
7. Állapot LED

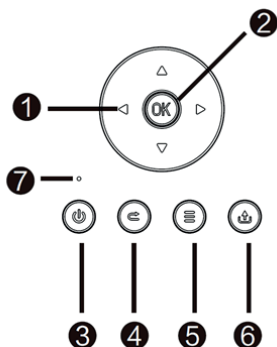

3. Távirányító

1. Bekapcsolás / kikapcsolás nyomógomb
2. Beállítások menü
3. Irány nyomógombok
4. Némítás
5. Lehalkítás
6. Megnyitás
7. A forrás kiválasztása
8. Megerősítés gomb
9. Hangerő növelése
10. Kilépés
11. Főoldal

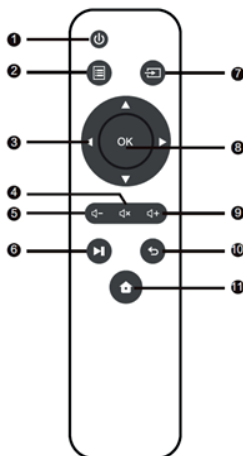

A készülék üzemeltetése

1. Tápellátás



Csatlakoztassa a vezeték egyik végét a projektor adapteréhez, majd a másikat annak csatlakozójával a táphálózat aljzatába.

2. Bekapcsolás és kikapcsolás:

A bekapcsoláshoz vagy a kikapcsoláshoz, állítsa a készülékház hátulján levő nyomógombot bekapcsolt állásba (-). Nyomja meg a bekapcsolás / kikapcsolás gombot a távirányítón vagy a projektoron.

3 Az élesség és a képernyő torzítás korrekciója

Helyezze el a projektort úgy, hogy az objektív merőleges helyzetben legyen a falra vagy a táblára, amire ki kell vetíteni a képet. A készülék bekapcsolása után a főmenü jelenik meg:

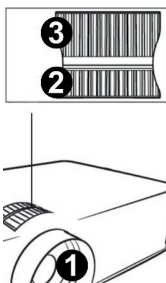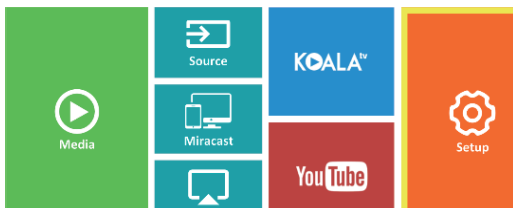

A kivetített kép élességének javításához forgassa a lencsén található élesség beállítót (3), úgy, hogy a kép kiélesedjen.

Ha a kép nem merőlegesen van kivetítve, az torzulni fog.

A trapéz alakú torz képet (ábra fentebb), a forgatógombbal lehet javítani (2).



4. A nyelv megváltoztatása

- Használva a távirányítón a navigációs gombokat jelölje ki a (Beállítások) elemet és megnyomva az (OK) gombot erősítse meg.
- Jelölje ki a (Advanced) elemet és erősítse meg a választást az (OK) gombbal.
- Jelölje ki a (Language) elemet. Használva a távirányítón a navigációs gombokat

(jobbra, balra) állítsa be a nyelvet.

d) Menjen vissza főmenühöz a távirányítón levő (EXIT) gombbal.



5. Csatlakoztatás Wi-Fi hálózattal


a) Használva a távirányítón a navigációs gombokat jelölje ki a (Beállítások) elemet és erősítse meg az (OK) gomb megnyomásával a távirányítón.



b) Jelölje ki a (Hálózat) elemet és erősítse meg a kiválasztást.

c) Jelölje ki a (Wi-Fi) elemet és erősítse meg a kiválasztást.

HU

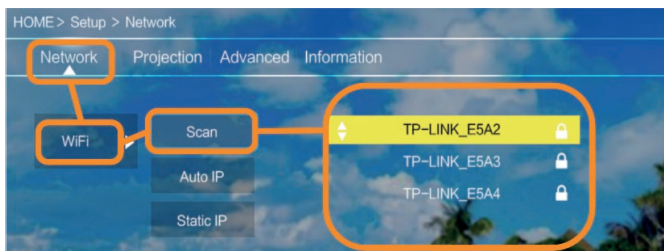

d) Jelölje ki a (Szkenelés) elemet és fogadja el a kiválasztást. A projektor szkenneli az elérhető Wi-Fi hálózatokat és megjeleníti listán azokat.


e) Jelölje ki a Wi-Fi hálózat nevét, amelyikhez csatlakozni akar és erősítse meg a távirányítón az (OK) gombbal.

f) Ha a hálózat jelszóval védett, megjelenik egy promt ahol azt meg kell adnia. Lépjen a (Jelszó) mezőbe és erősítse meg a kiválasztást.

g) A képernyőn megjelenik egy virtuális billentyűzet, ami használható a jelszó beírására. Mozogjon rajta a távirányítón levő gombokkal a betűk és a számok kiválasztásához, majd erősítse meg az (OK) gombbal. A nagybetűk bekapcsolhatóak az (ABC) felirat kijelölésével és kiválasztásával. A helyes jelszó beírása után, a billentyűzet bezárásához nyomja meg a távirányítón az (EXIT) gombot. Erősítse meg a jelszót az (Elfogadás)/(Confirm) gomb kijelölésével és nyomja meg az (OK) gombot.

h) A főmenühöz való kilépéshez nyomja meg néhányszor az (EXIT) gombot a távirányítón.

6. Csatlakozás kábelen keresztül multimédiás forráshoz



HU

A projektor lehetővé teszi képek kivetítését különböző készülékekről. A meglévő készüléktől függően használja a készülékház hátulján található megfelelő bemenetet.

USB bemenet – olyan készülékek, mint a pendrive, hordozható merevlemezek.

HDMI bemenet – olyan készülékek, mint a számítógépek, laptop, műholdvevők, telefon (az MHL technológiát támogatók és csak dedikált MHL kábel segítségével).

Video-In (AV) bemenet – olyan készülékek, mint a konzol műholdvevő.

VGA bemenet – olyan készülékek, mint a számítógép, laptop, műholdvevő.

7. A video forrás kiválasztása

Ha a projektorhoz egynél több videojel van csatlakoztatva, akkor ki kell jelölnie, hogy a projektor melyik készülékről közvetítse ki a képet.



a) Használva a távirányítón a navigációs gombokat jelölje ki a (Forrás) szekciót és erősítse meg az (OK) gombot megnyomva a távirányítón.

b) Megjelenik a kiválasztható video források listája (az előző pontban leírtak szerint).

c) Használva a távirányítón a navigációs gombokat jelölje ki, hogy melyik forrásról kell közvetíteni a képet és erősítse meg az (OK) gombbal.

d) A video forrás listájához való visszatéréshez válassza ki a távirányítón a (MENÜ)-t.

A video forrás kiválasztása szekcióban be lehet állítani a kép és a hang paramétereit is:

Kép: a kivetítés módja (standard, soft, vivid), képarány (4:3, 16:9), fényerő, szín, kontraszt, élesség

Hang: hangmód (standard, hírek, zene, színház) basszus magas hangok, balansz, ekvalizer.


8. Csatlakoztatás külső lemezzel

Multimédia megnyitása pendivéről vagy hordozható merevlemezről:

- a) Csatlakoztassa a lemezt a készülékház hátulján levő USB-A aljzathoz.
- b) A távirányítón levő navigációs gombok használatával jelölje ki a (Média) szekciót és erősítse meg megnyomva az (OK) gombot a távirányítón.



HU

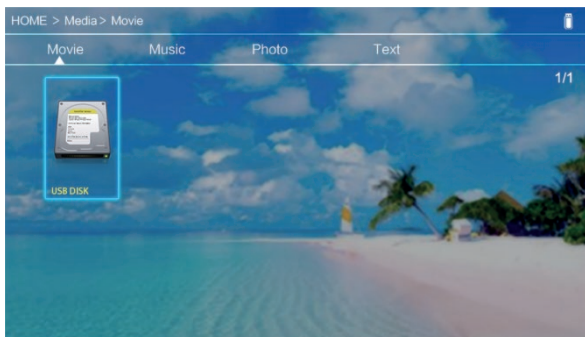

Ha a lemezt megfelelően érzékeli megtekintheti annak tartalmát kategóriák szerint: filmek, zene, fotók, szöveg.

Az ezekbe a kategóriákba tartozó fájlok megtekinthetők és a képernyőn megjeleníthetők. Az ezek közötti mozgás lehetséges, a navigációs gombok használatával a távirányítón, megerősítve a kiválasztást az (OK) gombbal.

9. Vezeték nélküli video kapcsolat mobilkészülékekkel

A projektor fel van szerelve egy vezeték nélküli Wi-Fi csatlakozómodullal, ami lehetővé teszi a kép kivetítését mobil eszközökről vezeték használata nélkül. Csak a MIRACAST technológiával kompatibilis mobilkészülékek tudnak képet küldeni a projektorra.

A projektorra történő vezeték nélküli video közvetítés megkezdése előtt az alábbi pontok szerint járjon el:

a) A Távirányítón a navigációs gombokat használva jelölje ki a (Miracast) szekciót, ha Miracast kompatibilis Android rendszerű készüléket használ. Ha iOS rendszerű Apple készüléket használ, válassza ki az (iOS Cast)-t. A kiválasztás után erősítse meg megnyomva az (OK) gombot a távirányítón.


b) A mobilkészülékben kapcsolja be a Wi-Fi modult.

c) A készüléktől függően a „Miracast”-hoz történő csatlakozás folyamata másképp folynhat le.

Android készülék: keresse meg a beállításokat: Miracast vagy képernyőtükrozés, vagy képernyő csatlakozás. Majd kapcsolja be az aktív vezeték nélküli képernyők keresését. Ezután keresse meg a „ZYCast” nevű készüléket és csatlakozzon hozzá.

Apple készülékek iOS rendszerrel: Győződjön meg arról, hogy a projektor és készülék, amiről képet akar továbbítani ugyanarra a Wi-Fi hálózatra csatlakoznak-e. Lépjen be a vezérlőpanelbe és válassza ki a képernyőtükrozést, majd keresse meg a „ZYCast” nevű készüléket és csatlakozzon hozzá.

A kapcsolódással való problémák esetén, menjen vissza a Wi-Fi hálózathoz csatlakozás beállításához (leírás az 5. pontban). Válassza ki az (AUTO-IP)-t és erősítse meg. Ezután menjen vissza az (iOS Cast) kapcsolódás képernyőhöz és ismételje meg a lépéseket a telefonon.

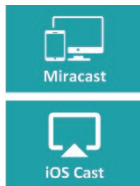

Introductie

Beste klant!

Bedankt dat je ons vertrouwen hebt geschonken en het merk Overmax hebt gekozen.

Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en moderne technologische oplossingen, bieden wij u het perfecte product voor dagelijks gebruik. We zijn ervan overtuigd dat het dankzij de grote zorgvuldigheid van de uitvoering aan uw vereisten zal voldoen. Lees de volgende instructies zorgvuldig voordat u het product gebruikt.

Als u opmerkingen of vragen heeft over het gekochte product, neem dan contact met ons op:

pomoctechniczna@overmax.pl

NL

Belangrijke informatie:

Lees de instructies in deze gebruikershandleiding voordat u de projector gebruikt. Verkeerde bediening van het apparaat kan een elektrische schok veroorzaken en het risico op brand verhogen. Neem de volgende instructies in acht wanneer u de projector gebruikt of onderhoudt.

Waarschuwing:

1. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
2. Gebruik voor een stabiele voeding van het apparaat een standaard netsnoer dat overeenkomt met de lokale voedingsparameters.
3. Kijk niet in de lens van het apparaat tijdens het werk.
4. Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het apparaat niet bedekt zijn wanneer de projector wordt aangeschakeld. Plaats het daarom niet op zachte oppervlakken of bedek het niet met materialen.


5. De projector is niet waterdicht, plaats hem daarom niet in de buurt van vloeistoffen, zoals potten, vazen, kopjes, enz.
6. De projector moet opgeslagen en gebruikt worden op een droge en schone plaats.
7. Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, schakel het dan uit en ontkoppel het van de stroombron.
8. Bescherm het product bij het verplaatsen met schuim en andere materialen waarin het was verpakt.
9. Repareer de projector niet zelf als deze beschadigd is. Meld het defect door contact op te nemen met de verkoper van het product of rechtstreeks met de fabrikant.

Let op:

Volg de instructies in deze handleiding wanneer u de projector gebruikt. In het geval van verschillen tussen de informatie in de handleiding en de werkelijke kenmerken van het product, moet met deze laatste rekening worden gehouden.

Het structuur


1. Achterkant van de panel

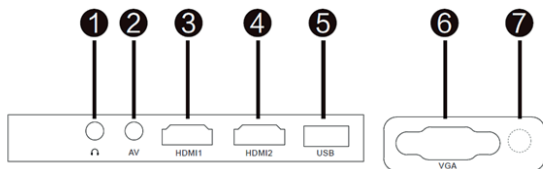

1. Mini - Jack (audio ingang 3,5mm)
2. Poort AV
3. Poort HDMI1
4. Poort HDMI2
5. Poort USB-A
6. Poort VGA
7. Signaalontvanger IR (signaal van de afstandsbediening)


2. Boven paneel

1. Richtingsknoppen
2. Bevestigingsknop
3. Aan/uit knop
4. Terug
5. Optiemenu
6. Selecteer de invoerbron
7. Status-LED

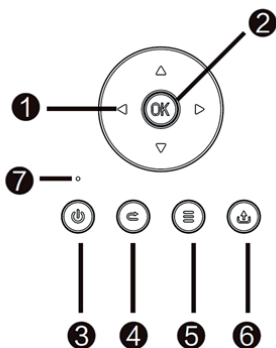

3. Afstandsbediening

1. Aan/uitknop
2. Naar voor
3. Vorige
4. Demp het geluid
5. Terugspelen
6. Afspelen/pauzeren
7. Stop
8. Selecteer de videobron
9. Aanwijzingen voor het navigeren door het menu
10. Keuzemenu Optie/Terug
11. Numeriek toetsenbord

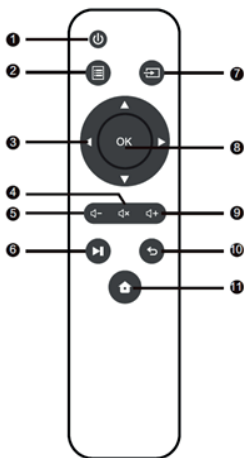

NL

Werking van het apparaat:

1. Stroomvoorziening



Sluit het uiteinde van de voedingskabel aan op de projector en vervolgens het andere uiteinde van het netsnoer in het stopcontact.

2. Aan- en uitzetten


Om de projector aan of uit te schakelen, zet u de aan/uitknop aan de achterkant van de behuizing in de stand aan (-). Druk op de aan/uitknop op de afstandsbediening of projector.

3. Regeling van het scherm tilt correctie

Plaats de projector dat de lens loodrecht op de muur of tafel blijft staan waar het beeld moet worden geprojecteerd. Nadat het apparaat is ingeschakeld, wordt het hoofdmenu weergegeven:

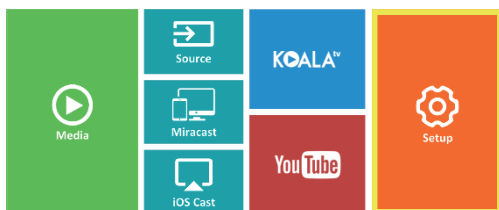

Om de scherpte van het weergegeven beeld te verbeteren (3), draait u de scherpstelknop achter de lens zodat het beeld scherper wordt.

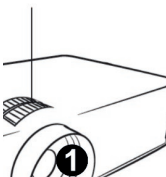

Als het beeld niet loodrecht wordt weergegeven, is het vervormd.

Het vervormde beeld in de vorm van een trapezium (foto hieronder), kan worden verbeterd door middel van knop (2).



4. De taal wijzigen

- Gebruik de richtingstoetsen op de afstandsbediening om de secties (Instellingen) te selecteren en bevestig door op (OK) op de afstandsbediening te drukken.
- Selecteer het gedeelte (Geavanceerd) en bevestig door op (OK) te drukken.

c) Selecteer de sectie (Taal). Gebruik de richtingpijlen op de afstandsbediening (links, rechts) om de taal in te stellen.

d) Keer terug naar het hoofdmenu door op de knop (EXIT) op de afstandsbediening te drukken




5. Verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

a) Gebruik de richtingstoetsen op de afstandsbediening om de secties (Instellingen) te selecteren en bevestig door op (OK) op de afstandsbediening te drukken.

b) Selecteer de sectie (Network) en bevestig de selectie.

c) Selecteer het gedeelte (Wi-Fi) en bevestig uw keuze.

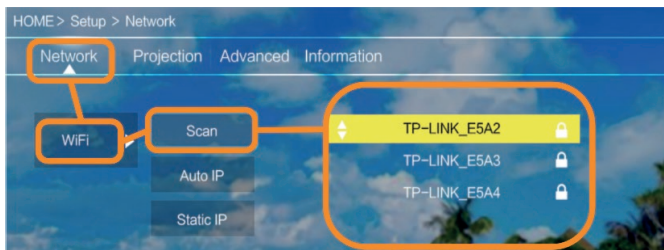

NL

d) Selecteer het gedeelte (Scannen) en bevestig de selectie. De projector zal beschikbare Wi-Fi-netwerken scannen en hun lijst weergeven.

e) Selecteer de naam van het Wi-Fi-netwerk waarmee u verbinding wilt maken en bevestig met (OK) op de afstandsbediening.

f) Als het netwerk met een wachtwoord is beveiligd, wordt u gevraagd om het in te voeren. Ga naar het veld (wachtwoord) en bevestig uw selectie.

g) Er verschijnt een virtueel toetsenbord op het scherm dat u kunt gebruiken om uw wachtwoord in te voeren. Verplaats het met de knoppen op de afstandsbediening en selecteer de letters en cijfers met de knop (OK). U kunt hoofdletters inschakelen door de tekenreeks (ABC) te selecteren en te selecteren. Nadat u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd, drukt u op (EXIT) op de afstandsbediening om het toetsenbord te sluiten. Bevestig het wachtwoord door op de knop (Accepteren)/(Bevestigen) te drukken en druk op (OK).

h) Om terug te keren naar het hoofdmenu, drukt u herhaaldelijk op (EXIT) op de afstandsbediening.

6. Verbinding maken met een multimediabron via een kabel



Met de projector kunt u afbeeldingen van verschillende apparaten weergeven. Gebruik afhankelijk van uw apparaat de juiste ingang aan de achterkant van de behuizing.

NL

USB ingang - apparaten zoals usbsticks, draagbare schijven

HDMI ingang - apparaten zoals een computer, laptop, console, satelliet-signaalontvanger, telefoon (ondersteunende MHL-technologie en alleen via een speciale MHL-kabel).

Video ingang (AV) - apparaten zoals een console, satelliet-signaalontvanger.

VGAingang-apparaten zoals een computer, laptop, satelliet-signaalontvanger.

7. Selecteren van een videobron

Als er meer dan één videobron op de projector is aangesloten, geeft u aan vanaf welk apparaat de projector het beeld moet verzenden.



a) Gebruik de richtingstoetsen op de afstandsbediening om de secties (Bron) te selecteren en bevestig door op de knop (OK) op de afstandsbediening te drukken.

b) Er verschijnt een lijst met een selectie videobronnen (beschreven in de vorige sectie).

c) Gebruik de richtingstoetsen op de afstandsbediening, selecteer de bron waaruit de beelden moet worden verzonden en bevestig met (OK).

d) Selecteer op de afstandsbediening (MENU) om terug te keren naar de lijst met de selectie van videobronnen.

In de sectie Videobron selecteren kunt u ook parameters voor de afbeelding en het geluid instellen:

Afbeelding: weergavemodus (standaard, rustig, levendig), beeldverhouding (4: 3, 16: 9), helderheid, kleur, contrast, scherpte.

Geluid: geluidsmodus (standaard, nieuws, muziek, theater), bas, hoge tonen, balans, equalizer.

8. Verbinding maken met een externe schijf

Om multimedia af te spelen vanaf een usbstick of een externe schijf:


a) Sluit de schijf aan op de USB A poort aan de achterkant van de behuizing.

b) Gebruik de richtingstoetsen op de afstandsbediening om de secties (Media) te selecteren en bevestig door op (OK) op de afstandsbediening te drukken.

Als de schijf correct wordt gedetecteerd, kunt u de inhoud per categorie



NL

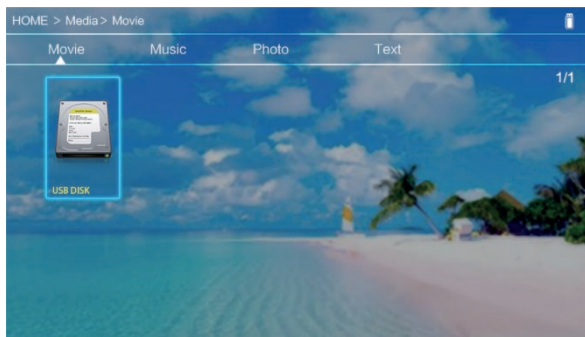

bekijken: films, muziek, foto's, tekst.

Bestanden in deze categorieën kunnen op het scherm worden bekeken en weergegeven. U kunt tussendoor bewegen met de richtingstoetsen op de afstandsbediening en de selectie bevestigen met de knop (OK).

9. Draadloze videoverbinding met mobiele apparaten

De projector is uitgerust met een draadloze Wi-Fi-verbindingsmodule waarmee u de afbeelding vanaf uw mobiele apparaat kunt weergeven zonder kabels te gebruiken. Alleen mobiele apparaten die compatibel zijn

met MIRACAST-technologie kunnen het beeld naar de projector sturen.

Volg de onderstaande stappen om de draadloze video-uitzending naar de projector te starten:

a) Gebruik de richtingsknoppen op de afstandsbediening om de secties (Miracast) te selecteren als u een Android-apparaat gebruikt dat compatibel is met Miracast. Als u een Apple iOS-apparaat gebruikt, selecteert u (iOS Cast). Na de selectie bevestigt u door op (OK) op de afstandsbediening te drukken.

b) Schakel de wifi-module op uw mobiele apparaat in.

c) Afhankelijk van het apparaat kan het verbindingsproces via „Miracast” anders zijn.



NL

Android-apparaten: zoek naar instellingen die worden beschreven als: Miracast of een dubbele scherm- of schermverbinding. Schakel vervolgens het zoeken naar actieve draadloze schermen in. Zoek vervolgens naar een apparaat met de naam „ZYCast” en maak er verbinding mee.

Apple-apparaten met iOS: zorg ervoor dat de projector en het apparaat waarvan u de afbeelding wilt verzenden, zijn verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk. Ga naar het configuratiescherm en selecteer het dubbele scherm en zoek naar een apparaat met de naam: „ZYCast” en maak er verbinding mee.

Als u problemen hebt met de verbinding, keer dan terug naar de verbindinginstellingen van het Wi-Fi-netwerk (beschreven in punt 5). Selecteer (AUTO-IP) en bevestig het. Ga vervolgens terug naar het verbindingsscherm (iOS Cast) en herhaal de stappen op de telefoon.

Product details

For the following

Product : **Projector LED**
Model(s) : **OV-MULTIPIC 3.5**
Date of issue: **03.2019**

Declaration & Applicable standards

We, BrandLine Group Sp. z o. o., hereby declare under our sole responsibility that the of the above referenced product complies the following directives:

EN 60065:2014
EN 55032:2015/AC:2016
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 55024:2010/A1:2015
(EU) 2015/863 RoHs

Representative

BrandLine Group Sp. z o. o.
ul. A. Kręglewskiego 1
61-248 Poznań


BRANDLINE GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. A. Kręglewskiego 1, 61-248 Poznań
NIP 782-257-98-48, Regon 361233546
(10)





www.overmax.eu