

Instrukcja obsługi
Nożyce do cięcia linek stalowych

SCS18

80-059

80-036

BAUDAT
GmbH & Co. KG



Alte Poststrasse 20

D-88525 Dürmentingen

Phone: +49 (0) 7371 / 506-0

Fax: +49 (0) 7371 / 506-16

Email: info@baudat.de Web:

www.baudat.de

Sprzedaż i serwis w Polsce:

Intra Sp z o.o.

93-350 Łódź


ul. Siostrzana 28

tel. +48 426 780 269

+48 426 780 194

Email: narzedzia@intra.pl

www.intra.pl

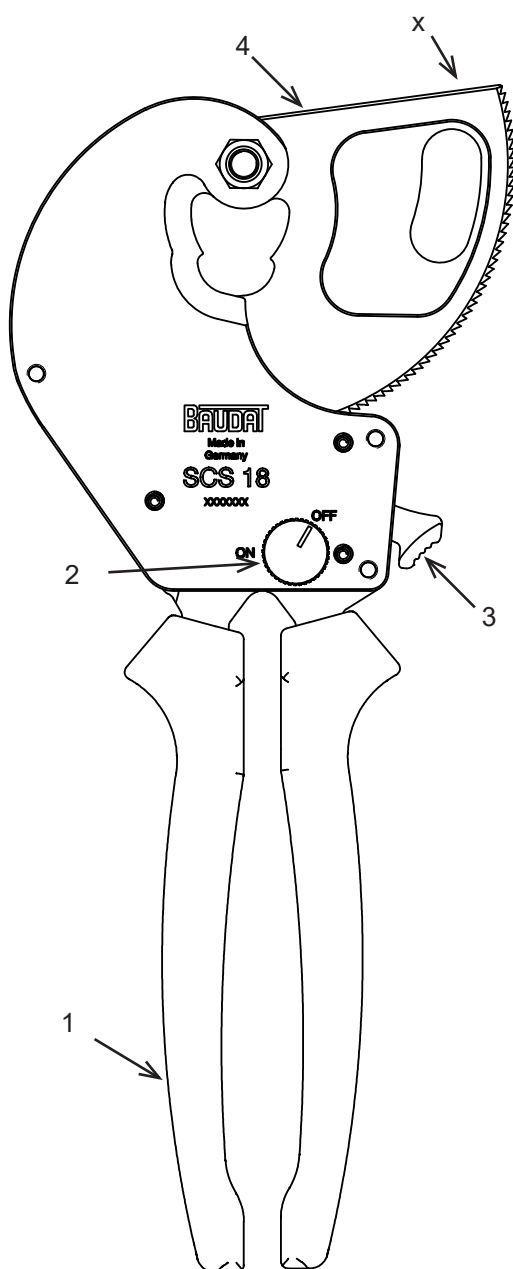

80-036 zawiera:





Instrukcja obsługi

Nożyce do cięcia linek stalowych SCS18



Nożyce do cięcia giętkich linek stalowych o średnicy maksymalnej do Ø 18mm.



Nożyce do linek ze stali nierdzewnej oraz do linek o dużej gęstości o średnicy maksymalnej do Ø 15mm.



Nie zbliżać rąk, stóp do ostrzy w czasie cięcia!

Stosowanie

- Zdejmij blokadę z mechanizmu dźwigni ręczki (1) poprzez obrócenie pokrętki (2) do pozycji ON.
- Trzymając otwartą rączkę (1) wciśnij spust (3) zwalniający ostrze obrotowe (4). Dopóki wciśnięty jest spust (3) można obracać ostrzem obrotowym (4) w dowolnym kierunku.
- Włóż linkę i obróć obrotowe ostrze (4), aż zapnie się na lince dotykając ją.
- Nigdy nie tnij pod kątem! Ostrze musi być ustawione prostopadłe do linki.
- Ściskaj uchwyty (1) ręcznie wielokrotnie, aby mechanizm przesunął ostrze obrotowe (4) i przeciął linkę.
- Cięcie można w każdej chwili przerwać zwalniając z napędu ostrze obrotowe (4) poprzez ściśnięcie rączek (1) i wciśnięcie spustu (3). Trzymając wciśnięty spust (3), zwolnij rączkę (1) i cofnij/obróć ostrze (4).
- Po zakończeniu cięcia zapnij ostrze (4) o mechanizm zapadki, ściśnij rączki (1) i przełącz pokrętkę blokującą w pozycję OFF.
-

Konserwacja




- Smarować ruchome części olejem narzędziowym.
- Czyścić regularnie szczotką zęby grzechotki

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Prosimy zapoznać się z instrukcją przed przystąpieniem do pracy oraz używać narzędzie zgodnie z przeznaczeniem. Prosimy przestrzegać instrukcję podczas pracy i przechowywać ją w pobliżu narzędzia. BAUDAT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia spowodowane niebezpieczną lub niewłaściwą eksploatacją narzędzi. Narzędzie powinno być używane wyłącznie przez przeszkolone osoby. Uszkodzone narzędzie może być naprawiane wyłącznie przez producenta. Baudat nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane naprawy. Do napraw należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Nie stosowanie się do powyższych wygasza roszczenia gwarancyjne.

Lista części

Nożyce do cięcia linek stalowych SCS18

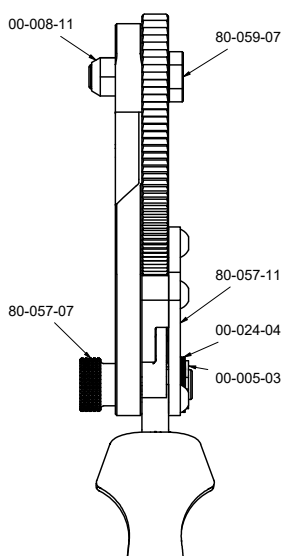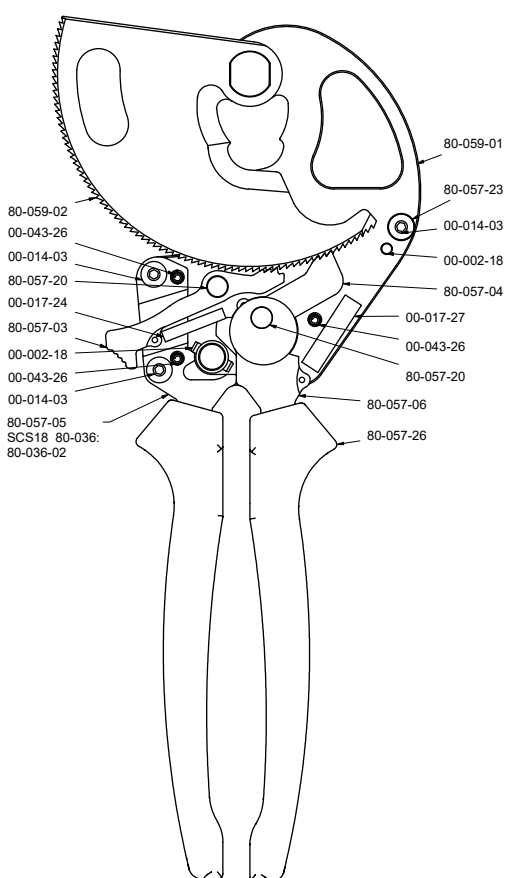

Lista części			
	Szt.	Opis	Nr katalogowy
SCS18			
1	2	Szpilka prosta	00-002.18
2	1	Podkładka blokująca	00-005.03
3	1	Nakrętka sześciokątna	00-008.11
4	3	Śruba z łbem płaskim	00-014.03
5	1	Sprężyna naciągowa	00-017.24
6	1	Sprężyna naciągowa	00-017.27
7	3	Sprężyna talerzowa	00-024.04
8	3	Spiralny trzpień mocujący	00-043-26
9	1	Zapadka/spust	80-057.03
10	1	Popychacz	80-057.04
11	1	Element montażowy	80-057.05
12	1	Uchwyt/rączka ruchoma	80-057.06
13	1	Śruba radełkowana	80-057.07
14	1	Tuleja dystansowa	80-057.23
15	1	Płytki obudowy	80-057.11
16	2	Bolec	80-057.20
17	2	Ośłona uchwytu	80-057.26
18	1	Ostrze obrotowe	80-059.02
19	1	Ostrze stałe	80-059.01
20	1	Śruba główna	80-059.07
80-036 zawiera			
22	1	Smycz	80-044.01
23	1	Element montażowy	80-036.02

Używaj wyłącznie oryginalnych części BAUDAT!



Karta gwarancyjna

To narzędzie zostało zmontowane i zapakowane z najwyższą starannością. Jeżeli pomimo starannego montażu istnieje powód do reklamacji, prosimy o przesłanie urządzenia wraz z niniejszą kartą gwarancyjną.

Data:

Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone.

15-257 01.2020