

Instrukcja montażu

INFORMACJE OGÓLNE

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją. Osoby dorosłe powinny przekazać dzieciom zasady użytkowania produktu.

Używać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

Instrukcja jest integralną częścią produktu, przy przypadku przekazania produktu osobie trzeciej, należy przekazać również instrukcje. Instrukcje należy zachować przez cały okres użytkowania produktu.








Montaż powinien zostać przeprowadzony przez odpowiedzialną osobę dorosłą.



Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego.

Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem


Spis części

Rurka #1	2 szt		Rurka #9	2 szt		Śruby #17	8 szt
Rurka #2	2 szt		Rurka #10	2 szt		Kotwa U #18	6 szt
Rurka #3	2 szt		Rurka #11	2 szt		Kotwa L #19	5 szt
Rurka #4	1 szt		Rurka #12	2 szt			
Rurka #5	1 szt		Mata #13	1 szt			
Rurka #6	2 szt		Siatka #14	1 szt			
Rurka #7	1 szt		Linki #15	2 szt			
Rurka #8	1 szt		Klips #16	19 szt			

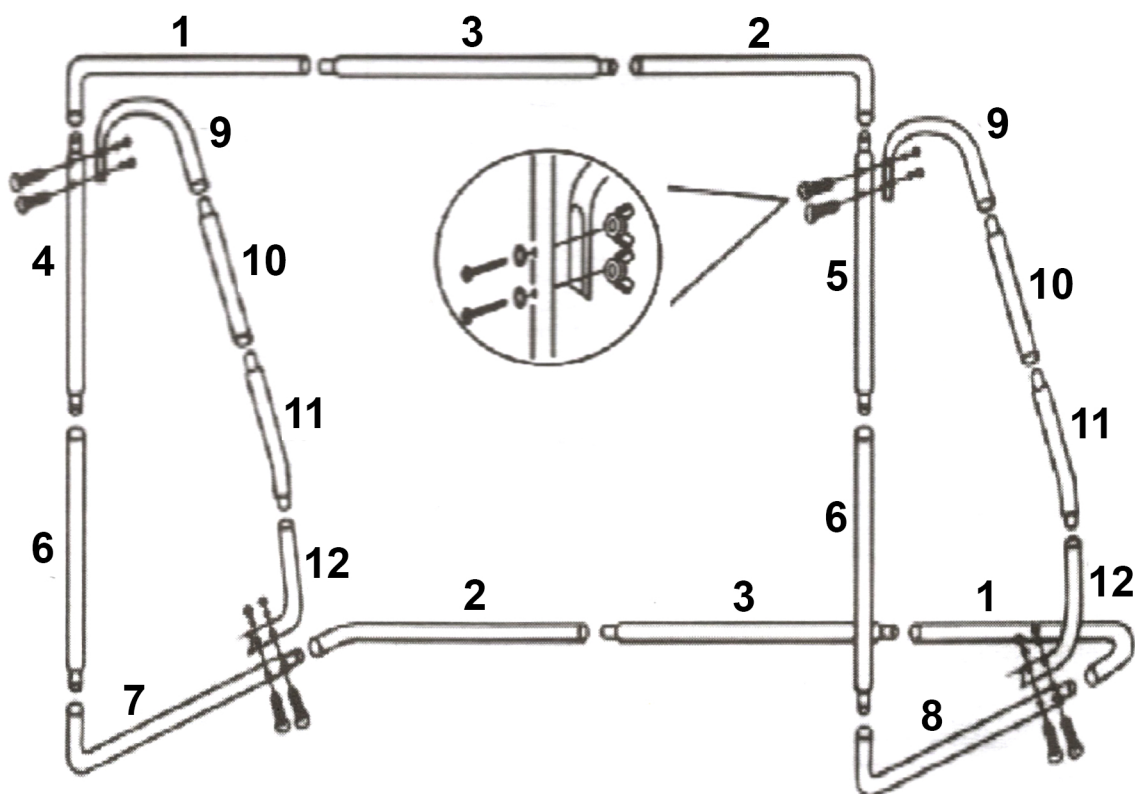
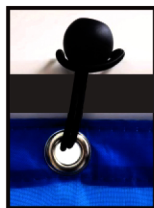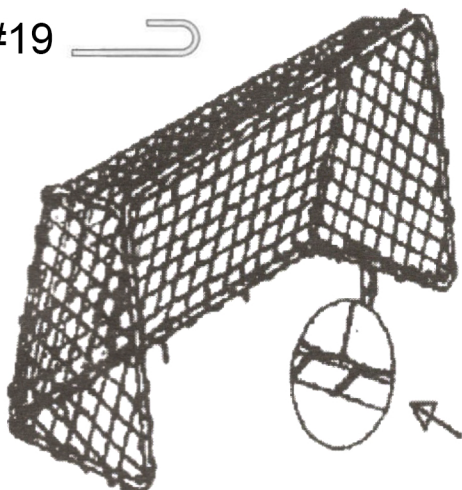
#19 



#13



#16



#18

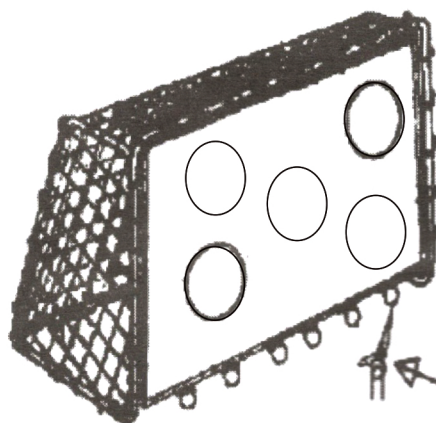

Rozpocznij od sprawdzenia kompletności dostarczonych części, w przypadku braku jakiegokolwiek części skontaktuj się ze sprzedawcą.

Produkt powinien montować 2 osoby dorosłe. Zaleca się delikatne naoliwienie połączenia rurek przed montażem, ułatwi to złączenie wąskich rurek.

W wypadku braku możliwości wbicia kotew mocujących, należy zabezpieczyć bramkę w inny sposób np. workami z piaskiem (nie dołączone do produktu).

Nie korzystać z bramki, która nie została przytwierdzona do podłoża!

UŻYTKOWANIE

Bramkę ustawiać wyłącznie na równym podłożu.

Bramka powinna być przytwierdzona do podłoża także po zakończeniu użytkowania, aby uniknąć jej przewrócenia.

Unikać ekspozycji bramki na złe warunki pogodowe. W celu wydłużenia żywotności produktu poleca się przechowywanie w suchym pomieszczeniu (gdy nie jest używana).

Przetarcia i zadrapania mogą skutkować zderciem powłoki antykorozyjnej. Montaż oraz demontaż powinien zostać wykonywany ostrożnie. W wypadku pojawienia się rdzy na uszkodzonej powierzchni zaleca się jak najszybsze jej usunięcie oraz zabezpieczenie przeznaczonymi do tego środkami.

Należy regularnie sprawdzać stan łączeń rurek i profili.

Czyścić jedynie delikatnymi środkami czystości.

Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod opieką odpowiedzialnej osoby dorosłej.

Nie należy wspinać, ani wieszać się na poprzeczce ani rurkach, grozi to zniszczeniem produktu oraz stwarza zagrożenie dla użytkownika.

OSTRZEŻENIE!

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia, zawiera linki oraz małe elementy, istnieje ryzyko uduszenia lub połknięcia!

Opakowanie nie jest zabawką, trzymać z daleka od dzieci, istnieje ryzyko uduszenia!