

Odkurzacz bezprzewodowy X-Power 250W

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Producent:

mPTech sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48) 71 71 77 400

E-mail: info@huslog.eu

Strona www: huslog.eu

PL.....	1
EN.....	12
DE.....	22
ES.....	33
FR.....	44
IT.....	55
CZ.....	66

1. Bezpieczeństwo użytkowania	2
2. Specyfikacja techniczna	5
2.1 Dane techniczne	5
2.2 Zawartość opakowania	5
3. Obsługa urządzenia.....	7
4. Czyszczenie urządzenia.....	9
5. Objaśnienie symboli.....	10
6. Korzystanie z instrukcji.....	11
7. Gwarancja i serwis	11
8. Deklaracja zgodności UE	11

1. Bezpieczeństwo użytkowania

—UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM—

Urządzenie przeznaczone jest do odkurzania powierzchni z kurzu oraz innych sypkich zanieczyszczeń.

Produkt przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie może być stosowany w celach komercyjnych. Każde inne zastosowanie uznawane jest za niewłaściwe i niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania urządzenia.

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje na temat użytkowania produktu – przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

Urządzenie może być obsługiwane i czyszczone przez dzieci powyżej 8 roku życia i osoby z ograniczonymi predyspozycjami mentalnymi lub fizycznymi tylko, gdy są pod nadzorem opiekunów lub po przekazaniu instrukcji użytkowania urządzenia w sposób bezpieczny, rozumiejąc niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą korzystanie z urządzenia. Urządzenie nie jest zabawką dla dzieci. Dzieci mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem

osoby dorosłej. Urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej przed rozpoczęciem jego czyszczenia oraz wymianą akcesoriów. Nie używaj urządzenia jeśli posiada widoczne ślady uszkodzeń.

—NIE RYZYKUJ—

- Nie włączaj i nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie kładź na urządzeniu żadnych przedmiotów łatwopalnych – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia, a nawet pożaru.
- Nigdy nie używaj urządzenia bez zamontowanego filtra.
- Na czas rozpylania w pomieszczeniu środków owadobójczych lub innych chemikaliów należy zatrzymać pracę, eliminując w ten sposób możliwość zassania substancji chemicznej do urządzenia.
- Nie zatykaj otworu wylotowego powietrza w czasie pracy. Powietrze nie mając ujścia, może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nie wieszaj na urządzeniu i w jego pobliżu prania, elementów odzieży. Urządzenia nie należy wieszać w bezpośredniej bliskości firan i zasłon, aby nie dochodziło do blokowania wlotów i wylotu powietrza.
- Nie wkładaj palców ani przedmiotów obcych do wlotów i wylotów powietrza ani innych otworów.
- Nigdy nie odwracaj urządzenia do góry dnem lub nie kładź na boku, gdy jest włączone.
- Nie odkurzaj żadnych przedmiotów, które palą się lub dymią, takich jak papierosy, zapalniczki, lub gorące popioły.
- Nie odkurzaj drobnych pyłów jak: mąka, cement, sadza, gips, tonery drukarek i kserokopiarek itp.
- Nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.

- Nie używaj odkurzacza do zbierania łatwopalnych substancji, takich jak benzyna i nie używaj go w takich miejscach, gdzie podobne substancje mogą być obecne.
- Nie stawaj i nie siadaj na urządzeniu.
- Nie narażaj urządzenia na zassanie przedmiotów mogących uszkodzić pojemnik na kurz.
- Nie pozostawiaj zapełnionego pojemnika na kurz w urządzeniu – regularnie opróżniaj pojemnik na kurz.

—OTOCZENIE—

Nie używaj, ani nie przechowuj urządzenia w warunkach dużego zapylenia, wilgoci czy wysokiej temperatury. Nie używaj urządzenia w pobliżu łatwopalnych tkanin. W przypadku, gdy urządzenie jest przykryte lub styka się z materiałem łatwopalnym może pojawić się ryzyko pożaru. Przed odkurzaniem, usuń ostre przedmioty z podłogi, aby uniknąć uszkodzenia zbiornika na kurz. Zadbaj, aby podczas pracy urządzenia nie znajdowały się w jego pobliżu dzieci i zwierzęta.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia i jego elektrycznych elementów na działanie wody lub innych płynów. Nie dotykaj urządzenia, jeśli wpadło do wody lub uległo zalaniu. Natychmiast odłącz od zasilania.

Nie korzystaj z urządzenia kiedy masz mokre lub wilgotne dłonie.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

—AKUMULATOR—

Unikaj wystawiania wbudowanego akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C lub powyżej 45°C). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie zwieraj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku.

2. Specyfikacja techniczna**2.1 Dane techniczne**

Odkurzacz bezprzewodowy X-Power 250W	
Model	HUS1039
Moc szczytowa	250 W
Akumulator	Li-ion 22,2V = 2000mAh, 44,4Wh
Zasilacz – wejście	100–240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Zasilacz – wyjście	27 V = 0,5 A
Moc ssąca	13–15 kPa

2.2 Zawartość opakowania

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.*


 *Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie poza zasięgiem dzieci.*

Istnieje możliwość pobrania instrukcji obsługi z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://huslog.eu/>

Lub przez zeskanowanie kodu QR:



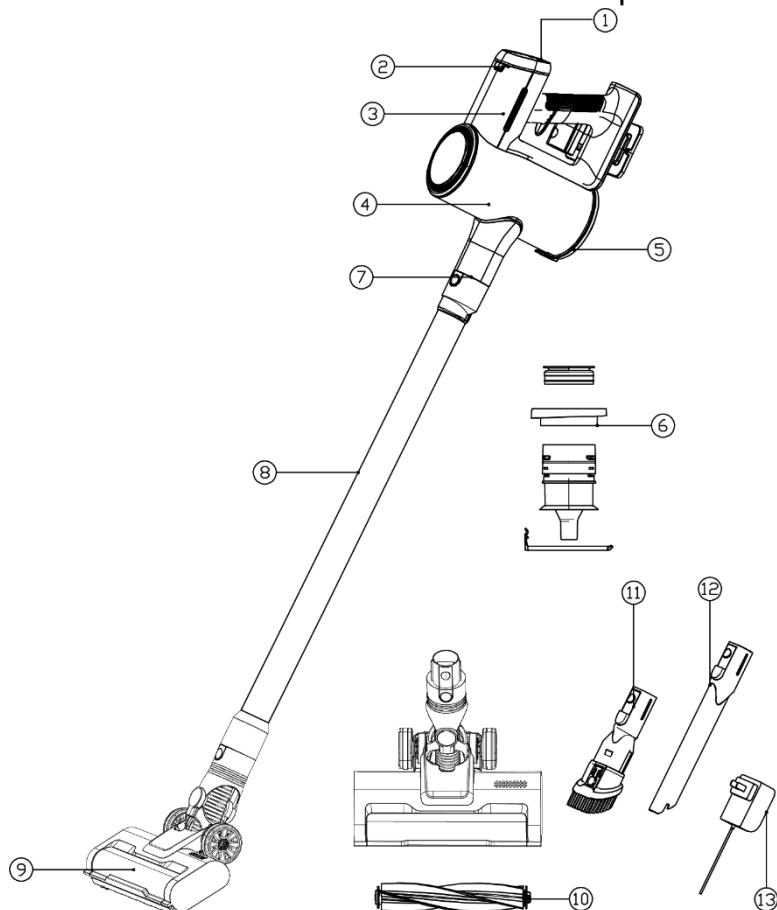

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Akumulator | 9. Elektroszczotka |
| 2. Przycisk blokady akumulatora | 10. Szczotka czyszcząca |
| 3. Korpus urządzenia | 11. Końcówka 2w1 |
| 4. Pojemnik na kurz | 12. Końcówka szczelinowa |
| 5. Klapka pojemnika na kurz | 13. Zasilacz |
| 6. Zespół filtrujący | Uchwyt ścienny |
| 7. Przyłącze rury | Kołki montażowe (2 szt.) |
| 8. Rura aluminiowa | |

**Akcesoria do kupienia u producenta: rura aluminiowa,
elektroszczotka, akumulator, filtry HEPA**

Kontakt: (071) 71 77 400 lub pomoc@mpotech.eu

3. Obsługa urządzenia

 Zasilacz należy podłączać wyłącznie do gniazda sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z parametrami zasilania podanymi na tabliczce znamionowej zasilacza. Zasilacz odłączaj trzymając go za wtyczkę, nigdy za przewód.

 Podczas montażu i demontażu akcesoriów uważaj, żeby nie włączyć przypadkowo odkurzacza.

 Uchwyt ścienny należy zamontować na ścianie w pozycji poziomej. Przed montażem należy dokładnie zmierzyć na jakiej wysokości powinien być przymocowany. Do montażu należy użyć osprzętu montażowego odpowiedniego do danego rodzaju ściany oraz zapewnić mocne i pewne zamontowanie uchwytu. Upewnij się, że bezpośrednio za obszarem montażowym nie ma żadnych rur (gazowych, wodnych, powietrznych) ani kabli elektrycznych, przewodów czy kanałów. Uchwyt ścienny należy montować zgodnie z przepisami i obowiązującymi zasadami/normami (mogą mieć zastosowanie przepisy krajowe lub lokalne).

 Do ładowania akumulatora używaj tylko zasilacza CZH013270050EUWP. Używaj tylko akumulator model HUS1039 do zasilania urządzenia

MONTAŻ

Wypakuj wszystkie elementy zestawu z opakowania i sprawdź czy żaden nie jest uszkodzony. Jeśli elementy są sprawne przystąp do montażu urządzenia.

Połącz rurę aluminiową **(8)** z korpusem odkurzacza **(3)**, do drugiego końca rury podłącz jedną z dostępnych końcówek: elektroszczotkę **(9)**, końcówkę 2w1 **(11)** lub końcówkę szczelinową **(12)** i dociśnij.

Możliwa jest również praca bez mocowania rury – końcówki łączy się wówczas bezpośrednio z przyłączem rury w korpusie.

Zainstaluj akumulator **(1)** w tylnej części korpusu odkurzacza zaraz nad uchwytem.

Demontażu elementów odkurzacza dokonuj w odwrotnej kolejności, naciskając odpowiednie przyciski montażowe w celu zwolnienia blokady i pociągając elementy w celu ich odłączenia.

ŁADOWANIE

 *Należy używać wyłącznie zasilacza dołączonego do urządzenia. Używanie innych zasilaczy może spowodować uszkodzenie urządzenia.*

 *Przed pierwszym użyciem produktu akumulator urządzenia powinien zostać naładowany do pełna. Dla uzyskania pełnej pojemności akumulatora konieczne może być wykonanie kilku cykli ładowania i rozładowania.*

 *Unikaj nadmiernego rozładowania akumulatora. Może to uszkodzić lub skrócić żywotność akumulatora.*

 *Podczas ładowania urządzenie może się nagrzewać. To normalne zjawisko, które nie powinno wpływać na trwałość ani wydajność urządzenia. Nie pozostawiaj ładowanego urządzenia bez nadzoru, gdyż może to grozić pożarem, uszkodzeniem urządzenia lub sprzętów użytkowych w miejscu ładowania.*

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone. Podłącz wtyk DC zasilacza **(13)** do złącza ładowania w akumulatorze, wtyczkę zasilacza podłącz do gniazda sieci elektrycznej. Ikona akumulatora znajdująca się na panelu sterowania wskazuje poziom naładowania akumulatora. Po ukończonym ładowaniu odłącz zasilacz od produktu oraz źródła zasilania.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Po zmontowaniu urządzenia oraz wybraniu odpowiedniej szczotki dotknij przycisk  znajdujący się na panelu sterowania urządzenia, żeby włączyć lub wyłączyć odkurzacz.

Po włączeniu dotknięcie przycisku  przełącza między kolejnymi poziomami mocy ssania urządzenia (niska, średnia i wysoka).

4. Czyszczenie urządzenia



OSTRZEŻENIE! Korpusu odkurzacza, akumulatora, składanej rury, elektroszczotki oraz zasilacza nie można zanurzać w wodzie lub myć pod strumieniem bieżącej wody.



Czyszczenie może odbywać się tylko, gdy odkurzacz jest wyłączony, ostygł oraz nie jest podłączony do zasilacza.



Nie stosuj do czyszczenia żadnych środków chemicznych, alkalicznych, ściernych lub dezynfekujących, ponieważ mogą szkodliwie wpływać na elementy urządzenia.

Korpus odkurzacza oraz jego części składowe mogą być czyszczone za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika. W przypadku mocnych zabrudzeń dopuszcza się użycie ściereczki lekko zwilżonej letnią wodą i wyciśniętej z jej nadmiaru. Po tym niezwłocznie należy przetrzeć myte miejsce suchą ściereczką lub papierowym ręcznikiem i pozostawić urządzenie do wyschnięcia.

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ, CZYSZCZENIE I WYMIANA FILTRÓW



Filtr jest elementem, którego zadaniem jest zatrzymywanie zanieczyszczeń. Po pewnym czasie jego właściwości filtrujące znacznie się pogarszają. Dlatego zalecamy kontrolę i czyszczenie filtra w regularnych odstępach czasu.

Upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do ładowania ani włączone. Otwórz klapkę pojemnika na kurz pociągając delikatnie za zatrzask blokady przy klapce, a następnie opróżnij zawartość pojemnika. Wyjmij zespół filtrujący z wnętrza pojemnika na kurz i odłącz filtr HEPA od filtra siatkowego, a następnie wyczyść oba filtry. W razie konieczności filtry można umyć, a następnie dokładnie wytrzeć suchą ściereczką lub ręcznikiem papierowym i pozostawić do wyschnięcia. Po wyschnięciu połącz filtry i umieść wewnątrz pojemnika na kurza, a następnie zamknij klapkę pojemnika.

Nowe filtry do kupienia u producenta.**Kontakt: (071) 71 77 400 lub pomoc@mptech.eu****CZYSZCZENIE ELEKTROSZCZOTKI**

Odłącz elektroszczotkę od produktu. Dostęp do szczotki czyszczącej znajduje się u spodu elektroszczotki. Wciśnij przycisk blokady z boku szczotki do momentu usłyszenia kliknięcia, a następnie unieś blokadę i wyjmij szczotkę czyszczącą. Wyczyść szczotkę z zabrudzeń i umieść ją w elektroszczotce. Zamknij blokadę szczotki. Poprawne zamknięcie blokady szczotki będzie sygnalizowane odgłosem kliknięcia.

5. Objaśnienie symboli

 Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania).



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.



Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją (dot. zasilacza)



Symbol oznacza, że w opakowaniu znajduje się instrukcja obsługi, z którą należy się zapoznać przed rozpoczęciem użytkowania.



Zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE produkt oznaczony jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci. Produktu nie wolno wyrzucać wraz odpadami komunalnymi, ale należy dostarczyć go do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który utylizuje takie niebezpieczne odpady. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji o punktach usuwania zużytych urządzeń

Wszelkie prawa zastrzeżone elektrycznych i elektronicznych, należy skierować się do administracji gminnej lub sprzedawcy urządzenia.



Symbolem selektywnej zbiórki oznacza się baterie i akumulatory, które muszą być wyrzucane do specjalnie oznakowanych pojemników, oddawane do punktów przyjmowania odpadów specjalnych lub sprzedawcom sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Nie wolno ich wyrzucać z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Utylizując baterie i akumulatory stosuj się do lokalnych przepisów oraz prawa UE.

6. Korzystanie z instrukcji

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

7. Gwarancja i serwis

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. Gwarancji nie podlegają filtry i szczotka czyszcząca – są to materiały eksploatacyjne. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

8. Deklaracja zgodności UE

 mPTech sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

USER MANUAL

Cordless Vacuum Cleaner X-Power 250W

Equipment Delivery Point:

mPTech sp. z o.o.
Krakowska 119
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland
Made In China

Manufacturer:

mPTech sp. z o.o.
Nowogrodzka 31
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48) 71 71 77 400

Email: pomoc@mpotech.eu

Website: huslog.eu

1. Safety of use	12
2. Technical specifications	15
2.1 Technical data	15
2.2 Package contents	15
3. Device operation	17
4. Cleaning the device	18
5. Explanation of symbols	20
6. Using the manual	21
7. Warranty and service	21
8. EU Declaration of conformity	21

1. Safety of use

—INTENDED USE—

The device is intended for vacuuming dust and other loose dirt. The product is intended for indoor use and cannot be used for commercial purposes. Any other use is considered inappropriate and dangerous. The manufacturer is not responsible for injuries resulting from improper use of the device.

This manual contains important information on the use of the product – please read it carefully and keep it for future reference.

—IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS—

The device may be operated and cleaned by children over 8 years of age and persons with limited mental or physical predispositions

only if they are under the supervision of their guardians or after being provided with instructions for using the device in a safe manner, understanding the dangers posed by using the device. The device is not a toy for children. Children may only operate the device under the supervision of an adult. The device must be disconnected from the power grid before cleaning and replacing accessories. Do not use the device if it shows visible signs of damage.

—DON'T RISK—

- Do not turn on or use the device near flammable materials.
- Do not place any flammable objects on the device - this may damage the device or even cause a fire.
- Never use the device without filters installed.
- When spraying insecticides or other chemicals into the room, stop operation to eliminate the possibility of the chemical being sucked into the device.
- Do not block the air outlet opening during operation. Air without an outlet may damage the device.
- Do not hang laundry or items of clothing on or near the device. The device should not be hung in close proximity to curtains to avoid blocking the air inlets and outlets.
- Do not insert fingers or foreign objects into the air inlets, outlets or other openings.
- Never turn the device upside down or lay it on its side when it is turned on.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up flammable substances such as gasoline and do not use it in places where similar substances may be present.
- Do not vacuum any items that are burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
- Do not vacuum fine dust such as flour, cement, soot, plaster, printer and photocopier toners, etc.
- Do not leave a running device unattended.
- Do not stand or sit on the device.

- Do not expose the device to the suction of objects that may damage the dust container.
- Do not leave the dust container in the device when it is full - empty the dust container regularly.

— SURROUNDINGS—

Do not use or store the device in dusty, humid or high temperature conditions. Do not use the device near flammable fabrics. If the device is covered or comes into contact with flammable material, there may be a risk of fire. Before vacuuming, remove sharp objects from the floor to avoid damaging the dust container. Make sure that children and animals are away from the device while it is operating.

— WATER AND OTHER FLUIDS—

Do not expose the device and its electrical components to water or other liquids. Do not touch the device if it has fallen into water or been flooded. Unplug immediately.
Do not use the device when your hands are wet or damp.

— PROFESSIONAL SERVICE—

This product may only be repaired by the manufacturer's qualified service or an authorized service point. Repair of the device by unqualified service or by an unauthorized service point may damage the device and void the warranty. The manufacturer is not responsible for problems caused by modifications made by the user.

— BATTERIES—

Avoid exposing the built-in battery to very low or very high temperatures (below 0°C or above 45°C). Extreme temperatures may affect its service life. Avoid contact of the battery with liquids and metal objects, as they may damage it completely or partially. Do not disassemble, modify, short-circuit or throw the battery into fire - it may cause explosion and fire. Place a used or damaged battery in a special container.

2. Technical specifications

2.1 Technical data

Cordless Vacuum Cleaner X-Power 250W	
Model	HUS1039
Peak power	250 W
Battery	Li-ion 22,2V = 2000mAh, 44,4Wh
Power supply - input	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Power supply - output	27 V = 0,5 A
Suction power	13-15 kPa

2.2 Package contents


 If any of the above items are missing or damaged, please contact your seller.


 We recommend keeping the packaging in case of a possible complaint. Keep the packaging out of the reach of children.

You can download the user manual from the following internet address:

<https://huslog.eu/>

Or by scanning the QR code:

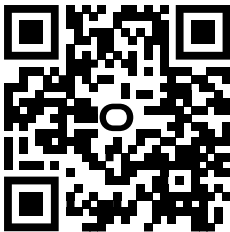

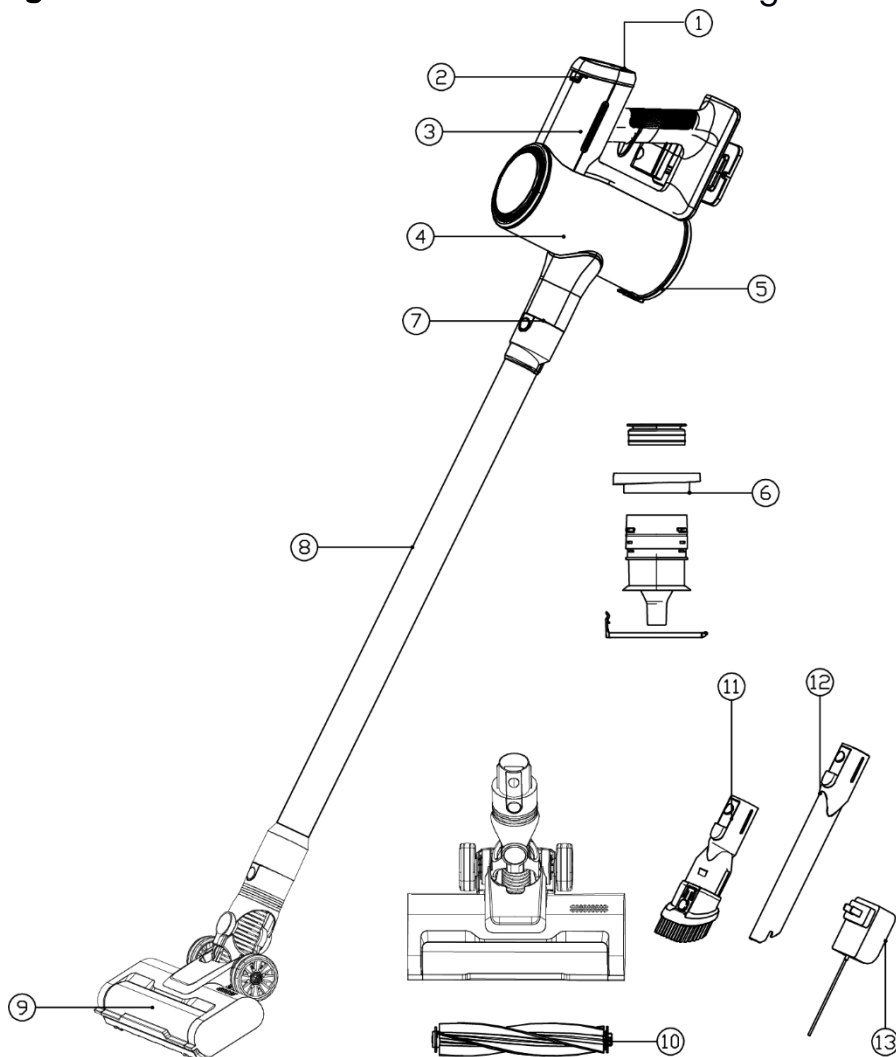

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Battery | 9. Electric brush |
| 2. Battery lock button | 10. Cleaning brush |
| 3. Device body | 11. 2-in-1 nozzle |
| 4. Dust container | 12. Crevice nozzle |
| 5. Dust container flap | 13. Power supply |
| 6. Filter assembly | Wall mount |
| 7. Tube connection | Mounting pins (2 pcs.) |
| 8. Aluminum tube | |

3. Device operation

 *The power supply should only be connected to a power outlet that matches the power supply specifications listed on the power supply rating plate. Disconnect the power supply by holding the plug, never by the cord.*

 *When installing or removing accessories, be careful not to accidentally turn on the vacuum cleaner.*

 *The wall mount must be mounted on the wall in a horizontal position. Before installation, carefully measure the height at which it should be attached. Use the appropriate mounting hardware for the type of wall and ensure that the mount is securely and firmly attached. Make sure that there are no pipes (gas, water, air) or electrical cables, wires or ducts directly behind the mounting area. The wall mount must be installed in accordance with the regulations and applicable codes/standards (national or local regulations may apply).*

 *Use only with CZH013270050EUWP power supply. Use only with Li-ion battery HUSI039*

ASSEMBLY

Unpack all the elements of the set from the packaging and check that none of them are damaged. If the elements are in good condition, start assembling the device.

Connect the aluminium pipe **(8)** to the vacuum cleaner body **(3)**, connect one of the available tips to the other end of the pipe: electric brush **(9)**, 2-in-1 tip **(11)** or slotted tip **(12)** and press.

It is also possible to work without attaching the pipe – then the tips are connected directly to the pipe connection in the body.

Install the battery **(1)** in the rear part of the vacuum cleaner body just above the handle.

Disassemble the vacuum cleaner elements in the reverse order, pressing the appropriate assembly buttons to release the lock and pulling the elements to disconnect them.

CHARGING

Only use the power supply unit supplied with the device. Using other power supplies may damage the device.



The device battery should be fully charged before using the product for the first time. Several charge and discharge cycles may be necessary to achieve full battery capacity.



Avoid over-discharging the battery. This may damage or shorten the battery life.



The device may heat up during charging. This is normal and should not affect the durability or performance of the device. Do not leave the device being charged unattended, as this may cause a fire, damage to the device or consumer equipment in the charging area.

Make sure the device is switched off. Connect the DC plug of the power supply (13) to the charging connector on the battery, and connect the power supply plug to a power outlet. The battery icon on the control panel indicates the battery charge level. After charging is complete, disconnect the power supply unit from the product and the power source.

TURNING THE DEVICE ON AND OFF

After assembling the device and selecting the appropriate brush, touch the  button on the device's control panel to turn the vacuum cleaner on or off.

Once turned on, touching the  button toggles between the device's suction power levels (low, medium, and high).

4. Cleaning the device

WARNING! The vacuum cleaner body, battery, tube, electric brush and power supply cannot be immersed in water or washed under running water.



Cleaning can only be carried out when the vacuum cleaner is turned off, cooled down and not connected to the power supply.



Do not use any chemical, alkaline, abrasive or disinfectant for cleaning as they may have a harmful effect on the device's components.

The vacuum cleaner body and its components can only be cleaned with a dry cloth or paper towel. In case of heavy dirt, you can use a cloth slightly moistened with lukewarm water and wring out the excess. Afterwards, immediately wipe the washed area with a dry cloth or paper towel and leave the device to dry.

EMPTYING THE DUST CONTAINER

Make sure your device is not charging or turned on. Disconnect the dust container from the vacuum cleaner base. Press the container flap lock button and empty its contents. Then close the flap of the dust container and connect it to the vacuum cleaner base.

EMPTYING THE DUST CONTAINER, CLEANING AND REPLACING THE FILTERS



The filter is an element whose task is to retain impurities. After some time, its filtering properties deteriorate significantly. We therefore recommend checking and cleaning the filter at regular intervals.

Make sure the device is not connected to the charger or switched on. Open the dust container flap by gently pulling the locking latch on the flap, then empty the contents of the container. Remove the filter assembly from the inside of the dust container and disconnect the HEPA filter from the mesh filter, then clean both filters. If necessary, the filters can be washed, then thoroughly wiped with a dry cloth or paper towel and left to dry. Once dry, connect the filters and place them inside the dust container, then close the container flap.

New filters can be purchased from the manufacturer.

Contact: (071) 71 77 400 or pomoc@mptech.eu

CLEANING THE ELECTRIC BRUSH

Disconnect the electric brush from the product. Access to the cleaning brush is located on the bottom of the electric brush. Press the lock button on the side of the brush until you hear a click, then lift the lock and remove the cleaning brush. Clean the brush from dirt and place it in the electric brush. Close the brush lock. Correct closing of the brush lock will be indicated by a clicking sound.

5. Explanation of symbols

 The device packaging can be recycled in accordance with local regulations.



Symbol for corrugated cardboard (packaging material).



For indoor use.



Symbol indicating a device of protection class II with double insulation (AC adapter).



The symbol means that the package contains an instruction manual which should be read before use.



In accordance with the WEEE Directive 2012/19/EU, the product is marked with a crossed-out waste bin symbol. The product must not be disposed of with municipal waste, but must be delivered to a designated collection and recycling point for used electrical and electronic equipment, which disposes of such hazardous waste. Collecting this type of waste in separate places and the proper process of its recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of used electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. To obtain information on disposal points for used electrical and electronic equipment, contact your local authority or the seller of the device.



The selective collection symbol is used to mark batteries and accumulators, which must be disposed of in specially marked containers, handed over to special waste collection points or to sellers of electrical and electronic equipment. They must not be disposed of with unsorted municipal waste. When disposing of batteries and accumulators, comply with local regulations and EU law.

6. Using the manual

Without the prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any information storage and retrieval system.

All brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

7. Warranty and service

The product has a 2-year warranty from the date of sale of the product. The filters and cleaning brush are not covered by the warranty – they are consumable materials. In the event of a fault, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering to present proof of purchase. The product should be complete and preferably in its original packaging.

8. EU Declaration of conformity



mPTech sp. z o. o. declares that this product complies with the essential requirements and other provisions of the so-called Directives. The "New Approach" of the European Union.

X-Power 250W Akku-Staubsauger

Anlieferungsstelle für Geräte:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polen

Entwickelt in Polen
Hergestellt in China

Hersteller:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polen

Hotline: (+48 71) 71 77 400

E-Mail: pomoc@mpotech.eu

Webseite: huslog.eu

1. Nutzungssicherheit	22
2. Technische Daten.....	25
2.1 Technische Daten	25
2.2 Packungsinhalt	25
3. Bedienung des Geräts	27
4. Reinigen des Geräts.....	29
5. Erklärung der Symbole	31
6. Verwendung des Handbuchs	32
7. Garantie und Service	32
8. EU-Konformitätserklärung	32

1. Nutzungssicherheit

— BESTIMMUNGSGEMÄSSE NUTZUNG —

Das Gerät ist zum Aufsaugen von Staub und anderem losen Schmutz bestimmt.

Das Produkt ist für den Innenbereich bestimmt und darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Jede andere Verwendung wird als unangemessen und gefährlich angesehen. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts entstehen.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Produkts – bitte lesen Sie es sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

— WICHTIGE HINWEISE ZUR SICHERHEIT —

Das Gerät darf von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten geistigen oder körperlichen Veranlagungen nur dann bedient und gereinigt werden, wenn sie unter der Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten stehen oder nachdem sie Anweisungen für die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und die Gefahren verstehen, die von der Verwendung des Geräts ausgehen. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen. Das Gerät muss vom Stromnetz getrennt werden, bevor das Zubehör gereinigt und ausgetauscht wird. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

— GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN —

- Schalten Sie das Gerät nicht ein und verwenden Sie es nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Stellen Sie keine brennbaren Gegenstände auf das Gerät – dies kann das Gerät beschädigen oder sogar einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals ohne installierte Filter.
- Wenn Sie Insektizide oder andere Chemikalien in den Raum sprühen, stoppen Sie den Betrieb, um die Möglichkeit auszuschließen, dass die Chemikalie in das Gerät gesaugt wird.
- Blockieren Sie die Luftauslassöffnung während des Betriebs nicht. Luft ohne Auslass kann das Gerät beschädigen.
- Hängen Sie keine Wäsche oder Kleidungsstücke an oder in die Nähe des Geräts. Das Gerät sollte nicht in unmittelbarer Nähe von Vorhängen aufgehängt werden, um ein Blockieren der Luftein- und -auslässe zu vermeiden.
- Führen Sie keine Finger oder Fremdkörper in die Lufteinlässe, -auslässe oder andere Öffnungen ein.
- Drehen Sie das Gerät niemals auf den Kopf und legen Sie es beim Einschalten niemals auf die Seite.

- Verwenden Sie den Staubsauger nicht, um brennbare Substanzen wie Benzin aufzunehmen, und verwenden Sie ihn nicht an Orten, an denen ähnliche Substanzen vorhanden sein können.
- Staubsaugen Sie keine brennenden oder rauchenden Gegenstände wie Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche.
- Saugen Sie keinen Feinstaub wie Mehl, Zement, Ruß, Gips, Drucker- und Kopierertonen usw. auf.
- Lassen Sie ein laufendes Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Stellen oder sitzen Sie nicht auf dem Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Ansaugen von Gegenständen aus, die den Staubbehälter beschädigen könnten.
- Lassen Sie den Staubbehälter nicht im Gerät, wenn er voll ist – leeren Sie den Staubbehälter regelmäßig.

– UMGEBUNG –

Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in staubigen, feuchten oder hohen Temperaturen. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen. Wenn das Gerät abgedeckt ist oder mit brennbarem Material in Berührung kommt, kann Brandgefahr bestehen. Entfernen Sie vor dem Staubsaugen scharfe Gegenstände vom Boden, um eine Beschädigung des Staubbehälters zu vermeiden.

Stellen Sie sicher, dass sich Kinder und Tiere während des Betriebs nicht in der Nähe des Geräts befinden.

– WASSER UND ANDERE FLÜSSIGKEITEN –

Setzen Sie das Gerät und seine elektrischen Komponenten nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Berühren Sie das Gerät nicht, wenn es ins Wasser gefallen oder überflutet wurde. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände nass oder feucht sind.

— PROFESSIONELLER SERVICE —

Dieses Produkt darf nur vom qualifizierten Kundendienst des Herstellers oder einer autorisierten Servicestelle repariert werden. Die Reparatur des Geräts durch einen unqualifizierten Service oder durch eine nicht autorisierte Servicestelle kann das Gerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Probleme, die durch Änderungen des Benutzers verursacht werden.

— BATTERIEN—

Vermeiden Sie es, den eingebauten Akku sehr niedrigen oder sehr hohen Temperaturen (unter 0 °C oder über 45 °C) auszusetzen. Extreme Temperaturen können die Lebensdauer beeinträchtigen. Vermeiden Sie den Kontakt der Batterie mit Flüssigkeiten und Metallgegenständen, da diese diese ganz oder teilweise beschädigen können. Zerlegen, modifizieren, kurzschließen oder Feuer der Batterie nicht betreiben – dies kann zu Explosionen und Bränden führen. Legen Sie eine gebrauchte oder beschädigte Batterie in einen speziellen Behälter.


2. Technische Daten

2.1 Technische Daten

X-Power 250W Akku-Staubsauger	
Modell	HUS1039
Spitzenleistung	250 W
Batterie	Li-ion 22,2V = 2000mAh, 44,4Wh
Stromversorgung - Eingang	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Stromversorgung - Ausgang	27 V = 0,5 A
Saugleistung	13-15 kPa



2.2 Packungsinhalt

 Wenn einer der oben genannten Artikel fehlt oder beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Verkäufer.

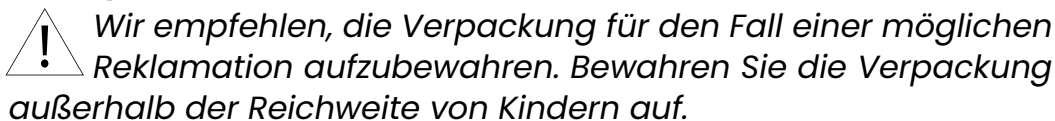

<https://huslog.eu/>

Oder durch Scannen des QR-Codes:

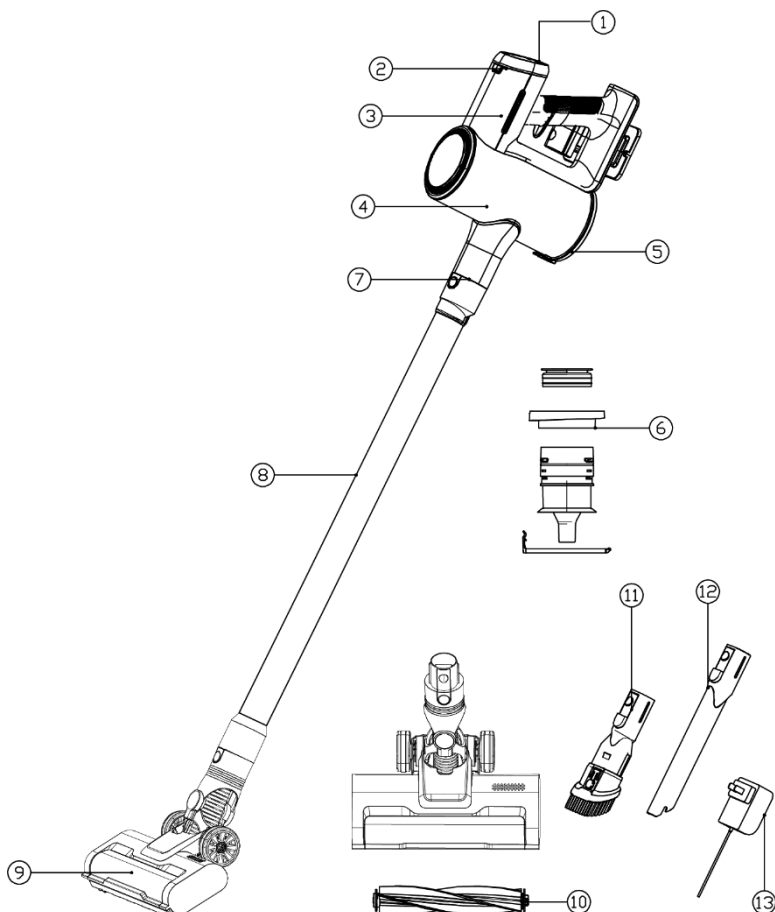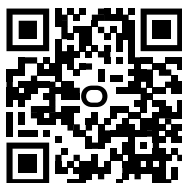

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Akku | 9. Elektrobürste |
| 2. Akkuverriegelungstaste | 10. Reinigungsbürste |
| 3. Gerätegehäuse | 11. 2-in-1-Düse |
| 4. Staubbehälter | 12. Fugendüse |
| 5. Staubbehälterklappe | 13. Netzteil |
| 6. Filtereinheit | Wandhalterung |
| 7. Schlauchanschluss | Befestigungsstifte (2 |
| 8. Aluminiumrohr | Stück) |

3. Bedienung des Geräts



Das Netzteil sollte nur an eine Steckdose angeschlossen werden, die den auf dem Typenschild des Netzteils aufgeführten Netzteilspezifikationen entspricht. Trennen Sie die Stromversorgung, indem Sie den Stecker festhalten, niemals am Kabel.



Achten Sie beim Ein- oder Ausbau von Zubehör darauf, den Staubsauger nicht versehentlich einzuschalten.



Die Wandhalterung muss in horizontaler Position an der Wand montiert werden. Messen Sie vor der Installation sorgfältig die Höhe, in der es angebracht werden soll. Verwenden Sie das für die Art der Wand geeignete Montagematerial und stellen Sie sicher, dass die Halterung sicher und fest befestigt ist. Stellen Sie sicher, dass sich keine Rohre (Gas, Wasser, Luft) oder elektrische Kabel, Drähte oder Kanäle direkt hinter dem Montagebereich befinden. Die Wandhalterung muss in Übereinstimmung mit den Vorschriften und geltenden Vorschriften/Normen installiert werden (es können nationale oder lokale Vorschriften gelten).



Nur mit CZH013270050EUWP Netzteil verwenden. Nur mit Lithium-Ionen-Akku verwenden HUS1039

VERSAMMLUNG

Packen Sie alle Elemente des Sets aus der Verpackung und vergewissern Sie sich, dass keines davon beschädigt ist. Wenn die

Elemente in gutem Zustand sind, beginnen Sie mit dem Zusammenbau des Geräts.

Verbinden Sie das Aluminiumrohr **(8)** mit dem Staubsaugergehäuse **(3)**, verbinden Sie eine der verfügbaren Spitzen mit dem anderen Ende des Rohrs: elektrische Bürste **(9)**, 2-in-1-Spitze **(11)** oder Schlitzspitze **(12)** und drücken Sie.

Es ist auch möglich, ohne Anbringen des Rohres zu arbeiten – dann werden die Spitzen direkt mit dem Rohranschluss im Körper verbunden.

Setzen Sie den Akku **(1)** im hinteren Teil des Staubsaugergehäuses direkt über dem Griff ein.

Zerlegen Sie die Staubsaugerelemente in umgekehrter Reihenfolge, drücken Sie die entsprechenden Montageknöpfe, um die Verriegelung zu lösen, und ziehen Sie an den Elementen, um sie zu trennen.

AUFLADUNG



Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil. Die Verwendung anderer Netzteile kann das Gerät beschädigen.



Der Akku des Geräts sollte vor der ersten Verwendung des Produkts vollständig aufgeladen sein. Mehrere Lade- und Entladezyklen können erforderlich sein, um die volle Batteriekapazität zu erreichen.



Vermeiden Sie eine übermäßige Entladung des Akkus. Dies kann die Akkulaufzeit beschädigen oder verkürzen.



Das Gerät kann sich während des Ladevorgangs erwärmen. Dies ist normal und sollte die Haltbarkeit oder Leistung des Geräts nicht beeinträchtigen. Lassen Sie das zu ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt, da dies zu einem Brand, einer Beschädigung des Geräts oder der Verbraucherausrüstung im Ladebereich führen kann.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Verbinden Sie den Gleichstromstecker des Netzteils **(13)** mit dem Ladeanschluss

des Akkus und verbinden Sie den Netzstecker mit einer Steckdose. Das Batteriesymbol auf dem Bedienfeld zeigt den Ladezustand des Akkus an. Trennen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs das Netzteil vom Produkt und von der Stromquelle.

EIN- UND AUSSCHALTEN DES GERÄTS

Nachdem Sie das Gerät zusammengebaut und die entsprechende Bürste ausgewählt haben, berühren Sie die  Taste auf dem Bedienfeld des Geräts, um den Staubsauger ein- oder auszuschalten.

Nach dem Einschalten wechselt durch Berühren der  Taste zwischen den Saugleistungsstufen des Geräts (niedrig, mittel und hoch).

4. Reinigen des Geräts



WARNUNG! Das Staubsaugergehäuse, der Akku, das Rohr, die elektrische Bürste und das Netzteil dürfen nicht in Wasser getaucht oder unter fließendem Wasser gewaschen werden.



Die Reinigung kann nur durchgeführt werden, wenn der Staubsauger ausgeschaltet, abgekühlt und nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.



Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen, alkalischen, scheuernden oder desinfizierenden Mittel, da diese sich schädlich auf die Komponenten des Geräts auswirken können.

Der Staubsaugerkörper und seine Komponenten können nur mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch gereinigt werden. Bei starken Verschmutzungen können Sie ein leicht mit lauwarmem Wasser angefeuchtetes Tuch verwenden und den Überschuss auswringen. Wischen Sie anschließend die gewaschene Stelle sofort mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch ab und lassen Sie das Gerät trocknen.

LEEREN DES STAUBBEHÄLTERS

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät nicht aufgeladen oder eingeschaltet ist. Trennen Sie den Staubbehälter von der Staubsaugerbasis. Drücken Sie die Verriegelungstaste der Behälterklappe und leeren Sie den Inhalt. Schließen Sie dann die Klappe des Staubbehälters und verbinden Sie ihn mit dem Staubsaugersockel.

ENTLEEREN DES STAUBBEHÄLTERS, REINIGEN UND AUSTAUSCHEN DER FILTER

Der Filter ist ein Element, dessen Aufgabe es ist, Verunreinigungen zurückzuhalten. Nach einiger Zeit verschlechtern sich seine Filtereigenschaften erheblich. Wir empfehlen daher, den Filter in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren und zu reinigen.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht an das Ladegerät angeschlossen oder eingeschaltet ist. Öffnen Sie die Staubbehälterklappe, indem Sie vorsichtig an der Verriegelungsfalle an der Klappe ziehen, und leeren Sie dann den Inhalt des Behälters. Entfernen Sie die Filterbaugruppe von der Innenseite des Staubbehälters, trennen Sie den HEPA-Filter vom Netzfilter und reinigen Sie dann beide Filter. Bei Bedarf können die Filter gewaschen, anschließend mit einem trockenen Tuch oder Papiertuch gründlich abgewischt und trocknen gelassen werden. Schließen Sie nach dem Trocknen die Filter an und legen Sie sie in den Staubbehälter, dann schließen Sie die Behälterklappe.

Neue Filter können beim Hersteller erworben werden.

Kontakt: (071) 71 77 400 oder pomoc@mptech.eu

REINIGUNG DER ELEKTRISCHEN BÜRSTE

Trennen Sie die elektrische Bürste vom Produkt. Der Zugang zur Reinigungsbürste befindet sich an der Unterseite der Elektrobürste. Drücken Sie die Sperrtaste an der Seite der Bürste, bis Sie ein Klicken hören, heben Sie dann die Sperre an und entfernen Sie die Reinigungsbürste. Reinigen Sie die Bürste von Schmutz und setzen Sie

sie in die Elektrobürste ein. Schließen Sie die Bürstensperre. Das korrekte Schließen der Bürstensperre wird durch ein Klickgeräusch angezeigt.

5. Erklärung der Symbole

Die Geräteverpackung kann gemäß den örtlichen Vorschriften recycelt werden.



Symbol für Wellpappe (Verpackungsmaterial).



Für den Innenbereich.



Symbol, das ein Gerät der Schutzklasse II mit doppelter Isolierung (Netzteil) kennzeichnet.



Das Symbol bedeutet, dass sich auf der Verpackung eine Bedienungsanleitung befindet, die vor der Verwendung gelesen werden sollte.



Gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU ist das Produkt mit einem durchgestrichenen Mülltonnensymbol gekennzeichnet. Das Produkt darf nicht mit dem Siedlungsabfall entsorgt werden, sondern muss an eine ausgewiesene Sammel- und Recyclingstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben werden, die solche gefährlichen Abfälle entsorgt. Das Sammeln dieser Art von Abfällen an getrennten Orten und der ordnungsgemäße Prozess ihrer Verwertung tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen bei. Das ordnungsgemäße Recycling von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten wirkt sich positiv auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt aus. Um Informationen zu Entsorgungsstellen für gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder den Verkäufer des Geräts.



Das Symbol für die selektive Sammlung dient zur Kennzeichnung von Batterien und Akkumulatoren, die in speziell gekennzeichneten Behältern entsorgt, bei Sonderabfallsammelstellen oder bei Verkäufern von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden müssen. Sie dürfen nicht mit dem unsortierten Siedlungsabfall entsorgt werden. Halten Sie sich bei der Entsorgung von Batterien und Akkus an die örtlichen Vorschriften und das EU-Recht.

6. Verwendung des Handbuchs

Ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers darf kein Teil dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, vervielfältigt, verteilt, übersetzt oder übertragen werden, einschließlich Fotokopieren, Aufzeichnen oder Speichern in einem Informationsspeicher- und -abrufsystem.

Alle Marken- und Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

7. Garantie und Service

Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum des Produkts. Die Filter und die Reinigungsbürste fallen nicht unter die Garantie – es handelt sich um Verbrauchsmaterialien. Im Falle eines Fehlers sollte das Produkt an das Geschäft zurückgegeben werden, in dem es gekauft wurde, wobei daran zu denken ist, den Kaufbeleg vorzulegen. Das Produkt sollte vollständig und vorzugsweise in der Originalverpackung sein.

8. EU-Konformitätserklärung



Die Firma mPTech Sp. z o.o. erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen Bestimmungen der so genannten „Neuen Konzeption“ der Europäischen Union entspricht.

Aspirador sin cable X-Power 250W

Punto de entrega del

aparato:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Fabricante:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Varsovia
Polonia

Atención al cliente: (+48 71) 71 77 400

Correo electrónico:

pomoc@mptech.eu

Página web: huslog.eu

Diseñado en Polonia

Fabricado en China

1. Uso seguro	33
2. Especificaciones técnicas	36
2.1 Datos técnicos.....	36
2.2 Contenido del paquete.....	36
3. Funcionamiento del dispositivo.....	38
4. Limpieza del dispositivo	40
5. Explicación de los símbolos	41
6. Uso del manual.....	42
7. Garantía y servicio.....	43
8. Declaración de conformidad UE.....	43

1. Uso seguro

— USO PREVISTO —

El dispositivo está diseñado para aspirar polvo y otra suciedad suelta.

El producto está diseñado para uso en interiores y no se puede utilizar con fines comerciales. Cualquier otro uso se considera inapropiado y peligroso. El fabricante no se hace responsable de las lesiones que resulten del uso inadecuado del dispositivo.

Este manual contiene información importante sobre el uso del producto: léalo detenidamente y consévelo para futuras consultas.

— INDICACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD —

El dispositivo puede ser operado y limpiado por niños mayores de 8 años y personas con predisposiciones mentales o físicas limitadas solo si están bajo la supervisión de sus tutores o después de recibir instrucciones para usar el dispositivo de manera segura, comprendiendo los peligros que plantea el uso del dispositivo. El dispositivo no es un juguete para niños. Los niños solo pueden operar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto. El dispositivo debe desconectarse de la red eléctrica antes de limpiarlo y reemplazar los accesorios. No utilice el dispositivo si muestra signos visibles de daño.

— NO CORRA RIESGOS —

- No encienda ni utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.
- No coloque ningún objeto inflamable sobre el dispositivo, ya que puede dañarlo o incluso provocar un incendio.
- Nunca use el dispositivo sin filtros instalados.
- Al rociar insecticidas u otros productos químicos en la habitación, detenga el funcionamiento para eliminar la posibilidad de que el producto químico sea aspirado por el dispositivo.
- No bloquee la abertura de salida de aire durante el funcionamiento. El aire sin salida puede dañar el dispositivo.
- No cuelgue ropa o prendas de vestir sobre o cerca del dispositivo. El dispositivo no debe colgarse muy cerca de las cortinas para evitar bloquear las entradas y salidas de aire.
- No introduzca los dedos ni objetos extraños en las entradas, salidas u otras aberturas de aire.
- Nunca voltee el dispositivo boca abajo ni lo coloque de lado cuando esté encendido.
- No use la aspiradora para recoger sustancias inflamables como gasolina y no la use en lugares donde pueda haber sustancias similares.

- No aspire ningún artículo que se esté quemando o humeando, como cigarrillos, fósforos o cenizas calientes.
- No aspire polvo fino como harina, cemento, hollín, yeso, tóneres de impresora y fotocopiadora, etc.
- No deje un dispositivo en ejecución desatendido.
- No se pare ni se siente sobre el dispositivo.
- No exponga el dispositivo a la succión de objetos que puedan dañar el depósito de polvo.
- No deje el depósito de polvo en el dispositivo cuando esté lleno: vacíe el depósito de polvo con regularidad.

— ENTORNO —

No utilice ni almacene el dispositivo en condiciones polvorientas, húmedas o de alta temperatura. No utilice el dispositivo cerca de telas inflamables. Si el dispositivo está cubierto o entra en contacto con material inflamable, puede haber riesgo de incendio. Antes de aspirar, retire los objetos afilados del suelo para evitar dañar el depósito de polvo.

Asegúrese de que los niños y los animales estén alejados del dispositivo mientras está en funcionamiento.

— AGUA Y OTROS LÍQUIDOS —

No exponga el dispositivo y sus componentes eléctricos al agua u otros líquidos. No toque el dispositivo si ha caído al agua o se ha inundado. Desconéctelo inmediatamente.

No utilice el dispositivo cuando tenga las manos mojadas o húmedas.

— SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL —

Este producto solo puede ser reparado por el servicio calificado del fabricante o un punto de servicio autorizado. La reparación del dispositivo por un servicio no calificado o por un punto de servicio no autorizado puede dañar el dispositivo y anular la garantía. El fabricante no se hace responsable de los problemas causados por las modificaciones realizadas por el usuario.

— **BATERÍAS** —

Evite exponer la batería incorporada a temperaturas muy bajas o muy altas (por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C). Las temperaturas extremas pueden afectar su vida útil. Evite el contacto de la batería con líquidos y objetos metálicos, ya que pueden dañarla total o parcialmente. No desmonte, modifique, cortocircuite ni arroje la batería al fuego, ya que puede provocar una explosión y un incendio. Coloque una batería usada o dañada en un contenedor especial.

2. Especificaciones técnicas

2.1 Datos técnicos

Aspirador sin cable X-Power 250W	
Modelo	HUS1039
Potencia máxima	250 W
Batería	Li-ion 22,2V = 2000mAh, 44,4Wh
Fuente de alimentación - entrada	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Fuente de alimentación - salida	27 V = 0,5 A
Potencia de succión	13-15 kPa

2.2 Contenido del paquete



 *Si alguno de los artículos anteriores falta o está dañado, ponte en contacto con tu vendedor.*

 *Recomendamos conservar el embalaje en caso de una posible reclamación. Mantenga el embalaje fuera del alcance de los niños.*

Puede descargar el manual de usuario desde la siguiente dirección de Internet:

<https://huslog.eu/>

O escaneando el código QR:

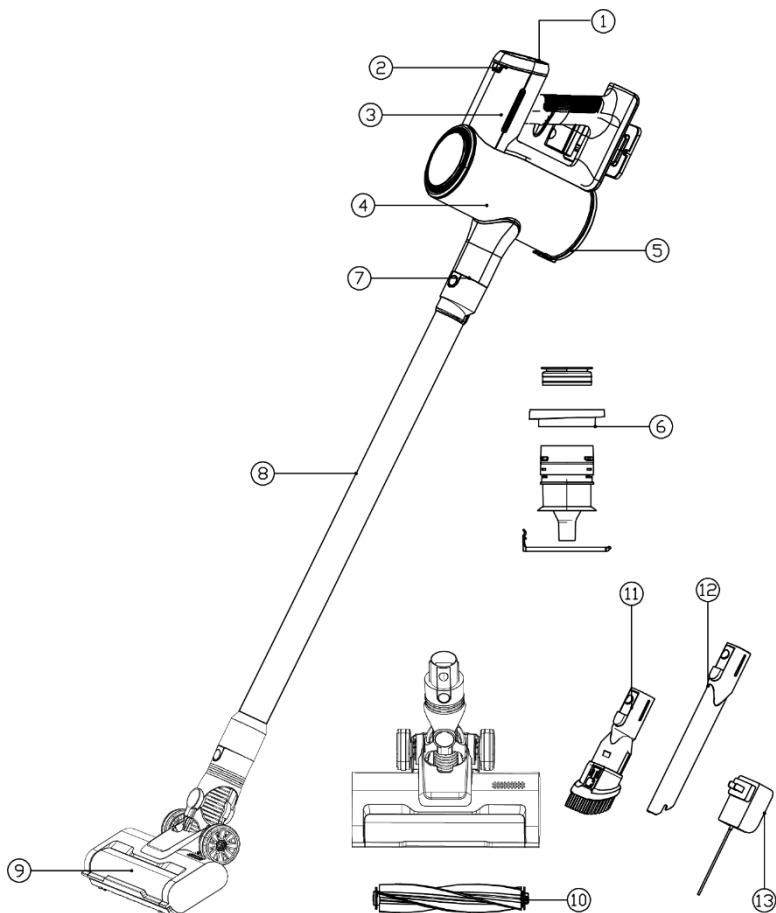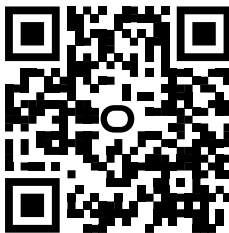

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Batería | 9. Cepillo eléctrico |
| 2. Botón de bloqueo de la batería | 10. Cepillo de limpieza |
| 3. Cuerpo del dispositivo | 11. Boquilla 2 en 1 |
| 4. Depósito de polvo | 12. Boquilla para rincones |
| 5. Tapa del depósito de polvo | 13. Fuente de alimentación |
| 6. Conjunto de filtros | Soporte de pared |
| 7. Conexión del tubo | Pasadores de montaje (2 uds.) |
| 8. Tubo de aluminio | |

3. Funcionamiento del dispositivo



La fuente de alimentación solo debe conectarse a una toma de corriente que coincida con las especificaciones de la fuente de alimentación enumeradas en la placa de características de la fuente de alimentación. Desconecte la fuente de alimentación sujetando el enchufe, nunca por el cable.



Al instalar o quitar accesorios, tenga cuidado de no encender accidentalmente la aspiradora.



El soporte de pared debe montarse en la pared en posición horizontal. Antes de la instalación, mida cuidadosamente la altura a la que debe fijarse. Utilice el hardware de montaje adecuado para el tipo de pared y asegúrese de que el soporte esté sujeto de forma segura y firme. Asegúrese de que no haya tuberías (gas, agua, aire) o cables eléctricos, alambres o conductos directamente detrás del área de montaje. El soporte de pared debe instalarse de acuerdo con las regulaciones y los códigos/normas aplicables (pueden aplicarse regulaciones nacionales o locales).



Úselo solo con CZH013270050EUWP fuente de alimentación. Úselo solo con batería de iones de litio HUS1039

ENSAMBLAJE

Desembala todos los elementos del conjunto del embalaje y comprueba que ninguno de ellos esté dañado. Si los elementos

están en buen estado, comience a ensamblar el dispositivo.

Conecte el tubo de aluminio **(8)** al cuerpo de la aspiradora **(3)**, conecte una de las puntas disponibles al otro extremo del tubo: cepillo eléctrico **(9)**, punta 2 en 1 **(11)** o punta ranurada **(12)** y presione.

También es posible trabajar sin conectar la tubería, luego las puntas se conectan directamente a la conexión de la tubería en el cuerpo.

Instale la batería **(1)** en la parte trasera del cuerpo de la aspiradora, justo encima del mango.

Desmonte los elementos de la aspiradora en orden inverso, pulsando los botones de montaje adecuados para liberar el bloqueo y tirando de los elementos para desconectarlos.

CARGA

Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con el dispositivo. El uso de otras fuentes de alimentación puede dañar el dispositivo.



La batería del dispositivo debe estar completamente cargada antes de usar el producto por primera vez. Es posible que sean necesarios varios ciclos de carga y descarga para lograr la capacidad total de la batería.



Evite descargar demasiado la batería. Esto puede dañar o acortar la vida útil de la batería.



El dispositivo puede calentarse durante la carga. Esto es normal y no debería afectar la durabilidad o el rendimiento del dispositivo. No deje el dispositivo que se está cargando desatendido, ya que esto puede provocar un incendio, daños al dispositivo o al equipo del consumidor en el área de carga.

Asegúrese de que el dispositivo esté apagado. Conecte el enchufe de CC de la fuente de alimentación **(13)** al conector de carga de la batería y conecte el enchufe de la fuente de alimentación a una toma de corriente. El icono de la batería en el

panel de control indica el nivel de carga de la batería. Una vez completada la carga, desconecte la fuente de alimentación del producto y de la fuente de alimentación.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL DISPOSITIVO

Después de ensamblar el dispositivo y seleccionar el cepillo adecuado, toque el  botón en el panel de control del dispositivo para encender o apagar la aspiradora.

Una vez encendido, al tocar el  botón se alterna entre los niveles de potencia de succión del dispositivo (bajo, medio y alto).

4. Limpieza del dispositivo



¡ADVERTENCIA! El cuerpo de la aspiradora, la batería, el tubo, el cepillo eléctrico y la fuente de alimentación no se pueden sumergir en agua ni lavar con agua corriente.



La limpieza solo se puede realizar cuando la aspiradora está apagada, enfriada y no conectada a la fuente de alimentación.



No utilice ningún producto químico, alcalino, abrasivo o desinfectante para la limpieza, ya que pueden tener un efecto nocivo en los componentes del dispositivo.

El cuerpo de la aspiradora y sus componentes solo se pueden limpiar con un paño seco o una toalla de papel. En caso de suciedad intensa, puede utilizar un paño ligeramente humedecido con agua tibia y escurrir el exceso. A continuación, limpie inmediatamente la zona lavada con un paño seco o una toalla de papel y deje secar el dispositivo.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO

Asegúrate de que el dispositivo no se esté cargando ni encendido. Desconecte el contenedor de polvo de la base de la aspiradora. Presione el botón de bloqueo de la tapa del contenedor y vacíe su contenido. Luego cierre la tapa del contenedor de polvo y conéctelo a la base de la aspiradora.

VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO, LIMPIEZA Y SUSTITUCIÓN DE LOS FILTROS

El filtro es un elemento cuya tarea es retener las impurezas. Después de un tiempo, sus propiedades de filtrado se deterioran significativamente. Por lo tanto, recomendamos revisar y limpiar el filtro a intervalos regulares.

Asegúrese de que el dispositivo no esté conectado al cargador o encendido. Abra la tapa del depósito de polvo tirando suavemente del pestillo de bloqueo de la solapa y, a continuación, vacíe el contenido del recipiente. Retire el conjunto del filtro del interior del contenedor de polvo y desconecte el filtro HEPA del filtro de malla, luego limpie ambos filtros. Si es necesario, los filtros se pueden lavar, luego limpiar a fondo con un paño seco o una toalla de papel y dejar secar. Una vez secos, conecte los filtros y colóquelos dentro del contenedor de polvo, luego cierre la tapa del contenedor.

Los filtros nuevos se pueden comprar al fabricante.

Contacto: (071) 71 77 400 o pomoc@mptech.eu

LIMPIEZA DEL CEPILLO ELÉCTRICO

Desconecte el cepillo eléctrico del producto. El acceso al cepillo de limpieza se encuentra en la parte inferior del cepillo eléctrico. Presione el botón de bloqueo en el costado del cepillo hasta que escuche un clic, luego levante el bloqueo y retire el cepillo de limpieza. Limpie el cepillo de suciedad y colóquelo en el cepillo eléctrico. Cierre el bloqueo del cepillo. El cierre correcto del bloqueo del cepillo se indicará mediante un sonido de clic.

5. Explicación de los símbolos



El embalaje del dispositivo se puede reciclar de acuerdo con las normativas locales.



Símbolo para cartón ondulado (material de embalaje).



Para uso en interiores.



Símbolo que indica un dispositivo de clase de protección II con doble aislamiento (adaptador de CA).



El símbolo significa que el paquete contiene un manual de instrucciones que debe leerse antes de usar.



De acuerdo con la Directiva RAEE 2012/19/UE, el producto está marcado con un símbolo de cubo de basura tachado. El producto no debe desecharse con la basura municipal, sino que debe entregarse en un punto de recolección y reciclaje designado para equipos eléctricos y electrónicos usados, que elimine dichos desechos peligrosos. La recolección de este tipo de residuos en lugares separados y el proceso adecuado de su valorización contribuyen a la protección de los recursos naturales. El reciclaje adecuado de los equipos eléctricos y electrónicos usados tiene un efecto beneficioso para la salud humana y el medio ambiente. Para obtener información sobre los puntos de eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados, póngase en contacto con su autoridad local o con el vendedor del dispositivo.



El símbolo de recogida selectiva se utiliza para marcar las pilas y acumuladores, que deben depositarse en contenedores especialmente marcados, entregarse en puntos especiales de recogida de residuos o a vendedores de aparatos eléctricos y electrónicos. No deben eliminarse con los residuos municipales sin clasificar. Al desechar las pilas y los acumuladores, cumpla con las normativas locales y la legislación de la UE.

6. Uso del manual

Sin el consentimiento previo por escrito del fabricante, ninguna parte de este manual puede ser reproducida, distribuida, traducida o transmitida en ninguna forma ni por ningún medio,

Todos los derechos reservados electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabaciones o almacenamiento en cualquier sistema de almacenamiento y recuperación de información.

Todos los nombres de marcas y productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

7. Garantía y servicio

El producto tiene una garantía de 2 años a partir de la fecha de venta del producto. Los filtros y el cepillo de limpieza no están cubiertos por la garantía, ya que son materiales consumibles. En caso de avería, el producto debe ser devuelto a la tienda donde se compró, recordando presentar el comprobante de compra. El producto debe estar completo y preferiblemente en su embalaje original.

8. Declaración de conformidad UE

 Por la presente, mPTech Sp. z o.o. declara que este producto cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones de las Directivas denominadas de «Nuevo Enfoque» de la Unión Europea.

Aspirateur sans fil X-Power 250W

Point de livraison

d'équipement :

mPTech Sp. z o.o.

ul. Krakowska 119

50-428 Wrocław

Pologne

Conçu en Pologne

Fabriqué en Chine

Fabricant :

mPTech Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa

Pologne

Ligne d'assistance : (+48 71) 71

77 400

Courriel : pomoc@mpotech.eu

Site web : huslog.eu

1. Sécurité d'utilisation	44
2. Caractéristiques techniques	47
2.1 Caractéristiques techniques.....	47
2.2 Contenu de l'emballage.....	47
3. Fonctionnement de l'appareil	49
4. Nettoyage de l'appareil	51
5. Explication des symboles	53
6. Utilisation du manuel	54
7. Garantie et service	54
8. Déclaration UE de conformité	54

1. Sécurité d'utilisation

— UTILISATION PRÉVUE —

L'appareil est destiné à aspirer la poussière et autres saletés meubles.

Le produit est destiné à un usage intérieur et ne peut pas être utilisé à des fins commerciales. Toute autre utilisation est considérée comme inappropriée et dangereuse. Le fabricant n'est pas responsable des blessures résultant d'une mauvaise utilisation de l'appareil.

Ce manuel contient des informations importantes sur l'utilisation du produit – veuillez le lire attentivement et le conserver pour référence future.

— CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES —

L'appareil ne peut être utilisé et nettoyé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des prédispositions mentales ou physiques limitées que s'ils sont sous la surveillance de leurs tuteurs ou après avoir reçu des instructions pour utiliser l'appareil en toute sécurité, en comprenant les dangers posés par l'utilisation de l'appareil. L'appareil n'est pas un jouet pour enfants. Les enfants ne peuvent utiliser l'appareil que sous la surveillance d'un adulte. L'appareil doit être déconnecté du réseau électrique avant de nettoyer et de remplacer les accessoires. N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles de dommages.

— NE PRENEZ AUCUN RISQUE —

- N'allumez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
- Ne placez pas d'objets inflammables sur l'appareil – cela pourrait endommager l'appareil ou même provoquer un incendie.
- N'utilisez jamais l'appareil sans filtres installés.
- Lorsque vous pulvérisez des insecticides ou d'autres produits chimiques dans la pièce, arrêtez l'opération pour éliminer la possibilité que le produit chimique soit aspiré dans l'appareil.
- Ne bloquez pas l'ouverture de sortie d'air pendant le fonctionnement. L'air sans sortie peut endommager l'appareil.
- N'étendez pas de linge ou de vêtements sur ou à proximité de l'appareil. L'appareil ne doit pas être suspendu à proximité des rideaux pour éviter de bloquer les entrées et sorties d'air.
- N'insérez pas de doigts ou d'objets étrangers dans les entrées, sorties ou autres ouvertures d'air.
- Ne retournez jamais l'appareil et ne le posez jamais sur le côté lorsqu'il est allumé.

- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des substances inflammables telles que de l'essence et ne l'utilisez pas dans des endroits où des substances similaires peuvent être présentes.
- N'aspirez pas d'objets qui brûlent ou fument, tels que des cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- N'aspirez pas de poussières fines telles que la farine, le ciment, la suie, le plâtre, les toners d'imprimante et de photocopieur, etc.
- Ne laissez pas un appareil en marche sans surveillance.
- Ne vous tenez pas debout ou assis sur l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à l'aspiration d'objets qui pourraient endommager le bac à poussière.
- Ne laissez pas le bac à poussière dans l'appareil lorsqu'il est plein
 - videz régulièrement le bac à poussière.

— ENVIRONNEMENT —

N'utilisez pas et ne stockez pas l'appareil dans des conditions poussiéreuses, humides ou à haute température. N'utilisez pas l'appareil à proximité de tissus inflammables. Si l'appareil est couvert ou entre en contact avec un matériau inflammable, il peut y avoir un risque d'incendie. Avant de passer l'aspirateur, retirez les objets pointus du sol pour éviter d'endommager le bac à poussière.

Assurez-vous que les enfants et les animaux sont à l'écart de l'appareil pendant son fonctionnement.

— EAU ET AUTRES LIQUIDES —

N'exposez pas l'appareil et ses composants électriques à l'eau ou à d'autres liquides. Ne touchez pas l'appareil s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été inondé. Débranchez-le immédiatement.

N'utilisez pas l'appareil lorsque vos mains sont mouillées ou humides.

— SERVICE QUALIFIÉ —

Ce produit ne peut être réparé que par le service qualifié du fabricant ou un point de service agréé. La réparation de l'appareil par un service non qualifié ou par un point de service non autorisé

huslog FR © 2025

Tous droits réservés

peut endommager l'appareil et annuler la garantie. Le fabricant n'est pas responsable des problèmes causés par les modifications apportées par l'utilisateur.

— PILES —

Évitez d'exposer la batterie intégrée à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Des températures extrêmes peuvent affecter sa durée de vie. Évitez tout contact de la batterie avec des liquides et des objets métalliques, car ils pourraient l'endommager complètement ou partiellement. Ne démontez pas, ne modifiez pas, ne court-circuitez pas et ne jetez pas la batterie au feu - cela pourrait provoquer une explosion et un incendie. Placez une batterie usagée ou endommagée dans un récipient spécial.

2. Caractéristiques techniques

2.1 Caractéristiques techniques

Aspirateur sans fil X-Power 250W	
Modèle	HUS1039
Puissance de crête	250 W
Pile	Li-ion 22,2V = 2000mAh, 44,4Wh
Alimentation - entrée	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Alimentation - sortie	27 V = 0,5 A
Puissance d'aspiration	13-15 kPa

2.2 Contenu de l'emballage

- 



Si l'un des objets ci-dessus est manquant ou endommagé, veuillez contacter votre vendeur.
- 

Nous vous recommandons de conserver l'emballage en cas d'éventuelle réclamation. Gardez l'emballage hors de portée des enfants.

Vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation à partir de l'adresse Internet suivante:

<https://huslog.eu/>

Ou en scannant le code QR :

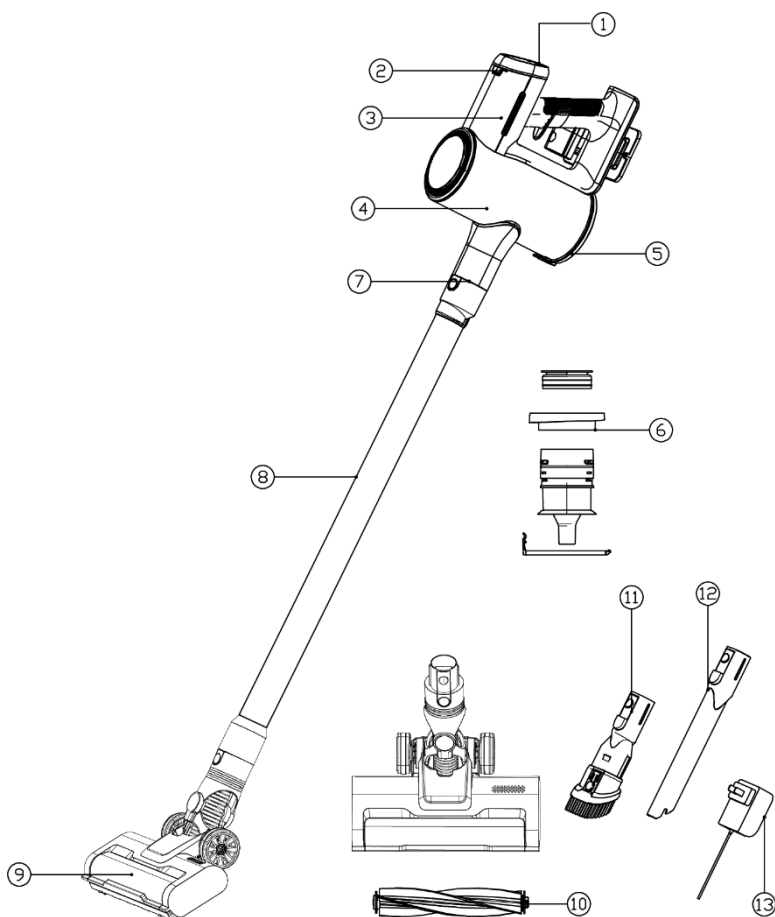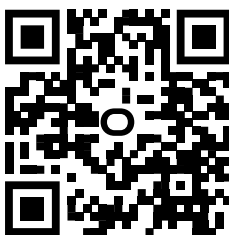

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Batterie | 9. Brosse électrique |
| 2. Bouton de verrouillage de la batterie | 10. Brosse de nettoyage |
| 3. Corps de l'appareil | 11. Suceur 2 en 1 |
| 4. Bac à poussière | 12. Suceur plat |
| 5. Volet du bac à poussière | 13. Bloc d'alimentation |
| 6. Ensemble filtre | Support mural |
| 7. Raccord du tube | Pinces de fixation (2 pièces) |
| 8. Tube en aluminium | |

3. Fonctionnement de l'appareil



Le bloc d'alimentation ne doit être connecté qu'à une prise de courant qui correspond aux spécifications du bloc d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique du bloc d'alimentation. Débranchez l'alimentation électrique en tenant la fiche, jamais par le cordon.



Lors de l'installation ou du retrait d'accessoires, veillez à ne pas allumer accidentellement l'aspirateur.



Le support mural doit être monté sur le mur en position horizontale. Avant l'installation, mesurez soigneusement la hauteur à laquelle il doit être fixé. Utilisez le matériel de montage approprié au type de mur et assurez-vous que le support est solidement et fermement fixé. Assurez-vous qu'il n'y a pas de tuyaux (gaz, eau, air) ou de câbles électriques, de fils ou de conduits directement derrière la zone de montage. Le support mural doit être installé conformément à la réglementation et aux codes/normes applicables (des réglementations nationales ou locales peuvent s'appliquer).



À utiliser uniquement avec CZH013270050EUWP bloc d'alimentation. À utiliser uniquement avec une batterie Li-ion HUS1039

ASSEMBLÉE

Déballez tous les éléments de l'ensemble de l'emballage et vérifiez qu'aucun d'entre eux n'est endommagé. Si les éléments sont en bon état, commencez à assembler l'appareil.

Connectez le tuyau en aluminium (8) au corps de l'aspirateur (3), connectez l'un des embouts disponibles à l'autre extrémité du tuyau : brosse électrique (9), embout 2 en 1 (11) ou embout fendu (12) et pressez.

Il est également possible de travailler sans attacher le tuyau – les pointes sont alors connectées directement au raccord de tuyau dans le corps.

Installez la batterie (1) dans la partie arrière du corps de l'aspirateur, juste au-dessus de la poignée.

Démontez les éléments de l'aspirateur dans l'ordre inverse, en appuyant sur les boutons de montage appropriés pour libérer le verrou et en tirant sur les éléments pour les déconnecter.

CHARGE

N'utilisez que le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil. L'utilisation d'autres blocs d'alimentation peut endommager l'appareil.



La batterie de l'appareil doit être complètement chargée avant d'utiliser le produit pour la première fois. Plusieurs cycles de charge et de décharge peuvent être nécessaires pour atteindre la pleine capacité de la batterie.



Évitez de trop décharger la batterie. Cela peut endommager ou raccourcir la durée de vie de la batterie.



L'appareil peut chauffer pendant la charge. Ceci est normal et ne devrait pas affecter la durabilité ou les performances de l'appareil. Ne laissez pas l'appareil en charge sans surveillance, car cela pourrait provoquer un incendie, endommager l'appareil ou l'équipement grand public dans la zone de charge.

Assurez-vous que l'appareil est éteint. Connectez la prise CC de l'alimentation (13) au connecteur de charge de la batterie et connectez la fiche d'alimentation à une prise de courant. L'icône de la batterie sur le panneau de commande indique le niveau de charge de la batterie. Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation du produit et de la source d'alimentation.

ALLUMER ET ÉTEINDRE L'APPAREIL

Après avoir assemblé l'appareil et sélectionné la brosse appropriée, appuyez sur le  bouton du panneau de commande de l'appareil pour allumer ou éteindre l'aspirateur.

Une fois allumé, il suffit d'appuyer sur le  bouton pour basculer entre les niveaux de puissance d'aspiration de l'appareil (faible, moyen et élevé).

4. Nettoyage de l'appareil



AVERTISSEMENT! Le corps de l'aspirateur, la batterie, le tube, la brosse électrique et l'alimentation ne peuvent pas être immergés dans l'eau ou lavés à l'eau courante.



Le nettoyage ne peut être effectué que lorsque l'aspirateur est éteint, refroidi et non connecté à l'alimentation électrique.



N'utilisez pas de produits chimiques, alcalins, abrasifs ou désinfectants pour le nettoyage car ils pourraient avoir un effet nocif sur les composants de l'appareil.

Le corps de l'aspirateur et ses composants ne peuvent être nettoyés qu'avec un chiffon sec ou une serviette en papier. En cas de salissures importantes, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humidifié avec de l'eau tiède et essorer l'excédent. Ensuite, essuyez immédiatement la zone lavée avec un chiffon sec ou une serviette en papier et laissez sécher l'appareil.

VIDAGE DU BAC À POUSSIÈRE

Assurez-vous que votre appareil n'est pas en charge ou allumé. Débranchez le bac à poussière de la base de l'aspirateur. Appuyez sur le bouton de verrouillage du rabat du récipient et videz son contenu. Fermez ensuite le rabat du bac à poussière et connectez-le à la base de l'aspirateur.

VIDANGE DU BAC À POUSSIÈRE, NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DES FILTRES

Le filtre est un élément dont la tâche est de retenir les impuretés. Après un certain temps, ses propriétés filtrantes se détériorent considérablement. Nous vous recommandons donc de vérifier et de nettoyer le filtre à intervalles réguliers.

Assurez-vous que l'appareil n'est pas connecté au chargeur ou allumé. Ouvrez le rabat du bac à poussière en tirant doucement sur le loquet de verrouillage du volet, puis videz le contenu du récipient. Retirez l'ensemble de filtre de l'intérieur du bac à poussière et débranchez le filtre HEPA du filtre à mailles, puis nettoyez les deux filtres. Si nécessaire, les filtres peuvent être lavés, puis soigneusement essuyés avec un chiffon sec ou une serviette en papier et laissés sécher. Une fois secs, connectez les filtres et placez-les à l'intérieur du bac à poussière, puis fermez le rabat du récipient.

De nouveaux filtres peuvent être achetés auprès du fabricant.

Contact: (071) 71 77 400 ou pomoc@mptech.eu

NETTOYAGE DE LA BROSSÉ ÉLECTRIQUE

Débranchez la brosse électrique du produit. L'accès à la brosse de nettoyage est situé au bas de la brosse électrique. Appuyez sur le bouton de verrouillage sur le côté de la brosse jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis soulevez le verrou et retirez la brosse de nettoyage. Nettoyez la brosse de la saleté et placez-la dans la brosse électrique. Fermez le verrou de la brosse. La fermeture correcte de la serrure de la brosse sera indiquée par un clic.

5. Explication des symboles

 L'emballage de l'appareil peut être recyclé conformément aux réglementations locales.



Symbole du carton ondulé (matériau d'emballage).

 Pour une utilisation en intérieur.



Symbole indiquant un dispositif de classe de protection II à double isolation (adaptateur secteur).

 Le symbole signifie que l'emballage contient un manuel d'instructions qui doit être lu avant utilisation.

 Conformément à la directive DEEE 2012/19/UE, le produit est marqué d'un symbole de poubelle barré. Le produit ne doit pas être jeté avec les déchets municipaux, mais doit être livré à un point de collecte et de recyclage désigné pour les équipements électriques et électroniques usagés, qui élimine ces déchets dangereux. La collecte de ce type de déchets dans des endroits séparés et le bon processus de leur récupération contribuent à la protection des ressources naturelles. Le recyclage approprié des équipements électriques et électroniques usagés a un effet bénéfique sur la santé humaine et l'environnement. Pour obtenir des informations sur les points d'élimination des équipements électriques et électroniques usagés, contactez votre autorité locale ou le vendeur de l'appareil.

 Le symbole de collecte sélective est utilisé pour marquer les piles et accumulateurs, qui doivent être éliminés dans des conteneurs spécialement marqués, remis à des points de collecte de déchets spéciaux ou à des vendeurs d'équipements électriques et électroniques. Ils ne doivent pas être éliminés avec les déchets municipaux non triés. Lors de la mise au rebut des piles et des accumulateurs, respectez les réglementations locales et la législation de l'UE.

6. Utilisation du manuel

Sans le consentement écrit préalable du fabricant, aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de stockage et de récupération d'informations.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

7. Garantie et service

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de la date de vente du produit. Les filtres et la brosse de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie – ce sont des matériaux consommables. En cas de défaut, le produit doit être retourné au magasin où il a été acheté, en n'oubliant pas de présenter une preuve d'achat. Le produit doit être complet et de préférence dans son emballage d'origine.

8. Déclaration UE de conformité

 mPTech sp. z o. o. déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions des directives. La « nouvelle approche » de l'Union européenne.

Aspirapolvere senza fili X-Power 250W

Punto di consegna dell'apparecchio:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polonia

Progettato in Polonia
Prodotto in Cina

Produttore:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polonia

Numero verde: (+48 71) 71 77
400

E-mail: pomoc@mpotech.eu

Sito web: huslog.eu

1. Sicurezza di utilizzo	55
2. Specifiche tecniche	58
2.1 Dati tecnici	58
2.2 Contenuto della confezione	58
3. Funzionamento del dispositivo	60
4. Pulizia del dispositivo	62
5. Spiegazione dei simboli	63
6. Utilizzo del manuale	64
7. Garanzia e assistenza	65
8. Dichiarazione di conformità UE	65

1. Sicurezza di utilizzo

— USO PREVISTO —

Il dispositivo è destinato all'aspirazione di polvere e altro sporco sciolto.

Il prodotto è destinato all'uso interno e non può essere utilizzato per scopi commerciali. Ogni altro uso è considerato inappropriato e pericoloso. Il produttore non è responsabile per lesioni derivanti da un uso improprio del dispositivo.

Questo manuale contiene informazioni importanti sull'uso del prodotto: si prega di leggerlo attentamente e di conservarlo per riferimento futuro.

—IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA—

Il dispositivo può essere utilizzato e pulito da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con limitate predisposizioni mentali o fisiche solo se sono sotto la supervisione dei loro tutori o dopo aver ricevuto istruzioni per utilizzare il dispositivo in modo sicuro, comprendendo i pericoli posti dall'uso del dispositivo. Il dispositivo non è un giocattolo per bambini. I bambini possono utilizzare il dispositivo solo sotto la supervisione di un adulto. Il dispositivo deve essere scollegato dalla rete elettrica prima di pulire e sostituire gli accessori. Non utilizzare il dispositivo se mostra segni visibili di danneggiamento.

—NON RISCHIARE—

- Non accendere o utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili.
- Non posizionare oggetti infiammabili sul dispositivo: ciò potrebbe danneggiare il dispositivo o addirittura provocare un incendio.
- Non utilizzare mai il dispositivo senza filtri installati.
- Quando si spruzzano insetticidi o altri prodotti chimici nella stanza, interrompere il funzionamento per eliminare la possibilità che la sostanza chimica venga aspirata nel dispositivo.
- Non ostruire l'apertura di uscita dell'aria durante il funzionamento. L'aria senza uscita può danneggiare il dispositivo.
- Non stendere biancheria o capi di abbigliamento sopra o vicino al dispositivo. Il dispositivo non deve essere appeso in prossimità di tende per evitare di ostruire le prese e le uscite dell'aria.
- Non inserire le dita o oggetti estranei nelle prese d'aria, nelle uscite o in altre aperture.
- Non capovolgere mai il dispositivo né appoggiarlo su un lato quando è acceso.
- Non utilizzare l'aspirapolvere per raccogliere sostanze infiammabili come la benzina e non utilizzarlo in luoghi in cui potrebbero essere presenti sostanze simili.

- Non aspirare oggetti che bruciano o fumano, come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Non aspirare polveri sottili come farina, cemento, fuliggine, gesso, toner per stampanti e fotocopiatrici, ecc.
- Non lasciare un dispositivo in funzione incustodito.
- Non stare in piedi o sedersi sul dispositivo.
- Non esporre il dispositivo all'aspirazione di oggetti che potrebbero danneggiare il contenitore della polvere.
- Non lasciare il contenitore della polvere nell'apparecchio quando è pieno: svuotare regolarmente il contenitore della polvere.

— AMBIENTE —

Non utilizzare o conservare il dispositivo in condizioni polverose, umide o ad alta temperatura. Non utilizzare il dispositivo vicino a tessuti infiammabili. Se il dispositivo è coperto o entra in contatto con materiale infiammabile, potrebbe esserci il rischio di incendio. Prima di passare l'aspirapolvere, rimuovere gli oggetti appuntiti dal pavimento per evitare di danneggiare il contenitore della polvere.

Assicurarsi che i bambini e gli animali siano lontani dal dispositivo mentre è in funzione.

— ACQUA E ALTRI FLUIDI—

Non esporre il dispositivo e i suoi componenti elettrici ad acqua o altri liquidi. Non toccare il dispositivo se è caduto in acqua o è stato allagato. Scollegare immediatamente.

Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate o damp.

—SERVIZIO PROFESSIONALE—

Questo prodotto può essere riparato solo dal servizio di assistenza qualificato del produttore o da un punto di assistenza autorizzato. La riparazione del dispositivo da parte di un servizio non qualificato o di un punto di assistenza non autorizzato può danneggiare il dispositivo e invalidare la garanzia. Il produttore non è responsabile per problemi causati da modifiche apportate dall'utente.

— BATTERIE —

Evitare di esporre la batteria integrata a temperature molto basse o molto alte (inferiori a 0°C o superiori a 45°C). Le temperature estreme possono influire sulla sua durata. Evitare il contatto della batteria con liquidi e oggetti metallici, in quanto potrebbero danneggiarla completamente o parzialmente. Non smontare, modificare, cortocircuitare o gettare la batteria nel fuoco: potrebbe causare esplosioni e incendi. Riporre una batteria usata o danneggiata in un contenitore speciale.

2. Specifiche tecniche

2.1 Dati tecnici

Aspirapolvere senza fili X-Power 250W	
Modello	HUS1039
Potenza di picco	250 W
Batteria	Li-ion 22,2V = 2000mAh, 44,4Wh
Alimentazione - ingresso	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Alimentazione - uscita	27 V = 0,5 A
Potenza di aspirazione	13-15 kPa


2.2 Contenuto della confezione

 Se uno degli articoli di cui sopra è mancante o danneggiato, contatta il tuo venditore.

 Si consiglia di conservare l'imballo in caso di eventuali reclami. Tenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

È possibile scaricare il manuale utente dal seguente indirizzo Internet:

<https://huslog.eu/>
Oppure scansionando il codice QR:

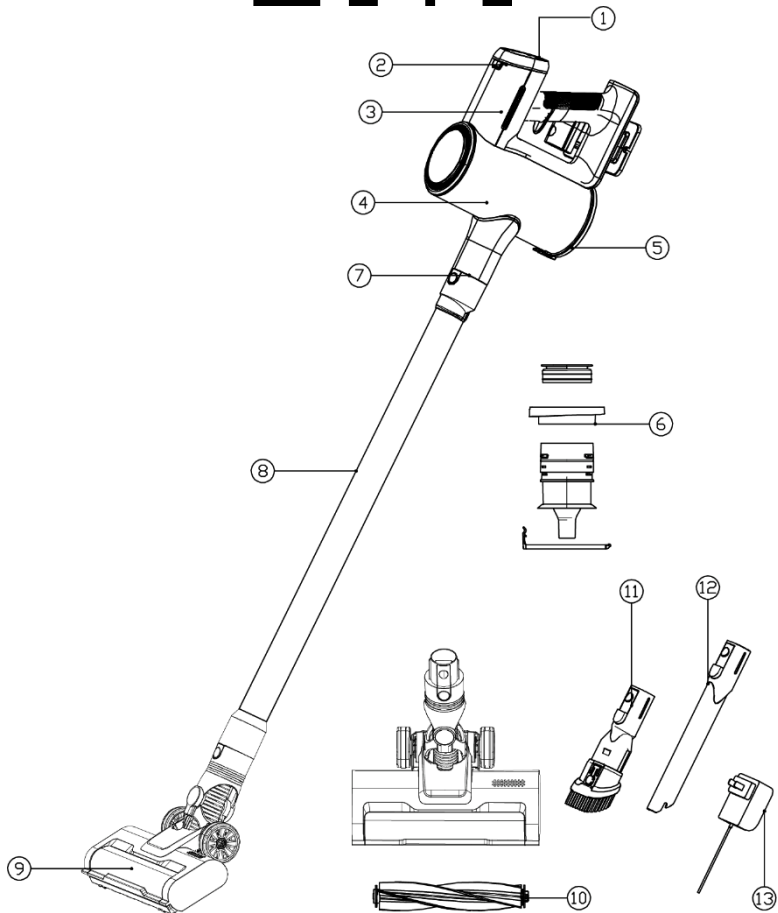

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Batteria | 9. Spazzola elettrica |
| 2. Pulsante di blocco batteria | 10. Spazzola per la pulizia |
| 3. Corpo del dispositivo | 11. Ugello 2 in 1 |
| 4. Contenitore della polvere | 12. Ugello per fessure |
| 5. Sportello del contenitore della polvere | 13. Alimentatore |
| 6. Gruppo filtro | Supporto a parete |
| 7. Collegamento del tubo | Perni di montaggio (2 pz.) |
| 8. Tubo di alluminio | |

3. Funzionamento del dispositivo



L'alimentatore deve essere collegato solo a una presa di corrente che corrisponda alle specifiche dell'alimentatore elencate sulla targhetta dell'alimentatore. Scollegare l'alimentazione tenendo la spina, mai per il cavo.



Durante l'installazione o la rimozione degli accessori, fare attenzione a non accendere accidentalmente l'aspirapolvere.



Il supporto a parete deve essere montato a parete in posizione orizzontale. Prima dell'installazione, misurare attentamente l'altezza alla quale deve essere fissato. Utilizzare l'hardware di montaggio appropriato per il tipo di parete e assicurarsi che il supporto sia fissato saldamente e saldamente. Assicurarsi che non vi siano tubi (gas, acqua, aria) o cavi elettrici, fili o condotti direttamente dietro l'area di montaggio. Il supporto a parete deve essere installato in conformità con le normative e i codici/standard applicabili (potrebbero essere applicate normative nazionali o locali).



Utilizzare solo con CZH013270050EUWP alimentatore. Utilizzare solo con batterie agli ioni di litio HUS1039

ASSEMBLEA

Disimballare tutti gli elementi del set dalla confezione e verificare che nessuno di essi sia danneggiato. Se gli elementi sono in

buone condizioni, iniziare a montare il dispositivo.

Collegare il tubo in alluminio **(8)** al corpo dell'aspirapolvere **(3)**, collegare una delle punte disponibili all'altra estremità del tubo: spazzola elettrica **(9)**, punta 2 in 1 **(11)** o punta scanalata **(12)** e premere.

È anche possibile lavorare senza collegare il tubo, quindi le punte sono collegate direttamente al collegamento del tubo nel corpo. Installare la batteria **(1)** nella parte posteriore del corpo dell'aspirapolvere, appena sopra l'impugnatura.

Smontare gli elementi dell'aspirapolvere nell'ordine inverso, premendo gli appositi pulsanti di montaggio per sbloccare il blocco e tirando gli elementi per scollegarli.

CARICAMENTO



Utilizzare solo l'alimentatore fornito con il dispositivo. L'utilizzo di altri alimentatori può danneggiare il dispositivo.



La batteria del dispositivo deve essere completamente carica prima di utilizzare il prodotto per la prima volta. Potrebbero essere necessari diversi cicli di carica e scarica per ottenere la piena capacità della batteria.



Evitare di scaricare eccessivamente la batteria. Ciò potrebbe danneggiare o ridurre la durata della batteria.



Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi durante la ricarica. Questo è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito, poiché ciò potrebbe causare incendi, danni al dispositivo o alle apparecchiature di consumo nell'area di ricarica.

Assicurarsi che il dispositivo sia spento. Collegare la spina CC dell'alimentatore **(13)** al connettore di ricarica della batteria e collegare la spina dell'alimentatore a una presa di corrente. L'icona della batteria sul pannello di controllo indica il livello di carica della batteria. Al termine della carica, scollegare l'alimentatore dal prodotto e dalla fonte di alimentazione.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DEL DISPOSITIVO

Dopo aver assemblato il dispositivo e selezionato la spazzola appropriata, toccare il  pulsante sul pannello di controllo del dispositivo per accendere o spegnere l'aspirapolvere.

Una volta acceso, toccando il  pulsante si alternano i livelli di potenza di aspirazione del dispositivo (basso, medio e alto).

4. Pulizia del dispositivo



AVVERTIMENTO! Il corpo dell'aspirapolvere, la batteria, il tubo, la spazzola elettrica e l'alimentatore non possono essere immersi in acqua o lavati sotto l'acqua corrente.



La pulizia può essere eseguita solo quando l'aspirapolvere è spento, raffreddato e non collegato alla rete elettrica.



Non utilizzare prodotti chimici, alcalini, abrasivi o disinfettanti per la pulizia in quanto potrebbero avere un effetto dannoso sui componenti del dispositivo.

Il corpo dell'aspirapolvere e i suoi componenti possono essere puliti solo con un panno asciutto o un tovagliolo di carta. In caso di sporco ostinato, è possibile utilizzare un panno leggermente inumidito con acqua tiepida e strizzare l'eccesso. Successivamente, pulire immediatamente l'area lavata con un panno asciutto o un tovagliolo di carta e lasciare asciugare il dispositivo.

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE

Assicurati che il dispositivo non sia in carica o acceso. Scollegare il contenitore della polvere dalla base dell'aspirapolvere. Premere il pulsante di blocco dello sportello del contenitore e svuotarne il contenuto. Quindi chiudere lo sportello del contenitore della polvere e collegarlo alla base dell'aspirapolvere.

SVUOTAMENTO DEL CONTENITORE DELLA POLVERE, PULIZIA E SOSTITUZIONE DEI FILTRI



Il filtro è un elemento il cui compito è quello di trattenere le impurità. Dopo un po' di tempo, le sue proprietà filtranti si

deteriorano notevolmente. Si consiglia pertanto di controllare e pulire il filtro a intervalli regolari.

Assicurarsi che il dispositivo non sia collegato al caricabatterie o acceso. Aprire lo sportello del contenitore della polvere tirando delicatamente il fermo di bloccaggio sullo sportello, quindi svuotare il contenuto del contenitore. Rimuovere il gruppo filtro dall'interno del contenitore della polvere e scollegare il filtro HEPA dal filtro a rete, quindi pulire entrambi i filtri. Se necessario, i filtri possono essere lavati, quindi puliti accuratamente con un panno asciutto o un tovagliolo di carta e lasciati asciugare. Una volta asciutti, collegare i filtri e posizionarli all'interno del contenitore della polvere, quindi chiudere lo sportello del contenitore.

I nuovi filtri possono essere acquistati dal produttore.

Contatto: (071) 71 77 400 o pomoc@mptech.eu

PULIZIA DELLA SPAZZOLA ELETTRICA

Scollegare la spazzola elettrica dal prodotto. L'accesso alla spazzola per la pulizia si trova nella parte inferiore della spazzola elettrica. Premere il pulsante di blocco sul lato della spazzola finché non si sente un clic, quindi sollevare il blocco e rimuovere la spazzola per la pulizia. Pulisci la spazzola dallo sporco e mettila nella spazzola elettrica. Chiudere il blocco della spazzola. La corretta chiusura del blocco della spazzola sarà indicata da un clic.

5. Spiegazione dei simboli

 L'imballaggio del dispositivo può essere riciclato in conformità con le normative locali.



Simbolo per cartone ondulato (materiale di imballaggio).



Per uso interno.



Simbolo che indica un dispositivo di classe di protezione II con doppio isolamento (adattatore CA).



Il simbolo significa che la confezione contiene un manuale di istruzioni che deve essere letto prima dell'uso.



In conformità con la Direttiva RAEE 2012/19/UE, il prodotto è contrassegnato da un simbolo del cestino dei rifiuti barrato.

Il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti urbani, ma deve essere consegnato a un punto di raccolta e riciclaggio designato per le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, che smaltisce tali rifiuti pericolosi. La raccolta di questo tipo di rifiuti in luoghi separati e il corretto processo di recupero contribuiscono alla protezione delle risorse naturali. Il corretto riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate ha un effetto benefico sulla salute umana e sull'ambiente. Per ottenere informazioni sui punti di smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, contattare l'autorità locale o il venditore del dispositivo.



Il simbolo della raccolta differenziata viene utilizzato per contrassegnare pile e accumulatori, che devono essere smaltiti in contenitori appositamente contrassegnati, conferiti a punti di raccolta rifiuti speciali o a venditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non devono essere smaltiti con i rifiuti urbani indifferenziati. Quando si smaltiscono batterie e accumulatori, rispettare le normative locali e la legge dell'UE.

6. Utilizzo del manuale

Senza il previo consenso scritto del produttore, nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese le fotocopie, la registrazione o l'archiviazione in qualsiasi sistema di archiviazione e recupero delle informazioni.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.

7. Garanzia e assistenza

Il prodotto ha una garanzia di 2 anni dalla data di vendita del prodotto. I filtri e la spazzola per la pulizia non sono coperti dalla garanzia: sono materiali di consumo. In caso di difetto, il prodotto deve essere restituito al negozio in cui è stato acquistato, ricordandosi di presentare la prova d'acquisto. Il prodotto deve essere completo e preferibilmente nella sua confezione originale.

8. Dichiarazione di conformità UE

 mPTech Sp. z o.o. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni delle Direttive del cosiddetto “Nuovo approccio” dell’UE.

Akumulátorový vysavač X-Power 250W

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.
U Panasonicu 376
Pardubice – Staré Čívice
53006

Navrženo v Polsku
Vyrobeno v Číně

Výrobce:

mPTech Sp. s.r.o.
Nowogrodzka 31
Varšava 00-511
Polsko

Telefon: +420 734 127 742

Email: cpa@cpa.cz

Website: huslog.eu

1. Bezpečnost používání	66
2. Technické specifikace.....	69
2.1 Technické údaje.....	69
2.2 Obsah balení.....	69
3. Popis zařízení	70
4. Čištění zařízení	72
5. Vysvětlení symbolů.....	74
6. Použití příručky.....	74
7. Záruka a servis.....	75
8. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU	75

1. Bezpečnost používání

— URČENÉ POUŽITÍ —

Přístroj je určen k vysávání prachu a jiných volných nečistot. Výrobek je určen pro použití v interiéru a nelze jej používat pro komerční účely. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné. Výrobce neodpovídá za zranění vzniklá v důsledku nesprávného použití přístroje.

Tento návod obsahuje důležité informace o používání výrobku – pečlivě si jej přečtěte a uschovejte pro budoucí použití.

— DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY —

Zařízení mohou obsluhovat a čistit děti starší 8 let a osoby s omezenými duševními nebo fyzickými předpoklady, pouze pokud

jsou pod dohledem svých opatrovníků nebo poté, co jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání zařízení a pochopily nebezpečí, které používání zařízení představuje. Zařízení není hračka pro děti. Děti mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Před čištěním a výměnou příslušenství musí být zařízení odpojeno od elektrické sítě. Zařízení nepoužívejte, pokud vykazuje viditelné známky poškození.

— *NERISKUJTE* —

- Přístroj nezapínejte ani nepoužívejte v blízkosti hořlavých materiálů.
- Nepokládejte na zařízení žádné hořlavé předměty – mohlo by dojít k poškození zařízení nebo dokonce k požáru.
- Zařízení nikdy nepoužívejte bez nainstalovaných filtrů.
- Při stříkání insekticidů nebo jiných chemikálií do místnosti přerušete provoz, abyste vyloučili možnost nasátí chemikálie do zařízení.
- Během provozu neblokujte otvor pro výstup vzduchu. Vzduch bez výstupu může poškodit zařízení.
- Na přístroj ani do jeho blízkosti nevěšete prádlo ani oděvní součásti. Zařízení by nemělo být zavěšeno v těsné blízkosti záclon, aby nedošlo k zablokování vstupů a výstupů vzduchu.
- Nevkládejte prsty ani cizí předměty do přívodů vzduchu, výstupů nebo jiných otvorů.
- Zařízení nikdy neobracejte vzhůru nohama ani jej nepokládejte na bok, pokud je zapnuté.
- Vysavač nepoužívejte ke sběru hořlavých látek, jako je například benzín, a nepoužívejte jej na místech, kde se podobné látky mohou vyskytovat.
- Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící předměty, jako jsou cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
- Nevysávejte jemný prach, jako je mouka, cement, saze, omítka, tonery z tiskáren a kopírek atd.
- Nenechávejte běžící zařízení bez dozoru.
- Nestůjte na přístroji ani na něm nesaďte.

- Nevystavujte přístroj sání předmětů, které by mohly poškodit nádobu na prach.
- Nenechávejte nádobu na prach v zařízení, pokud je plná – pravidelně nádobu na prach vyprazdňujte.

— PROSTŘEDÍ —

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašných, vlhkých nebo vysokoteplotních podmínkách. Zařízení nepoužívejte v blízkosti hořlavých látek. Pokud je zařízení zakryto nebo přijde do styku s hořlavým materiálem, může hrozit nebezpečí požáru. Před vysáváním odstraňte z podlahy ostré předměty, aby nedošlo k poškození nádoby na prach.

Dbejte na to, aby se děti a zvířata během provozu zařízení nedostaly do jeho blízkosti.

— VODA A JINÉ TEKUTINY —

Nevystavujte zařízení a jeho elektrické součásti působení vody nebo jiných kapalin. Nedotýkejte se zařízení, pokud spadlo do vody nebo bylo zaplaveno. Okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky. Nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.

— ODBORNÝ SERVIS —

Tento výrobek smí opravovat pouze kvalifikovaný servis výrobce nebo autorizované servisní středisko. Oprava zařízení nekvalifikovaným servisem nebo neautorizovaným servisním místem může vést k poškození zařízení a ztrátě záruky. Výrobce neodpovídá za problémy způsobené úpravami provedenými uživatelem.

— BATERIE —

Nevystavujte vestavěnou baterii velmi nízkým nebo velmi vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C). Extrémní teploty mohou ovlivnit její životnost. Vyvarujte se kontaktu baterie s kapalinami a kovovými předměty, protože by ji mohly zcela nebo částečně poškodit. Baterii nerozebírejte, neupravujte, nezkratujte ani nevhazujte do ohně – může dojít k výbuchu a požáru. Použitou nebo poškozenou baterii odložte do speciálního kontejneru.

2. Technické specifikace

2.1 Technické údaje

Akumulátorový vysavač X-Power 250W	
Model	HUS1039
Max. výkon	250 W
Baterie	Li-ion 22,2V = 2000mAh, 44,4Wh
Napájení - vstup	100-240 V~ 50/60 Hz, 0,4A Max
Napájení - výstup	27 V = 0,5 A
Sací výkon	13-15 kPa

2.2 Obsah balení



Pokud některá z výše uvedených položek chybí nebo je poškozená, kontaktujte prosím prodejce.





Obal doporučujeme uschovat pro případ případné reklamace. Obal uchovávejte mimo dosah dětí.

Uživatelskou příručku si můžete stáhnout z následující internetové adresy:

<https://huslog.eu/>

Nebo naskenováním QR kódu:

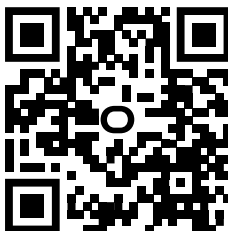

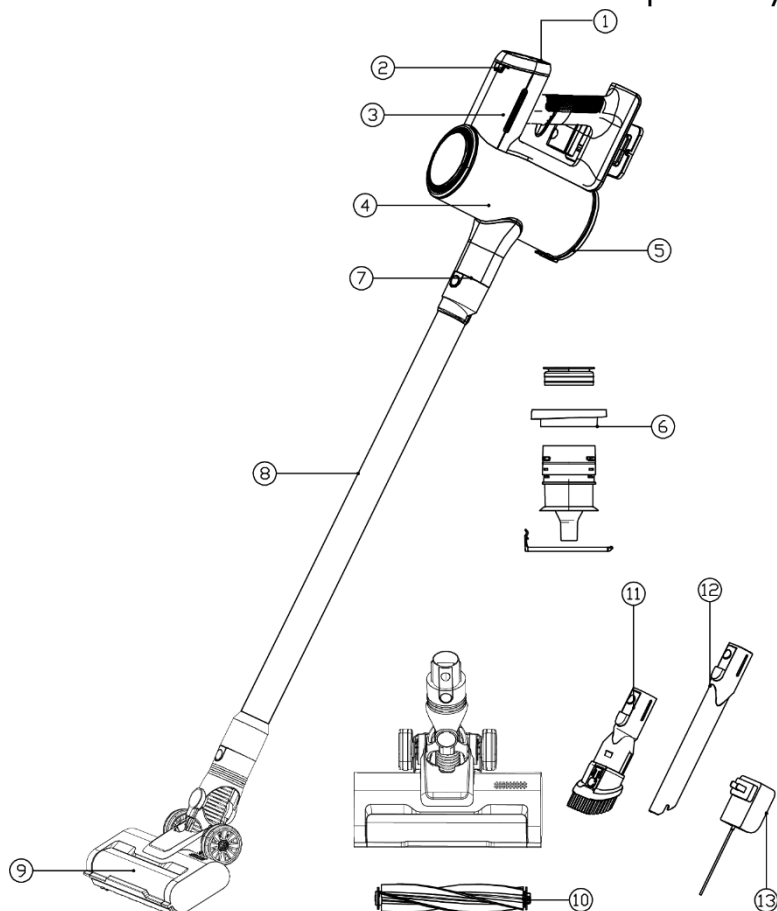

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Baterie | 9. Vysávací hlava |
| 2. Zámek baterie | 10. Čistící kartáč |
| 3. Tělo zařízení | 11. Hubice 2v1 |
| 4. Sběrná nádoba | 12. Štěrbínová hubice |
| 5. Víko sběrné nádoby | 13. Napájecí adaptér |
| 6. Filtr | Držák na zeď |
| 7. Připojení trubice | Uchycení (2 ks) |
| 8. Hliníková tyč | |

3. Popis zařízení



Napájecí zdroj by měl být připojen pouze k zásuvce, která odpovídá specifikacím zdroje uvedeným na typovém štítku

zdroje. Napájecí zdroj odpojujte přidržením zástrčky, nikdy ne za kabel.



Při instalaci nebo demontáži příslušenství dávejte pozor, abyste vysavač náhodně nezapnuli.



Nástěnný držák musí být namontován na stěnu ve vodorovné poloze. Před instalací pečlivě změřte výšku, ve které má být připevněn. Použijte vhodný montážní hardware pro daný typ stěny a ujistěte se, že je držák bezpečně a pevně připevněn. Dbejte na to, aby se přímo za místem montáže nenacházelo žádné potrubí (plynové, vodovodní, vzduchové) ani elektrické kabely, dráty nebo kanály. Nástěnný držák musí být instalován v souladu s předpisy a platnými předpisy/normami (mohou platit národní nebo místní předpisy).



Používejte pouze s napájecím zdrojem CZH013270050EUWP. Používejte pouze s Li-ion baterií HUS1039.

MONTÁŽ

Vybalte všechny prvky sady z obalu a zkontrolujte, zda nejsou poškozené. Pokud jsou prvky v dobrém stavu, začněte zařízení sestavovat.

Připojte hliníkovou trubici **(8)** k tělu zařízení **(3)**, na druhý konec trubice připojte jednu z dostupných koncovek: vysávací hlavu **(9)**, hubici 2 v 1 **(11)** nebo šterbinovou hubici **(12)** a zacvakněte.

Je také možné pracovat bez připojení trubice – pak se nástavce připojí přímo k přípojce na zařízení.

Nainstalujte baterii **(1)** do zadní části těla vysavače těsně nad rukojeť.

Prvky vysavače demontujte v opačném pořadí, stisknutím příslušných montážních tlačítek uvolněte zámek a tahem za prvky je odpojte.

NABÍJENÍ



Používejte pouze napájecí zdroj dodaný se zařízením. Použití jiných napájecích zdrojů může zařízení poškodit.



Před prvním použitím výrobku by měla být baterie přístroje plně nabita. K dosažení plné kapacity baterie může být nutné provést několik cyklů nabíjení a vybíjení.



Zabraňte nadměrnému vybíjení baterie. Může dojít k poškození nebo zkrácení životnosti baterie.



Zařízení se může během nabíjení zahřívat. To je normální a nemělo by to mít vliv na životnost nebo výkon zařízení. Nenechávejte nabíjené zařízení bez dozoru, protože to může způsobit požár, poškození zařízení nebo spotřebního zařízení v prostoru nabíjení.

Zkontrolujte, zda je zařízení vypnuté. Připojte stejnosměrnou zástrčku napájecího zdroje (13) k nabíjecímu konektoru na baterii a připojte zástrčku napájecího zdroje do elektrické zásuvky. Ikona baterie na ovládacím panelu ukazuje úroveň nabití baterie. Po dokončení nabíjení odpojte napájecí zdroj od výrobku a od zdroje napájení.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ ZAŘÍZENÍ

Po sestavení přístroje a výběru vhodného kartáče stiskněte tlačítko  na ovládacím panelu přístroje a vysavač zapněte nebo vypněte. Po zapnutí dotykem tlačítka  přepínáte mezi úrovněmi sacího výkonu zařízení (nízká, střední a vysoká).

4. Čištění zařízení



POZOR! Tělo vysavače, baterii, trubici, elektrický kartáč a napájecí zdroj nelze ponořit do vody ani mýt pod tekoucí vodou.



Čištění lze provádět pouze tehdy, když je vysavač vypnutý, vychladlý a není připojen k napájení.



K čištění nepoužívejte žádné chemické, alkalické, abrazivní nebo dezinfekční prostředky, protože mohou mít škodlivý vliv na součásti zařízení.

Tělo vysavače a jeho součásti lze čistit pouze suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou. V případě silného znečištění můžete použít hadřík mírně navlhčený vlažnou vodou a přebytečné nečistoty vyždímat. Poté umyté místo ihned otřete suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechte přístroj uschnout.

VYPRAZDŇOVÁNÍ SBĚRNÉ NÁDOBY

Ujistěte se, že se zařízení nenabíjí ani není zapnuté. Odpojte sběrnou nádobu od základny vysavače. Stiskněte tlačítko aretace víka nádoby a vyprázdněte její obsah. Poté zavřete víko sběrné nádoby a připojte ji k základně vysavače.

ČIŠTĚNÍ A VÝMĚNA FILTRŮ



Filtr je prvek, jehož úkolem je zadržovat nečistoty. Po určité době se jeho filtrační vlastnosti výrazně zhorší. Doporučujeme proto filtr pravidelně kontrolovat a čistit.

Ujistěte se, že zařízení není připojeno k nabíječce ani zapnuto. Otevřete víko sběrné nádoby jemným zatažením za zajišťovací západku na klapce a vyprázdněte obsah nádoby. Vyjměte sestavu filtru z vnitřní části nádoby na prach a odpojte HEPA filtr od síťového filtru, poté oba filtry vyčistěte. V případě potřeby lze filtry umýt, poté je důkladně otřít suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou a nechat uschnout. Po vysušení připojte filtry a umístěte je do nádoby na prach, poté zavřete víko nádoby.

Nové filtry lze zakoupit u distributora:

www.cpa.cz, cpa@cpa.cz

ČIŠTĚNÍ KARTÁČE

Odpojte elektrický kartáč od výrobku. Přístup k čisticímu kartáči nachází na spodní straně elektrického kartáčku. Stiskněte tlačítko zámku na boku kartáčku, dokud neuslyšíte cvaknutí, poté zámek nadzvedněte a čistící kartáček vyjměte. Vyčistěte kartáček od nečistot a vložte jej do elektrického kartáčku. Zavřete zámek kartáčku. Správné zavření zámku kartáčku bude signalizováno cvaknutím.

5. Vysvětlení symbolů



Obal zařízení lze recyklovat v souladu s místními předpisy.



Symbol označující vlnitou lepenku (obalový materiál).



Pouze pro vnitřní použití.



Značka označuje, že výrobek je určen pro styk s potravinami.



Symbol znamená, že balení obsahuje návod k použití, který je třeba si před použitím přečíst.



V souladu se směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je výrobek označen symbolem přeškrtnutého odpadkového koše. Výrobek nesmí být likvidován společně s komunálním odpadem, ale musí být odevzdán na určeném sběrném a recyklačním místě pro odpadní elektrická a elektronická zařízení, které likviduje tento nebezpečný odpad. Hromadění tohoto druhu odpadu na vyznačených místech a správný postup jeho využití přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Správná recyklace odpadních elektrických a elektronických zařízení má příznivý vliv na lidské zdraví a životní prostředí. Informace o místech, kam lze odevzdat odpadní elektrická a elektronická zařízení, získáte na obecním úřadě nebo u prodejce zařízení.



Symbol pro tříděný sběr se používá k označení baterií a akumulátorů, které je třeba odevzdávat do speciálně označených nádob, na zvláštních sběrných místech nebo u prodejců elektrických a elektronických zařízení. Nesmí se vyhazovat společně s netříděným komunálním odpadem. Při likvidaci baterií a akumulátorů dodržujte místní předpisy a právní předpisy EU.

6. Použití příručky

Bez předchozího písemného souhlasu výrobce nesmí být žádná část této příručky reprodukována, šířena, překládána nebo

Všechna práva vyhrazena
přenášena v jakékoli formě nebo jakýmikoli elektronickými či
mechanickými prostředky, včetně fotokopírování, nahrávání nebo
ukládání do jakýchkoli systémů pro ukládání a sdílení informací.
Vyobrazení zařízení v této uživatelské příručce se mohou lišit od
skutečného výrobku.

Všechny značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky příslušných společností.

7. Záruka a servis

Na výrobek se vztahuje dvouletá záruka od data prodeje výrobku.
V případě závady je třeba výrobek vrátit v prodejně, kde byl
zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by
měl být kompletní a nejlépe uložen v původním obalu.

8. Prohlášení o shodě se směrnicemi EU

 Společnost mPTech Sp. s.r.o. tímto prohlašuje, že tento
výrobek splňuje základní požadavky a další ustanovení
směrnic Evropské unie.