

Zamek GRAB – instrukcja obsługi

1. Budowa zamka



2. Tryby działania zamka

TRYB PRYWATNY

Zamek obsługuje jeden kod, który należy wprowadzić każdorazowo przy otwieraniu szafki.

Tryb prywatny jest stosowany najczęściej w szafkach pracowniczych.

TRYB PUBLICZNY

Tryb publiczny to wariant przeznaczony dla jednorazowego użytkownika.

Zamek wymazuje aktualny kod po odebraniu rzeczy i zamknięciu szafki.

3. Programowanie Trybu Prywatnego


Wszystkie operacje związane z programowaniem Trybu Prywatnego wykonuj przy otwartych drzwiczkach szafki, w której zamontowano urządzenie.

1 Ustaw kod zamka na „0000”

2 Ustaw pozycję tylnego przełącznika na „Public code reset”



3 Przekręć gałkę o 180 stopni – wskaźnik znajdzie się w pozycji „open”

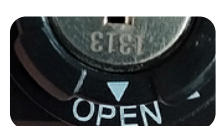


4 Ustaw swój kod i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla osób trzecich

5 Przekręć gałkę o 180 stopni – wskaźnik znajdzie się w pozycji „close”



6 Ustaw pozycję tylnego przełącznika na „Personal”

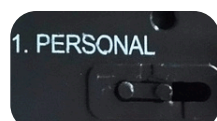

4. Zmiana kodu w Trybie Prywatnym

- 1

Wprowadź dotychczasowy kod
- 2

Ustaw pozycję tylnego przełącznika na „Public code reset”

→


- 3

Przekręć gałkę o 180 stopni – wskaźnik znajdzie się w pozycji „open”

→


- 4

Ustaw swój kod i przechowuj go w miejscu niedostępnym dla osób trzecich
- 5

Przekręć gałkę o 180 stopni – wskaźnik znajdzie się w pozycji „close”

→


- 6

Ustaw pozycję tylnego przełącznika na „Personal”


→



5. Odzyskiwanie kodu w Trybie Prywatnym

!

W przypadku potrzeby awaryjnego otworzenia zamka użyj odpowiedniego Klucza Master. **Klucz ten nie otwiera zamka.** Pozwala jedynie na odzyskanie zapomnianej kombinacji kodu.

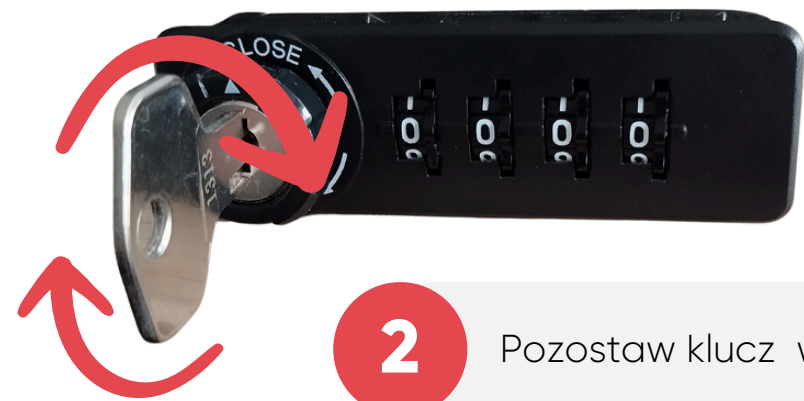- 

1

Włóż klucz do cylindra i przekręć o 180 stopni.
- 2

Pozostaw klucz w tej pozycji aż do zakończenia kolejnego kroku
- 3

Kręć tarczami zamka aż do odczuwalnego oporu. Po zatrzymaniu tarczy przejdź do kolejnej. Zablokowane tarcze wyznaczają kod zamka.
- 4

Celem zatwierdzenia operacji przekręć klucz do pierwotnej pozycji, a następnie wyjmij go z zamka.

6. Programowanie Trybu Publicznego

Proces programowania zamka w Trybie Publicznym odbywa się według dwóch odmiennych scenariuszy, uzależnionych od okoliczności.

!

Wszystkie operacje związane z programowaniem Trybu Publicznego wykonuj przy otwartych drzwiczkach szafki, w której zamontowano urządzenie.

Zamek jest nowy

- 1

Ustaw kod zamka na „0000”
- 2

Przestaw tylny przełącznik na „Public code reset”

→


- 3

Przekręć gałkę o 180° – wskaźnik znajdzie się w pozycji „open”

→


- 4

Ustaw swój kod
- 5

Przekręć gałkę o 180° – wskaźnik znajdzie się w pozycji „close”

→



Zmiana: Prywatny -> Publiczny

- 1

Wpisz dotychczasowy kod
- 2

Przestaw tylny przełącznik na „Public code reset”

←


- 3

Przekręć gałkę o 180° – wskaźnik znajdzie się w pozycji „open”

←


- 4

Ustaw swój kod
- 5

Przekręć gałkę o 180° – wskaźnik znajdzie się w pozycji „close”

←



8. Ważne informacje

- Procedura odzyskiwania kodu odbywa się w taki sam sposób dla każdego z trybów.
- Poprawne użytkowanie zamka obejmuje wprowadzenie kodu, przekręcenie gałki do pozycji „open” oraz zamknięcie drzwiczek.
- Gdy jest to możliwe, operacje związane z programowaniem wykonuj przy otwartych drzwiczkach.
- Zaleca się, aby stosować wszelkie możliwe środki ostrożności, gdy zamek znajduje się w Trybie Publicznym. Sugerujemy przede wszystkim maskowanie prawidłowego kodu poprzez losowe pokręcanie tarczami zamka przed oddaleniem się od szafki.
- Przełącznik przeznaczony do zmiany trybów umożliwia przełączanie w dwóch przeciwnych kierunkach. Dla Trybu Prywatnego należy przesunąć przełącznik w lewo. Dla trybu Publicznego lub w celu dokonania resetu przełącznik powinien znaleźć się po prawej stronie. Pamiętaj, że opcja „code reset” nie jest trybem.