


SZYBKI PRZEWODNIK PO APLIKACJI HYXiPOWER (wersja Wi-Fi mikroinwertera)

Data wydania dokumentu: 2024-1-6

Szybki start aplikacji HYXiPOWER

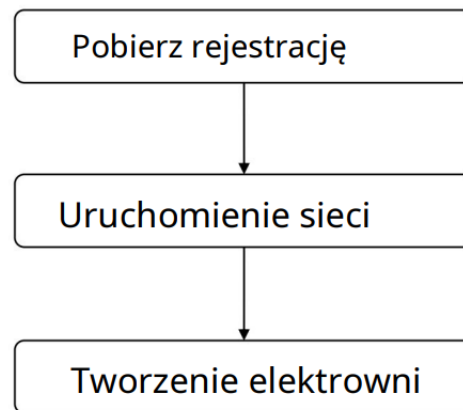

Zrzuty ekranu w tym dokumencie mają charakter wyłącznie poglądowy, wiążący jest rzeczywisty interfejs aplikacji.

Zaleca się regularną aktualizację haseł i zapamiętywanie haseł po ich zmianie, aby zapewnić bezpieczeństwo konta i urządzenia.

Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowej instrukcji, zeskanuj kod, aby wyświetlić dokument.


Działanie aplikacji
Instrukcja obsługi



Lokalne debugowanie
Instrukcja obsługi aplikacji



Pobierać

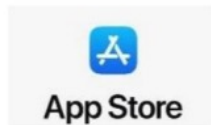

1. Sklep z aplikacjami Apple

Wyszukaj słowo kluczowe „HYXiPOWER”, aby pobrać i zainstalować



2 Sklep Google Play


Wyszukaj słowo kluczowe „HYXiPOWER”, aby pobrać i zainstalować



3. Urządzenie z Androidem bez Sklepu Play

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować plik APK


Rejestracja: Wsparcie rejestracji e-mailowej

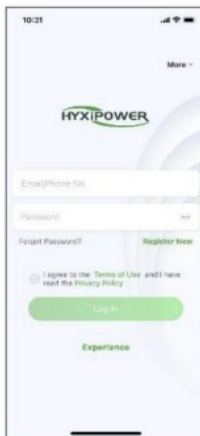

Rejestracja
Wejście

Kliknij

Zarejestruj się teraz
Przycisk

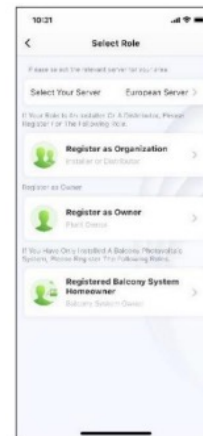


Wybierz witrynę/rolę

Wybierz odpowiedni serwer:
serwer w Chinach,
serwer w Europie,
serwer w Północnej Afryce
Serwer amerykański




Wybierz rolę:
organizacja
firmy,
właściciel

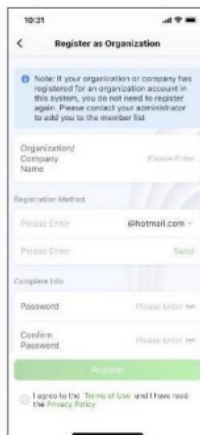


Rejestracja
organizacji

Jeżeli rejestracja
przebiegła
pomyślnie,
automatycznie
zostaniesz osobą
odpowiedzialną;
Osoba odpowiedzialna
może rejestrować i
dodawać konta
członkowskie

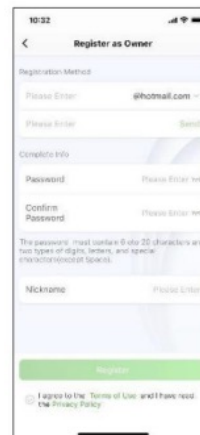


Właściciel
Rejestracja
NA

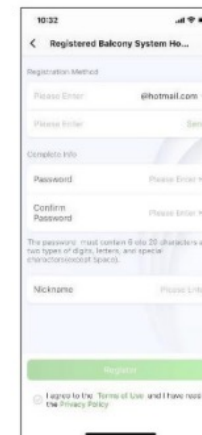

Rejestr ed
Balkon
System Homeo
właściciel


Uruchomienie sieci (Pierwsze uruchomienie)

Uruchomienie sieci: konfiguracja mikroinwertera. Tylko instalator ma do tego uprawnienia.

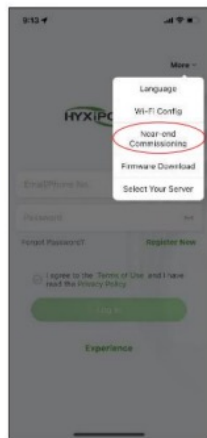

Uruchomienie Portal

Kliknij Więcej –
Uruchomienie
bliskie zakończenia .

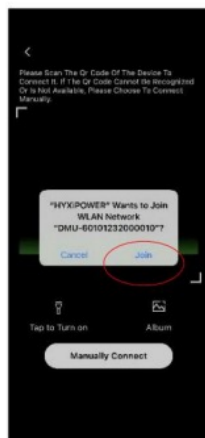

Skandować
Kod QR mikroinwertera

Potwierdź,
czy chcesz
dołączyć
do mikroinwertera
Punkt
dostępu Wi-Fi.



Urządzenie do logowania

Wybierz rolę:
Właściciel lub
Instalator

Wprowadź
hasło logowania
(początkowe
hasło to hyxi0607,
należy je
obowiązkowo zmienić).




Szybkie ustawienia

Jest to pole
wprowadzane
domyślnie przy
pierwszym
logowaniu do urządzenia.




1. Zarządzanie urządzeniami

Informacje
o falowniku
można przeglądać
bezpośrednio.

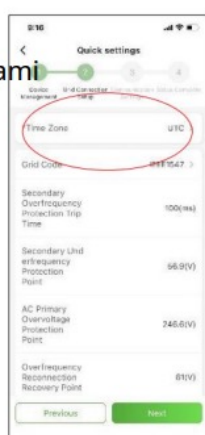

2. Konfiguracja ochrony sieci

Ustaw strefę czasową,
w której znajduje się
urządzenie.
Wybierz właściwy kod
sieci zgodnie z lokalną
polityką i przepisami.

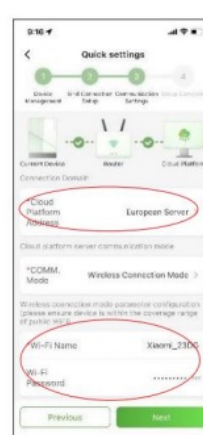

3. Konfiguracja Wi-Fi

Wprowadź swój dom
Konto i hasło Wi-Fi

(Android obsługuje
Wybór konta Wi-Fi)


Wybierz odpowiedni
serwer.



4. Zakończ konfigurację

Samodzielne
sprawdzenie
ukończonych
kroków szybkich ustawień

Dodaj elektrownię: organizacja firmy i rola właściciela domu w systemie balkonowym mogą utworzyć elektrownię, zwykły właściciel nie ma takich uprawnień

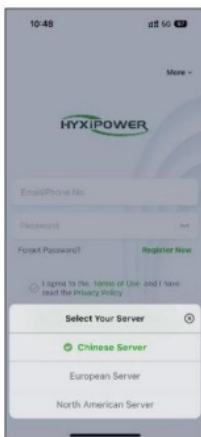


Wybierz witrynę

Uwaga:
Serwer do

konfiguracji urządzenia,
konto

rejestracja i
logowanie do


konta muszą być
takie same

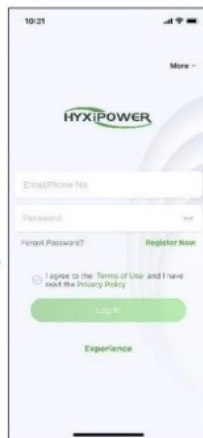

Logowanie do aplikacji


Wprowadź
swoje konto i
hasło i kliknij
Zaloguj się

Jeśli zapomniałeś
hasła, możesz je
zresetować, klikając
„zapomniałem
hasła”.

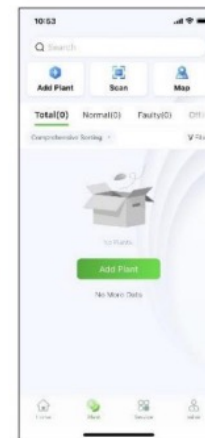


Dodaj portal elektrowni

Utwórz nową
roślinę
klikając Dodaj
roślinę lub
przycisk "+".

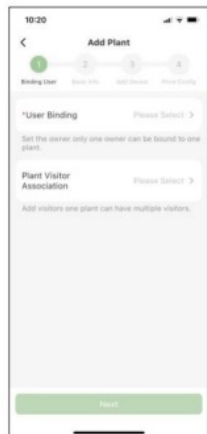


1. Wiązanie właściciela

Wprowadź
konto właściciela, aby
je
powiązać (krok
obowiązkowy)
Jeśli chcesz dodać
gościa, po prostu
go powiąż
konto.

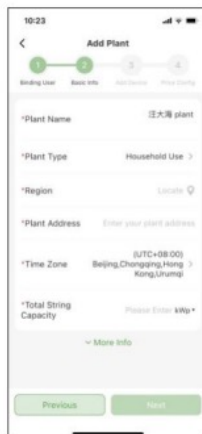

2. Informacje podstawowe


Wprowadź
nazwę
elektrowni,
adres, strefę
czasową itp.

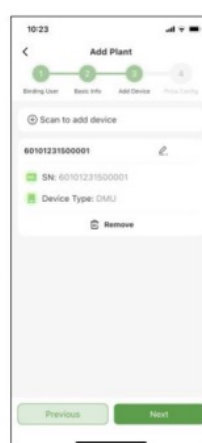

3. Dodaj urządzenie

Skanowanie
Kod QR
Mikroinwerter

urządzenie jedno po drugim
jeden.

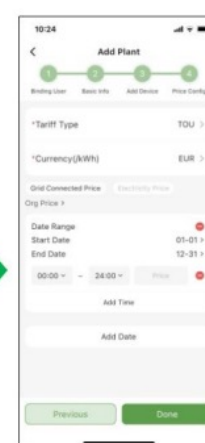


4.

Konfiguracja taryf

Skonfiguruj
lokalną cenę energii
elektrycznej
elektrowni, aby
obliczyć
przychód.

Obsługuje
ceny stałe lub
TOU.

Kompletny

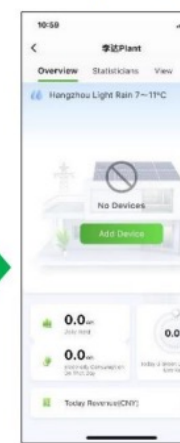

Strona biznesowa	Funkcjonować	Osoba odpowiedzialna	Administrator	Instalator	właściciele
Aplikacja	Dodaj elektrownię				
	Usuń elektrownię				
	Dodaj urządzenie				
	Usuń urządzenie				
	Dodaj członka				
	Usuń członka				

Załącznik 1: Projekt inteligentnego układu (dla scenariuszy z mikroinwerterami)



Przykład: Schematyczny projekt inteligentnego układu dla 3 mikroinwerterów 4 w 1

