

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU. WENTYLATORY E-100/120/150

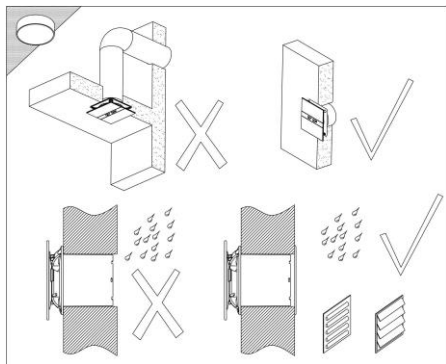


fig. 1 A

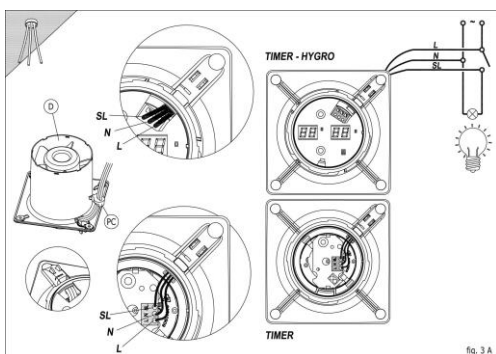
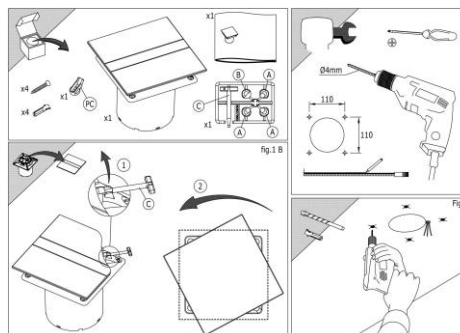


fig. 3 A

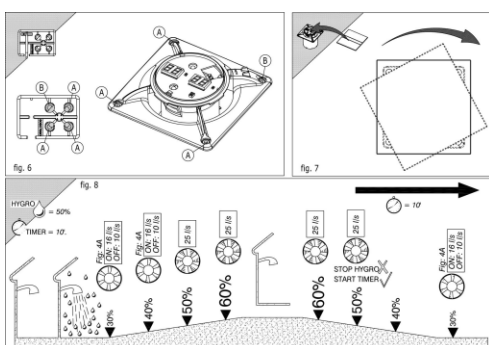
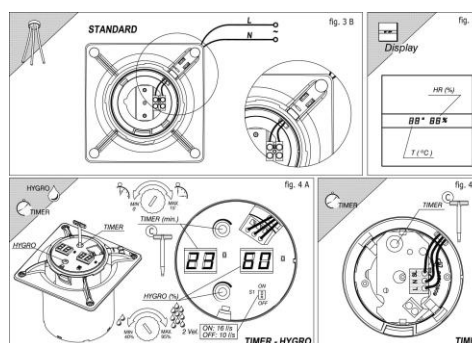


fig. 6

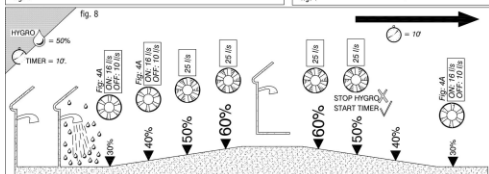


fig. 7

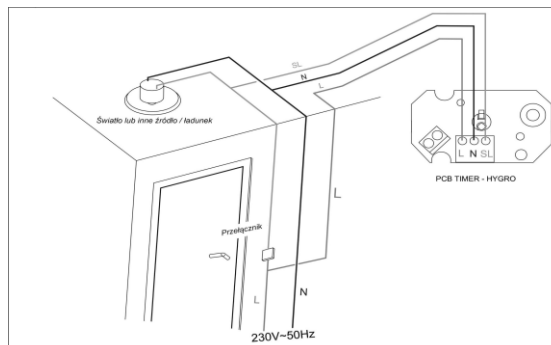


fig. 8

Fig.9 NIE DOTYCZY MODELU E-100/120/150 G

Szanowny Kliencie,



Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłową pracę urządzenia, przed rozpoczęciem montażu należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

WAŻNE: Przed wykonaniem montażu lub podłączenia elektrycznego urządzenia należy upewnić się, że zasilanie zostało odłączone. Montaż, podłączenia elektryczne oraz ustawienia muszą być wykonywane przez wykwalifikowaną osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestosowanie się do niniejszej instrukcji montażu może spowodować uszkodzenie produktu. Aby zapewnić optymalną wydajność należy prawidłowo zamontować urządzenie (w tym przewody i wloty wymiany powietrza). Wentylator przeznaczony jest do wentylacji gospodarstw domowych. Nie wolno stosować go w jakichkolwiek innych celach.

Wentylatorów Cata E-100/120/150 nie wolno montować w kabine prysznicowej.

Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, o ile nie zostały one poinstruowane w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być pod nadzorem, urządzenie nie służy do zabawy. Wentylator należy zamontować na wysokości co najmniej 2,3 m od podłogi. Wentylator nie jest źródłem zakłóceń radiowych / telewizyjnych (dyrektywa 2004/108/WE)

WAŻNE: Przed montażem przewodów rurowych należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wylotów powietrza oraz poprosić osobę odpowiedzialną za budynek o zgodę na ich montaż. Należy zachować środki ostrożności, aby przepływ zwrotny gazów nie dostał się pomieszczenia przez otwarte przewody gazowe lub inne przyrządy o ogniu bezpośrednim. W pomieszczeniu należy zapewnić odpowiednią wentylację, jeśli niniejsze urządzenie jest używane równolegle z innymi urządzeniami, które działają na gazie lub innych paliwach. Nie wolno podłączać kanału wylotowego (D) wentylatora do przewodów kominowych, przewodów wentylacyjnych, kanałów gorącego powietrza ani kanałów służących do usuwania oparów z urządzeń działających na gazie lub innych paliwach.



NIE WOLNO dokonywać montażu niniejszego produktu w miejscach:

- w których znajduje się nadmierna ilość oleju lub smaru
- w których znajduje się gaz korozyjny, płynny gaz łatwopalny lub opary.
- w których temperatury są wyższe niż 40 °C lub niższe niż -5 °C
- które są wystawione na działanie środowiska, warunków atmosferycznych (deszczu, śniegu, słońca itd.)
- w których znajdują się przeszkody, które blokują dostęp do wentylatora.
- **Wentylatorów Cata E-100/120/150 nie wolno montować w suficie oraz w kabinie prysznicowej.**

Nie wolno zanurzać produktu ani jego części w wodzie ani w innych płynach. Stopień ochrony IP jest ważny tylko, jeśli urządzenie zostanie zamontowane zgodnie z niniejszą instrukcją. Producent, dystrybutor, sprzedawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za obrażenia odniesione przez ludzi i zwierzęta ani za uszkodzenie przedmiotów spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzenia oraz niestosowaniem się do ostrzeżeń dotyczących montażu, użytkowania oraz konserwacji, które zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi. Po zakończeniu montażu należy przekazać niniejszą instrukcję właścicielowi/użytkownikowi urządzenia.



MONTAŻ: Podczas montażu należy stosować do dołączonej dokumentacji graficznej. Urządzenie można zamontować na ścianie z bezpośrednim wylotem wentylacyjnym do oddzielnego przewodu wentylacyjnego (patrz rys. 1A). Aby rozpocząć montaż na ścianie w miejscu, w którym ma zostać zamontowany wentylator, należy wykonać okrągły otwór o średnicy 100 mm, a także otwory służące do podtrzymania urządzenia (patrz rys. 2). Należy zdjąć pokrywę zgodnie z rys. 1 B. Przeprowadzić kable zasilające przez część „PC” oraz kanał w urządzeniu (patrz rys. 3A). Należy podłączyć urządzenie zgodnie z opisem w części „Podłączenie elektryczne”. W przypadku wykonywania montażu przy użyciu oddzielnego przewodu wylotowego, przewód o średnicy 100 mm należy umieścić w otworze przygotowanym dla wyciągu powietrza. Niezależnie od tego, czy montaż jest wykonywany przy użyciu oddzielnego przewodu wylotowego, czy przy użyciu przewodu bezpośredniego, należy zamontować kratę wylotu powietrza, która spełnia krajowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania dostępu do łopatek wentylatora (patrz rys. 1A). Należy upewnić się, że żadne przeszkody nie blokują przepływu powietrza. Do przymocowania podstawy obudowy należy użyć kołków i śrub dostarczonych przez producenta.



PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Należy upewnić się, że wartości napięcia (V) oraz częstotliwości (Hz) zasilania odpowiadają wartościom wskazanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Instalację należy wyposażyć w przełącznik dwubiegunowy, w którym odległość między stykami wynosi co najmniej 3 mm. Urządzenie należy podłączyć na stałe do instalacji elektrycznej, umieszczonej w ścianie i podłączonej z tyłu urządzenia (kabel 2- lub 3-żyłowy o minimalnym przekroju 1 mm² i maksymalnym 1,5 mm²). Urządzenie posiada podwójną izolację (Klasa III), więc nie wymaga uziemienia. Należy umieścić kabel zasilający w taki sposób, aby ciecz ani para nie mogły się przedostać wzdłuż niego do urządzenia. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy dodatkowo uszczelnąć wlot kablowy, np. silikonem. W przeciwnym razie, w skazany stopień ochrony IP nie zostanie zachowany. Wykonując podłączenie elektryczne, należy stosować się do schematu podłączenia dla danego modelu (patrz rys. 3A-3B, 9)



DOSTĘPNE WERSJE:

E 100/120/150 G. Wentylator standardowy. Nie wymaga ustawień.

E 100/120/150 GT. Wentylator z regulacją funkcji Timer. Regulowany timer od 3' do 15'

E 100/120/150 GTH. Wentylator z regulacją funkcji Timer-Hygro. Włączanie urządzenia przy odpowiednim poziomie wilgotności (40 % do 95 %). Regulowany timer od 0' do 15'.

Wentylatory przeznaczone są do ogólnej wentylacji wilgotnych pomieszczeń (łazienek, kuchni, pralni i toalet), w sposób ciągły, w gospodarstwach domowych.



USTAWIENIA I UŻYTKOWANIE.

Należy wykonać ustawienia wymagane dla danego modelu.

TIMER (patrz rys. 4B) Aby ustawić Timer, przekręć gałkę „TIMER” w prawo w celu zwiększenia wartości czasu (3'-15'). Włączenie przełącznika spowoduje uruchomienie wentylatora. W przypadku dezaktywacji przełącznika, wentylator wciąż działa przez ustawiony czas a następnie zostaje wyłączony.

TIMER-HYGRO (patrz rys. 4A) Po włączeniu zasilania po raz pierwszy, wentylator przechodzi na kilka sekund do trybu testowego, podczas którego wyświetlane są fabrycznie ustawione wartości funkcji Timer-Hygro. Aby ustawić timer, przekręć gałkę „TIMER”, aż na wyświetlaczu pojawi się pożądana wartość (0'-15').

Aby dostosować poziom wilgotności, przekręć gałkę „HYGRO”, aż na wyświetlaczu pojawi się pożądana wartość (40%-90%).

Po ustawieniu Timera i Hygro, ODŁĄCZ zasilanie i ponownie je PODŁĄCZ, aby zatwierdzić ustawione wartości.

Model GTH posiada 2-stopniową regulację prędkości i jest przeznaczony do wentylacji wilgotnych pomieszczeń w sposób ciągły.

Należy wybrać położenie przełącznika SI w zależności od pomieszczenia, w którym urządzenie zostało zamontowane. Domyślnie wentylator jest ustawiony do pracy zarówno na 1 jak i 2 wydajniejszy biegu. Jeżeli poziom wilgotności wzrośnie powyżej ustawionej wartości, funkcja Higrostatu zostanie uruchomiona, a wentylator zacznie pracować na 2 biegu z pełną jego prędkością. Natomiast w momencie kiedy wilgotność spadnie poniżej zadanej wartości, urządzenie będzie działać nadal z maksymalną jego mocą przez zadany czas w funkcji Timera, a następnie przełączy się na 1 bieg pracy.

Przełączenie SI uruchomi pracę wentylatora w trybie czuwania, zamiast pracy na 1 biegu, a po przekroczeniu progu wilgotności uruchomi się od razu na 2 biegu pracy. Po spadku wartości poniżej ustawionego progu oraz dodatkowym zadaniem z funkcji Timera wentylator przejdzie w tryb czuwania do ponownego przekroczenia ustawionej wartości. W tym momencie będzie pokazywał orientacyjną temperaturę (granica błędów +/- 2 stopnie) oraz poziom wilgotności.



Aby zakończyć montaż, należy sprawdzić czy wszystkie podłączenia zostały wykonane prawidłowo oraz czy kable zostały umieszczone prawidłowo. Należy zamontować przednią pokrywę na swoim miejscu i upewnić się, że ponownie zdemontowanie jej bez użycia narzędzia jest niemożliwe (patrz rys. 7). Należy upewnić się, że łopatki obracają się swobodnie.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej, a ponowne, przypadkowe podłączenie urządzenia jest niemożliwe.
- Urządzenie należy regularnie czyścić wilgotną ścierką.
- Urządzenie nie wymaga dodatkowej konserwacji

W celu naprawy należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji, wprowadzania udoskonaleń technicznych, technologicznych bez wcześniejszego powiadomienia.



Cata Electrodomesticos S.L gwarantuje niezawodne działanie niniejszego urządzenia przez okres 2 (dwóch) lat, pod warunkiem, że jest ono używane zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja przewiduje bezpłatną wymianę części oraz robociznę. Ze względu na niewielkie rozmiary urządzenia i jego poręczność, konsument zobowiązany jest do dostarczenia go na własny koszt do Serwisu Technicznego autoryzowanego przez firmę Cata. Jest to: FHU TAURUS ul. Sportowa 12 B lok. 1, 05-270 Marki, Polska. Do przesyłki należy dołączyć pismo, czego dotyczy reklamacja, data zakupu, dane konsumenta: imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres zwrotny.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń nie wynikających z winy lub niewiedzy konsumenta, nieprawidłowej obsługi urządzenia przez osoby nieupoważnione i z nieprzestrzegania zasad dotyczących czystości.

Produkt przeznaczony jest do korzystania wyłącznie w gospodarstwie domowym. W gwarancji nie uwzględniono profesjonalnego zastosowania urządzenia lub innego niż to, które zostało przewidziane przez producenta.

Uszkodzenia wynikające z winy lub niewiedzy konsumenta mogą zostać usunięte za opłatą. Wycena naprawy musi zostać zatwierdzona przez konsumenta w ciągu 7 dni od otrzymania wyceny, tylko wówczas urządzenie może zostać naprawione. Brak zatwierdzenia (zgody) na odpłatną naprawę jest równoznaczne z odbiorem urządzenia z serwisu. Odbioru należy dokonać w ciągu max. 30 dni od upływu terminu decyzji. Brak odbioru spowoduje komisijne zniszczenie urządzenia.

Reklamacje dotyczące różnic w wyglądzie Produktu zamówionego z otrzymanym, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Produkt, nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

Do naprawy należy wysłać czysty wentylator.



Symbol umieszczony na niniejszym produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie jest klasyfikowany jako odpad z gospodarstwa domowego. Urządzenie należy oddać do odpowiedniego punktu utylizacji w celu recyklingu komponentów elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe złomowanie niniejszego produktu zmniejsza ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby mieć miejsce w przypadku niewłaściwej jego utylizacji. Dodatkowe informacje na temat recyklingu urządzenia można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, w miejskim przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub w sklepie, w którym zostało ono zakupione.

Wylączny Dystrybutor:

FHU Taurus
Ul. Sportowa 12B/1
05-270 Marki
www.cata.com.pl
kontakt@cata.com.pl