

VITAL POUR

Filtr wodny

10046404 10046405



KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

Gratulujemy zakupu tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i przestrzeganie poniższych wskazówek montażowych, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do najnowszej instrukcji obsługi i dodatkowych informacji o produkcie.



ZAWARTOŚĆ

Instrukcje bezpieczeństwa 4

Zawartość opakowania 5

Przegląd produktów 5

Cechy produktu 6

Montaż 7

Działanie 8

Przyciski i funkcje 9

Czyszczenie i konserwacja 11

Rozwiązywanie problemów 12

Instrukcja likwidacji 14

Producent 14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod produktu	10046404, 10046405
Zasilanie	220 V ~ 50 Hz
Moc znamionowa	2100 W (+5/ -10 %)
Znamionowa moc grzewcza	2100 W
Wydajność podgrzewania wody	≥ 24 l/h
Pojemność zbiornika na wodę	5 L
Zbiornik na wodę oczyszczoną	1,5 L
Wymiary	380x203x395 mm
Pojemność	2000 L
Temperatura wody źródłanej	5-38 °C
Temperatura otoczenia	5-38 °C
Ciśnienie wody na wlocie	0,1-4 MPa


INSTRUKCJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

- Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem tego urządzenia.
- Surowo zabrania się dowolnego przemieszczania urządzenia. Przed przeniesieniem urządzenia należy opróżnić zbiornik wody.
- Surowo zabrania się płukania korpusu urządzenia wodą.
- Surowo zabrania się korzystania z uniwersalnego gniazda razem z innymi urządzeniami elektrycznymi i należy używać specjalnego gniazda o natężeniu co najmniej 10 A.
- Surowo zabrania się zawieszania zbiornika wody w powietrzu; należy umieścić na stole.
- Surowo zabrania się napełniania zbiornika wody mętną wodą z kranu, lodem lub innymi płynami.
- Surowo zabrania się wyciągania dzióbka do otworu kubka podczas pobierania wody, aby uniknąć ryzyka zablokowania dzióbka wrzącą wodą.
- Z oczyszczacza wody mogą korzystać dzieci od 8. roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania oczyszczacza wody i rozumieją ryzyko. Nie należy pozwalać dzieciom na czyszczenie lub obsługę urządzenia bez nadzoru.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć niebezpieczeństwa, musi zostać wymieniony przez producenta, przedstawiciela serwisu lub wykwalifikowanego specjalistę, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
- Nie używaj urządzenia, jeśli temperatura wody na wlocie lub otoczenia jest niższa niż 5°C lub wyższa niż 38°C.
- Po użyciu wody o wyższej temperaturze należy natychmiast użyć wody o niższej temperaturze. Temperatura wypływającej wody może być wyższa.
- Jeśli woda surowa nie spełnia norm dla miejskiej wody wodociągowej (zawartość osadów w wodzie jest wysoka, a TDS przekracza normę), żywotność wkładu filtra ulegnie skróceniu.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy umieścić oczyszczacz wody na płaskiej powierzchni. (Kąt nachylenia powierzchni nie może przekraczać 10°).
- Podczas korzystania z funkcji wody bąbelkowej należy napełnić butelkę zimną wodą do oznaczonej linii napełniania i nie używać, gdy butelka znajduje się pod wolną przestrzenią.
- Nie przepęłniać wodą.
- Nie dodawać bąbelków do wody, gdy poziom wody przekracza maksymalny poziom wody w butelce, ponieważ może to spowodować pęknięcie korpusu butelki.
- Zakres napięcia roboczego: 220 V $\pm$ 10%.

TREŚĆ ZAPISU

Część	Ilość
Urządzenie	1 szt
Filtr CPSRC	1 szt
Instrukcja obsługi	1 szt
Zbiornik na wodę źródlaną	1 szt
Kluczowy	1 szt


OPIS PRODUKTU

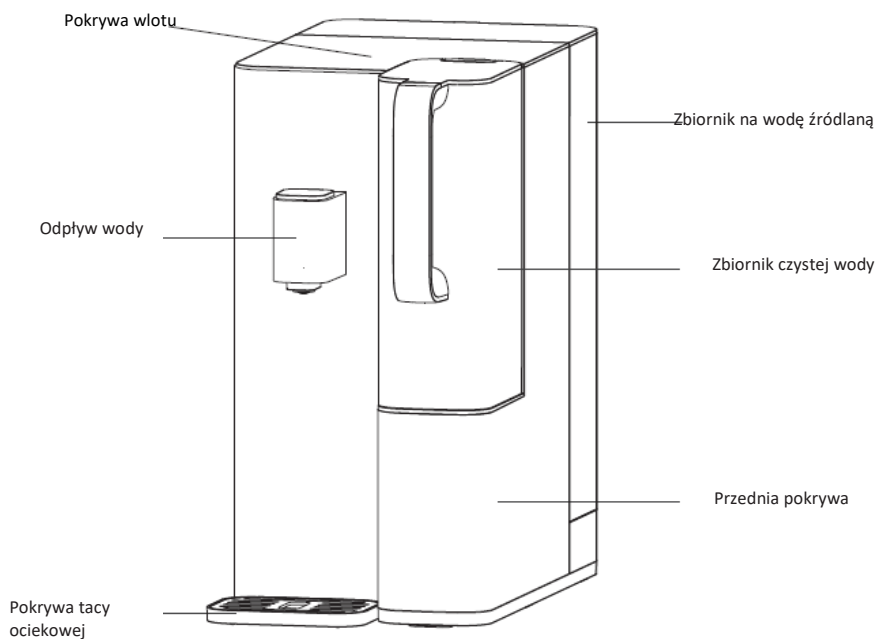

CECHY PRODUKTU

- Pięć w jednym, filtracja odwróconej osmozy, dokładność 0,0001 mikrona, woda zdatna do picia.
- Wskaźnik usuwania bakterii osiągnął 99,999%, a wskaźnik usuwania metali ciężkich osiągnął 99,9%.
- 360-stopniowa stereofoniczna szybkość ogrzewania, woda bez czekania, konstrukcja bez magazynowania ciepła, odmówiła tysiąca toczącej się wody.
- Kontrola temperatury, przypomnienie o żywotności wkładu filtra.
- Wewnętrzna funkcja monitorowania TOS, automatyczne przypomnienie.
- Zbiornik na wodę, funkcja antybakteryjna.

Filtr CPSRC

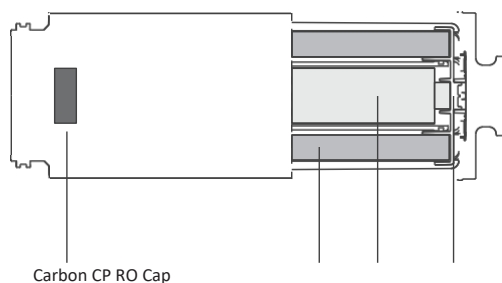

Filtracja CP: Usuwa brud, korozję, osady, robaki, piasek i inne cząstki fizyczne, aby chronić membranę RO.

Filtracja membranowa RO: Membrana odwróconej osmozy o dokładności filtracji 0,0001 mikrona usuwa z wody bakterie, wirusy, antybiotyki i inne szkodliwe substancje, metale ciężkie i pozostałości pestycydów.


Filtracja węglowa: usuwa nieprzyjemne zapachy, poprawiając smak wody pitnej.

INSTALACJA

1. Urządzenie musi być umieszczone na płaskiej, twardej, suchej powierzchni i nie może być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
2. Przy pierwszym użyciu urządzenia należy wylać pierwsze trzy zbiorniki, aby oczyścić przewody urządzenia.
3. W razie przypadkowego zgubienia klucza należy otworzyć pokrywę oryginalnego zbiornika na wodę, odkręcić śrubę mocującą, otworzyć górną pokrywę i wyjąć wkład filtra, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Instalacja kompozytowego elementu filtrującego CPSRC


Jak pokazano na rysunku (2), ustaw odpowiedni element filtrujący w pozycji "odblokowanej", użyj klucza, aby popchnąć element filtrujący w dół i obróć go w kierunku strzałki, aż ustawi się w pozycji "zablokowanej", dokręć element filtrujący.

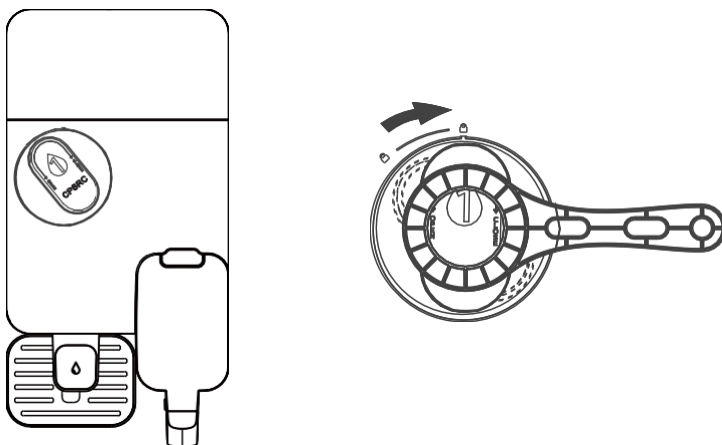

Obrazek 2

OBSŁUGA

Otwórz pokrywę zbiornika wody zasilającej, jak pokazano na rysunku (3),
Podnieś zbiornik wody zasilającej, napełnij go wodą z kranu i zamontuj ponownie.

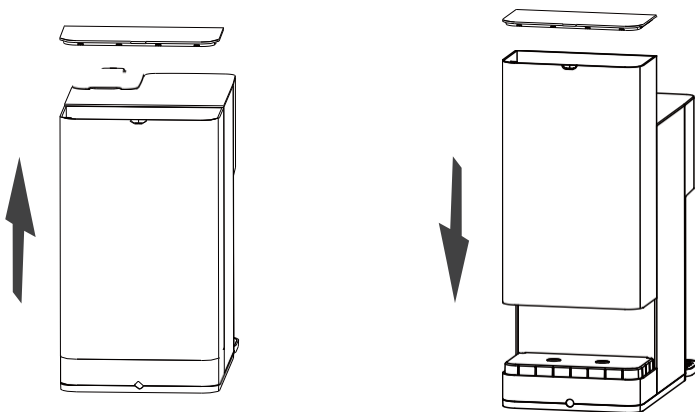

Obrazek 3

1. Wyjmij oryginalny zbiornik na wodę z całego urządzenia, napełnij go wodą z kranu spełniającą normy, ilość wody nie może przekraczać najwyższego poziomu oryginalnego zbiornika na wodę, a następnie wymień go na całe urządzenie.
2. Upewnij się, że zasilanie jest włączone.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wymiany wody przez 5 sekund, aby przełączyć urządzenie w stan prania. Po zakończeniu prania urządzenie zacznie wytwarzać wodę do momentu zapełnienia zbiornika czystej wody (około 15 minut). Wlej pozostałą wodę do oryginalnego zbiornika na wodę, umieszczając pojemnik o pojemności większej niż 1,5 litra w celu przechwycenia przelewającej się wody.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wlotu wody przez 5 sekund, aby urządzenie zaczęło spuszczać wodę, a następnie powtórz powyższy proces osiem razy.

Uwaga: W przypadku pierwszego użycia, po drugim napełnieniu wodą, należy odczekać 24 godziny na dalszą eksploatację.



OSTRZEŻENIE:

Jeśli okaże się, że woda jest nieczysta lub zawiera obce substancje lub zapachy, należy odstawić ją na 24 godziny przed spuszczeniem. Płukać, aż jakość wody będzie normalna.

PRZYCISKI

Produkcja wody oczyszczonej

- Gdy zbiornik na wodę jest pełny, pozostaw go na 10 sekund, aby rozpocząć produkcję wody.
- Gdy zbiornik wody źródłowej lub oczyszczonej jest pełny, woda nie będzie produkowana.
- Zatrzymanie produkcji wody po podniesieniu zbiornika wody lub oczyszczacza.
- Ekran nie może przejść do stanu wygaszacza ekranu, gdy wytwarzana jest woda.

Płukanie

- Po każdym włączeniu urządzenie jest automatycznie płukane przez 20 sekund.
- Po 24 godzinach czuwania urządzenie jest automatycznie płukane przez 30 sekund.
- Po każdym cyklu produkcji wody uruchamiany jest automatyczny proces płukania, trwający 10 sekund.
- Gdy urządzenie wykryje instalację zbiornika wody zasilającej, rozpocznie automatyczne płukanie przez 20 sekund. przez 20 sekund.

Kontrola i naprawa

- Gdy pompa samozasysająca pracuje nieprzerwanie przez 0,5 godziny, urządzenie przechodzi w tryb konserwacji. Cały ekran miga, a wszystkie przyciski są uszkodzone. Urządzenie zaczyna działać normalnie, wszystkie usterki są usuwane, a zasilanie jest przywracane.

Dawkowanie wody oczyszczonej



- Wciśnij i przytrzymaj przycisk „Dozowanie” przez 5 sekund. Czyszczenie zatrzymuje się, a woda jest odprowadzana do momentu opróżnienia zbiornika czystej wody. Urządzenie uruchomi się ponownie po 2 minutach.

Uwaga: Jeśli zamierzasz wyjechać na dłuższy czas bez korzystania z urządzenia, opróżnij zbiornik przefiltrowanej wody.

Dozowanie wody

- Wybierz ilość wody, a następnie naciśnij przycisk "dispense", aby rozpocząć dozowanie wody.
- Kliknij blokadę rodzicielską, aby ją odblokować, wybierz ilość wody, a następnie naciśnij odpowiedni przycisk temperatury, aby rozpocząć dozowanie wody.

Uwaga: Aby zapobiec przegrzaniu urządzenia, przed pierwszym włączeniem i spuszczeniem gorącej wody należy najpierw pobrać wodę o temperaturze pokojowej.

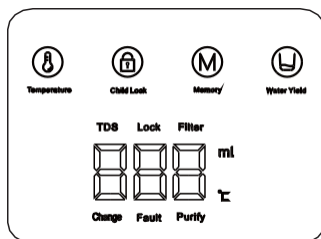

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Zalecany cykl wymiany filtra

Typ wkładu	Zalecany cykl wymiany
Filtr kompozytowy CPSRC	12 miesięcy

Cykl wymiany filtra zależy wyłącznie od jakości wody użytkownika i ilości produkowanej czystej wody. Jeśli przeprowadzany jest bezpieczny cykl wymiany, można zapewnić normalne działanie systemu odwróconej osmozy i jakość produkowanej przez niego czystej wody. Dlatego powyższy zalecany cykl wymiany filtra ma charakter wyłącznie informacyjny.

Wyświetlanie okresu eksploatacji filtra

Gdy żywotność wkładu filtra osiągnie ustawiony czas, kontrolka "Wymień filtr" będzie świecić się przez długi czas. Ciągły alarm zabrzmi 10 razy, gdy czas użytkowania zostanie osiągnięty po raz pierwszy.

Urządzenie może działać normalnie, gdy którykolwiek z elementów filtrujących jest wyczerpany.

Zresetuj nowy filtr:

Naciśnij przycisk "Zmień filtr" przez 5 sekund, alarm wyda jeden sygnał dźwiękowy, co oznacza, że reset jest zakończony.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli Twoje urządzenie nie działa prawidłowo, w pierwszej kolejności sprawdź poniższe informacje z tabeli. Jeśli problemu nie można rozwiązać, należy skontaktować się z lokalnym centrum serwisowym.

Problem	Przyczyna	Możliwe rozwiązania
Urządzenie nie wytwarza wody	Upewnij się, że filtry nie są zatkane	Wymień filtr
	Nie jest prawidłowo podłączony	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do zasilania
Zmniejszony przepływ wody	Upewnij się, że filtry nie są zatkane	Wymień filtr
	Niska temperatura wody zasilającej	Napełnij wodą o odpowiedniej temperaturze
Maszyna nie działa	W przypadku awarii zasilania	Sprawdź zasilanie
	Awaria zasilacza	Wymień zasilacz
Nieprzyjemny zapach w wodzie	Długie okresy bezczynności	Zmień wodę
	Długi czas bez wymiany filtra	Wymień filtr
	Brak czyszczenia zbiornika	Planowane czyszczenie zbiornika wody
Nietypowy hałas podczas pracy	Nieprawidłowe napięcie zasilania	Biuro obsługi klienta
	woda dostała się do transformatora	Biuro obsługi klienta
	Awaria pompy samozasysającej	Biuro obsługi klienta
Nieprawidłowe poziomy TDS	Woda w zbiorniku nie była wymieniana przez długi czas.	Zmień wodę
	Wkład filtra nie był wymieniany od dłuższego czasu	Wymień filtr

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Jeśli wystąpi błąd, najpierw zapamiętaj kod, a następnie wyłącz urządzenie. Poproś wykwalifikowany personel o pomoc.

Kod	Błąd
E00	Remont
E02	Niewystarczająca ilość wody lub niski poziom wody w zbiorniku czystej wody
E03	Nienormalny TDS
E04	Filtr utracił ważność
E06	Nie wykryto zbiornika źródłowego
E07	Brak wody lub niski poziom wody w zbiorniku wody źródlanej

INSTRUKCJE UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że to urządzenie nie może być utylizowane w taki sam sposób, jak odpady domowe. Zamiast tego należy go oddać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pozbywając się go zgodnie z przepisami, chronisz środowisko i zdrowie swoich sąsiadów przed negatywnymi konsekwencjami. przepisami chronisz środowisko i zdrowie swoich bliskich przed negatywnymi konsekwencjami. Informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu można uzyskać od władz lokalnych lub w przedsiębiorstwie zajmującym się utylizacją odpadów domowych.

PRODUCENT

Producent: Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlin, Niemcy

Ważne dla Wielkiej Brytanii:

Berlin Brands Group UK Limited
PO Box 42
272 Kensington High Street
Londyn, W8 6ND
United Kingdom



KLARSTEIN