


QUIGG

Wielofunkcyjna kuchenka mikrofalowa 3 w 1

Kombimikrowellenherd 3 w 1 Kuchenka
mikrofalowa 3 w 1

MD 10807

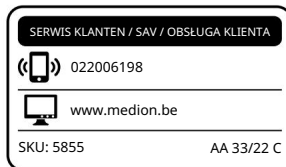

OBSŁUGA / MODE D'EMPLOI / INSTRUKCJA OBSŁUGI



27058558
AA 33/22 C
5855

Spis treści

1. Informacje o tej instrukcji	5
1.1. Znaczenie symboli	5
2. Zasady bezpieczeństwa	7
Przeznaczenie	2.1. 7
2.2. Bezpieczeństwo dzieci i dorosłych	8
2.3. Ogólne bezpieczeństwo	9
2.4. Gorące powierzchnie	12
2.5. Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące korzystania z kuchenek mikrofalowych	14
2.6. Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania cieczy	16
2.7. Czyszczenie i konserwacja urządzenia	17
3. Zawartość dostawy	18
4. Przegląd urządzenia	19
4.1. Akcesoria	19
4.2. Wskazania wyświetlacza	20
4.3. Sterowanie	21
5. Nad mikrogotowaniem	22
5.1. Wpływ mikrofal na żywność	22
5.2. Mikrofalówka	22
6. Gotowanie i gotowanie w kuchence mikrofalowej	23
6.1. Materiały nadające się do użytku w kuchence mikrofalowej	23
6.2. Ograniczone odpowiednie materiały	24
6.3. Nieodpowiednie materiały	25
7. Przed pierwszym użyciem	26
7.1. Instalacja urządzenia	26
7.2. Otwieranie/zamykanie drzwi	27
7.3. Czyszczenie urządzenia po raz pierwszy	27
7.4. Ogrzewanie pustego urządzenia	27
7.5. Instalowanie akcesoriów	28
8. Praca	29
8.1. Czas wiązania	30
8.2. Zabezpieczenie przed dziećmi	31
8.3. Gotowanie i gotowanie przy użyciu energii mikrofalowej	31
8.4. Szybki start	32
8.5. Rozmrażanie	33
8.6. Stojak na gorące powietrze/grill	34
8.7. Automatyczne gotowanie i gotowanie	37
9. Czyszczenie i konserwacja	39
10. Likwidacja	40
11. Rozwiązywanie problemów	40

12. Przetwarzanie odpadów	41
13. Dane techniczne	41
14. Informacje o zgodności	42
15. Informacje serwisowe	42
16. Kolofon	43
17. Oświadczenie o ochronie prywatności	43

1. O tej instrukcji



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że będziesz zadowolony z urządzenia.

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcje bezpieczeństwa. Należy przestrzegać ostrzeżeń znajdujących się na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.


Zawsze przechowuj instrukcję obsługi w zasięgu ręki. W przypadku sprzedaży lub przekazania urządzenia należy zawsze dołączyć niniejszą instrukcję obsługi, ponieważ stanowi ona zasadniczą część produktu.

1.1. Znaczenie symboli

Jeśli obszar tekstowy jest oznaczony jednym z poniższych symboli ostrzegawczych, należy unikać niebezpieczeństw opisanych w tekście, aby uniknąć ewentualnych zagrożeń tam wymienionych.




To hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie wysokiego ryzyka, które może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.



To hasło ostrzegawcze oznacza zagrożenie o średnim ryzyku, które może prowadzić do poważnych lub śmiertelnych obrażeń.



To hasło ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie niskiego ryzyka, które może skutkować lekkimi lub umiarkowanymi obrażeniami.



To słowo ostrzegawcze ostrzega przed możliwymi szkodami materialnymi.



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o ryzyku porażenia prądem!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie o ryzyku związanym z gorącymi powierzchniami!



Ten symbol dostarcza przydatnych dodatkowych informacji na temat instalacji lub użytkowania.



Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi!



Prąd przemienny



Produkty oznaczone tym symbolem spełniają wymagania dyrektyw UE (patrz rozdział „Informacje o zgodności”).



Urządzenie i jego opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska (patrz „12. Utylizacja” na stronie 41).

2. Przepisy bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!

2.1. Przeznaczenie

Kuchenki mikrofalowej można używać wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich opakowaniach i naczyniach przeznaczonych do kuchenki mikrofalowej. Urządzenia nie wolno używać na zewnątrz.

To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, na przykład:


- w kuchniach dla pracowników sklepów, urzędów i innych firm;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych;
- w pensjonatach.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego, przemysłowego ani laboratoryjnego. Należy pamiętać, że używanie

urządzenia do celów innych niż te, do których jest przeznaczone, powoduje utratę odpowiedzialności.

Należy przestrzegać wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, a w szczególności wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Wszelkie inne formy użytkowania uważa się za niezgodne z przeznaczeniem i mogą skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzami materialnymi.

2.2. Bezpieczeństwo dzieci i dorosłych



Ryzyko zranienia!

Ryzyko obrażeń u dzieci i osób z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub umysłową (np. osoby niepełnosprawne i osoby starsze z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową) lub osób nieposiadających wiedzy i doświadczenia (np. starsze dzieci).

Trzymaj urządzenie i akcesoria poza zasięgiem dzieci.

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia bezpiecznie i rozumieją niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem urządzenia.

Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.

Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że są starsze niż 8 lat i są nadzorowane.

Dzieci poniżej 8 roku życia należy trzymać z daleka od urządzenia i kabla łączącego.




Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko udławienia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii.

Wszystkie zużyte materiały opakowaniowe (worki, kawałki styropianu itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałami opakowaniowymi.

2.3. Ogólne bezpieczeństwo



Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem przez części pod napięciem.

Przed użyciem i po każdym użyciu sprawdź kuchenkę mikrofalową i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.

Nie używaj kuchenki mikrofalowej ani samego urządzenia, ani sieci przewód jest wyraźnie uszkodzony.

Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony i nie przebiega pod kuchenką mikrofalową, nad gorącymi powierzchniami lub wzdłuż ostrych krawędzi.


Całkowicie rozwiń przewód zasilający.

Upewnij się, że przewód zasilający nie jest załamany aby przewód nigdzie nie utknął.

W przypadku uszkodzeń transportowych prosimy o natychmiastowy kontakt Punkt serwisowy.

Kuchenkę mikrofalową należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego, uziemionego i zabezpieczonego elektrycznie gniazdka. Napięcie sieciowe musi odpowiadać danym technicznym urządzenia.

Upewnij się, że gniazdko jest łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć kuchenkę mikrofalową od sieci.



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń spowodowanych promieniowaniem mikrofalowym.

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, w wyniku nieszczelności może wydostać się promieniowanie mikrofalowe. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

W przypadku uszkodzenia obudowy, pokryw itp. Kuchenki mikrofalowej nie wolno używać w żadnym wypadku, np. w przypadku drzwi, uszczelki drzwi lub zamka drzwi. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka. Nie używaj kuchenki mikrofalowej ponownie, dopóki nie zostanie naprawiona przez przeszkoloną osobę.

OSTRZEŻENIE! Z wyjątkiem przeszkolonego personelu wykonywanie prac konserwacyjnych lub napraw wymagających zdjęcia osłony zabezpieczającej przed promieniowaniem mikrofalowym jest niebezpieczne dla kogokolwiek.

W żadnym wypadku nie należy samodzielnie wprowadzać żadnych zmian w urządzeniu ani próbować samodzielnie otwierać i/lub naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, zlecaj naprawę kuchenki mikrofalowej i przewodu zasilającego wyłącznie profesjonalnej firmie naprawczej lub skontaktuj się z Centrum Serwisowym.

Nie należy zdejmować osłon wnętrza kuchenki ani folii znajdującej się po wewnętrznej stronie okienka, w przeciwnym razie może dojść do ulatniania się promieniowania mikrofalowego.

Używaj wyłącznie produktów dostarczonych lub zatwierdzonych przez nas części i akcesoria do serwowania.

Kuchenki mikrofalowej nie wolno zanurzać w wodzie lub innych płynach, trzymać pod bieżącą wodą i nie wolno jej używać w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż może to spowodować porażenie prądem.

Odłącz kuchenkę mikrofalową od gniazdka ściennego: – jeśli zamierzasz wyczyścić urządzenie;

– jeżeli do urządzenia dostała się ciecz;

– jeśli w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby nadzorować urządzenie;

– jeśli nie korzystasz już z urządzenia.

Chroń kuchenkę mikrofalową przed kapiącą i rozpryskującą się wodą.

Należy uważać, aby urządzenie nie miało kontaktu z wodą lub inną wodą

inne płyny. Trzymaj urządzenie, przewód zasilający i wtyczkę z dala od umywalek, zlewów i tym podobnych. Jeżeli do urządzenia dostała się ciecz, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Zleć sprawdzenie urządzenia profesjonalnej firmie naprawczej.

Nigdy nie dotykaj urządzenia i przewodu zasilającego mokrymi rękami

the.



Niebezpieczeństwo eksplozji!

W przypadku stosowania w atmosferze wybuchowej istnieje ryzyko wybuchu!

Nie używaj urządzenia w środowiskach zagrożonych wybuchem. Dotyczy to na przykład instalacji zbiornikowych, obszarów przechowywania paliw i obszarów, w których przetwarzane są rozpuszczalniki. Tego urządzenia nie można również używać w środowiskach, w których występuje duża ilość drobnego pyłu (np. mąka lub pył drzewny).

Uwaga!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek nieprawidłowej instalacji.

Umieść kuchenkę mikrofalową na płaskiej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma ciężar urządzenia oraz maksymalną wagę gotowanej w nim potrawy.

Używaj urządzenia wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych.

Nie wystawiaj urządzenia na działanie ekstremalnych warunków.

Unikać:

- wysoka wilgotność lub wilgoć;
- ekstremalnie wysokie i niskie temperatury;

- bezpośrednie działanie promieni słonecznych;

- otwarty ogień.

Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła.

Dodatki chemiczne w powłokach mebli mogą uszkodzić materiał nóżek urządzenia i spowodować plamy na powierzchni mebli.

W razie potrzeby umieść urządzenie na powierzchni odpornej na ciepło grunt.

2.4. Gorące powierzchnie




Niebezpieczeństwo eksplozji!

Mieszanki wody i oleju mogą się zapalić lub nawet eksplodować Ren.

Nie podgrzewaj mieszaniny wody i oleju w kuchenie mikrofalowej albo wem.

Nie rozmrażaj zamrożonego tłuszczu ani oleju w kuchenie mikrofalowej.



Ryzyko zranienia!

Dostępne części urządzenia mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Istnieje ryzyko poparzenia o gorące powierzchnie.


Nie dotykaj obudowy.

Unikaj dotykania elementów grzejnych w urządzeniu piekarnik.

Trzymaj dzieci poniżej 8 roku życia z daleka od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

W trybie kombinowanym i w trybie grilla dzieci mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej ze względu na wysokie temperatury.


Podczas korzystania z grilla talerz obrotowy nagrzewa się bardzo! Podczas wyjmowania talerza obrotowego z kuchenki mikrofalowej należy zawsze używać uchwytów do garnków lub rękawic kuchennych.



Zagrożenie pożarowe!

W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z bardzo wysokimi temperaturami lub gorącymi powierzchniami istnieje ryzyko pożaru.

Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na kuchenke mikrofalowej. Aby zapewnić wystarczającą wentylację, należy pozostawić przestrzeń 30 cm nad urządzeniem oraz 10 cm po obu stronach i z tyłu (patrz rysunek). Urządzenie należy umieścić na wysokości co najmniej 85 cm.

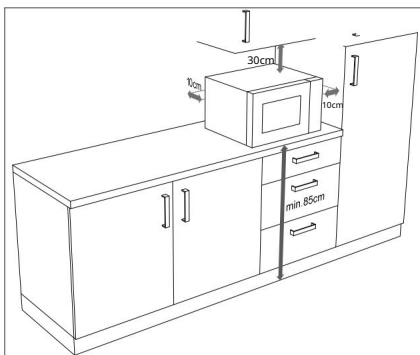

Nie zakrywaj ani nie zatykaj otworów urządzenia

Zamknięte.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku jako urządzenie wolnostojące grzebień. Nie używaj kuchenki mikrofalowej w zabudowie lub szafce.

Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez obecności drugiej osoby.

Kuchenki mikrofalowej nie należy używać w połączeniu z zewnętrznym programatorem czasowym lub oddzielnym pilotem zdalnego sterowania.

Podczas podgrzewania lub gotowania potraw z materiałów łatwopalnych, takich jak opakowania plastikowe lub papierowe, zawsze uważnie obserwuj kuchenkę mikrofalową, ponieważ może się ona zapalić.

Używaj urządzenia wyłącznie do podgrzewania odpowiedniej żywności w odpowiednich opakowaniach i naczyniach. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie naczyń lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek, kapci, gąbek, wilgotnych ściereczek do czyszczenia i tym podobnych może prowadzić do obrażeń, zapłonu lub pożaru.

Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przygotowywania napojów alkoholowych zawierające naczynia. Nie podgrzewaj oleju w urządzeniu i nie używaj go do smażenia!


Rozłóż równomiernie przygotowywaną żywność w kuchence mikrofalowej, tak aby podczas użytkowania nie stykał się on z metalową ścianką wewnętrzną urządzenia, co zapobiegne iskrzeniu.

Jeśli pojawi się dym, zawsze zamykaj drzwi urządzenia, aby zapobiec tworzeniu się płomieni lub ugasić istniejące płomienie. Natychmiast wyłącz urządzenie wyciągając wtyczkę z gniazdka.

Nigdy nie przekraczaj czasu gotowania podanego przez producenta.

Nie przechowuj żywności ani innych przedmiotów w kuchence mikrofalowej.

2.5. Specjalne środki ostrożności przy korzystaniu z kuchenek mikrofalowych



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku rozerwania opakowania i naczyń.

Nie podgrzewaj naczyń ani płynów w zamkniętych pojemnikach lub naczyniach! Mogą one eksplodować wewnątrz urządzenia lub po otwarciu spowodować obrażenia. Zawsze zdejmuj pokrywkę z zamkniętych opakowań, takich jak butelki do karmienia.



OSTROŻNIE!

Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko poparzenia o gorące powierzchnie.

Można używać potraw przygotowanych w kuchence mikrofalowej równomiernie nagrzone. Przed użyciem sprawdź temperaturę podgrzewanych naczyń. Zawsze zamieszaj lub potrząśnij jedzeniem lub płynem przed sprawdzeniem temperatury jedzenia dla niemowląt i butelek dla niemowląt, aby zapobiec oparzeniom.

Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej jaj w skorupkach ani całych jaj na twardo, ponieważ mogą eksplodować podczas gotowania i po wyjęciu z kuchenki mikrofalowej. Jajka podgrzewaj wyłącznie w naczyniach przeznaczonych specjalnie do kuchenki mikrofalowej.

Przed gotowaniem nakłuj lub pokrój produkty z zamkniętą skórą, takie jak pomidory, kiełbaski, bakłażany itp., aby zapobiec pękaniu skórki.

Podczas otwierania opakowań lub naczyń wypływa gorąca woda bez pary. Otwierając opakowanie lub naczynia, zawsze trzymaj otwór z dala od siebie.

Po otwarciu drzwi kuchenki mikrofalowej wydobywa się gorąca para. Dlatego zachowaj dystans.

Podczas gotowania powierzchnie kuchenki mikrofalowej oraz opakowania lub naczyń stają się bardzo gorące.

Używaj rękawic kuchennych. Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie, akcesoria i opakowanie lub naczynia ostygną.

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Nigdy nie używaj urządzenia w kuchence mikrofalowej bez jedzenia.

Używaj wyłącznie akcesoriów dostarczonych lub opisanych jako odpowiednie w niniejszej instrukcji obsługi.


Nigdy nie używaj naczyń z metalowymi dekoracjami ani naczyń metalowych w trybie kuchenki mikrofalowej, ponieważ urządzenie i/lub naczynia mogą zostać uszkodzone przez iskry. Używaj naczyń nadających się do kuchenki

mikrofalowej. Pozwalać

Kupując zastawę stołową, szukaj informacji takich jak „nadaje się do kuchenki mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”.

Nie przesuwaj urządzenia podczas użytkowania.

2.6. Przepisy bezpieczeństwa dotyczące podgrzewania cieczy



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko poparzenia.

Podczas podgrzewania płynów w kuchence mikrofalowej mogą wystąpić tzw. opóźnienia w gotowaniu. Oznacza to, że ciecz osiągnęła już temperaturę wrzenia bez typowych dla wrzenia pęcherzyków. Płyn może nagle zagotować się na skutek wibracji występujących np. podczas wyjmowania płynu z kuchenki mikrofalowej. Następnie ciecz może nagle wytrysnąć. Nie używaj wysokich, wąskich filiżanek, szklanek ani misek.

Podczas podgrzewania płynów umieść szklany lub ceramiczny pręt w filiżance, szklance lub misce, aby zapobiec opóźnieniom w gotowaniu. Po podgrzaniu odczekaj chwilę, delikatnie postukaj w filiżankę, szklankę lub miskę i zamieszaj płyn przed wyjęciem go z kuchenki mikrofalowej.

2.7. Czyść i konserwuj urządzenie

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Niewłaściwe użycie środków czyszczących podczas czyszczenia urządzenia może spowodować uszkodzenie powierzchni. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych chemicznych środków czyszczących, materiałów ściernych ani twardych gąbek.

Urządzenia nie wolno czyścić myjką wysokociśnieniową. Do urządzenia może przedostać się para, powodując uszkodzenie elektroniki i powierzchni.

Jeśli kuchenka mikrofalowa nie będzie utrzymywana w wystarczającej czystości, powierzchnia urządzenia może ulec uszkodzeniu. Skraca to żywotność i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Regularnie czyść urządzenie i usuwaj wszelkie pozostałości resztki jedzenia.

Podczas czyszczenia kuchenki mikrofalowej i sąsiadujących części postępuj zgodnie z instrukcjami czyszczenia, patrz „9. Czyszczenie i konserwacja” na stronie 39.

3. Zawartość dostawy



Ryzyko zadławienia!

Istnieje ryzyko udławienia w wyniku połknięcia lub wdychania małych części lub folii. Folie opakowaniowe należy

przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj dzieciom bawić

się materiałami opakowaniowymi. Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszystkie materiały opakowaniowe. Sprawdź kompletność i nienaganny stan dostawy i poinformuj nas w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli dostawa jest niekompletna lub uszkodzona.

Zakupiony pakiet musi zawierać następujące elementy: •


Kuchenkę mikrofalową kombinowaną 3

w 1 MD 10807 •

Talerz obrotowy • Grill ze stali



nierdzewnej • Instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną

4. Przegląd urządzenia

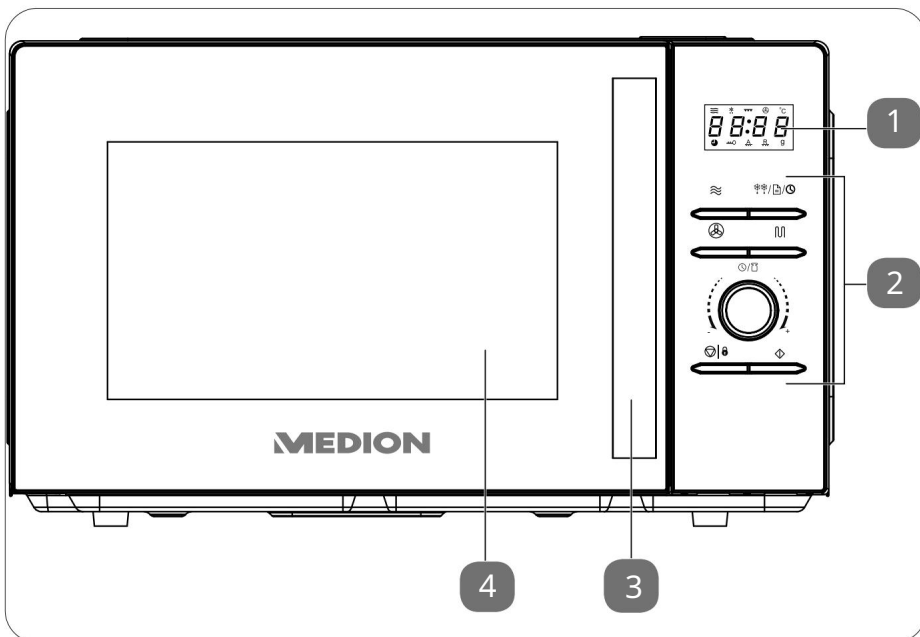


- 1) Wyświetlacz: wyświetlanie czasu przygotowania, mocy, stanu i czasu
- 2) Sterownica
- 3) Klamka
- 4) Okno podglądowe

4.1. Akcesoria

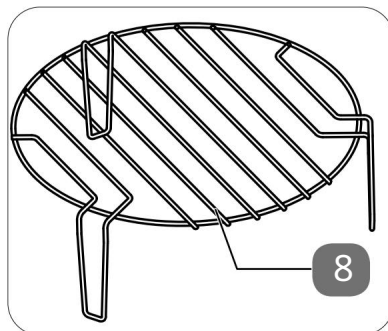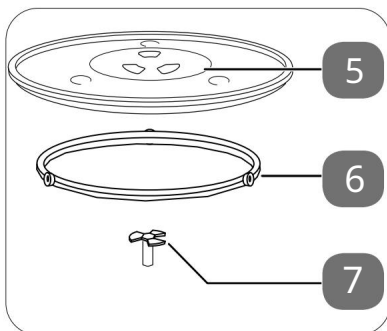


- 5) Obrotnica
- 6) Pierścień obrotowy
- 7) Wał napędowy
- 8) Piekarnik do grilla

4.2. Wskazania wyświetlacza

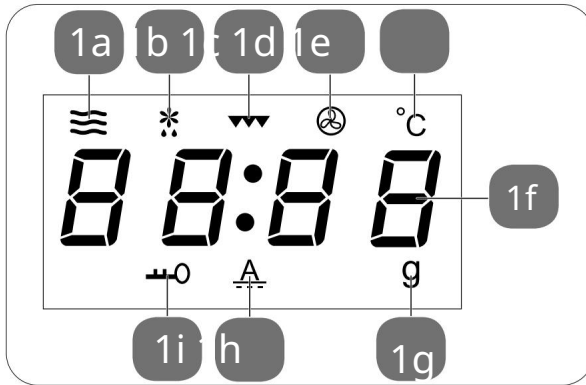

- 1) Wyświetl widoki:
- a) Modus magnetronowy (P100, P80, P50, P30, P10)
 - B) Ustawienie rozmrażania
 - c) stojak na grilla
 - d) Ustawienie gorącego powietrza
 - e) Wskazanie temperatury przygotowania
 - f) Wskazanie czasu/czasu przygotowania/wagi
 - g) Wskazanie wagi
 - h) Tryb automatyczny
 - i) Blokada dziecięca aktywna

4.3. Sterownica

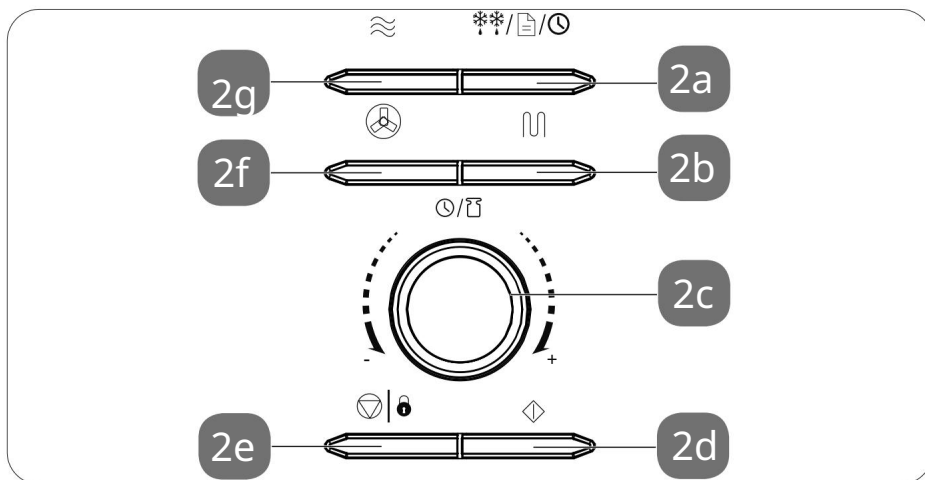

2) Sterownica:

a) Ustawienia rozmrażania/Programy automatyczne/Ustawianie czasu b)

Ustawianie funkcji grilla c)

Wprowadzanie czasu/wagi gotowania: zwiększanie wartości wejściowej, zmniejszanie wartości wejściowej

d) Uruchom urządzenie, potwierdź wpis, szybki start

e) Przerwij gotowanie / usuń wpis / włącz blokadę przycisków f) Ustaw stopień konwekcji g) Ustaw stopień

mikrofal

5. Nad mikrogolvenem

Mikrofale to fale elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości, które zapewniają podgrzewanie naczyń w kuchence mikrofalowej. Mikrofale podgrzewają wszystkie przedmioty niemetalowe. Dlatego nie używaj metalowych przedmiotów w trybie kuchenki mikrofalowej. Ogrzewanie jest lepsze, ponieważ żywność zawiera więcej wody.

Aby zapewnić optymalną dystrybucję ciepła, najlepiej pozostawić naczynia w kuchence mikrofalowej na jedną do dwóch minut, aż do zakończenia gotowania.

5.1. Wpływ mikrofal na żywność

- Mikrofale wnikają w żywność na głębokość około 3 cm.
- Fale podgrzewają cząsteczki wody, tłuszczu i cukru (najlepiej podgrzewana jest żywność o dużej zawartości wody).
- Ciepło to następnie powoli przenika całe naczynie i zapewnia przed rozmrożeniem, podgrzaniem i ugotowaniem.
- Kuchenka mikrofalowa i powietrze w kuchence mikrofalowej nie są podgrzewane (naczynia podgrzewane są głównie przez gorące naczynia).
- Każde danie wymaga określonej ilości energii do ugotowania lub rozmrożenia. Obowiązuje zasada: duża moc – krótki czas, mała moc – długi czas.

5.2. Mikrofalówka


- Mikrofale są generowane i kierowane do wnętrza za pomocą kuchenki mikrofalowej generator fal mikrofalowych, tzw. mikrofała.
- Ściany kuchenki mikrofalowej i okienko odbijają mikrofale, tzw. że nie mogą uciec z przestrzeni wewnętrznej.
- Moc mikrofal i czas gotowania można ustawić na różnych poziomach.
- Po upływie ustawionego czasu lub otwarciu drzwiczek kuchenki mikrofalowej urządzenie wyłączy się automatycznie.

6. Gotuj i gotuj w kuchence mikrofalowej

Aby mieć pewność, że potrawa jest odpowiednio ugotowana, umieść grubą warstwę 1 szt. na zewnątrz.

Przestrzegaj dokładnego czasu przygotowania.

Wybrać najkrótszy wskazany czas gotowania i w razie potrzeby go wydłużyć.



Niebezpieczeństwo pożaru na skutek bardzo wysokich temperatur!

Mocno przegrzana żywność może spowodować dym lub nawet zapalenie się.

Podczas przygotowywania zawsze zwracaj szczególną uwagę.

Podczas gotowania lub gotowania przykryj naczynia pokrywką przeznaczoną do kuchenki mikrofalowej. Pokrycie zapobiega rozpryskiwaniu. Ponadto danie jest gotowane bardziej równomiernie.

Potrawy, takie jak kawałki kurczaka i hamburgery, należy podczas gotowania w kuchence mikrofalowej obrócić raz, aby przyspieszyć gotowanie. Większe kawałki, takie jak pieczeń lub cały kurczak, należy obrócić przynajmniej raz.

Ważne jest również, aby np. klopsiki odwrócić: po połowie czasu gotowania naczynia należy obrócić z góry na dół i od środka na zewnątrz.

Jeśli to możliwe, po podgrzaniu dobrze wymieszaj przygotowane danie, aby ciepło rozłożyło się równomiernie, lub pozwól mu jeszcze chwilę się dogotować.

6.1. Materiały odpowiednie do kuchenki mikrofalowej

Możesz kupić specjalną zastawę stołową i specjalne akcesoria do kuchenki mikrofalowej. Szukaj oznaczeń, takich jak „nadaje się do kuchenki mikrofalowej” lub „do kuchenki mikrofalowej”.

Możesz także wykorzystać naczynia, które już masz w domu – pod warunkiem, że materiał się do tego nadaje.

6.1.1. Odpowiednie materiały

- Porcelana, szkło ceramiczne i żaroodporne;
- Plastik odporny na ciepło i nadający się do kuchenki mikrofalowej (uwaga: plastik może odbarwić się pod wpływem jedzenia lub odkształcić się pod wpływem ciepła);
- Papier do pieczenia.

6.1.2. Przegląd odpowiednich materiałów

Poniższa lista ma pomóc w wyborze właściwej zastawy stołowej:

Chiny	kuchenka mikrofalowa	Grill	Gorące powietrze	Stojak na krawaty
Szkło żaroodporne	I	I	I	I
Szkło nieodporne na ciepło	Z domu	Z domu	Z domu	Z domu
Ceramika żaroodporna	I	I	I	I
Tworzywa sztuczne nadające się do użytku w kuchenke mikrofalowej	I	Z domu	Z domu	Z domu
Papier do pieczenia	I	Z domu	Z domu	Z domu
Wkładka metalowa	Z domu	I	I	Z domu
Ruszt do grillowania w zestawie	Z domu	I	I	Z domu
Folia aluminiowa, blacha aluminiowa	poniżej z pewnością ten odpowiedni	I	I	poniżej z pewnością ten odpowiedni

*Tryb kombinowany: kuchenka mikrofalowa + grill lub kuchenka mikrofalowa + ustawienie gorącego powietrza

6.2. Ograniczone odpowiednie materiały

- Ceramika i ceramika. Naczyni ceramicznych należy używać wyłącznie do rozmrażania i krótkotrwałego czasu przygotowania, w przeciwnym razie w naczyniu ceramicznym mogą pojawić się pęknięcia spowodowane zawartością powietrza i wody.
- Naczynia ze złotymi lub srebrnymi dekoracjami. Używaj tego tylko wtedy, gdy jest to zgodne z producenta nadaje się do użytku w kuchenke mikrofalowej.
- Nie używaj dużych ilości folii aluminiowej. Małymi kawałkami można na przykład zakryć części naczyń, które mogłyby się przypalić. Aby zapobiec wykipieniu, zakrywaj także rogi naczyń, ponieważ energia kuchenki mikrofalowej koncentruje się głównie w rogach. Zachowaj odległość 2,5 cm pomiędzy folią a ścianą wewnętrzną.
- Naczynia aluminiowe (na przykład do dań gotowych) nadają się pod pewnymi warunkami, ale muszą mieć co najmniej 3 cm wysokości, aby można było ich używać w kuchenke mikrofalowej.

6.3. Nieodpowiednie materiały

- Metalowe, wszystkie metalowe patelnie i pokrywki.

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Nigdy nie używaj naczyń z metalową folią w trybie kuchenki mikrofalowej. dekoracji, naczyń metalowych lub rusztu do grillowania, ponieważ urządzenie i/lub naczynia mogą zostać uszkodzone przez iskry.

Nie używaj szkła kryształowego ani ołowiowego w trybie kuchenki mikrofalowej.

Może to spowodować pękanie i odbarwienie kolorowego szkła.

Nie używaj materiałów, które nie są odporne na ciepło. Ten może się odkształcić lub nawet spalić.



Aby sprawdzić, czy naczynia nadają się do użytku w kuchence mikrofalowej, należy wlać do nich odrobinę wody i wstawić do kuchenki mikrofalowej.

Naciśnij klawisz  Następnie urządzenie włącza się na 1 minutę w trybie kuchenki mikrofalowej z maksymalną mocą. Jeśli okaże się, że naczynia są gorętsze od wody, nie nadają się do kuchenki mikrofalowej. Naczynia, które można używać w kuchence mikrofalowej, podgrzewają się wyłącznie pod wpływem ciepła naczynia.



OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie pożarowe!

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia stwarza ryzyko pożaru.

Jeśli zobaczysz iskry, błyski lub nawet płomienie, natychmiast naciśnij  przycisk i odłącz wtyczkę z gniazdka. 

7. Przed pierwszym użyciem



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem i promieniowania mikrofalowego.

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, w wyniku nieszczelności może wydostać się promieniowanie mikrofalowe. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

W przypadku uszkodzenia obudowy, pokryw itp

Kuchenki mikrofalowej nie wolno w żadnym wypadku używać do czyszczenia drzwi ani zamka drzwi. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka ściennego.

Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli jest uszkodzona, ale skontaktuj się z centrum serwisowym.

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i może nie używać na zewnątrz.

Nigdy nie używaj urządzenia w kuchence mikrofalowej bez jedzenia.

7.1. Umieść urządzenie

Sprawdź, czy z urządzenia i z wewnętrznej strony drzwi usunięto wszystkie materiały opakowaniowe.

Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, w miejscach o dużej wilgotności lub w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Nie wolno zdejmować nóg.

Podłącz kuchenkę mikrofalową do łatwo dostępnego gniazdka, które jest zawsze łatwo dostępne. jest dostępny.

7.2. Otwórz/zamknij drzwi

Pociągnąć za klamkę aby otworzyć drzwi.

Aby zamknąć drzwi, naciśnij je, aż usłyszysz dźwięk zatrzasku

pasek wskoczy na swoje miejsce.

7.3. Wyczyść urządzenie po raz pierwszy

Wyczyść wnętrze urządzenia i okienko kontrolne po wewnętrznej stronie

Przed pierwszym użyciem wytrzyj wilgotną, miękką ściereczką, aby usunąć resztki kurzu z materiału opakowaniowego i pozostałości materiałów poprodukcyjnych.

Należy uważać, aby do urządzenia nie dostała się żadna ciecz i nie pocierać powierzchni następnie dokładnie osusz.

7.4. Podgrzej urządzenie, gdy jest puste

Przed użyciem kuchenki mikrofalowej należy ją najpierw podgrzać, gdy jest pusta, aby wszelkie pozostałości po produkcji mogły odparować. W tym celu ustaw urządzenie na tryb grillowania bez żywności i akcesoriów, jak opisano poniżej:

Otwórz drzwiczki i usuń opakowanie lub akcesoria z magneto.
tron.

Następnie ponownie zamknij drzwi.

Naciskaj przycisk aż na wyświetlaczu pojawi  i G są wyświetlane.
się Obróć pokrętkę w prawo, aby ustawić czas gotowania na 10 minut.
miejsce.

Naciśnij przycisk aby rozpocząć ogrzewanie.




Kiedy urządzenie jest podgrzewane po raz pierwszy, może pojawić się delikatny zapach. Wydzielające się opary są nieszkodliwe i po krótkim czasie znikają. Zapewnij odpowiednią wentylację, na przykład otwierając okno.

Urządzenie wyłącza się automatycznie po 10 minutach. Poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

Wymij wtyczkę z gniazdka, następnie ponownie wyczyść urządzenie wilgotną szmatką i dokładnie wysusz kuchenkę mikrofalową.

7,5. Zainstaluj akcesoria

Po nagraniu pustej kuchenki mikrofalowej zgodnie z powyższym opisem nie należy jej ponownie używać bez prawidłowo ustawionego talerza obrotowego.

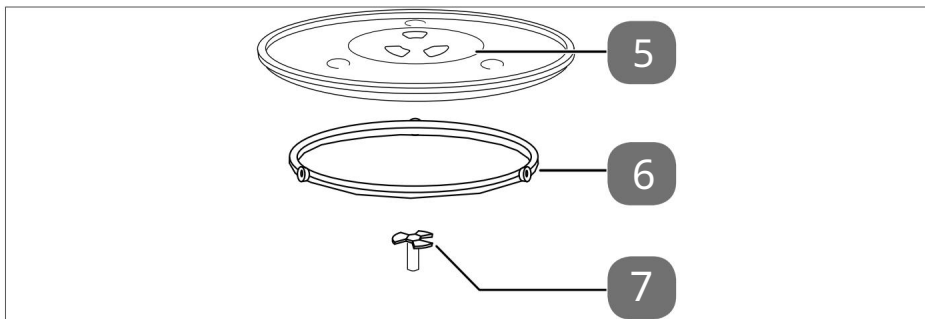


Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli talerz obrotowy nie jest ustawiony we właściwej pozycji. Jest położone.

Sprawdź, czy wał napędowy jest prawidłowo osadzony we wnęce w dnie kuchenki mikrofalowej i czy jego skrzydełka przylegają płasko do dna. Jeśli to konieczne, obróć oś, aż zostanie prawidłowo osadzona.

Umieść pierścień obrotowy 6 we wnęce kuchenki mikrofalowej, a następnie włóż go gramofon na środku wału napędowego (patrz rysunek powyżej), tak aby części łączące gramofonu znajdowały się pomiędzy skrzydełkami wału napędowego.

8. Serwis



Ryzyko zranienia!

Istnieje ryzyko obrażeń w wyniku porażenia prądem i promieniowania mikrofalowego.

Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, w wyniku nieuszczelnności może wydostać się promieniowanie mikrofalowe. Uszkodzenie przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem.

W przypadku uszkodzenia obudowy, pokryw itp

Kuchenki mikrofalowej nie wolno w żadnym wypadku używać do czyszczenia drzwi ani zamka drzwi. W takim przypadku należy natychmiast wyciągnąć przewód zasilający z gniazdka ściennego.

Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli jakiś przedmiot utknął w drzwiach lub jeśli drzwi nie zamykają się prawidłowo.

Nie używaj kuchenki mikrofalowej, jeśli jest uszkodzona, ale skontaktuj się z centrum serwisowym.

Uwaga!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Pokrywa kuchenki mikrofalowej nie jest częścią opakowania i nie wolno jej zdejmować!

Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach zamkniętych i może nie używać na zewnątrz.



OSTROŻNIE!

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych gorącymi powierzchniami!

Spód kuchenki mikrofalowej oraz opakowanie i naczynia nagrzewają się podczas użytkowania.

Podczas zdejmowania należy unikać kontaktu z podłożem opakowanie lub zastawę stołową.

Dlatego zawsze używaj uchwyty do garnków lub rękawic kuchennych przy braniu z kuchenki mikrofalowej.

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Kuchenka mikrofalowa może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

Nigdy nie używaj urządzenia w kuchence mikrofalowej bez jedzenia.

Otwórz drzwi kuchenki mikrofalowej i umieść opakowanie lub naczynia na środku talerza obrotowego.

Zamknąć drzwi.

Za każdym razem, gdy zostanie naciśnięty klawisz, rozlegnie się sygnał dźwiękowy potwierdzający.

8.1. Czas wiązania

Po pierwszym użyciu kuchenki mikrofalowej i przerwaniu zasilania na wyświetlaczu pojawi się godzina 1:00 i konieczne będzie ustawienie godziny.

Naciśnij i przytrzymaj [przycisk] około trzy sekundy.

Wskazanie godziny miga na wyświetlaczu.

Obracać pokrętkę [przycisk] aż na wyświetlaczu pojawi się prawidłowa godzina. Naciśnij [przycisk].

Naciśnij ponownie przycisk.

Wskazanie minut miga na wyświetlaczu.

Obracać pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się właściwa minuta. Naciśnij [przycisk].

Naciśnij klawisz [przycisk] lub odczekaj około 60 sekund bez naciskania żadnego klawisza, aby potwierdzić ustawienia.

Czas jest teraz ustawiony.

8.2. Zabezpieczenie przed dziećmi

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy. Rozlega się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się symbol klucza. Przyciski i pokrętło kuchenki mikrofalowej nie działają teraz.

Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a symbol klucza zniknie z wyświetlacza.

8.3. Gotowanie i gotowanie za pomocą energii mikrofalowej

Aby gotować wyłącznie przy użyciu energii mikrofalowej, wykonaj następujące czynności:

Naciśnij przycisk raz lub kilka razy, aby ustawić moc zgodnie z zgodnie z poniższą tabelą.

naciśnij klawisz	Wskazanie na nim wyświetlacz	Moc (waty)
1 x	P100	800 W
2x	P80	640 W
3x	P50	400 W
4x	P30	240 W
5x	P10	80 W

Obróć pokrętło aby ustawić żądany czas gotowania. Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

Naciśnij przycisk .


Rozpocznie się przygotowywanie. Wyświetli się symbol kuchenki mikrofalowej i pozostały czas gotowania.



Zawsze możesz zwiększyć czas gotowania w krokach co 30 sekund, naciskając przycisk .

8.3.1. Koniec przygotowań

Po zakończeniu procesu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Koniec”. Na tym kończą się przygotowania. Sygnały dźwiękowe powtarzają się po 3 minutach, aż do otwarcia drzwi.



Ryzyko zranienia!

Naczynia, opakowania lub naczynia czasami stają się bardzo gorące.

Możesz doznać oparzeń.

Dlatego zawsze używaj uchwytów do garnków lub rękawic kuchennych
prawa z kuchenki mikrofalowej.

8.3.2. Przerwanie programu

Na przykład, aby móc obrócić lub wymieszać naczynia w połowie czasu gotowania, często konieczne jest przerwanie programu.

Otwórz drzwi lub naciśnij przycisk , aby przerwać program. Pozostały czas gotowania pozostaje na wyświetlaczu. Zamknij ponownie drzwiczki i naciśnij przycisk aby kontynuować gotowanie.

Naciśnij dwukrotnie przycisk , aby trwale anulować program.

8.4. Szybki start

Jeśli naciśniesz przycisk **20** bez uprzedniego ustawienia mocy, program gotowania rozpocznie się na najwyższym poziomie mocy (800 W) w trybie kuchenki mikrofalowej.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk aby ustawić dłuższy czas gotowania.
len:

naciśnij 1 x: 0:30 minut;

Naciśnij 2 x: 1:00 minuta,

Naciśnij 3 x: 1:30 minuty,

...

Można ustawić czas gotowania do 60 minut.

Program gotowania rozpoczyna się automatycznie po pierwszym naciśnięciu przycisku.

8,5. Rozmrażać

To urządzenie ma dwa ustawienia rozmrażania: w oparciu o wagę lub czas.

Naciśnij przycisk  raz lub kilka razy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol i „dEF1” lub „*dEF2”.

Wyświetlanie i wyświetlanie	Ustawienie rozmrażania	Wartość
dEF1	Waga	100-1500 g
dEF2	Czas	maks. 60 minut

Obróć pokrętkę  aby ustawić żadaną wagę lub czas miejscu.

Naciśnij przycisk  aby rozpocząć rozmrażanie.



Jeśli to możliwe, mrożonki nie powinny być grubsze niż 4 cm.

W takim przypadku nie trzeba ich odwracać.

Aby zoptymalizować rozmrażanie większych produktów, w połowie czasu rozmrażania najlepiej obrócić potrawę (patrz „8.3.2.

Przerwanie programu” na stronie 32).


Dlatego po upływie około połowy czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Otwórz drzwiczki i w razie potrzeby przewróć naczynie na drugą stronę, aby zapewnić równomierne rozmrożenie.

Naciśnij ponownie przycisk  aby kontynuować program. Jeżeli po upływie tego czasu żywność nie została rozmrożona, należy ponownie uruchomić urządzenie na kilka minut z poziomem mocy P30, aby całkowicie rozmrozić żywność.

Po upływie czasu rozmrażania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.6. Stojak na gorące powietrze/grill



Zagrożenie pożarowe!

Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia stwarza ryzyko pożaru.


W programach, w których włączony jest grill, termoobieg lub tryb kombinowany, pod żadnym pozorem nie należy używać osłon, takich jak pokrywa do kuchenki mikrofalowej lub naczyń nieodpornych na ciepło, ponieważ mogą się one stopić lub zapalić!

Uwaga!

Możliwe szkody materialne!

Urządzenie może ulec uszkodzeniu w wyniku nieprawidłowego użytkowania.

W trybie kombinowanym nie należy używać naczyń metalowych dekoracje, naczynia metalowe lub ruszt do grillowania, ponieważ ustawienie mikrofal może spowodować uszkodzenie urządzenia i/lub naczyń w wyniku iskiei.



Ryzyko zranienia!

Części, których można dotknąć, naczynia, opakowania lub naczynia, czasami stają się bardzo gorące. Możesz doznać oparzeń.

Dlatego zawsze używaj uchwyty do garnków lub rękawic kuchennych prawa z kuchenki mikrofalowej.

Uwaga!

Ryzyko szkód materialnych!

Istnieje ryzyko uszkodzenia urządzenia w wyniku przegrzania.

Należy zachować minimalne odległości urządzenia od ściany i w żadnym wypadku nie zakrywać otworów wentylacyjnych.

8.6.1. Ustawienie gorącego powietrza

W przypadku ustawienia gorącego powietrza gorące powietrze przepływa przez kuchenkę mikrofalową. Ustawienie gorącego powietrza jest szczególnie zalecane do zapiekank i potraw, które muszą być chrupiące.

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

Jeśli chcesz przygotowywać dania wyłącznie za pomocą gorącego powietrza, postępuj w następujący sposób:

Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.

Zamknąć drzwi.

Naciskaj przycisk  aż na wyświetlaczu temperatura gotowania osiągnie 120.
świeące, symbole i płonące.  °C

Naciśnij raz lub kilka razy przycisk  aby ustawić żadaną temperaturę gotowania.
stawka do ustawienia.

Temperaturę można ustawić w zakresie od 120°C do 200°C.

Obróć pokrętkę  aby ustawić żadany czas gotowania.

Naciśnij przycisk  aby rozpocząć przygotowywanie.

Po upływie czasu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.6.2. Kombinowany tryb gorącego powietrza i mikrofal

W trybie kombinowanym ustawienie gorącego powietrza jest połączone z przygotowaniem w kuchenke mikrofalowej. Dostępne są dwa programy kombinowane: C 1 i C 2:

C-1 30% czasu gotowania w trybie mikrofal i 70% czasu gotowania w trybie gorącego powietrza

C-2 55% czasu gotowania w trybie mikrofal i 45% czasu gotowania w trybie gorącego powietrza

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

Jeśli chcesz przygotowywać dania wyłącznie za pomocą gorącego powietrza, postępuj w następujący sposób:

Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.

Zamknąć drzwi.

Naciśnij kilka razy przycisk  aż na wyświetlaczu pojawi się C 1 lub C 2.
podane oraz symbole i spalić.  

Obróć pokrętkę  aby ustawić żadany czas gotowania.

Naciśnij przycisk  aby rozpocząć przygotowywanie.

Po upływie czasu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.6.3. Stojak na grilla

Funkcja grillowania nadaje się szczególnie do cienkich plastrów mięsa, steków, mięsa mielonego, kebabów, kiełbasek i kawałków kurczaka. Funkcja ta nadaje się również do opiekania kanapek i zapiekania potraw.

W trybie grillowania można używać dołączonego rusztu do grillowania  pod warunkiem, że naczynie się do tego nadają.

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.

Zamknąć drzwi.

Naciskaj przycisk  aż na wyświetlaczu pojawi się G. i symbol .

Obróć pokrętkę  aby ustawić żądany czas gotowania.

Naciśnij przycisk  aby rozpocząć przygotowywanie.



W razie potrzeby po upływie połowy czasu otwórz drzwiczki, aby obrócić naczynie na drugą stronę i zoptymalizować w ten sposób proces gotowania (patrz „8.3.2. Przerwanie programu” na stronie 32). Aby kontynuować program, naciśnij ponownie przycisk .

Po upływie czasu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.6.4. Kombinowany stojak na grill/magnetron

W trybie kombinowanym grillowanie łączy się z gotowaniem z funkcją kuchenki mikrofalowej.

Dostępne są dwa programy kombinowane: G 1 i G 2:

G-1 30% czasu gotowania w funkcji mikrofal i 70% czasu gotowania

czas grillowania

G-2 55% czasu gotowania, funkcja mikrofal i 45% czasu gotowania

czas grillowania

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.

Zamknąć drzwi.

Naciśnij kilka razy przycisk  aż na wyświetlaczu pojawi się G 1 lub G 2 i zaświecą się symbole  .

Obróć pokrętkę  aby ustawić żądany czas gotowania.

Naciśnij przycisk  aby rozpocząć przygotowywanie.



W razie potrzeby po upływie połowy czasu otwórz drzwiczki, aby obrócić naczynie na drugą stronę i zoptymalizować w ten sposób proces gotowania (patrz „8.3.2. Przerwanie programu” na stronie 32). Aby kontynuować program, naciśnij ponownie przycisk

Po upływie czasu gotowania rozlegną się sygnały dźwiękowe i proces zakończy się automatycznie.

8.7. Automatyczne gotowanie i gotowanie

W przypadku automatycznego gotowania i gotowania nie jest konieczne wprowadzanie czasu gotowania i mocy. Wartości są automatycznie ustalane przez kuchenkę mikrofalową, w zależności od wprowadzonej potrawy i jej wagi.

Tabela zawiera przegląd dostępnych programów automatycznych i możliwych porcji.

Wskazania na wyświetlaczu	Plan	Waga/porcja
A.1	Ziemniaki	250 gr
		500 gr
		750 gr
A.2	Makaron	50g
		100 gramów
		150 gr
A.3	Pizza	200 gr
		400 gr
A.4	Prażona kukurydza	100 gramów
A.5	Warzywa	200 gr
		400 gr
		600 gr
A.6	Napoje	1 szklanka (250 ml)
		2 szklanki (500 ml)
		3 filiżanki (750 ml)

Wskazania na wyświetlaczu	Plan	Waga/porcja
A.7	Mięso	200 gr
		400 gr
		600 gr
A.8	Wszystko	200 gr
		400 gr
		600 gr

* Używaj wyłącznie dostępnych na rynku opakowań popcornu, które posiadają taką informację przeznaczone są do przygotowywania popcornu w kuchenke mikrofalowej.

** Podczas przygotowywania używaj osłony kuchenki mikrofalowej (nie wchodzi w zakres dostawy).

8.7.1. Ustaw program automatyczny

Maksymalny czas przygotowania wynosi 60 minut.

Otwórz drzwiczki i umieść naczynie na środku kuchenki mikrofalowej.
Zamknąć drzwi.

Naciśnij kilka razy przycisk  aż pojawi się żądany tryb automatyczny
Pojawia się program A.1, A.2... lub A.8 i zapala się symbol.



Obróć pokrętkę  aby wprowadzić żadaną porcję lub wagę
ustawić.


Naciśnij przycisk  aby rozpocząć przygotowywanie.

Jeżeli po zakończeniu programu potrawa nie jest całkowicie ugotowana, można ją kontynuować przez kilka minut, korzystając z programu kuchenki mikrofalowej. Podczas dalszego gotowania z funkcją grilla naczynia stają się bardziej brązowiejące.



Pamiętaj, że rozmiar, temperatura, kształt i rodzaj żywności również wpływają na wynik.

9. Czyszczenie i konserwacja



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem lub zwarcia ze względu na części pod napięciem.

Wyłącz kuchenkę mikrofalową i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
takt przed czyszczeniem urządzenia.

Jeśli kuchenka mikrofalowa nie będzie utrzymywana w wystarczającej czystości, powierzchnia urządzenia może ulec uszkodzeniu. Skraca to żywotność i może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Dlatego należy regularnie czyścić kuchenkę mikrofalową i usuwać wszelkie resztki jedzenia.

Utrzymuj wnętrze kuchenki mikrofalowej w czystości. Wytrzyj plamy i plamy ze ściany kuchenki mikrofalowej wilgotną szmatką. W przypadku uporczywych zabrudzeń można zastosować łagodny środek czyszczący. Do czyszczenia okienka w drzwiach urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków. Mogą one pozostawić rysy na powierzchni i nieodwracalnie uszkodzić szkło.

Oczyść zewnętrzną część wilgotną szmatką. Aby uniknąć uszkodzenia funkcji

Aby zapobiec przedostawaniu się uszkodzonych części do kuchenki mikrofalowej, należy uważać, aby woda nie dostała się do otworów wentylacyjnych.

Ostrożnie umyj drzwiczki, okienko i mechanizm zamykający łagodnym roztworem mydła. W szczególności należy dokładnie sprawdzić te części pod kątem uszkodzeń.

Nie używaj odkurzacza parowego. Powierzchnie mogą zostać uszkodzone.

Panel sterowania nie może zostać zamoczony. Czyść to miękką, wilgotną ściereczką.

Podczas czyszczenia panelu sterowania pozostaw drzwi kuchenki mikrofalowej otwarte, aby zapobiec przypadkowemu włączeniu urządzenia.

Jeśli wewnątrz urządzenia lub na zewnątrz pojawi się para, można ją wytrzeć miękką ściereczką. Podczas przygotowywania

potraw w wysokich temperaturach może wytworzyć się para.
terkontent. To normalne.

Regularnie wyjmuj talerz obrotowy z kuchenki mikrofalowej, aby go wyczyścić. Umyj płaskowyż w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego roztworu mydła lub w zmywarce.

Następnie dokładnie osusz gramofon miękką szmatką.

Umyj ruszt grilla w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego roztworu mydła. Niech mocno-
Namocz na chwilę uporczywy brud.

Spód kuchenki mikrofalowej można z łatwością wyczyścić łagodnym detergentem
agent do robienia

Zapachy pozostające w kuchence mikrofalowej można usunąć za pomocą

Umieść wodę z sokiem i skórką cytryny w głębokiej misce, którą można używać w kuchence mikrofalowej, i podgrzewaj w kuchence mikrofalowej przez 5 minut. Dokładnie wytrzyj wnętrze kuchenki mikrofalowej i osusz miękką szmatką.

Jeśli oświetlenie kuchenki mikrofalowej wymaga wymiany, skontaktuj się z profesjonalną firmą naprawczą lub z centrum serwisowym.

10. Likwidacja

Po zakończeniu procesu gotowania otwórz drzwi i wyjmij przygotowane naczynie z kuchenki mikrofalowej. Po zakończeniu procesu przygotowywania urządzenie automatycznie przełącza się w tryb gotowości.

Jeśli nie używasz kuchenki mikrofalowej przez dłuższy czas, odłącz ją od prądu i przechowuj kuchenkę mikrofalową w suchym, czystym i wolnym od kurzu miejscu.

11. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Nie ma możliwości włączenia urządzenia.	Wtyczka nie znajduje się w gniazdku.	Podłącz go do gniazdka.
	Gniazdo jest uszkodzone.	Sprawdź gniazdko elektryczne podłączając inne urządzenie.
Urządzenie nie nagrzewa się.	Drzwi nie są zamknięte.	Zamknąć drzwi.
Oświetlenie nie działa. Lampa jest uszkodzona.		Skontaktuj się z Centrum Serwisowym.

12. Przetwarzanie odpadów



OPAKOWANIE

Urządzenie zapakowane jest w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w transporcie. Opakowania wykonane są z materiałów, które można utylizować w sposób przyjazny dla środowiska i poddać profesjonalnemu recyklingowi.



URZĄDZENIE

Zużytych urządzeń oznaczonych tutaj symbolem nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie należy w odpowiedni sposób zutylizować.

Substancje nadające się do ponownego użycia są w urządzeniu poddawane recyklingowi, dzięki czemu zapobiega się zanieczyszczeniu środowiska.

Oddaj zużyte urządzenie do punktu zbiórki odpadów elektronicznych lub do punktu sortowania odpadów.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub gminą.

13. Dane techniczne

Napięcie znamionowe	230 V 50-Hz
Moc znamionowa	
Magnetostrykcyjna:	ok. 1320 W
Znamionowa moc wyjściowa (kuchenka mikrofalowa):	ok. 850 W
Znamionowa moc wyjściowa (grill):	ok. 1200 W
Znamionowa moc wyjściowa (gorące powietrze):	ok. 2200 W
Częstotliwość mikrofal:	2450 MHz
Wymiary obudowy (SxWxG)	ok. 51 x 30,3 x 42 cm
Średnica gramofonu:	31,5cm
Waga:	Tutaj. 16,5 kg

14. Informacje dotyczące zgodności



Medion AG niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi obowiązującymi przepisami:

- Dyrektywa EMC 2014/30/UE
- Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE
- Dyrektywa w sprawie ekoprojektu 2009/125/WE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

Produkt ten jest zgodny z postanowieniami europejskiej normy EN 55011. Zgodnie z normą produkt zaklasyfikowany jest do grupy 2, klasa B. Grupa 2 oznacza, że urządzenie przeznaczone jest do wytwarzania energii o wysokiej częstotliwości w postaci promieniowanie elektromagnetyczne do obróbki cieplnej artykułów spożywczych. Urządzenie klasy B oznacza, że urządzenie nadaje się do użytku domowego.

15. Informacje serwisowe

Jeśli urządzenie nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub oczekiwaniami, prosimy najpierw skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Masz kilka możliwości skontaktowania się z nami:

- W naszej Społeczności Serwisowej znajdziesz innych użytkowników i naszych pracowników, z którymi możesz wymieniać doświadczenia i dzielić się wiedzą.
Naszą społeczność serwisową można znaleźć pod adresem [Community.medion.com](https://community.medion.com).
- Możesz także skorzystać z naszego formularza kontaktowego, który znajdziesz pod adresem www.medion.com/kontakt.
- Oczywiście z naszym zespołem serwisowym można się skontaktować także za pośrednictwem infolinii lub drogą pocztową.

Godziny otwarcia	Numer telefonu (Belgia)
Pon.-pt.: 09:00 - 19:00	02/200 61 98
	Numer telefonu (Luksemburg)
	34 - 20 808 664
Adresy serwisowe	
MEDION BV Johna F. Kennedylaana 16a 5981 XC Panningen Holandia	



Tę i wiele innych instrukcji obsługi można pobrać na portalu serwisowym www.medionservice.com.

Możesz także zeskanować kod QR po prawej stronie i pobrać instrukcję obsługi na swoje urządzenie mobilne za pośrednictwem portalu serwisowego.

16. Kolofon

Prawa autorskie © 2022

Stoisko: 31.03.2022

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza instrukcja jest chroniona prawem autorskim.

Powielanie w formie mechanicznej, elektronicznej lub innej bez pisemnej zgody producenta jest zabronione.

Prawa autorskie należą do firmy:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Jedzenie

Niemcy

Powyższy adres nie jest adresem zwrotnym. Najpierw skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

17. Oświadczenie o ochronie prywatności

Szanowny Kliencie,

Niniejszym informujemy, że my, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Niemcy, przetwarzamy Twoje dane osobowe jako administrator.

W sprawach dotyczących prywatności wspiera nas inspektor ochrony danych naszej firmy, z którym można się skontaktować pod adresem MEDI-ON AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Niemcy; datenschutz@medi-on.com. Przetwarzamy Twoje dane w celu obsługi gwarancji i procesów z nią związanych (np. napraw), a przetwarzanie Twoich danych opieramy na umowie zakupu, którą z nami zawarłeś.

Twoje dane przekazujemy w celu realizacji gwarancji i procesów z nią związanych (np. napraw) usługodawcom, którzy realizują naprawy w naszym imieniu. Z reguły przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres trzech lat, aby spełnić Twoje roszczenia z tytułu rękojmi.