


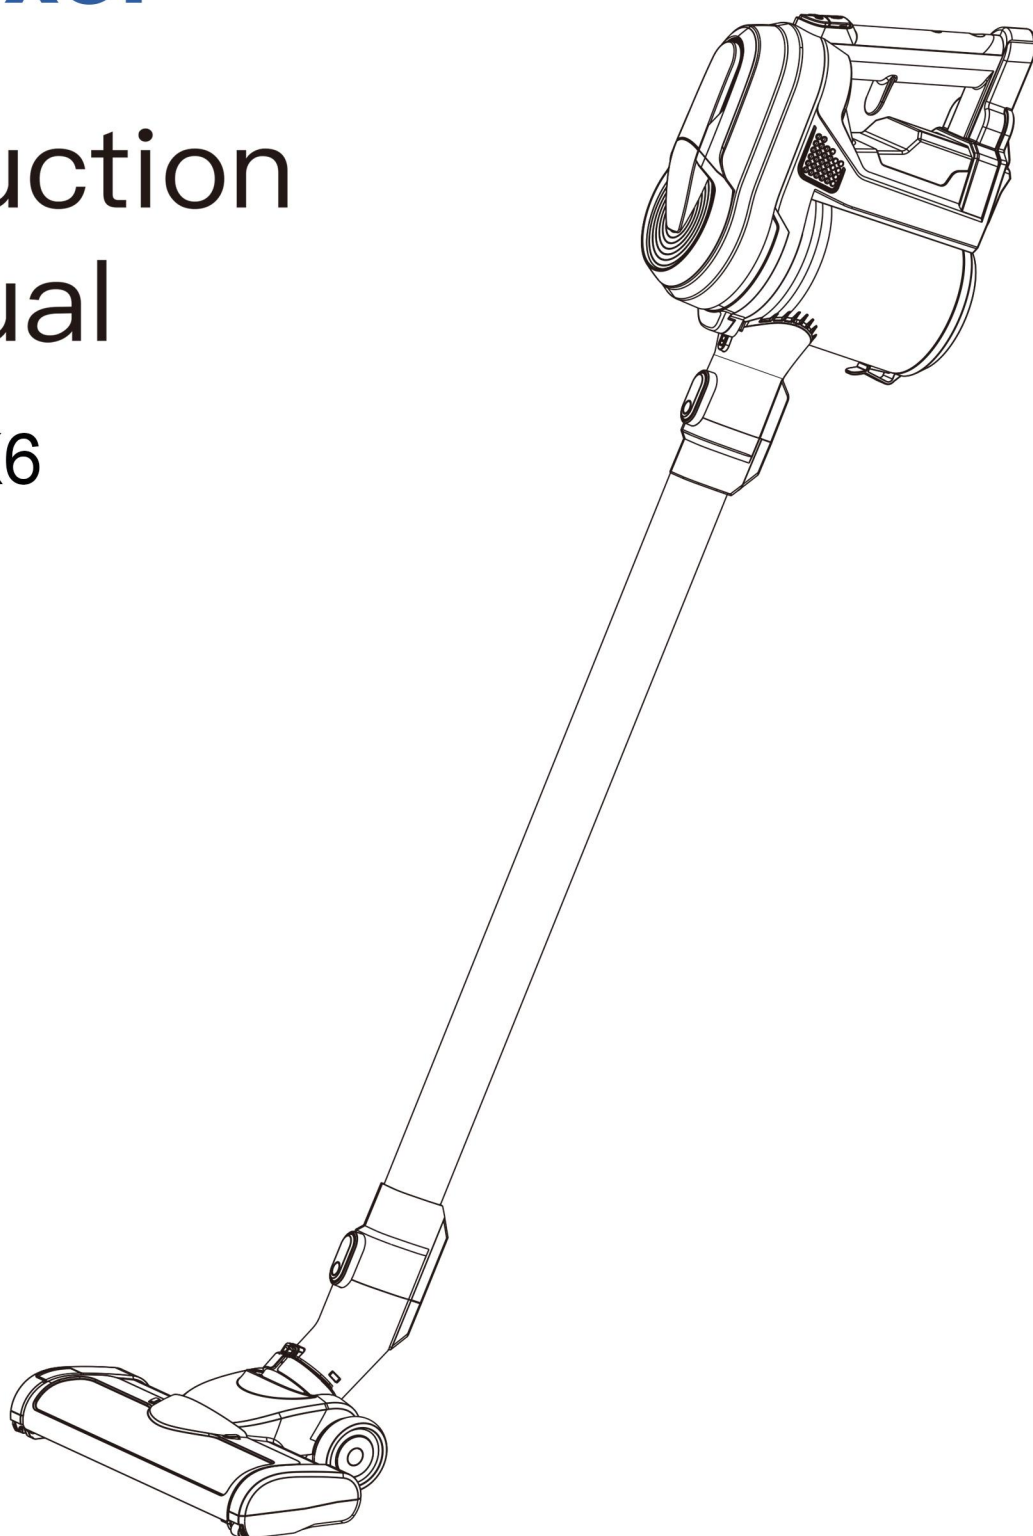

FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6



WARNINGS AND PRECAUTIONS

Please read all safety instructions below and follow all general safety measures before use, any non-compliant operation may cause damage to the product.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Recycling: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

- Do not use the appliance to pick up the high temperature goods, (matches, cigarette ends, hot ashes or any hot) micro dust, (lime, cement, bits of wood, sand plaster, ashes, carbon dust) large sharp stuff, (broken glass ,nails ,pins) dangerous goods, (disinfectant, Solvents) chemical substances, (acidic, detergent) flammable liquid, (gasoline, alcohol).

- Please keep the air outlet of appliance away from hair, loose clothing, fingers or other parts. Do not use suction tube, tube extension handle or other tool point at the eyes, ears or put in the mouth.

- If large pieces of paper, paper balls, plastic sheets or sharp objects are found, and anything that is thicker than a straw, please remove them in advance in case that the suction tube is blocked to affect the use of the product.

- When using if the electric leakage or high temperature of motor and abnormal sound are found, for instance, high temperature of body part, abnormal sound and smell, weak suction etc, please stop using at once.

- Please check the dust cup regularly, if the dust cup is full, please clean it in time, keep the air outlet unblocked to avoid loss of suction power, motor heating that may lead to the reduction of vacuum cleaner service life,

Please check the aluminium alloy tube unblocked regularly, if there is a blockage, please clean it up in time to avoid the reduction of suction and affect the performance of appliance.

- When cleaning the appliance, do not use lubricants, cleaners, polishes to clean any part, please call our customer service department for help when the appliance breaks down, do not repair by yourself.


The plug must be removed from the socket-outlet before cleaning or maintaining the appliance.

The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.


- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped;
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery;
- The battery is to be disposed of safely.

Take out the battery pack by holding the vacuum cleaner handle with the right hand, pressing the battery pack release button with the left hand, and pulling out the battery pack with the notice not sent by the fingers.

WHAT IN THE BOX

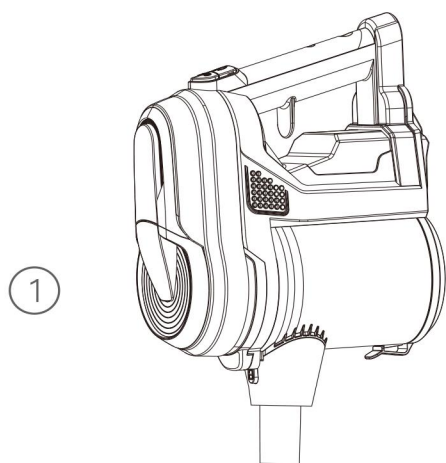


1




2


3

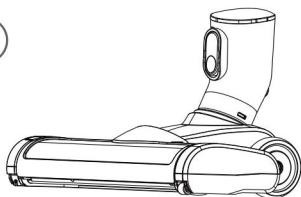


4

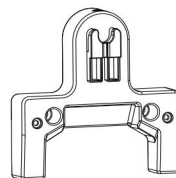

5




6



7



8

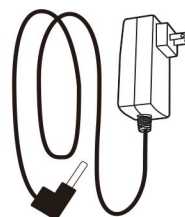

- 1. handheld unit
- 2. flexible tube
- 3. motorised floor-brush
- 4. wall mounted

- 5. long crevice nozzle
- 6. 2in1 wide brush
- 7. hair cutter
- 8. adaptor

CHARGING METHODS OF THE MACHINE

Note: Be sure to turn off the vacuum cleaner before charging it!

The display will automatically recognize when the machine is charging!

After fully charged, the machine will automatically stop charging to protect the battery, so the charger can be connected to the power for a long time without damaging the battery.




As shown in Figure A, the battery can be removed and charged directly.

As shown in Figure B, it can be charged on the standing base, and the shrapnel of the machine and the charging pin can be fully charged once connected


A

Connect vacuum body for charging.

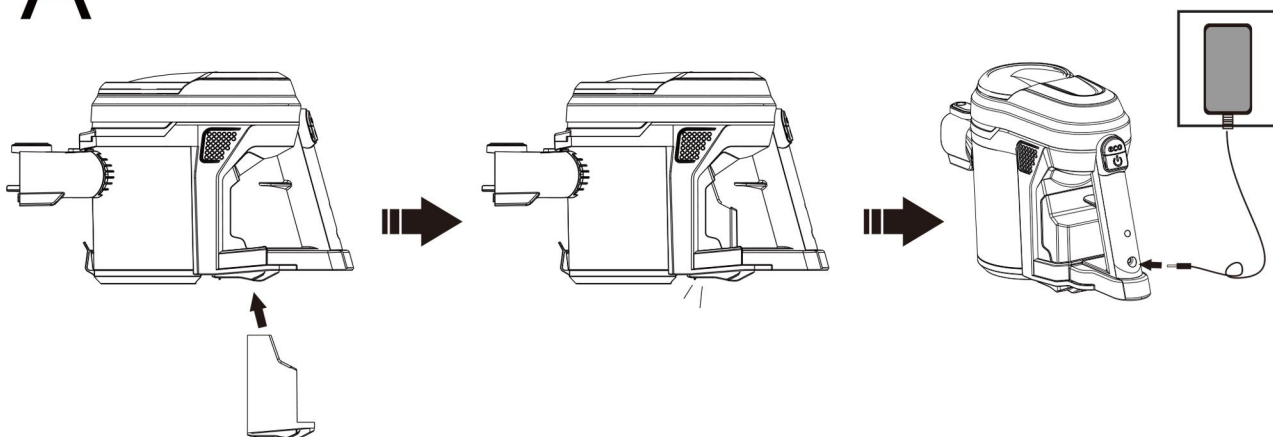


B


Independent charging with on wall mounted

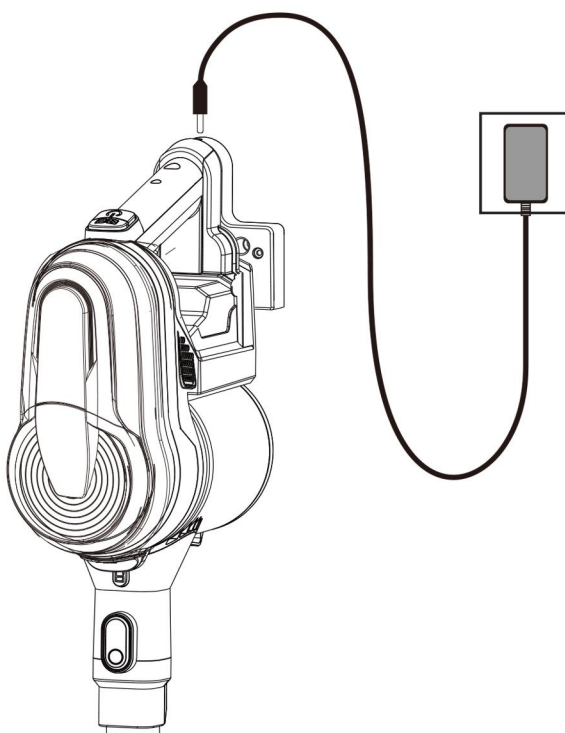

■ How to assemble the machine?

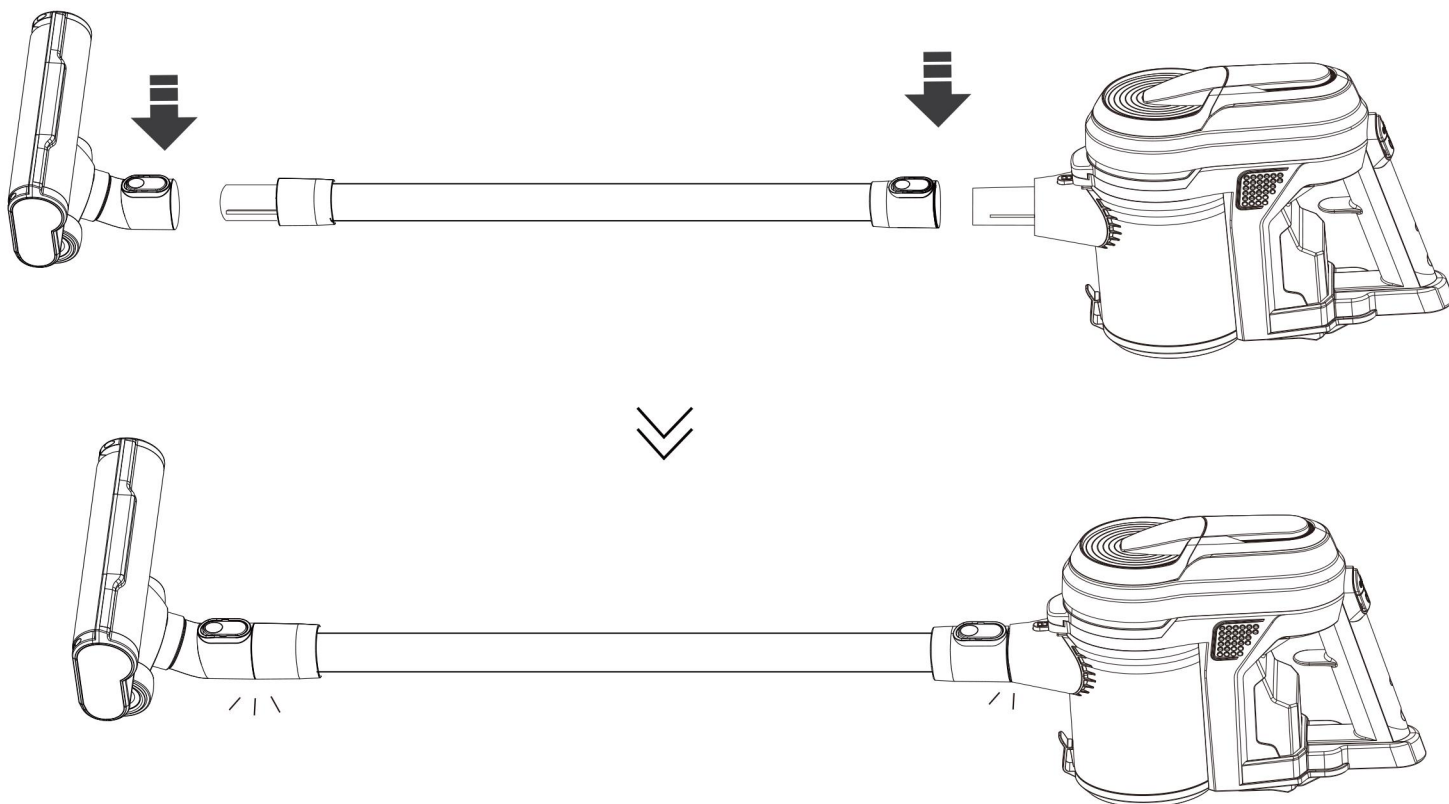

■ How to choose the right accessory?

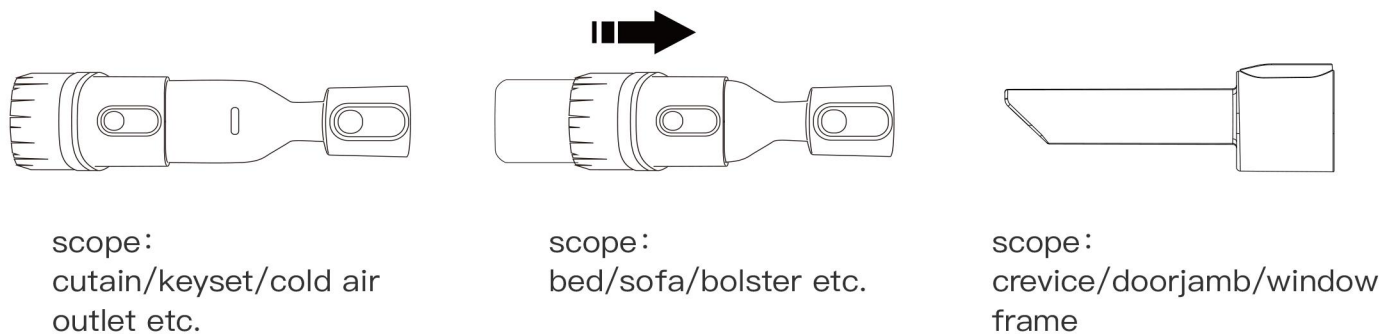


USAGE OF VACUUM CLEANER



On/off button


speed control button

Step on floor brush and pull down vacuum cleaner to start cleaning work

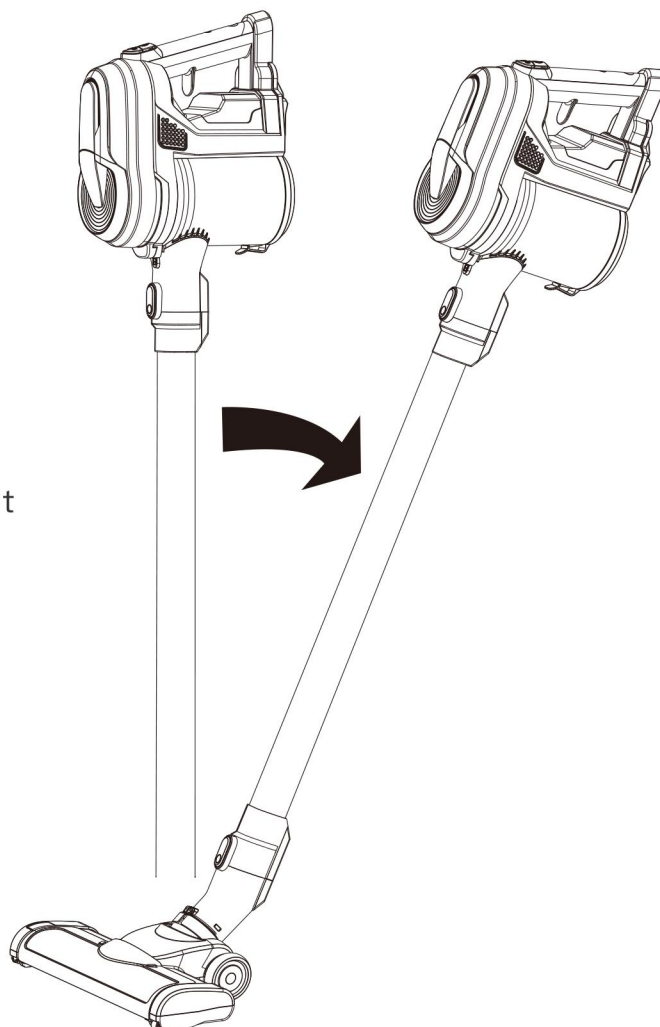

■ clean the dust-cup

Please stop working before cleaning. Push the release button ,then fall off the dust. vacuum cleaner can only be used after the dust cup is closed.


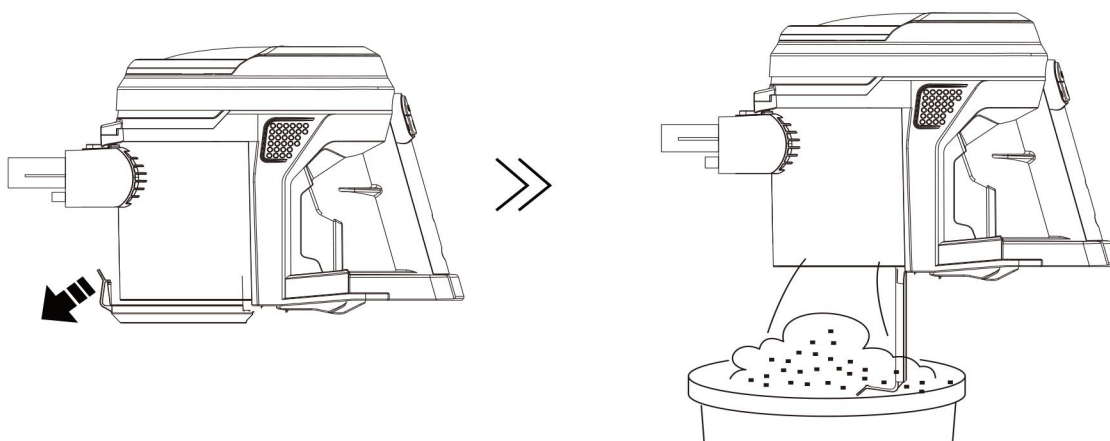


HOW TO CLEAN THE FILTER SYSTEM





1. Please stop working at first before cleaning
2. Scrubbing with water or neutral detergent, the cleaning cloth must be wrung before scrubbing. Do not penetrate the water into the interior of the vacuum cleaner electrical component
3. After cleaning, take care not to place the cleaner in the sun or in a damp place

1. pull and hold the dust-cup lock,
2. rotate and remove the dust-cup
3. take out and clean the parts in the dust-cup

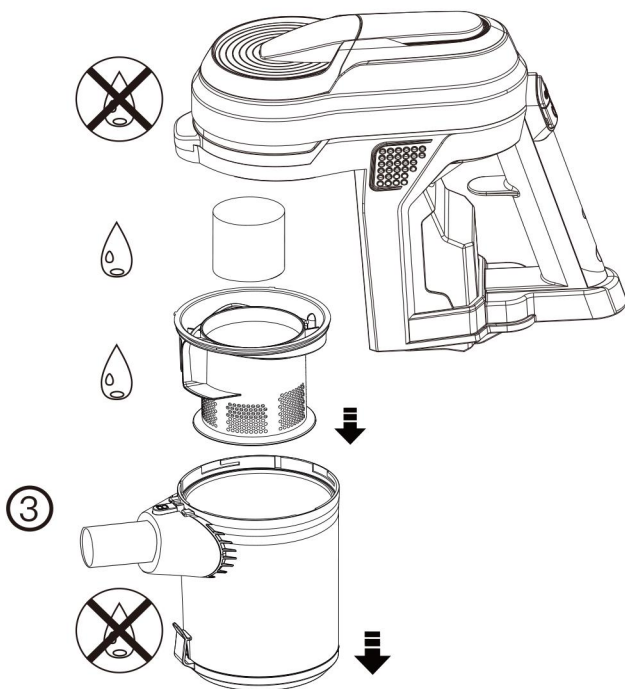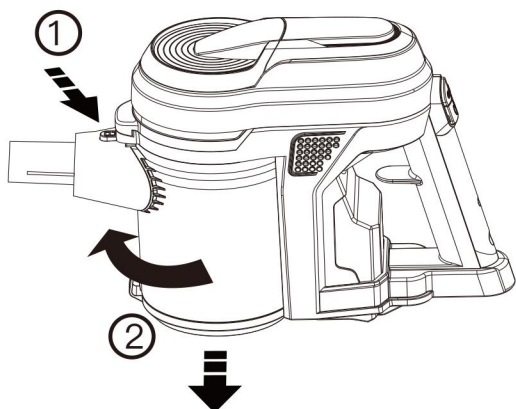

4. rotate and remove the filter lid
5. take out the filter and clean it up

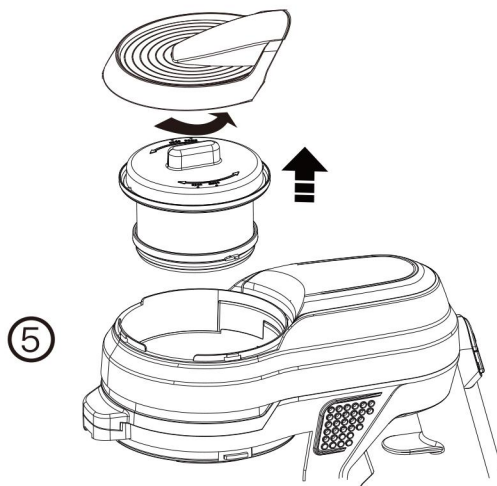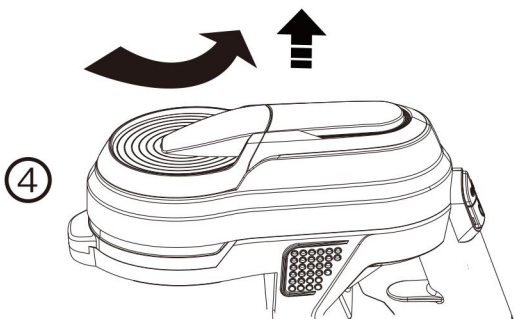

Important! Any parts from this product can NOT be washed by washing machine, can not be blown by hair dryer.


Attention! Do not use the brush while washing the filter element

Scrub to avoid damage to filter element. Filter element should be washed after washing. Make sure it is dry before loading it into the vacuum cleaner.




■ Take down floor-brush

1. Please make sure the power switch is turned off
2. According to the manual of taking down brush
3. get out the transparent cover of brush from brush top. then get out the roller to clean

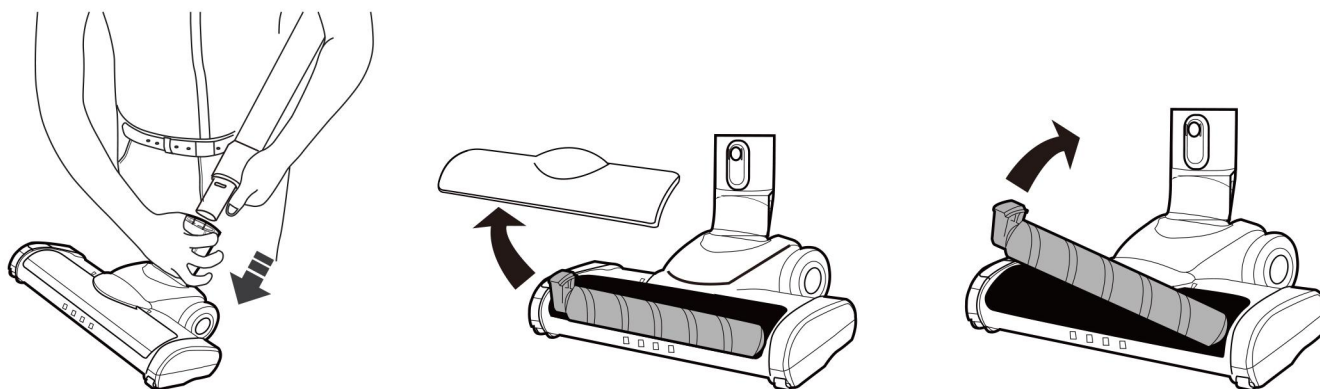

■ Clean the neck of floor-brush


1. Push down neck to a straight position.
2. Clean dirt inside the neck regularly to make sure a stable suction power.

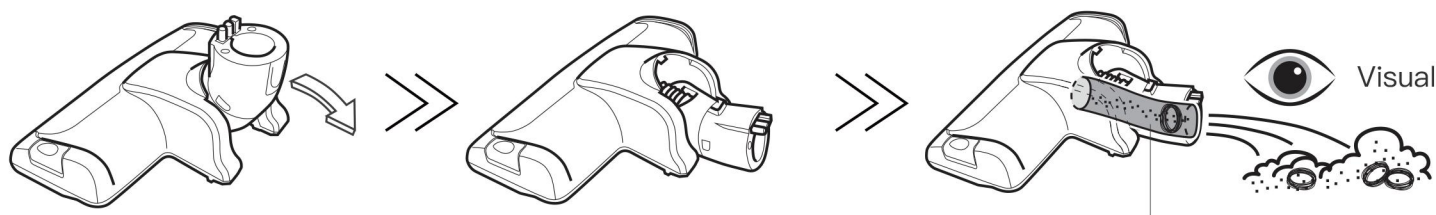

■ Put back the roller



Attention! The roller brush is installed into the floor brush, and the installation must be accurate, otherwise the roller brush cannot move on

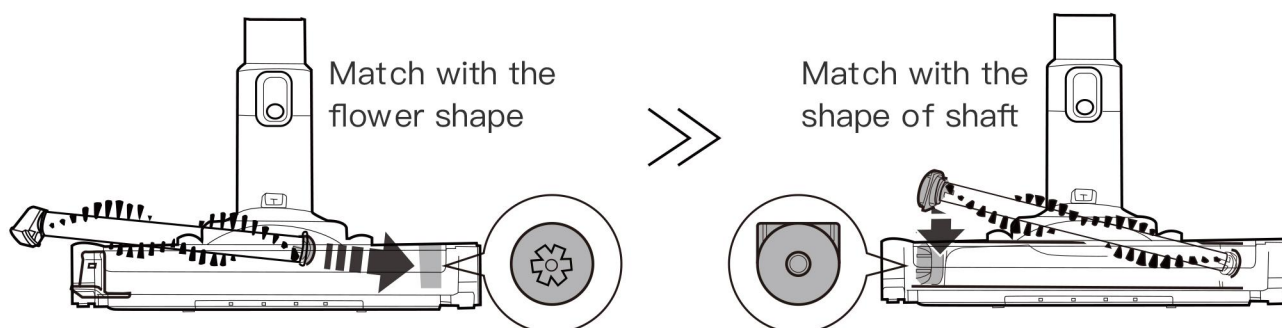


TROUBLESHOOTING

Treatment of common problems:
Attention! If you find that the vacuum cleaner is not working properly,
turn off the power of the vacuum cleaner before performing the inspection.

Trouble phenomenon	Cause	Treatment method
The product does not work	Battery No power	Charging the battery
	Battery aging	Buy one new battery and replace it
	Motor abnormal	Return the product to the retailer or aftersales for repair
Vacuum cleaner cannot suck or has low suction power	Filter blocked	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use,to prevent breeding bacteria
	Dust cup with full dust	Clean the dust cup
	Dust cup is not installed correctly	Install the dust cup correctly
	Roller brush blocked	Clean the roller brush
	Filter used too long	Buy new filter and replace every six months
Roller brush stopped working during vacuuming	Roller brush blocked	Clean the roller brush
Battery cannot be charged	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Do not bump or move the charging stand before the charging indicator is keeping light.
	Poor contact of the shrapnel on the charging base	Toggle shrapnel by hand
The charging indicator does not light up	The circuit inside the charging, base is damaged	Return the product to the retailer or aftersales for repair
	Charging dock power is not plugged into the socket	Check the adaptor power cord if plugged into the socket
Odor from the air outlet of the vacuum cleaner	Filter is not cleaned	Wash the filter, can be cleaned with detergent and toothbrush. Dry before use,to prevent breeding bacteria Buy new filter
Vacuum cleaner has a plastic smell	New product	The plastic smell will fade after a while use

Environmental protection first
1.Before discarding the machine, make sure it is not reusable
2.This machine has a variety of recyclable parts, please send it to a waste recycling center

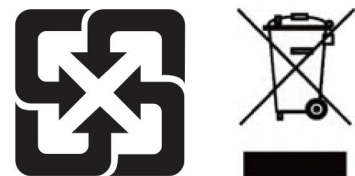



FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6



(Deutsch)

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Bitte lesen Sie alle Sicherheitshinweise unten und befolgen Sie alle allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen vor dem Gebrauch, da eine unsachgemäße Bedienung zu Schäden am Produkt führen kann.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.


Recycling: Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderen Produkten entsorgt werden darf. Haushaltsabfälle in der gesamten EU, um mögliche Schäden für die Umwelt oder den Menschen zu vermeiden. Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung, verantwortungsvolles Recycling zur Förderung der nachhaltigen Wiederverwendung der materiellen Ressourcen. Zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, damit dieser das Produkt für die Umwelt sicheres Recycling.



- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufnehmen von Gütern mit hohen Temperaturen (Streichhölzer, Zigarettenstummel, heiße Asche oder andere heiße Gegenstände), Mikrostaub (Kalk, Zement, Holzstücke, Gips, Asche, Kohlenstaub), großen scharfen Gegenständen (Glasscherben, Nägel, Stifte), gefährlichen Gütern (Desinfektionsmittel, Lösungsmittel), chemischen Substanzen (Säuren, Reinigungsmittel), brennbaren Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol).
- Bitte halten Sie den Luftauslass des Geräts von Haaren, loser Kleidung, Fingern oder anderen Teilen fern. Verwenden Sie den Saugschlauch, den Verlängerungsgriff des Schlauchs oder ein anderes Werkzeug nicht an den Augen oder Ohren und stecken Sie es nicht in den Mund.
- Wenn Sie große Papierstücke, Papierkugeln, Plastikfolien oder scharfe Gegenstände finden, und alles, was dicker als ein Strohhalm ist, entfernen Sie diese bitte im Voraus, für den Fall, dass das Saugrohr verstopft ist und die Verwendung des Produkts beeinträchtigt.
- Wenn Sie bei der Benutzung ein elektrisches Leck oder eine hohe Temperatur des Motors und abnormale Geräusche feststellen, z.B. hohe Temperatur des Körperteils, abnormale Geräusche und Geruch, schwache Absaugung usw., hören Sie bitte sofort auf zu benutzen.
- Bitte überprüfen Sie den Staubbehälter regelmäßig. Wenn der Staubbehälter voll ist, reinigen Sie ihn bitte rechtzeitig, halten Sie den Luftauslass frei, um einen Verlust der Saugkraft und eine Erhitzung des Motors zu vermeiden, was zu einer Verkürzung der Lebensdauer des Staubsaugers führen kann. Bitte überprüfen Sie regelmäßig, ob das Rohr aus Aluminiumlegierung frei von Verstopfungen ist. Sollte es eine Verstopfung geben, beseitigen Sie diese bitte rechtzeitig, um eine Verringerung der Saugleistung und eine Beeinträchtigung der Leistung des Geräts zu vermeiden.
- Wenn Sie das Gerät reinigen, verwenden Sie keine Schmiermittel, Reiniger oder Polituren, um Teile zu säubern. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst an, wenn das Gerät kaputt geht, und reparieren Sie es nicht selbst. Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose gezogen werden. Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzgerät verwendet werden.
- Die Batterie muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es verschrottet wird;
- Die Batterie ist sicher zu entsorgen.

Nehmen Sie den Akku heraus, indem Sie den Staubsaugergriff mit der rechten Hand festhalten, mit der linken Hand die Entriegelungstaste für den Akku drücken und den Akku herausziehen, ohne ihn mit den Fingern zu halten.

WAS IN DER SCHACHTEL IST

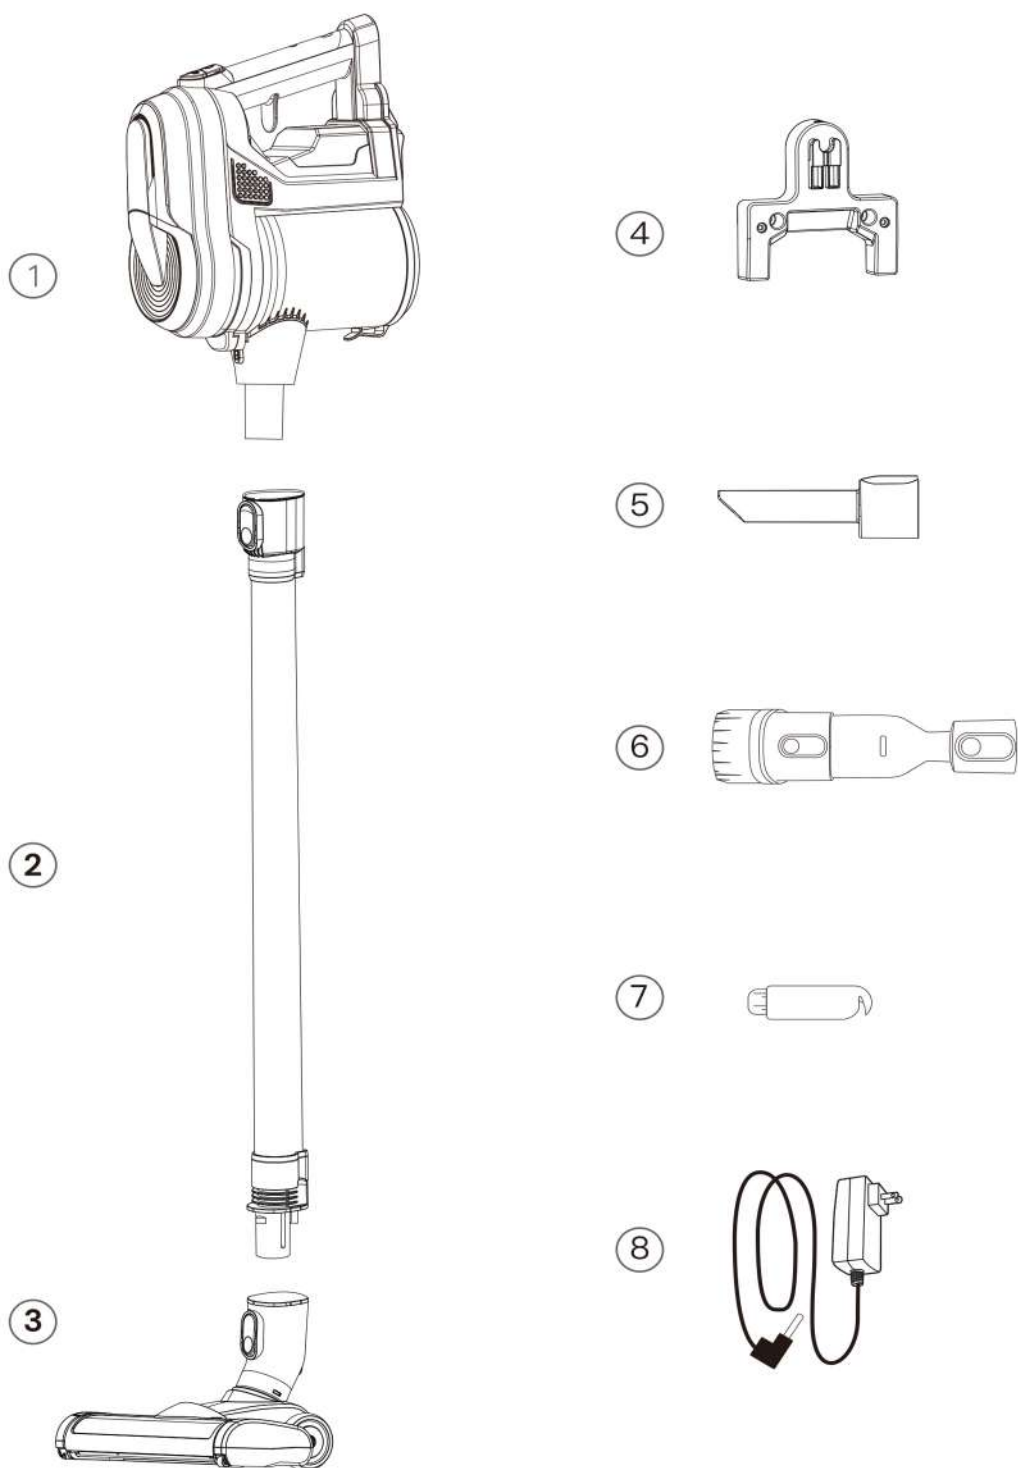

- 1. Handgerät
- 2. flexibler Schlauch
- 3. motorisierte Bodenbürste
- 4. an der Wand montiert

- 5. lange Fugendüse
- 6. 2 in 1 breite Bürste
- 7. Haarschneider
- 8. Adapter


BESCHICKUNGSMETHODEN DER MASCHINE

Hinweis: Schalten Sie den Staubsauger unbedingt aus, bevor Sie ihn aufladen!
Das Display erkennt automatisch, wenn das Gerät aufgeladen wird!
Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet es automatisch ab, um den Akku zu schützen, so kann das Ladegerät lange Zeit am Strom angeschlossen bleiben, ohne dass die Batterie beschädigt wird.




Wie in Abbildung A dargestellt, kann der Akku entnommen und direkt geladen werden.
Wie in Abbildung B gezeigt, kann er auf dem Standfuß aufgeladen werden, und das Schrapnell der Maschine und der Ladestift können vollständig aufgeladen werden, sobald sie verbunden sind.


A Schließen Sie den Vakuumkörper zum Laden an

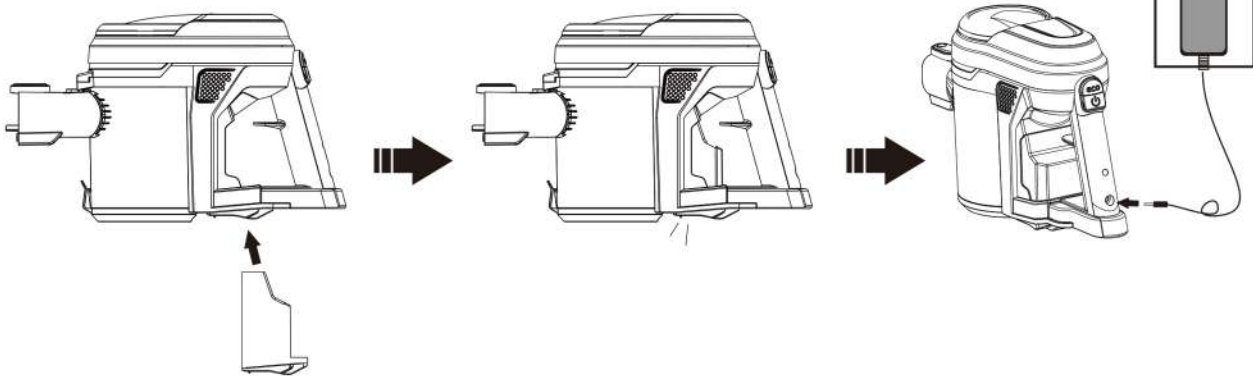


B Unabhängiges Laden mit Wandmontage

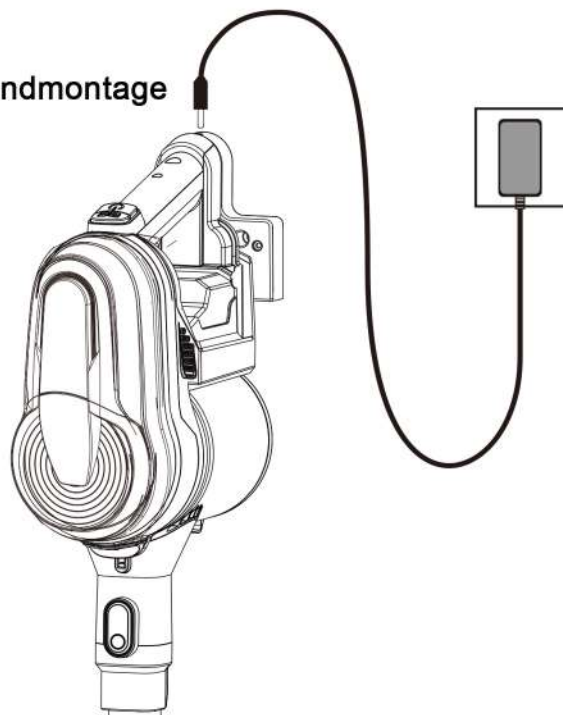

■ Wie wird die Maschine zusammengebaut?

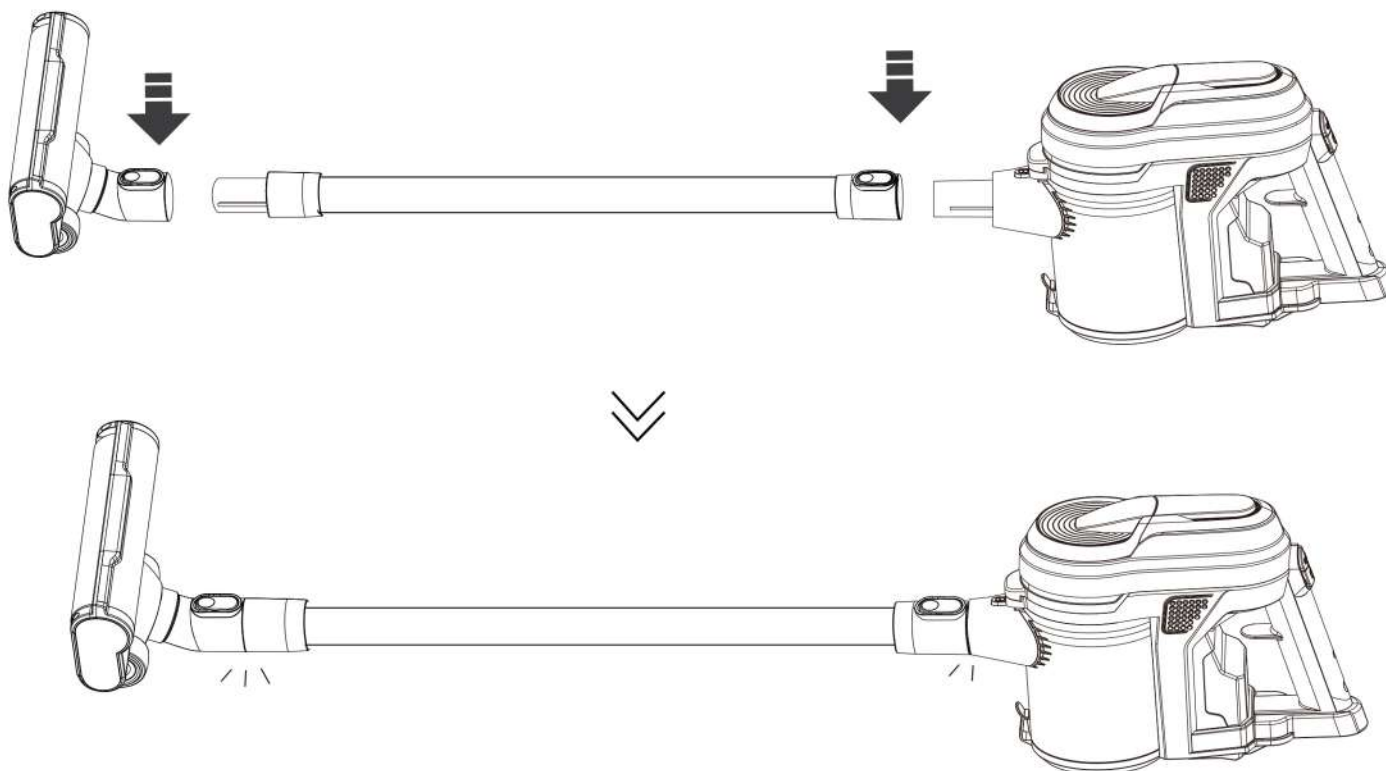

■ Wie wähle ich das richtige Zubehör?

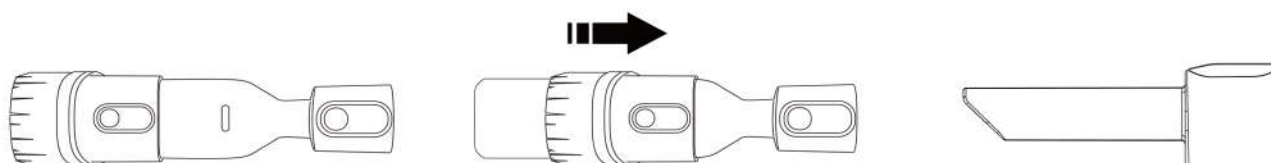


Umfang:
curtain/keyset/kaltluft
Steckdose usw.

Umfang:
Bett/Sofa/Polster usw.


Umfang:
Sprossen/Türpfosten/
Fensterrahmen

VERWENDUNG DES STAUBSAUGERS

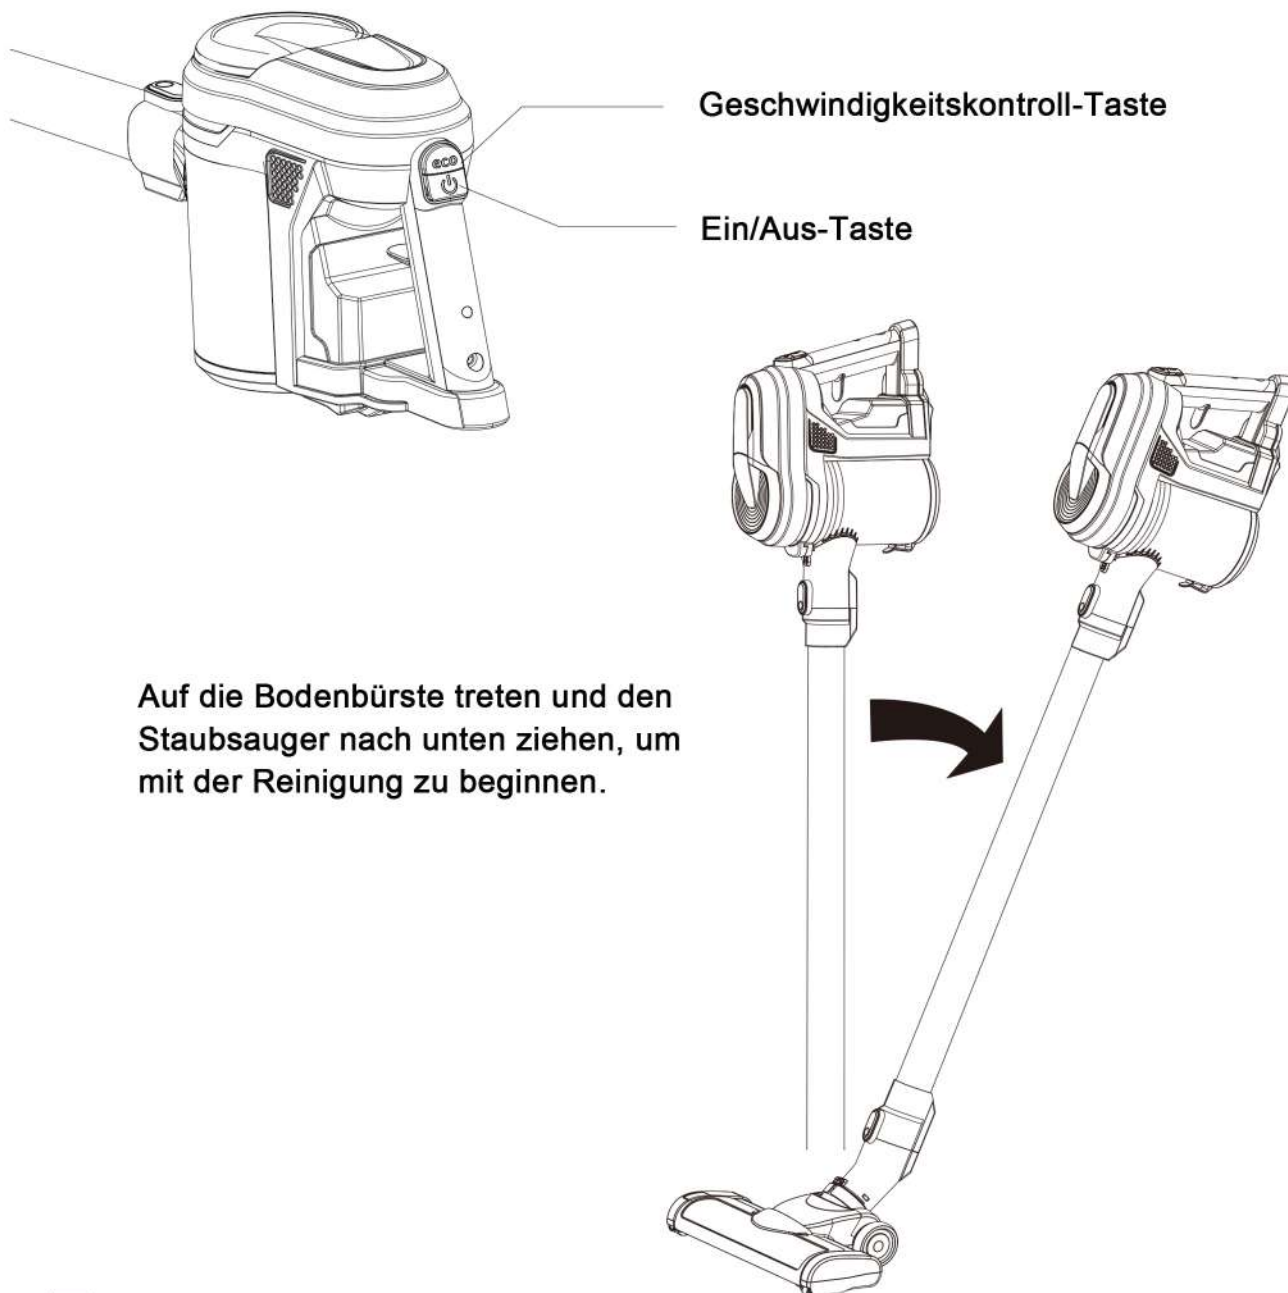

■ Reinigen Sie den Staubbehälter

Bitte stellen Sie den Betrieb vor der Reinigung ein. Drücken Sie die Entriegelungstaste, dann fällt der Staub ab. Der Staubsauger kann nur verwendet werden, nachdem der Staubbehälter geschlossen ist.


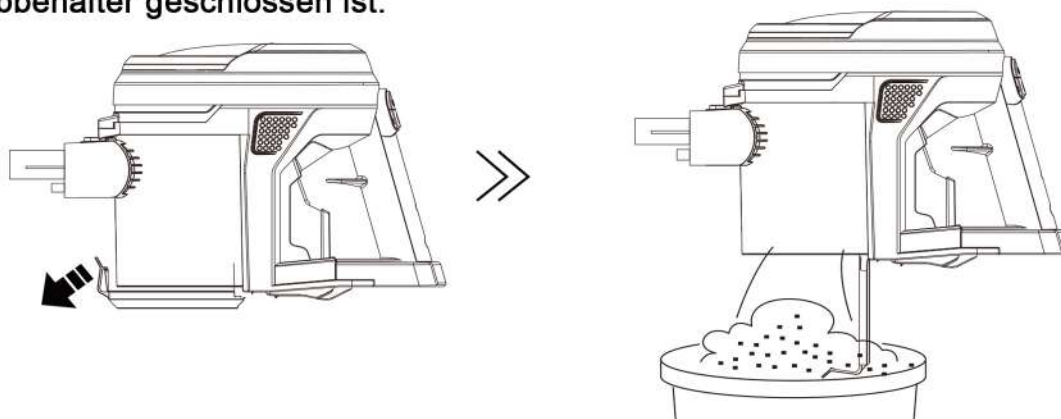


WIE MAN DAS FILTERSYSTEM REINIGT





1. Vor der Reinigung bitte zuerst den Betrieb einstellen
2. Schrubben mit Wasser oder neutralem Reinigungsmittel, das Reinigungstuch muss vor dem Schrubben ausgewrungen werden. Das Wasser darf nicht in das Innere der elektrischen Komponente des Staubsaugers eindringen.
3. Achten Sie darauf, den Reiniger nach der Reinigung nicht in die Sonne oder an einen feuchten Ort zu legen.

1. Ziehen Sie an der Verriegelung des Staubbehälters und halten Sie sie fest,
2. Drehen und entfernen Sie die Staubtasse.
3. Herausnehmen und reinigen Sie die Teile in der Staubtasse.

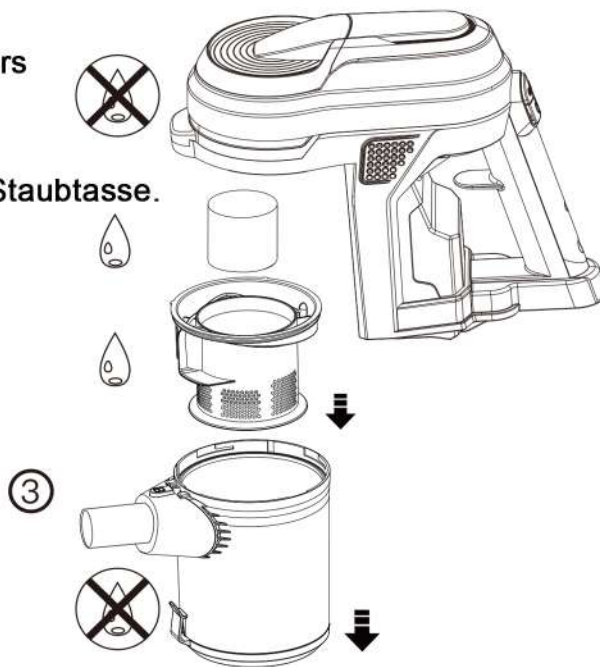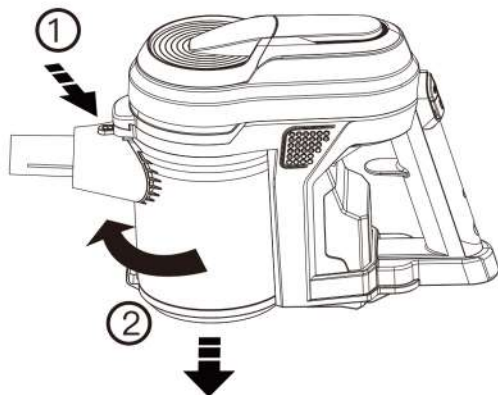

4. Drehen und entfernen Sie den Filterdeckel.
5. Nehmen Sie den Filter heraus und reinigen Sie ihn.

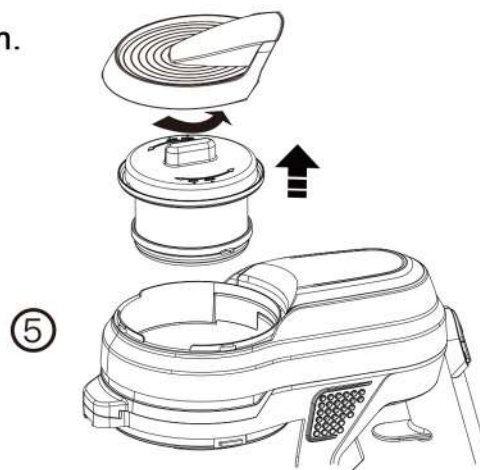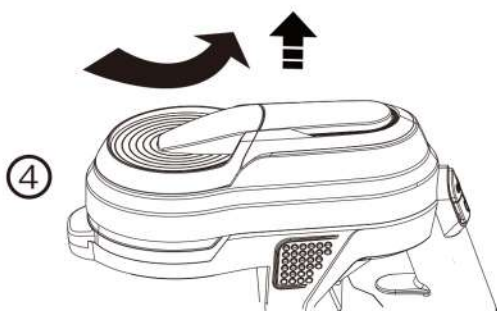


Wichtig! Alle Teile dieses Produkts können NICHT in der Waschmaschine gewaschen und nicht mit dem Haartrockner geblasen werden. Aufmerksamkeit! Benutzen Sie die Bürste nicht, während Sie das Filterelement waschen. Schrubben Sie, um Schäden am Filterelement zu vermeiden. Das Filterelement sollte nach dem Waschen gewaschen werden. Stellen Sie sicher, dass es trocken ist, bevor Sie es in den Staubsauger laden.




■ Bodenbürste abnehmen

1. Bitte stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist.
2. Gemäß der Anleitung zum Abnehmen der Bürste.
3. Nehmen Sie die transparente Abdeckung der Bürste von der Bürstenoberseite ab. Nehmen Sie dann die Walze zum Reinigen heraus.

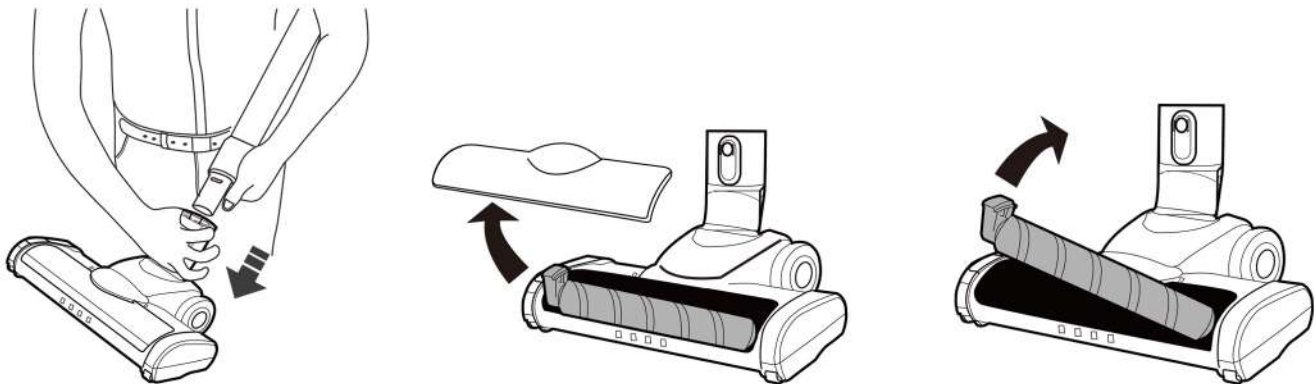

■ Reinigen Sie den Hals der Bodenbürste


1. Drücken Sie den Hals nach unten in eine gerade Position.
2. Reinigen Sie regelmäßig das Innere des Halses, um eine stabile Saugleistung zu gewährleisten.

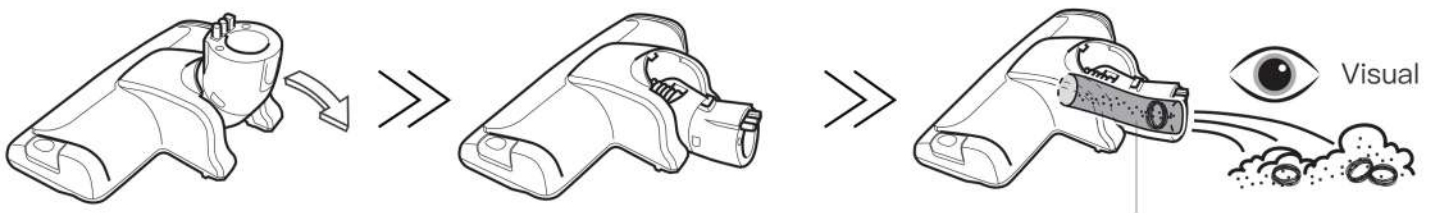

■ Legen Sie die Rolle zurück



Aufgepasst! Die Walzenbürste wird in die Bodenbürste eingebaut, und der Einbau muss genau sein, sonst kann die Walzenbürste nicht weiterfahren.

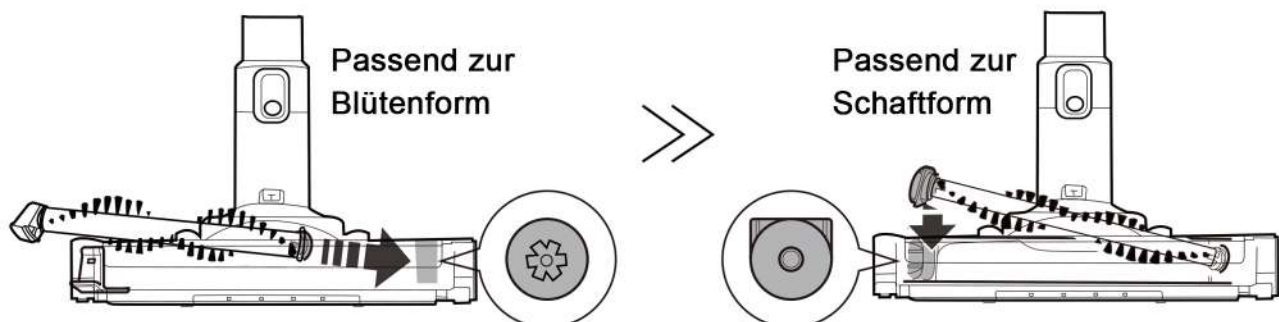

FEHLERSUCHE

Behandlung von häufigen Problemen:

Achtung! Wenn Sie feststellen, dass der Staubsauger nicht richtig funktioniert, Schalten Sie den Staubsauger aus, bevor Sie die Inspektion durchführen.

Das Phänomen der Störung	Ursache	Behandlungsmethode
Das Produkt funktioniert nicht	Batterie Kein Strom	Aufladen des Akkus
	Alterung der Batterie	Kaufen Sie eine neue Batterie und ersetzen Sie sie
	Motor abnormal	Rückgabe des Produkts an den Einzelhändler oder für Reparaturen im Kundendienst
Staubsauger kann nicht saugen oder eine geringe Saugleistung hat	Filter blockiert	Waschen Sie den Filter, können Sie ihn mit Waschmittel und Zahnbürste. Vorher trocknen Verwendung, um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern
	Staubtopf mit vollem Staub	Reinigen Sie den Staubbehälter
	Staubbehälter ist nicht korrekt installiert	Montieren Sie den Staubbecher richtig
	Walzenbürste blockiert	Reinigen Sie die Walzenbürste
	Filter zu lange benutzt	Neuen Filter kaufen und ersetzen alle sechs Monate
Walzenbürste funktioniert nicht mehr beim Staubsaugen	Walzenbürste blockiert	Reinigen Sie die Walzenbürste
Akku kann nicht geladen werden	Schlechter Kontakt des Schrapnells auf der Ladestation	Stoßen Sie die Ladestation nicht an und bewegen Sie sie nicht. bevor die Ladeanzeige dauerhaft leuchtet.
	Schlechter Kontakt des Schrapnells auf der Ladestation	Schrapnell von Hand umlegen
	Die Schaltung im Inneren der Aufladung, der Sockel ist beschädigt	Rückgabe des Produkts an den Einzelhändler oder für Reparaturen im Kundendienst
Die Ladeanzeige leuchtet nicht	Die Stromversorgung der Ladestation ist nicht in die Steckdose eingesteckt	Überprüfen Sie das Netzkabel des Adapters, wenn in die Steckdose eingesteckt
Geruch aus dem Luftauslass von der Staubsauger	Filter wird nicht gereinigt	Waschen Sie den Filter, kann gereinigt werden mit Reinigungsmittel und Zahnbürste.trocknen vor Verwendung, um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern Neuen Filter kaufen
Der Staubsauger riecht nach Plastik	Neues Produkt	Der Plastikgeruch verblasst nach einiger Zeit des Gebrauchs

Umweltschutz an erster Stelle

1. bevor Sie das Gerät entsorgen, stellen Sie sicher, dass es nicht wiederverwendbar ist
2. diese Maschine hat eine Vielzahl von wiederverwertbaren Teilen, bitte senden Sie es zu einem Abfall-Recycling-Center





FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6



(Français)

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS

Veuillez lire toutes les instructions de sécurité ci-dessous et suivre toutes les mesures de sécurité générales avant d'utiliser le produit. Toute opération non conforme peut endommager le produit.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Recyclage: Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres produits.

Afin de prévenir tout risque de dommage à l'environnement ou à l'homme, l'Union européenne a mis en place un système de gestion des déchets ménagers qui permet de gérer les déchets ménagers dans toute l'UE. Les déchets doivent être recyclés de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des déchets, des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté.



- Ne pas utiliser l'appareil pour ramasser des produits à haute température (allumettes, mégots de cigarettes, cendres chaudes ou tout autre produit chaud), des micropoussières (chaux, ciment, morceaux de bois, plâtre de terre, cendres, poussière de carbone), de gros objets pointus (verre brisé, clous, épingles), des produits dangereux (désincrustants, solvants), des substances chimiques (acides, détergents), des liquides inflammables (essence, alcool).

- La sortie d'air de l'appareil doit être maintenue à l'écart des cheveux, des vêtements amples, des doigts ou d'autres parties. Ne pas utiliser le tube d'aspiration, la poignée d'extension du tube ou tout autre outil pointé vers les yeux, les oreilles ou mis dans la bouche.

- Si vous trouvez de grands morceaux de papier, des boules de papier, des feuilles de plastique ou des objets pointus, ainsi que tout ce qui est plus épais qu'une paille, veuillez les retirer à l'avance au cas où le tube d'aspiration se bloquerait et nuirait à l'utilisation du produit.

- En cas de fuite électrique, de température élevée du moteur ou de bruit anormal, par exemple, température élevée d'une partie du corps, bruit et odeur anormaux, faible aspiration, etc.

- Vérifiez régulièrement le bac à poussière ; si le bac est plein, nettoyez-le à temps. Veillez à ce que la sortie d'air ne soit pas obstruée afin d'éviter toute perte de puissance d'aspiration et tout échauffement du moteur, ce qui pourrait réduire la durée de vie de l'aspirateur. Vérifiez régulièrement que le tube en alliage d'aluminium n'est pas obstrué. Si c'est le cas, nettoyez-le à temps pour éviter de réduire l'aspiration et d'affecter les performances de l'appareil.


- Lors du nettoyage de l'appareil, n'utilisez pas de lubrifiants, de nettoyeurs ou de produits de polissage pour nettoyer les pièces. En cas de panne de l'appareil, appelez notre service clientèle pour obtenir de l'aide, ne réparez pas l'appareil vous-même. La fiche doit être retirée de la prise de courant avant de procéder au nettoyage ou à l'entretien de l'appareil. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.

- La batterie doit être retirée de l'appareil avant sa mise au rebut ;

- La batterie doit être éliminée en toute sécurité.

Retirez la batterie en tenant la poignée de l'aspirateur avec la main droite, en appuyant sur le bouton d'ouverture de la batterie avec la main gauche, et en tirant la batterie avec l'avis non envoyé par les doigts.

CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE

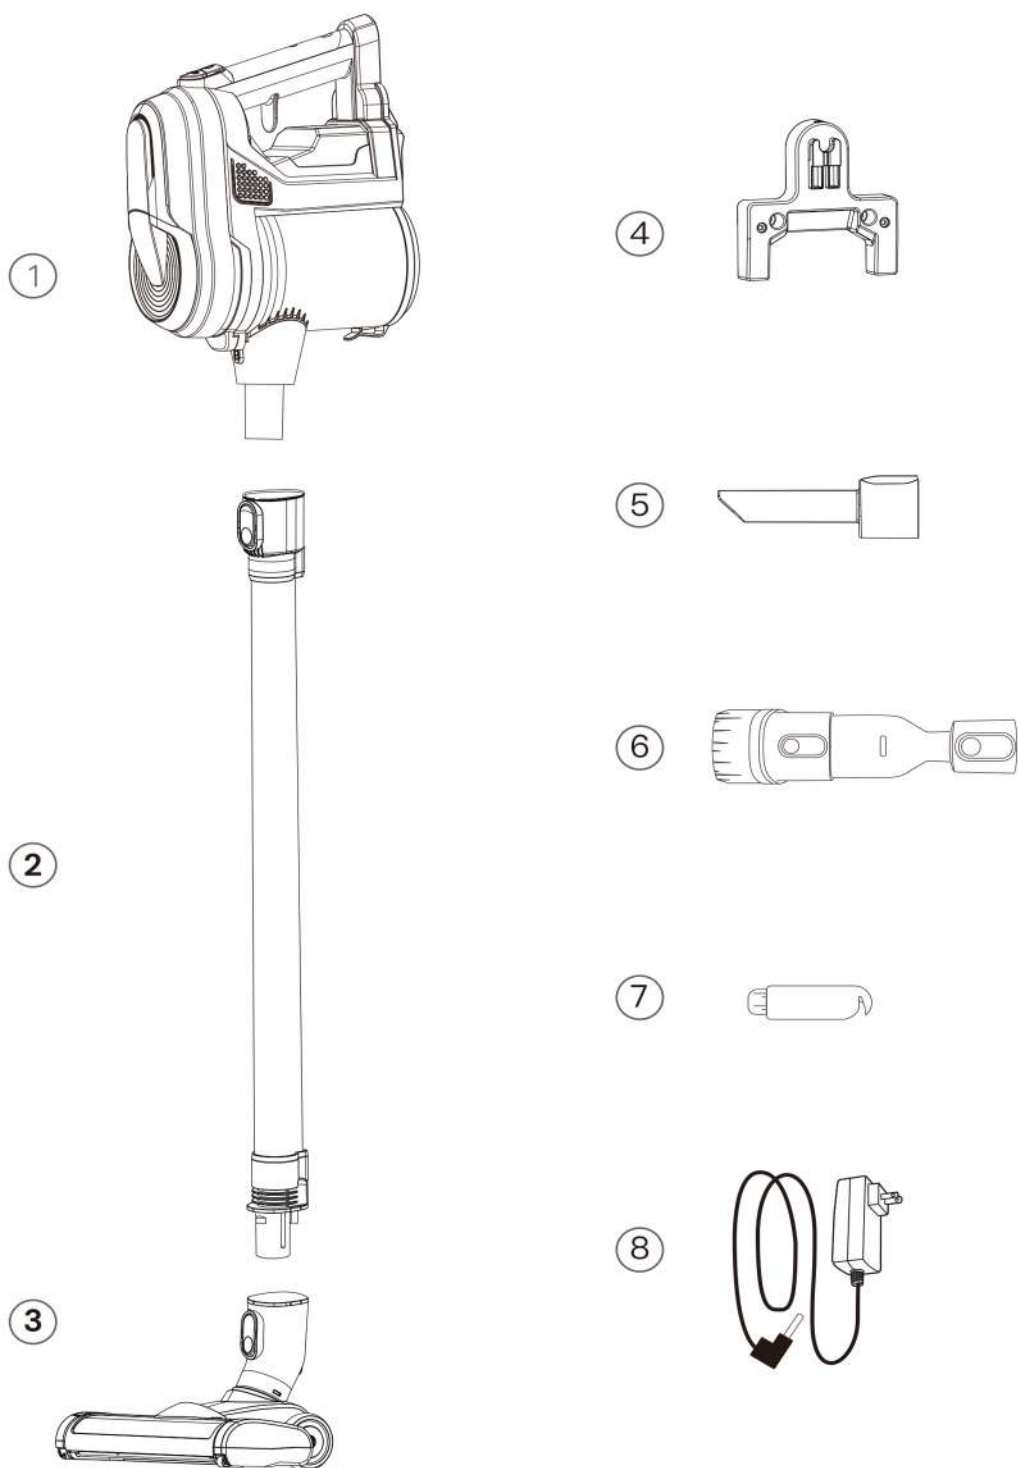

- 1. Combiné
- 2. Tuyau flexible
- 3. Brosse à plancher motorisée
- 4. Fixé au mur

- 5. suceur long
 - 6. Pinceau large 2 en 1
 - 7. Tondeuse à cheveux
 - 8. Adaptateur
-

LES MÉTHODES DE CHARGEMENT DE LA MACHINE

Note : Veillez à éteindre l'aspirateur avant de le recharger !


L'écran reconnaît automatiquement le moment où la machine est en train !

Une fois la charge terminée, l'appareil s'arrête automatiquement pour protéger la batterie, afin que le chargeur puisse être branché sur le secteur pendant une longue période sans endommager la batterie.




Comme le montre la figure A, la batterie peut être retirée et rechargée directement. Comme le montre la figure B, elle peut être rechargée sur le socle, et l'éclair de la machine et la broche de chargement peuvent être entièrement rechargés une fois qu'ils sont connectés.


A Connectez le corps de l'aspirateur pour le chargement

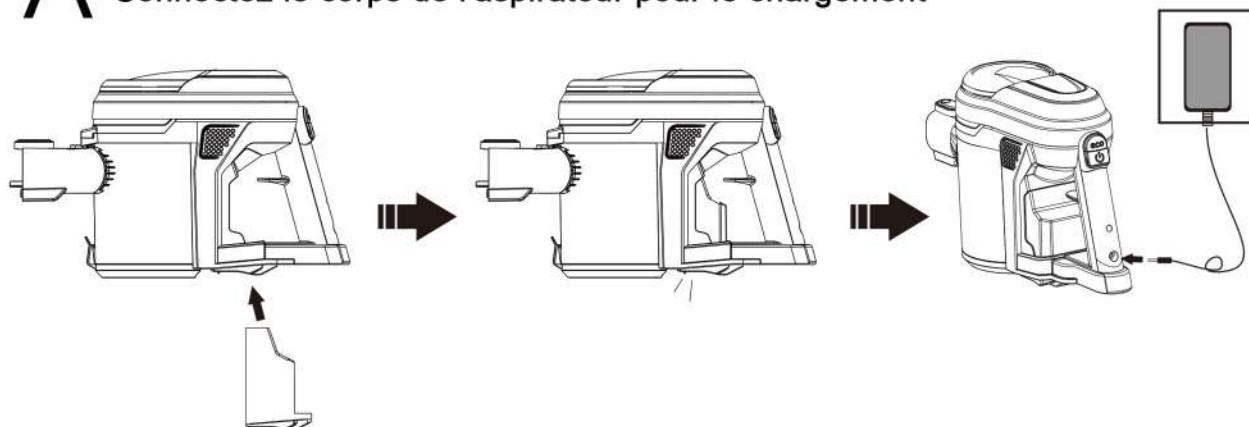


B Chargement indépendant avec montage mural

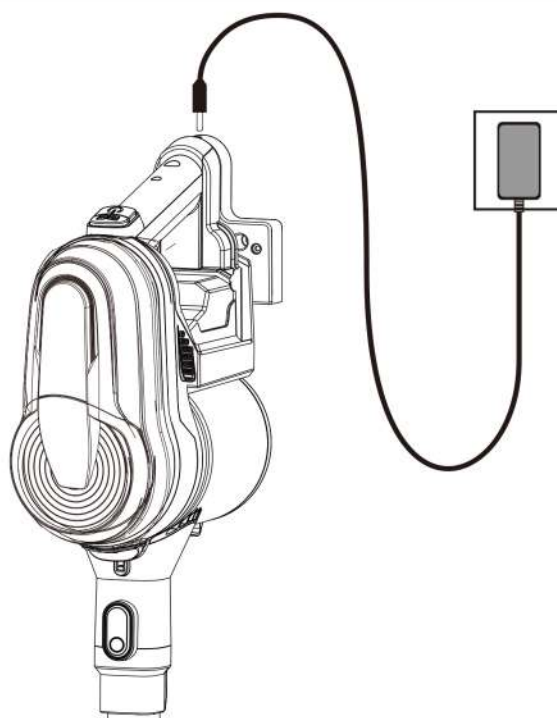


■ Comment assembler la machine ?

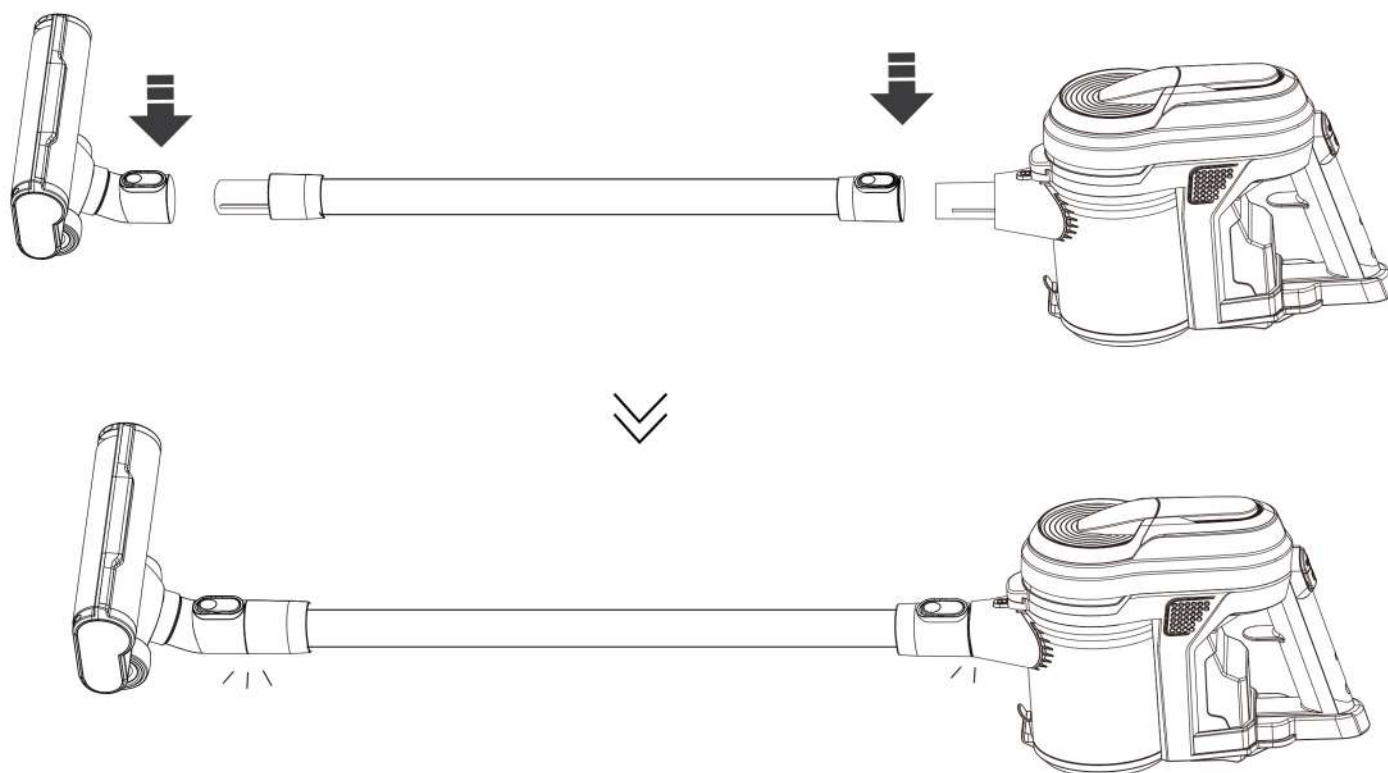

■ Comment choisir le bon accessoire ?

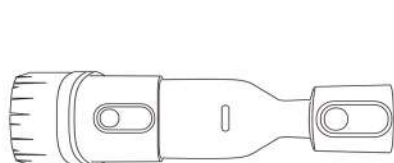

champ d'application :
curtain/keyset/cold air
etc.

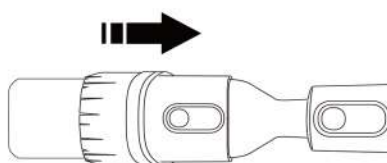


champ d'application :
lit/canapé/bollier, etc.



champ d'application :
crevasse/pièce de porte/
cadre de fenêtre


UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

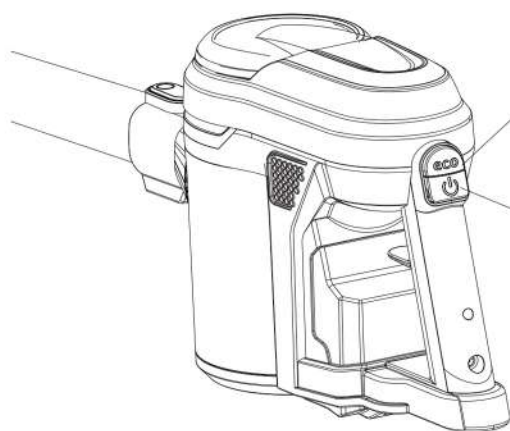

Bouton de contrôle de la vitesse


Bouton marche/arrêt

Posez la brosse sur le sol et tirez l'aspirateur pour commencer le travail de nettoyage.

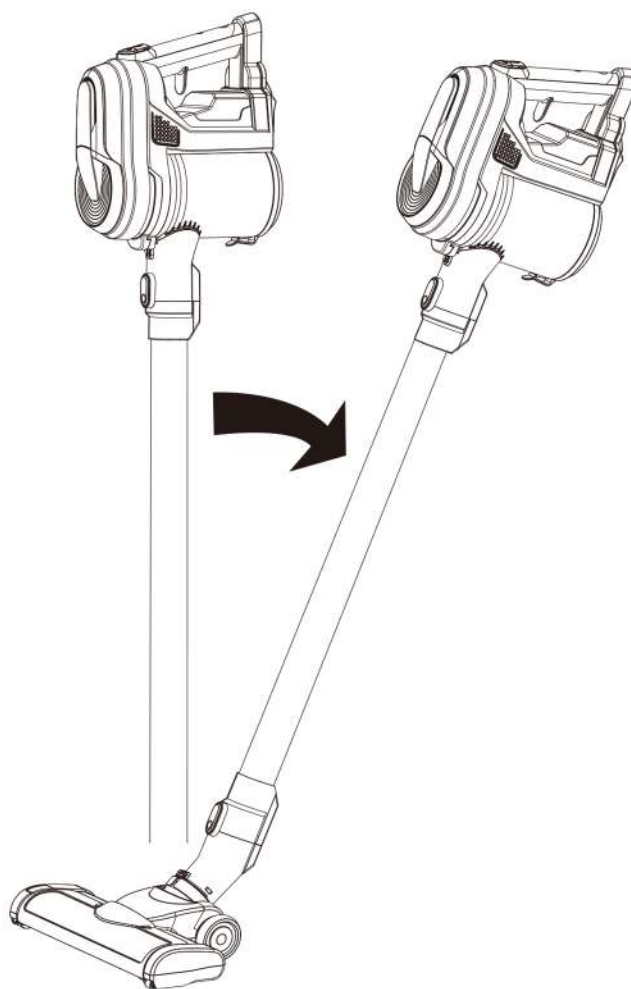

■ nettoyer le bac à

Veillez arrêter de travailler avant de nettoyer. L'aspirateur ne peut être utilisé qu'une fois le godet fermé.


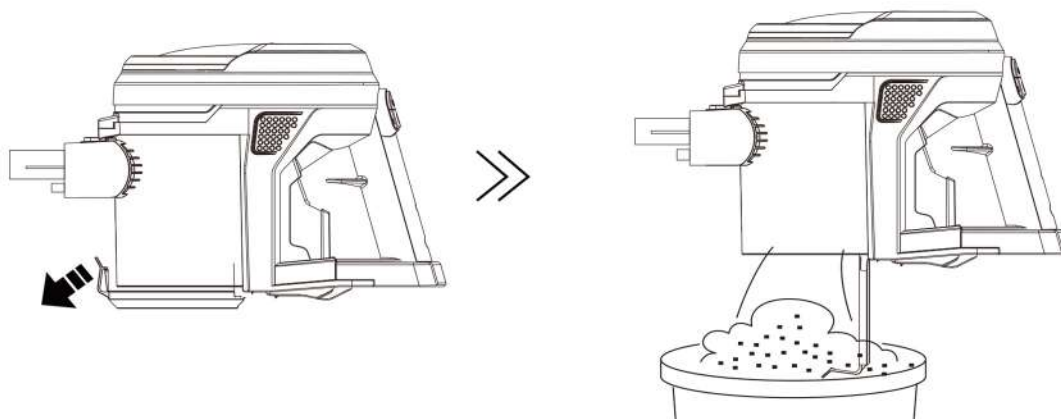


COMMENT NETTOYER LE SYSTÈME DE FILTRATION





1. arrêtez d'abord le travail avant de le nettoyer
2. frotter avec de l'eau ou un détergent neutre, le chiffon de nettoyage doit être essoré avant de frotter. ne pas faire pénétrer l'eau à l'intérieur des composants électriques de l'aspirateur.
3. Après le nettoyage, veillez à ne pas placer le nettoyeur au soleil ou dans un endroit humide.

1. Tirez et maintenez le verrou du bac à poussière,
2. Tourner et retirer le dépoussiéreur.
3. Retirer et nettoyer les pièces du bac à poussière.

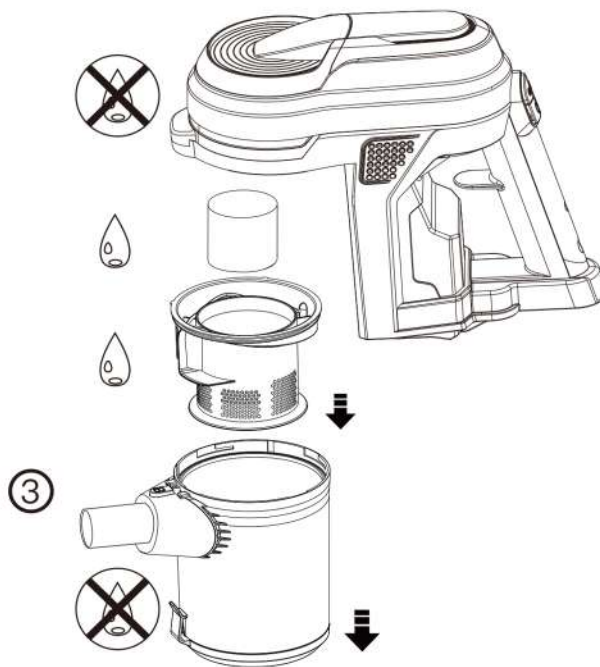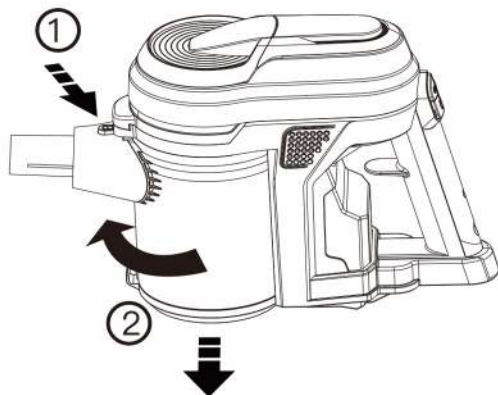

4. Tourner et retirer le couvercle du filtre.
5. Retirer le filtre et le nettoye.

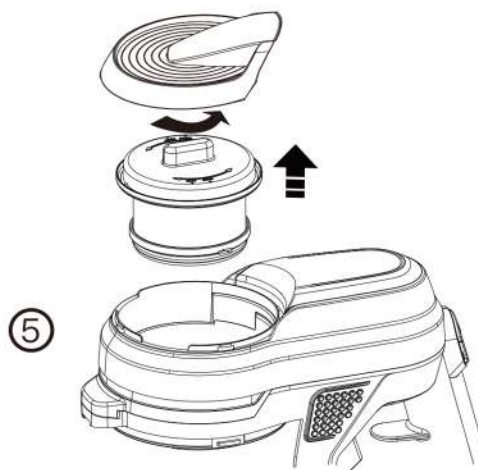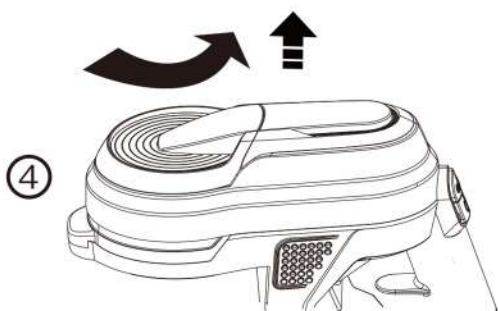


Important! Toutes les pièces de ce produit ne peuvent PAS être lavées en machine à laver, ne peuvent pas être soufflées par un sèche-cheveux. Attention! N'utilisez pas la brosse pendant le lavage de l'élément filtrant. Frottez pour éviter d'endommager l'élément filtrant. L'élément filtrant doit être lavé après le lavage. Assurez-vous qu'il est sec avant de le charger dans l'aspirateur.




■ Enlever la brosse à plancher

1. s'assurer que l'interrupteur d'alimentation est éteint
2. selon le manuel de démontage des brosses
3. Retirer le couvercle transparent de la brosse de la partie supérieure de la brosse, puis retirer le rouleau pour le nettoyer.

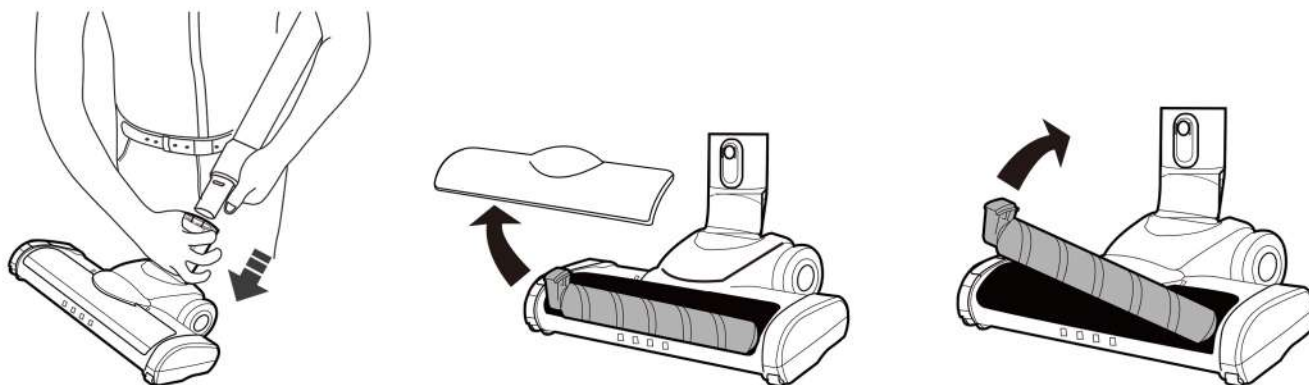

■ Nettoyer le manche de la brosse à plancher


1. pousser le cou vers le bas jusqu'à ce qu'il soit droit.
2. nettoyer régulièrement la saleté à l'intérieur du col pour assurer une puissance d'aspiration stable.

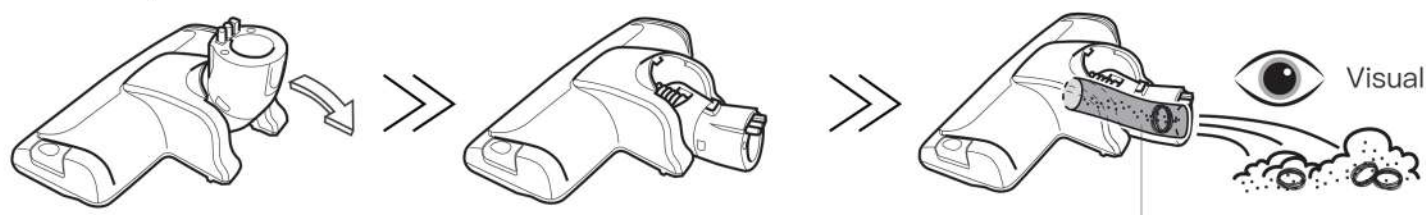

■ Remettre le rouleau en place



Attention ! La brosse à rouleau est installée dans la brosse de sol, et l'installation doit être précise, sinon le rouleau-brosse ne peut pas se déplacer sur le sol.

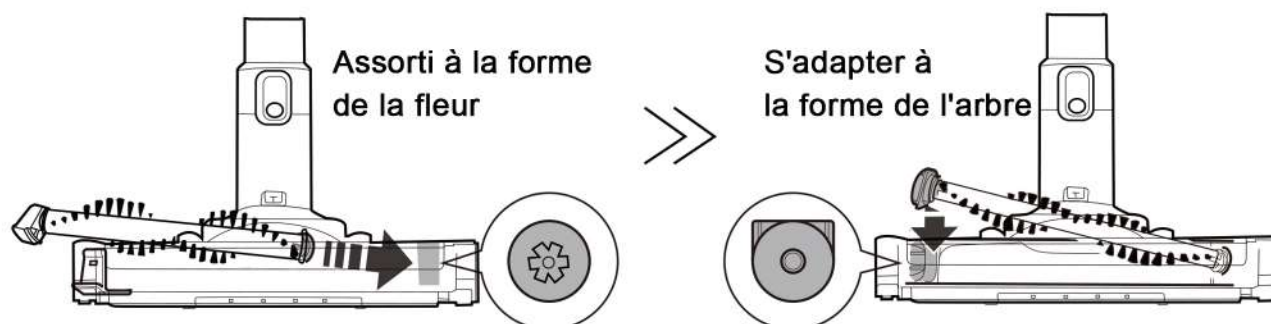

DÉPANNAGE

Traitement des problèmes courants :

Attention ! Si vous constatez que l'aspirateur ne fonctionne pas correctement, coupez l'alimentation de l'aspirateur avant d'effectuer l'inspection.

Phénomène de trouble	Cause	Méthode de traitement
Le produit ne fonctionne pas	Batterie Pas de courant	Chargement de la batterie
	Vieillessement de la batterie	Achetez une nouvelle batterie et remplacez-la
	Anomalie du moteur	Renvoyer le produit au détaillant ou après-vente pour réparation
L'aspirateur ne peut pas aspirer ou a une faible puissance d'aspiration	Filtre bloqué	Laver le filtre, peut être nettoyé avec détergent et brosse à dents. Sécher avant utilisation, pour éviter la prolifération des bactéries
	Godet de dépoussiérage avec plein de poussière	Nettoyer le godet à poussière
	Le godet à poussière n'est pas installé correctement	Installer correctement le godet à poussière
	Brosse à rouleau bloquée	Nettoyer la brosse du rouleau
	Filtre utilisé trop longtemps	Acheter un nouveau filtre et le remplacer tous les six mois
La brosse à rouleau ne fonctionne plus pendant l'aspiration	Brosse à rouleau bloquée	Nettoyer la brosse du rouleau
La batterie ne peut pas être chargée	Mauvais contact des éclats d'obus sur la base de chargement	Ne pas heurter ou déplacer le support de charge avant que le témoin de charge ne reste allumé.
	Mauvais contact des éclats d'obus sur la base de chargement	Basculer les éclats d'obus à la main
L'indicateur de charge ne s'allume pas	Le circuit à l'intérieur de la charge, la base est endommagée	Renvoyer le produit au détaillant ou après-vente pour réparation
	L'alimentation de la station d'accueil n'est pas branché dans la prise	Vérifier le cordon d'alimentation de l'adaptateur si branché dans la prise
Odeur provenant de la sortie d'air de l'aspirateur	Le filtre n'est pas nettoyé	Laver le filtre, peut être nettoyé avec détergent et brosse à dents. Sécher avant d'utiliser le produit de nettoyage et la brosse à dents. utilisation, pour éviter la prolifération des bactéries Acheter un nouveau filtre
L'aspirateur a une odeur de plastique	Nouveau produit	L'odeur de plastique s'estompe après un certain temps d'utilisation.

La protection de l'environnement d'abord

1) Avant de mettre la machine au rebut, assurez-vous qu'elle n'est pas réutilisable.

2. cette machine contient une variété de pièces recyclables, veuillez l'envoyer à un centre de recyclage des déchets.





FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6



(italiano)

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Leggere tutte le istruzioni di sicurezza riportate di seguito e seguire tutte le misure di sicurezza generali prima dell'uso; qualsiasi operazione non conforme può causare danni al prodotto.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

Riciclaggio: Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri prodotti rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alle persone salute da uno smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile di risorse materiali. Per restituire il vostro dispositivo usato, utilizzate i sistemi di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto, il quale può ritirare il prodotto per la valutazione ambientale.




- Non utilizzare l'apparecchio per raccogliere merci ad alta temperatura (fiammiferi, estremità di sigarette, cenere calda o qualsiasi altra sostanza calda), micropolveri (calce, cemento, pezzi di legno, intonaco, cenere, polvere di carbone), oggetti appuntiti di grandi dimensioni (vetri rotti, chiodi, spilli), merci pericolose (disincrostanti, solventi), sostanze chimiche (acidi, detergenti), liquidi infiammabili (benzina, alcol).
- Tenere l'uscita dell'aria dell'apparecchio lontano da capelli, indumenti larghi, dita o altre parti. Non utilizzare il tubo di aspirazione, la maniglia di prolunga del tubo o altri strumenti puntati sugli occhi, sulle orecchie o messi in bocca.
- Se si trovano grossi pezzi di carta, palline di carta, fogli di plastica o oggetti appuntiti e tutto ciò che è più spesso di una cannuccia, si prega di rimuoverli in anticipo nel caso in cui il tubo di aspirazione si blocchi e comprometta l'uso del prodotto.
- Durante l'uso, se si riscontrano perdite elettriche o un'elevata temperatura del motore e un suono anomalo, ad esempio un'elevata temperatura della parte del corpo, un suono e un odore anomali, un'aspirazione debole, ecc, si prega di interrompere immediatamente l'uso.
- Si prega di controllare regolarmente il contenitore della polvere; se il contenitore della polvere è pieno, si prega di pulirlo in tempo, di mantenere l'uscita dell'aria libera per evitare la perdita di potenza di aspirazione e il riscaldamento del motore che possono portare alla riduzione della durata dell'aspirapolvere. Controllare regolarmente che il tubo in lega di alluminio non sia ostruito; in caso di ostruzione, pulirla in tempo per evitare di ridurre l'aspirazione e compromettere le prestazioni dell'apparecchio.
- Quando si pulisce l'apparecchio, non utilizzare lubrificanti, detergenti o lucidanti per pulire qualsiasi parte; in caso di guasto dell'apparecchio, chiamare il nostro servizio clienti e non ripararlo da soli. Prima di procedere alla pulizia o alla manutenzione dell'apparecchio, è necessario rimuovere la spina dalla presa di corrente. L'apparecchio deve essere utilizzato solo con l'alimentatore fornito in dotazione.

- La batteria deve essere rimossa dall'apparecchio prima di essere rottamata;
- La batteria deve essere smaltita in modo sicuro.

Estrarre il pacco batteria tenendo l'impugnatura dell'aspirapolvere con la mano destra, premendo il pulsante di rilascio del pacco batteria con la mano sinistra ed estraendo il pacco batteria con l'avviso non inviato dalle dita.

COSA C'È NELLA SCATOLA

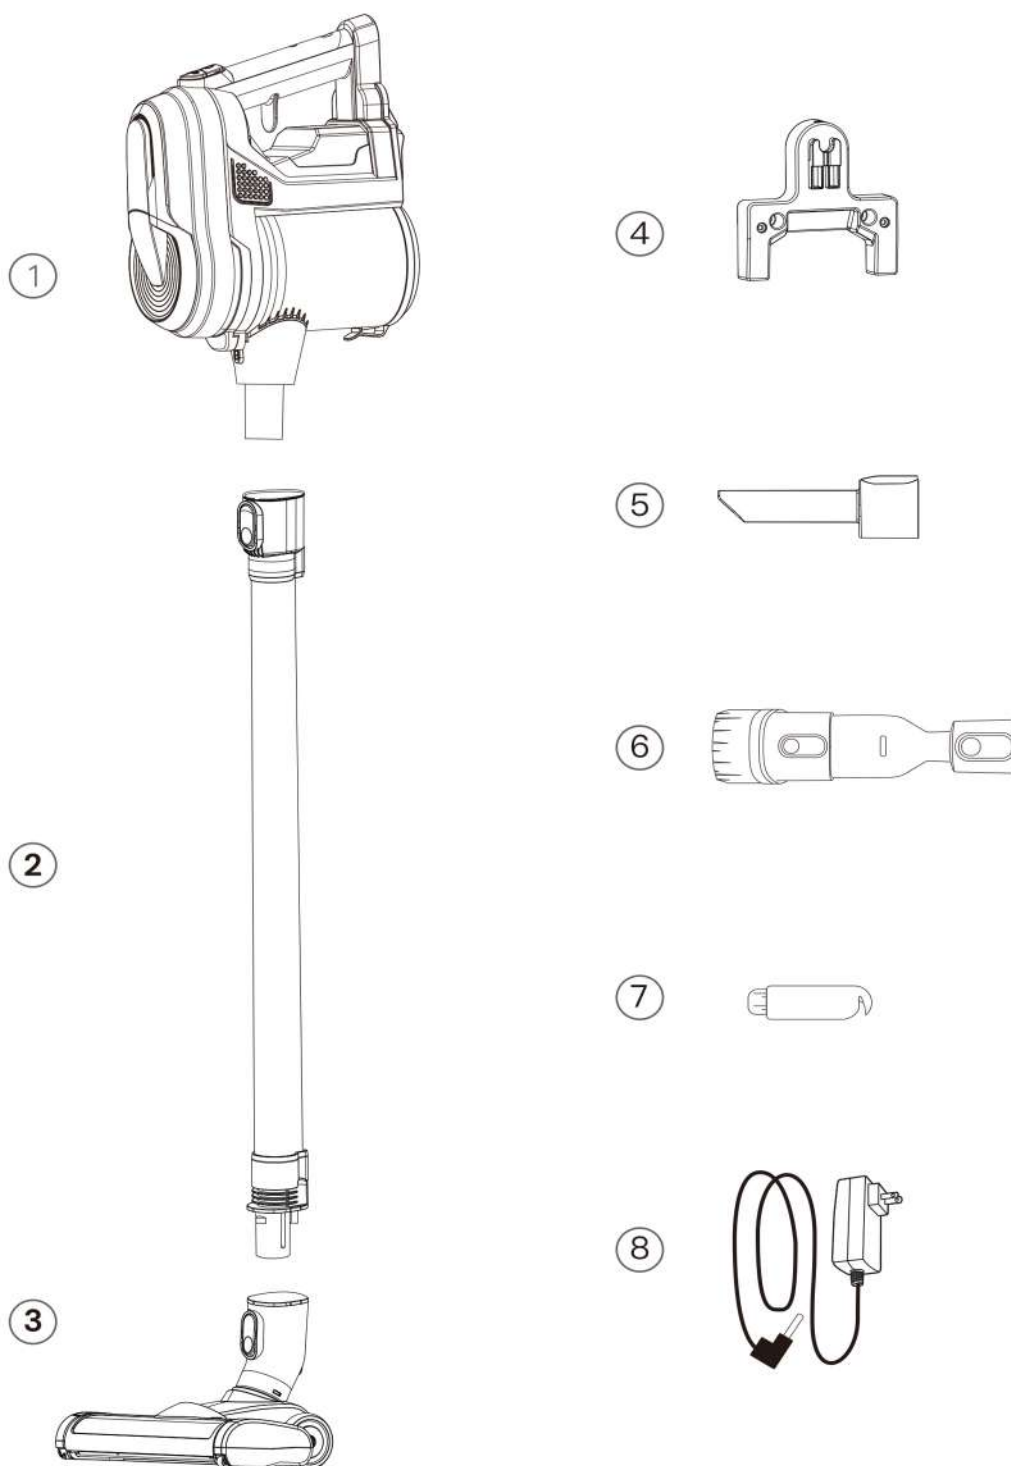

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Ricevitore | 5. Strumento per fessure lunghe |
| 2. Tubo flessibile | 6. Spazzola larga 2 in 1 |
| 3. Spazzola per pavimenti motorizzata | 7. Forcina per capelli |
| 4. A parete | 8. Adattatore |
-

METODI DI RICARICA DELLA MACCHINA

Nota: assicurarsi di spegnere l'aspirapolvere prima di caricarlo!


Il display riconosce automaticamente quando l'apparecchio è in carica!

Dopo la ricarica completa, l'apparecchio interrompe automaticamente la carica per proteggere la batteria, in modo che il caricabatterie possa essere collegato alla corrente per lungo tempo senza danneggiare la batteria.




Come mostrato nella Figura A, la batteria può essere rimossa e caricata direttamente. Come mostrato nella Figura B, la batteria può essere caricata sulla base fissa e le schegge della macchina e il perno di ricarica possono essere completamente caricati una volta collegati.


A Collegare il corpo del vuoto per la ricarica

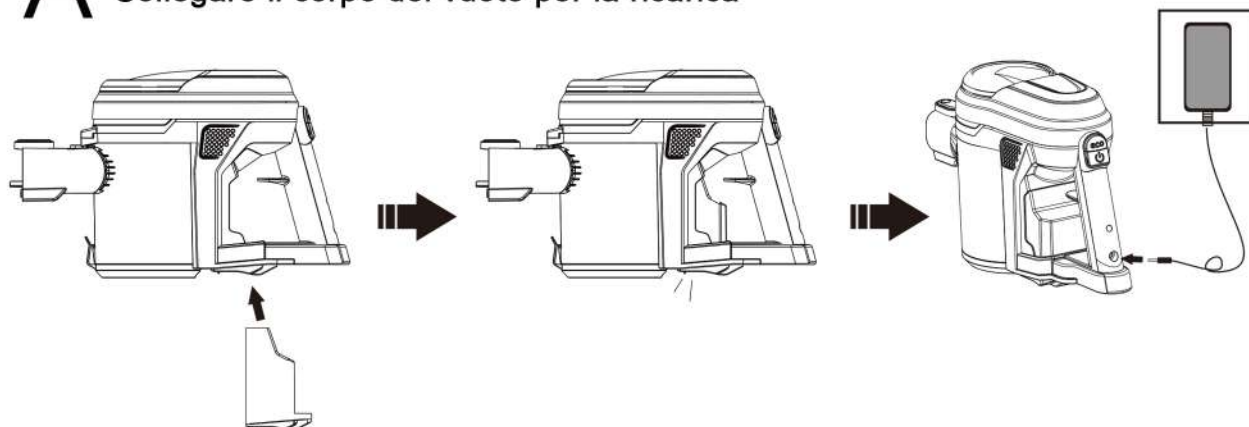


B Ricarica indipendente con montaggio a parete

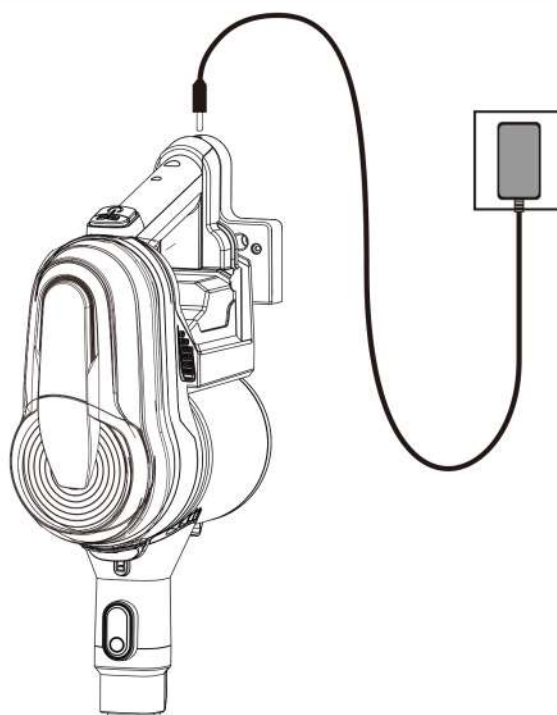


■ Come assemblare la macchina?

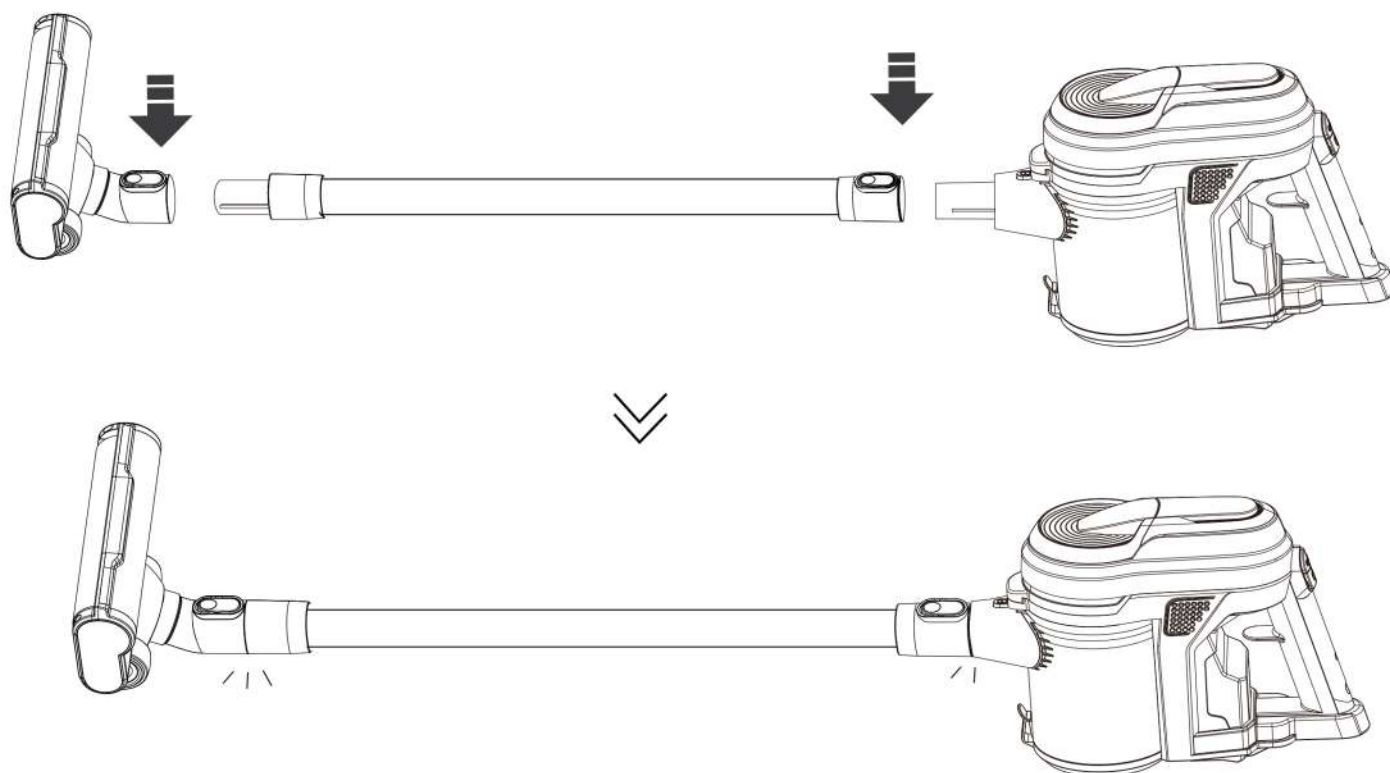

■ Come scegliere l'accessorio giusto?

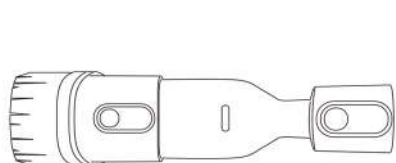

ambito di applicazione:
curtain/keyset/aria fredda
presa di corrente, ecc.

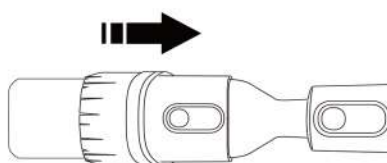


ambito di applicazione:
letto/divano/bolster ecc.




ambito di applicazione:
crepaccio/staffa della porta/
telaio della finestra

UTILIZZO DELL'ASPIRAPOLVERE

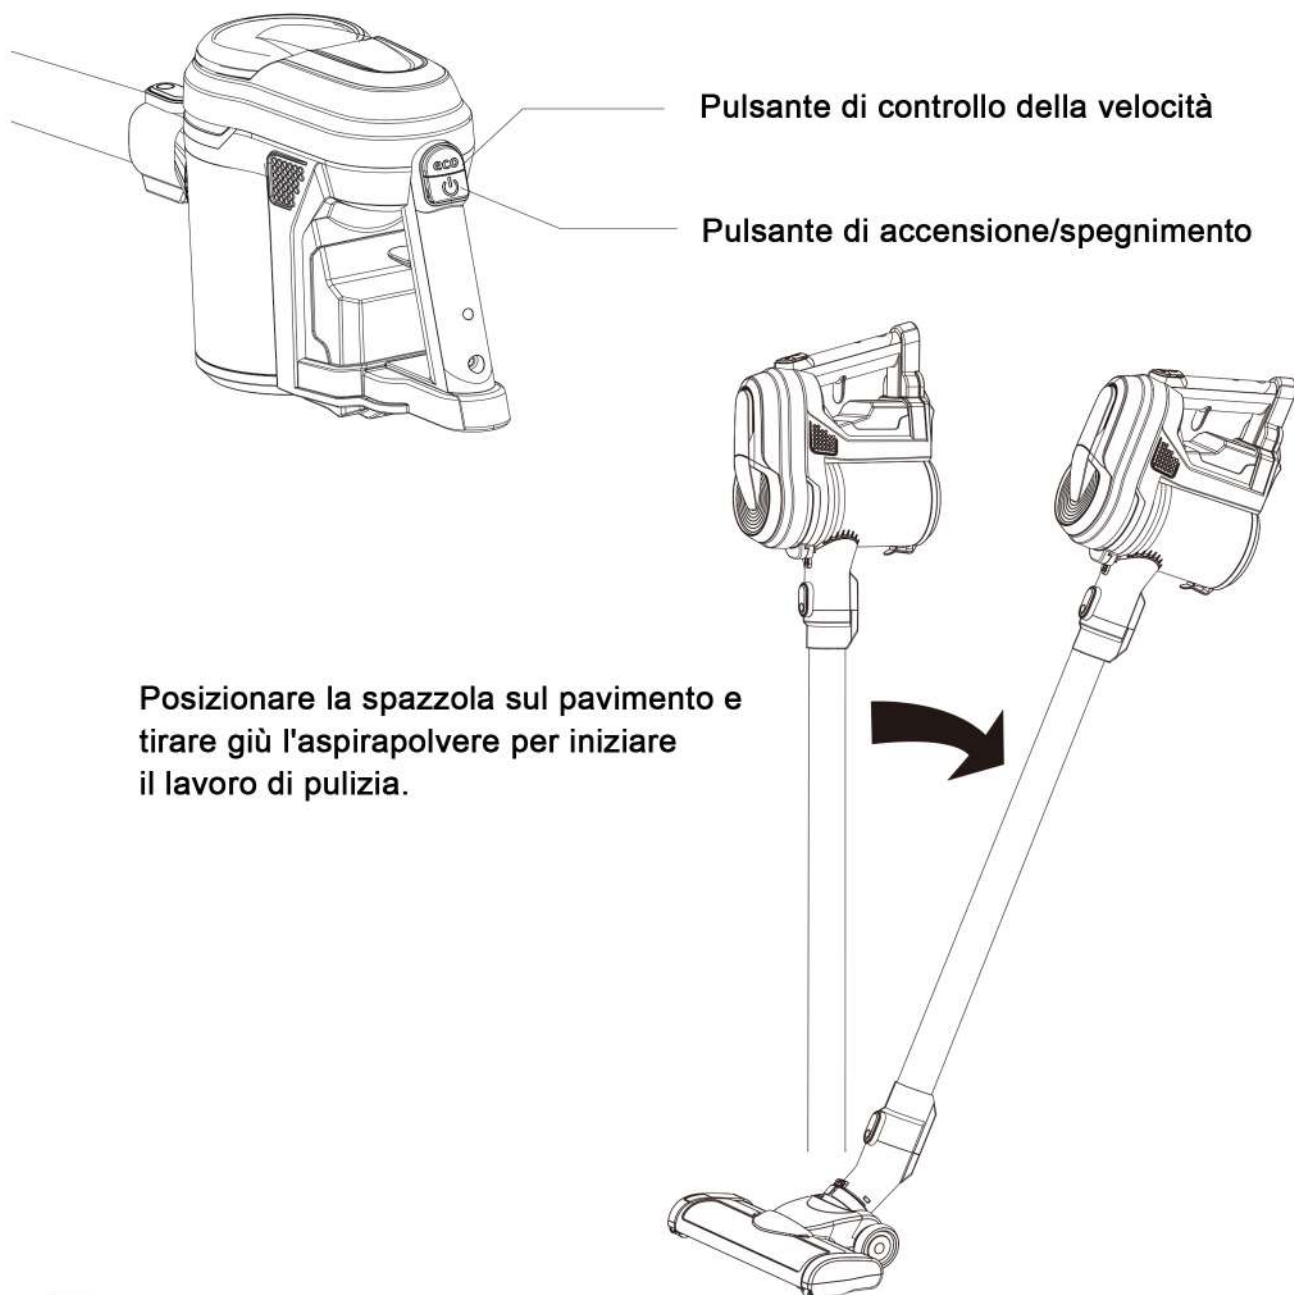

■ pulire il contenitore della polvere

Smettere di lavorare prima di pulire. L'aspirapolvere può essere utilizzato solo dopo aver chiuso il contenitore della polvere.


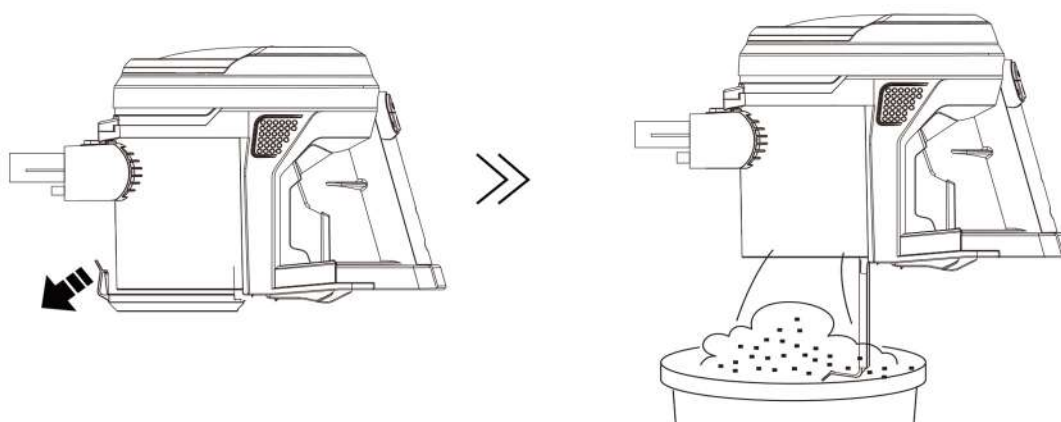


COME PULIRE IL SISTEMA DI FILTRAGGIO





1. Si prega di smettere di lavorare prima di pulire.
2. Strofinare con acqua o detergente neutro, il panno di pulizia deve essere strizzato prima di strofinare. Non penetrare l'acqua all'interno del componente elettrico dell'aspirapolvere.
3. Dopo la pulizia, fare attenzione a non mettere il pulitore al sole o in un luogo umido.

1. tirare e tenere premuto il blocco del parapolvere
2. ruotare e rimuovere il parapolvere
3. estrarre e pulire le parti del contenitore per la polvere

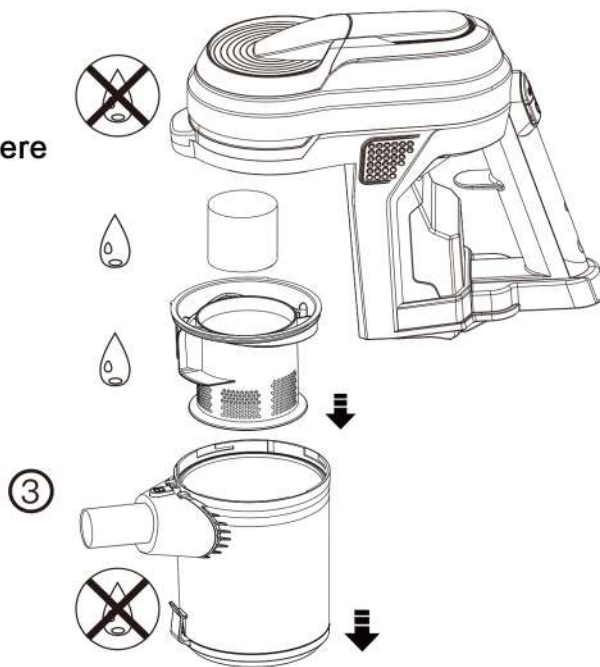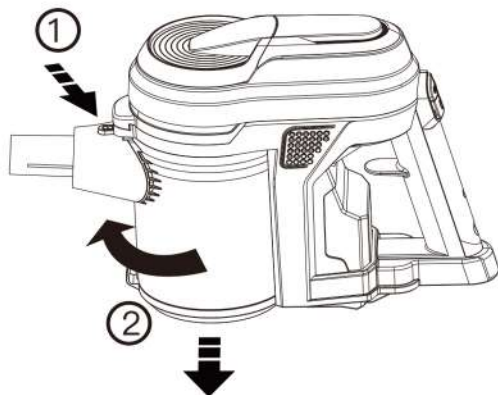

4. ruotare e rimuovere il coperchio del filtro
5. estrarre il filtro e pulirlo

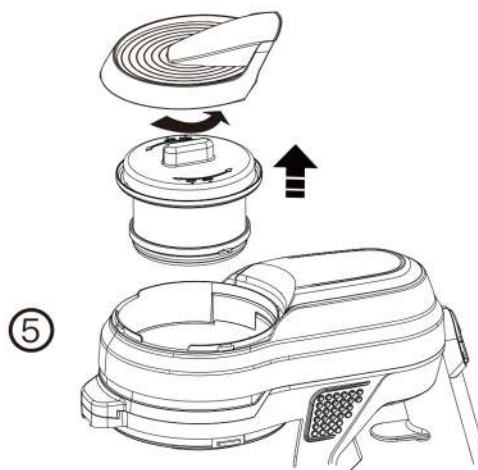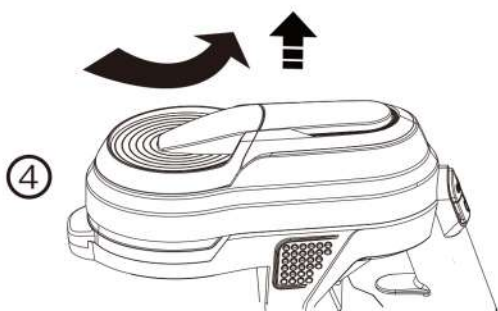


Importante! Qualsiasi parte di questo prodotto **NON** può essere lavata in lavatrice, non può essere asciugata con l'asciugacapelli. Attenzione! Non utilizzare la spazzola durante il lavaggio dell'elemento filtrante. Strofinare per evitare danni all'elemento filtrante. L'elemento filtrante deve essere lavato dopo il lavaggio. Assicurarsi che sia asciutto prima di caricarlo nell'aspirapolvere.




■ Smontate la spazzola per pavimenti

1. Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sia spento.
2. Secondo il manuale di smontaggio della spazzola
3. get fuori la copertura trasparente della spazzola da top.then spazzola fuori il rullo per pulire

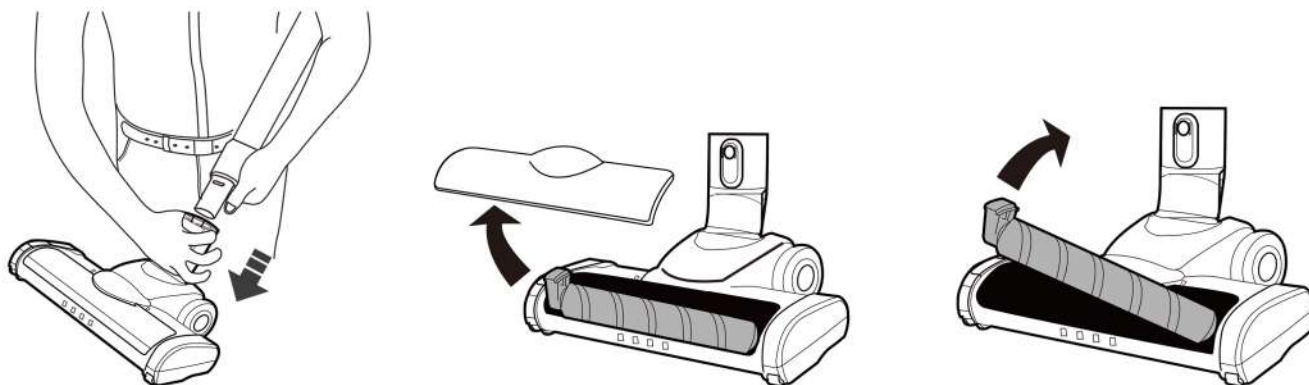

■ Pulire il collo della spazzola per pavimenti


1. Spingere il collo verso il basso in posizione dritta.
2. Pulire regolarmente lo sporco all'interno del collo per garantire una potenza di aspirazione stabile.

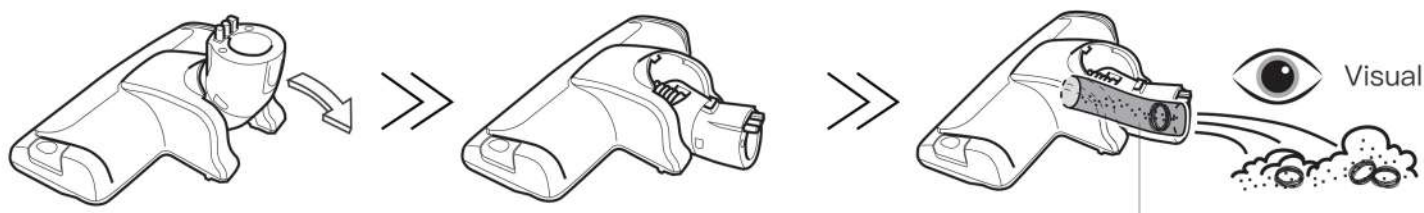

■ Rimettere a posto il rullo



Attenzione! La spazzola a rullo è installata nella spazzola per pavimenti, e l'installazione deve essere accurata, altrimenti la spazzola a rullo non può muoversi su

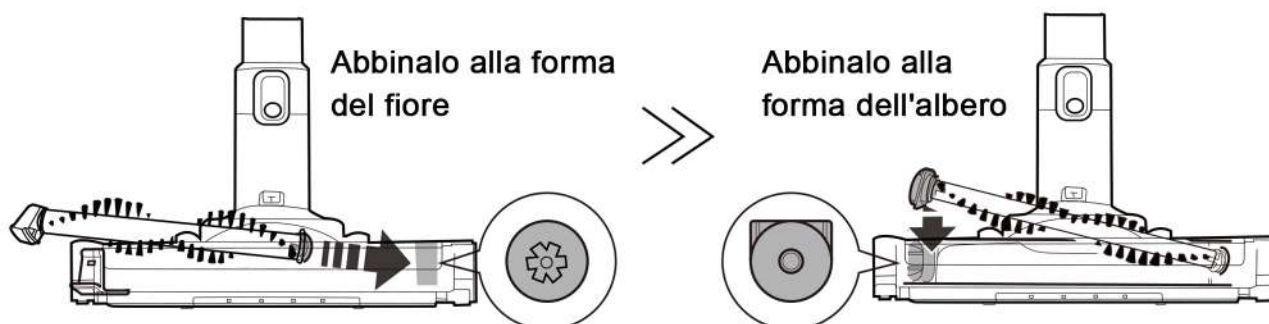

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Trattamento di problemi comuni:

Attenzione! Se ci si accorge che l'aspirapolvere non funziona correttamente, spegnere l'aspirapolvere prima di eseguire l'ispezione.

Fenomeno dei problemi	Causa	Metodo di trattamento
Il prodotto non funziona	Batteria Assenza di alimentazione	Carica della batteria
	Invecchiamento della batteria	Acquistare una nuova batteria e sostituirla
	Anomalia motoria	Restituire il prodotto al rivenditore o in post-vendita per la riparazione
L'aspirapolvere non può aspirare o ha una bassa potenza di aspirazione	Filtro bloccato	Lavare il filtro, può essere pulito con detergente e spazzolino da denti. Asciugare prima di uso, per prevenire la formazione di batteri
	Tazza per la polvere con polvere piena	Pulire la coppa della polvere
	La coppa della polvere non è installata correttamente	Installare correttamente la coppa della polvere
	Spazzola a rullo bloccata	Pulire la spazzola del rullo
	Filtro utilizzato troppo a lungo	Acquistare un nuovo filtro e sostituirlo ogni sei mesi
La spazzola a rullo ha smesso di funzionare durante l'aspirazione	Spazzola a rullo bloccata	Pulire la spazzola del rullo
La batteria non può essere caricata	Scarso contatto delle schegge sulla base di ricarica	Non urtare o spostare la base di ricarica prima che l'indicatore di carica rimanga acceso.
	Scarso contatto delle schegge sulla base di ricarica	Toggle shrapnel a mano
L'indicatore di carica non si accende	Il circuito all'interno della ricarica, la base è danneggiata	Restituire il prodotto al rivenditore o in post-vendita per la riparazione
	L'alimentazione del dock di ricarica non è collegato alla presa di corrente	Controllare il cavo di alimentazione dell'adattatore se collegato alla presa di corrente
Odore proveniente dall'uscita dell'aria di l'aspirapolvere	Il filtro non è stato pulito	Lavare il filtro, può essere pulito con detergente e spazzolino da denti. Asciugare prima di uso, per prevenire la formazione di batteri
		Acquistare un nuovo filtro
L'aspirapolvere ha un odore di plastica	Nuovo prodotto	L'odore di plastica svanisce dopo un po' di tempo.

La tutela dell'ambiente prima di tutto

1. Prima di gettare la macchina, assicurarsi che non sia riutilizzabile.
2. Questa macchina ha una varietà di parti riciclabili, si prega di inviare a un centro di riciclaggio dei rifiuti





FixtFixer

Instruction Manual

Model: X6



(español)

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Por favor, lea todas las instrucciones de seguridad a continuación y siga todas las medidas generales de seguridad antes de su uso, cualquier operación incompatible puede causar daños en el producto.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiarlo ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.

Reciclaje: Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros. Con el fin de evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud de la eliminación incontrolada de residuos, reciclelos de forma responsable para promover la reutilización sostenible de recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o Póngase en contacto con el minorista donde compró el producto para que se encargue de su tratamiento medioambiental.




- No utilice el aparato para recoger objetos a altas temperaturas (cerillas, colillas, cenizas calientes o cualquier objeto caliente), micro polvo (cal, cemento, trozos de madera, yeso, cenizas, polvo de carbón), objetos punzantes (cristales rotos, clavos, alfileres), objetos peligrosos (desincrustantes, disolventes), sustancias químicas (ácidos, detergentes), líquidos inflamables (gasolina, alcohol).
- Mantenga la salida de aire del aparato alejada del pelo, ropa suelta, dedos u otras partes. No utilice el tubo de aspiración, el mango de extensión del tubo ni ninguna otra herramienta que apunte a los ojos, los oídos o la boca.
- Si se encuentran trozos grandes de papel, bolas de papel, láminas de plástico u objetos punzantes, y cualquier cosa que sea más gruesa que una pajita, por favor retírelos con antelación por si el tubo de succión se bloquea afectando al uso del producto.
- Cuando se utiliza si la fuga eléctrica o alta temperatura del motor y el sonido anormal se encuentran, por ejemplo, alta temperatura de la parte del cuerpo, el sonido anormal y el olor, succión débil, etc, por favor deje de usar de inmediato.
- Por favor, compruebe el depósito de polvo con regularidad, si el depósito de polvo está lleno, por favor, límpielo a tiempo, mantenga la salida de aire desbloqueada para evitar la pérdida de potencia de succión, el calentamiento del motor que puede conducir a la reducción de la vida útil de la aspiradora. Por favor, compruebe el tubo de aleación de aluminio desbloqueado con regularidad, si hay un bloqueo, por favor, límpielo a tiempo para evitar la reducción de la succión y afectar el rendimiento del aparato.
- Cuando limpie el aparato, no utilice lubricantes, limpiadores, abrillantadores para limpiar ninguna pieza, por favor llame a nuestro servicio de atención al cliente para que le ayuden cuando el aparato se averíe, no lo repare usted mismo. Antes de proceder a la limpieza o al mantenimiento del aparato, debe desenchufarse la clavija de la toma de corriente. El aparato sólo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el mismo.

- La batería debe retirarse del aparato antes de desguazarlo;
- La batería debe desecharse de forma segura.

Saque el paquete de baterías sujetando el mango de la aspiradora con la mano derecha, presionando el botón de liberación del paquete de baterías con la mano izquierda y sacando el paquete de baterías con el aviso no enviado por los dedos.

QUÉ HAY EN LA CAJA

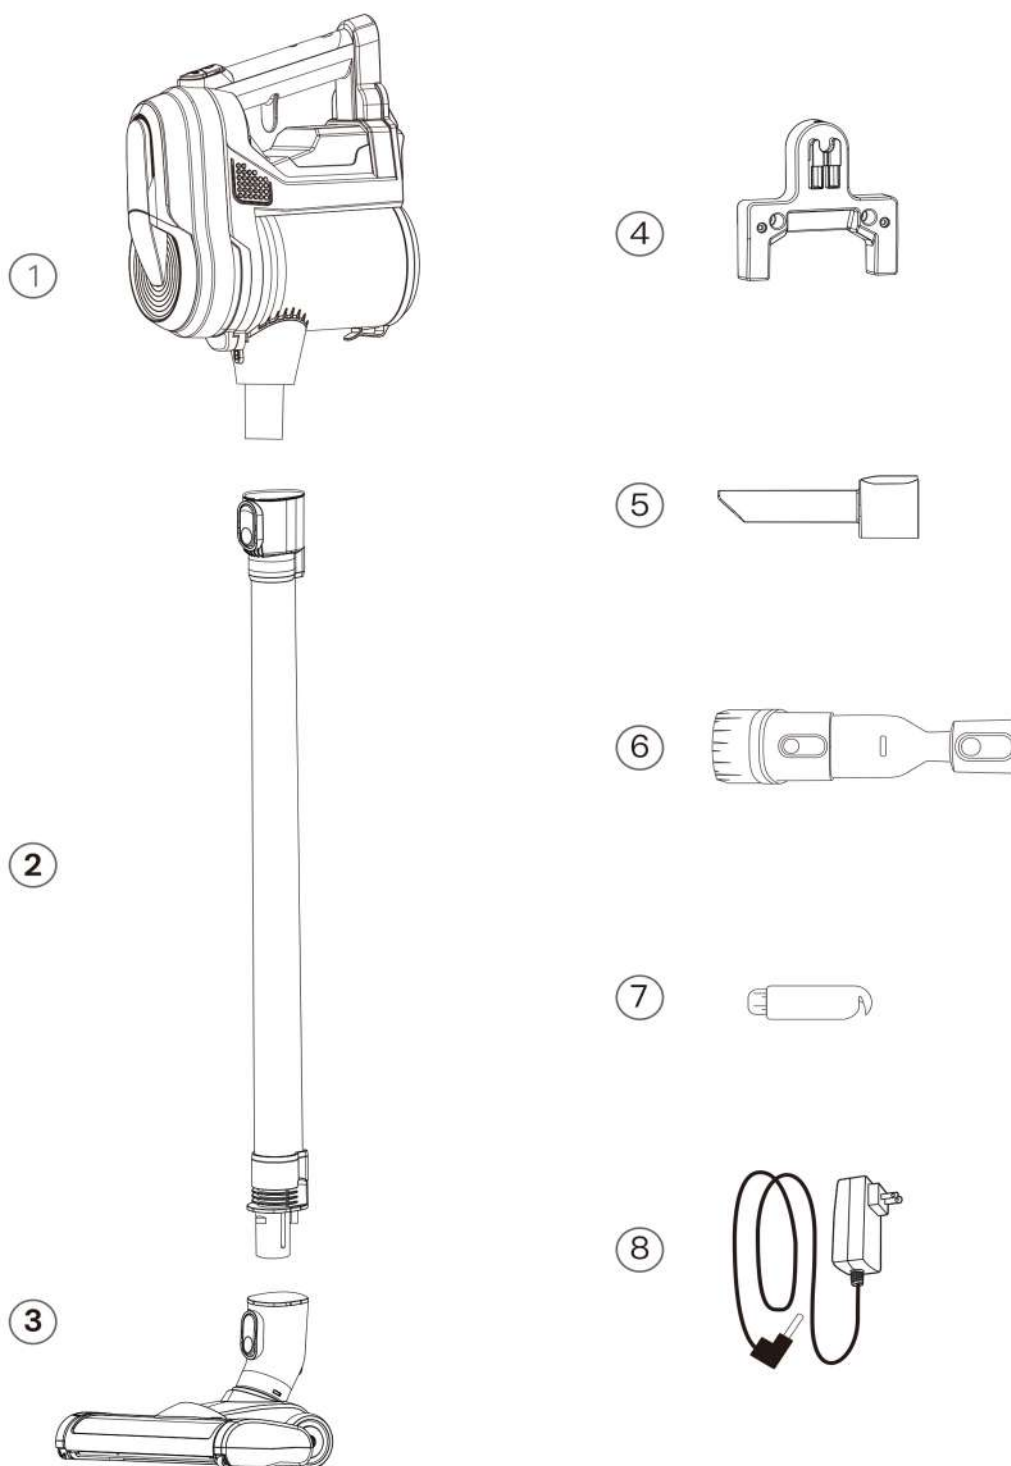

- 1. unidad portátil
- 2. tubo flexible
- 3. cepillo motorizado
- 4. montaje en pared

- 5. boquilla larga para hendiduras
 - 6. 2 in 1 Cepillo ancho
 - 7. cortador de pelo
 - 8. adaptador
-

MÉTODOS DE CARGA DE LA MÁQUINA

Nota: ¡Asegúrate de apagar el aspirador antes de cargarlo!


¡La pantalla reconocerá automáticamente cuándo se está cargando la!

Una vez cargada por completo, la máquina dejará de cargar automáticamente para proteger la batería, para que el cargador pueda estar conectado a la corriente durante mucho tiempo sin dañar la batería.




Como se muestra en la figura A, la batería puede extraerse y cargarse directamente. Como se muestra en la figura B, se puede cargar en la base de pie, y la metralla de la máquina y el pasador de carga se puede cargar completamente una vez conectado.


A Conecte el cuerpo de la aspiradora para cargar

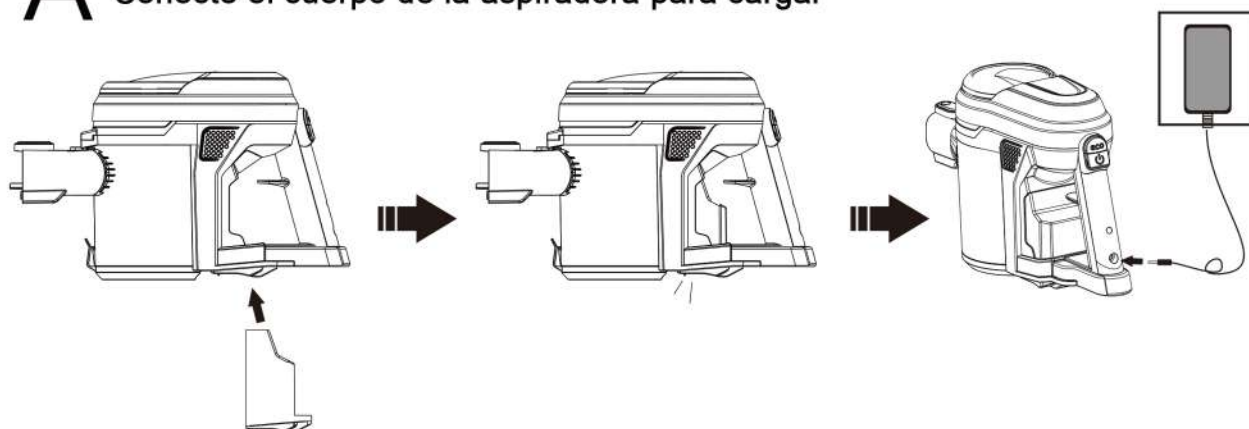


B Carga independiente con montaje en pared

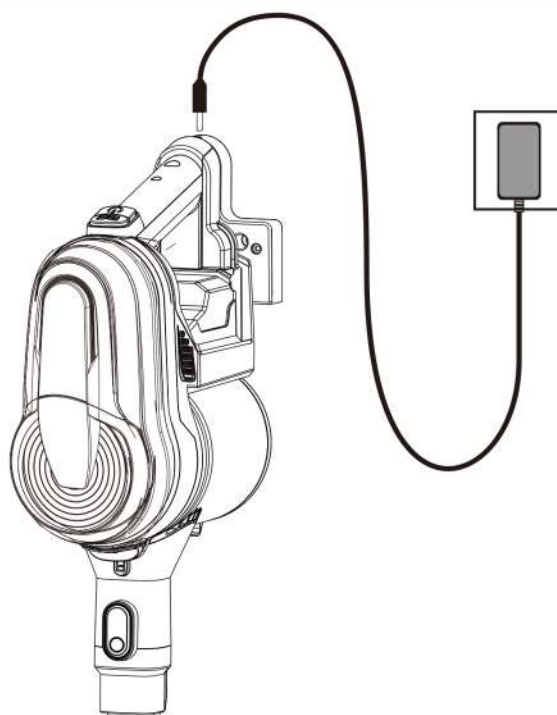


■ ¿Cómo se monta la máquina?

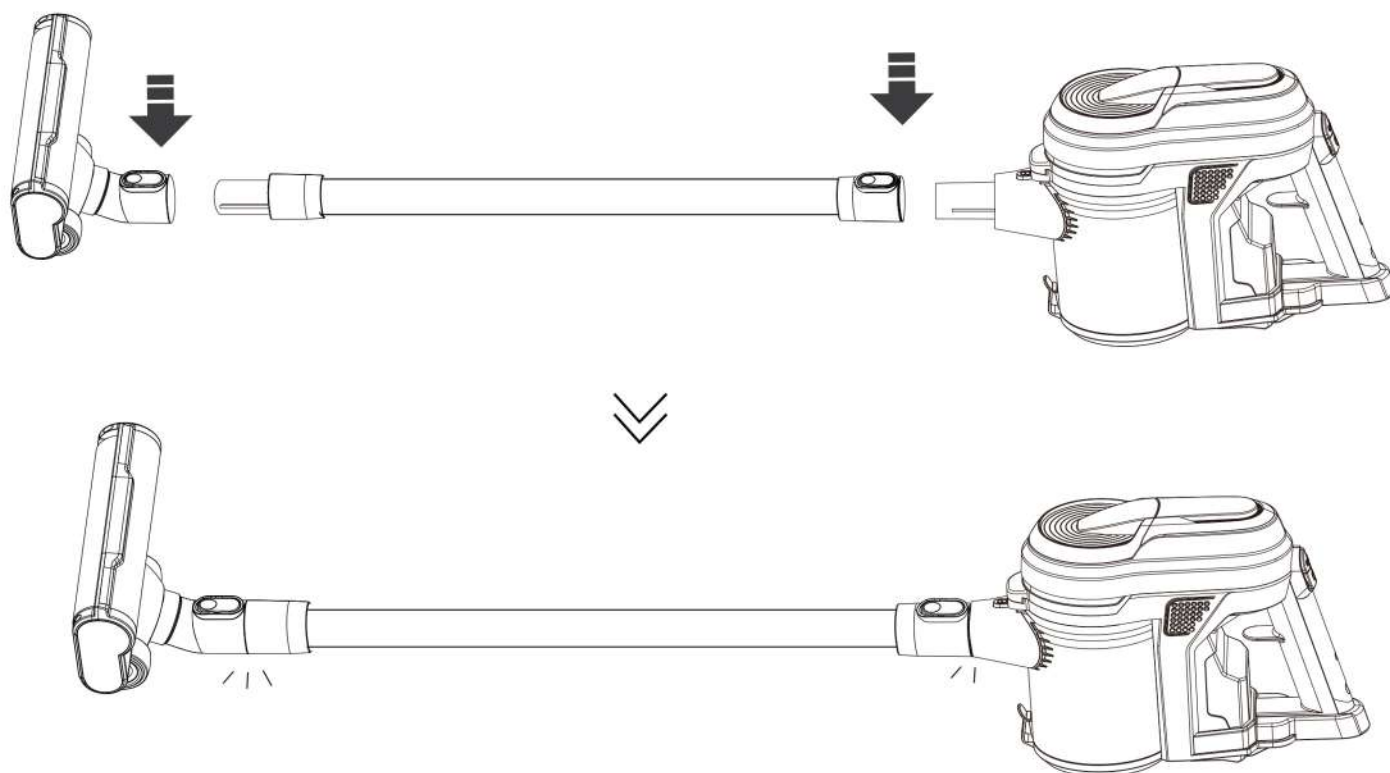

■ ¿Cómo elegir el accesorio adecuado?

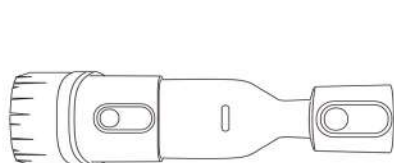

alcance:
curtain/keyset/cold air
toma de corriente, etc.

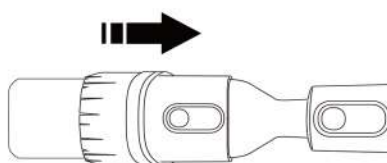


alcance:
cama/sofá/bolsa, etc.




alcance:
crevice/cerco de puerta/
marco de ventana

USO DE LA ASPIRADORA

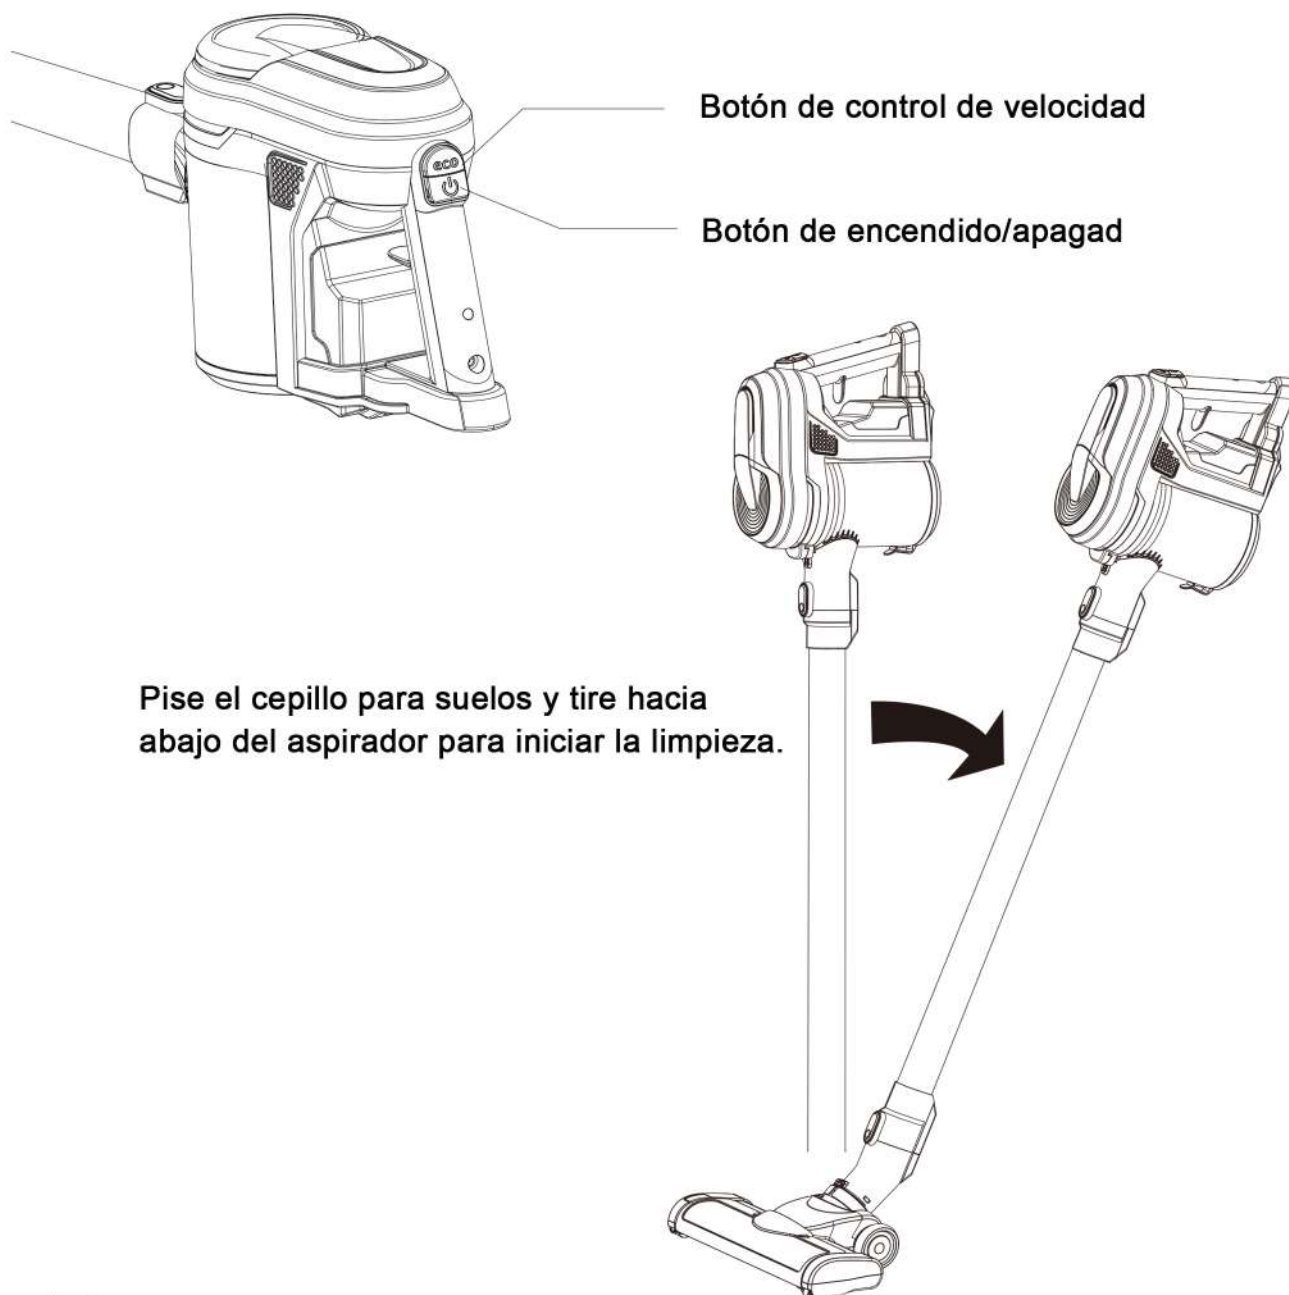

■ Deje de trabajar antes de limpiar.

Presiona el botón de liberación y luego quítate el polvo. La aspiradora solo se puede usar después de que el recipiente para el polvo esté cerrado.


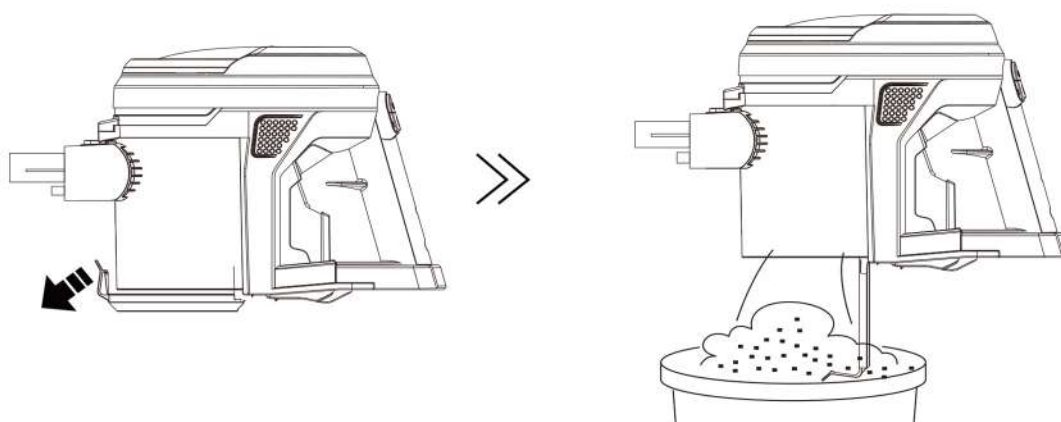


CÓMO LIMPIAR EL SISTEMA DE FILTRADO





1. Por favor, deje de trabajar en primer lugar antes de limpiar
2. Fregar con agua o detergente neutro, el paño de limpieza debe escurrirse antes de fregar. No penetrar el agua en el interior del componente eléctrico del aspirador.
3. Después de la limpieza, tenga cuidado de no colocar la limpiadora al sol o en un lugar húmedo

1. Tire del cierre del guardapolvo y sujételo,
2. girar y extraer el guardapolvo
3. saca y limpia las piezas del guardapolvo

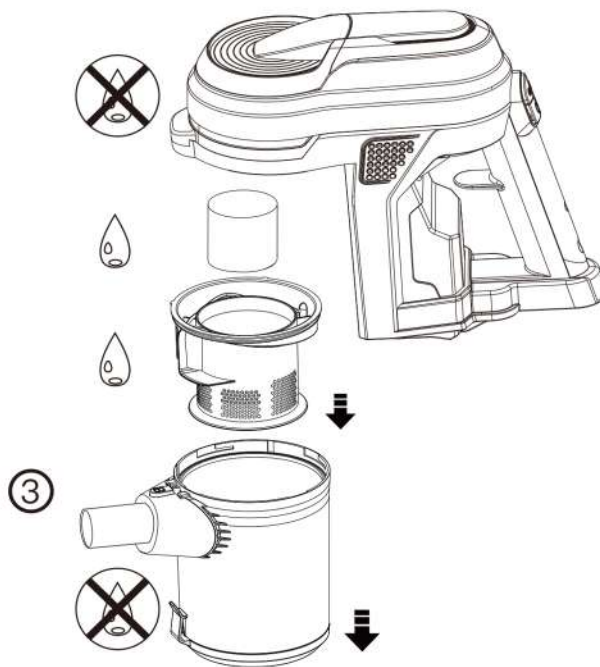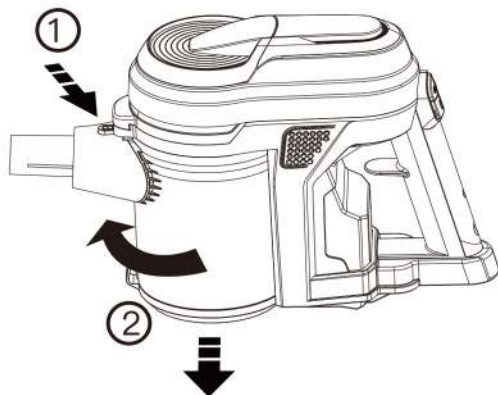

4. girar y retirar la tapa del filtro
5. sacar el filtro y limpiarlo

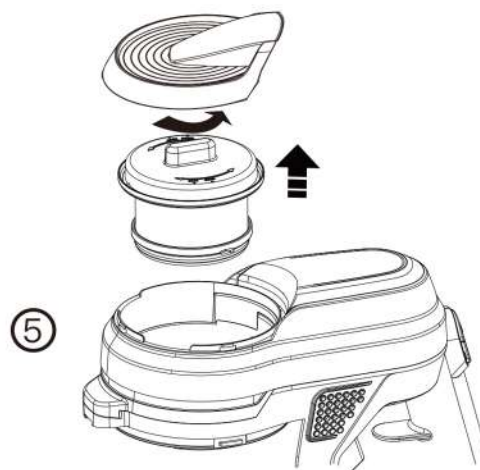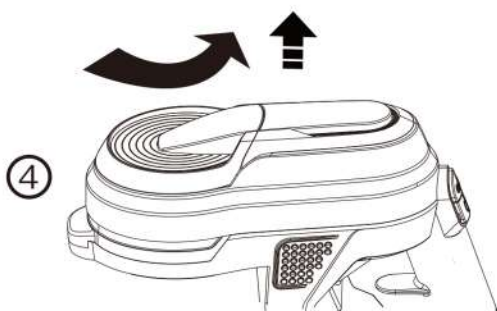

¡Importante! Cualquier pieza de este producto NO se puede lavar con lavadora, no se puede soplar con secador de pelo.


¡Atención! No use el cepillo mientras lava el elemento del filtro.

Frote para evitar dañar el elemento del filtro. El elemento filtrante debe lavarse después del lavado. Asegúrese de que esté seco antes de cargarlo en la aspiradora.




■ Quitar el cepillo del suelo

1. Asegúrese de que el interruptor de alimentación está apagado.
2. Según el manual de desbroce
3. Saque la tapa transparente del cepillo de la parte superior del cepillo y, a continuación, saque el rodillo para limpiarlo.

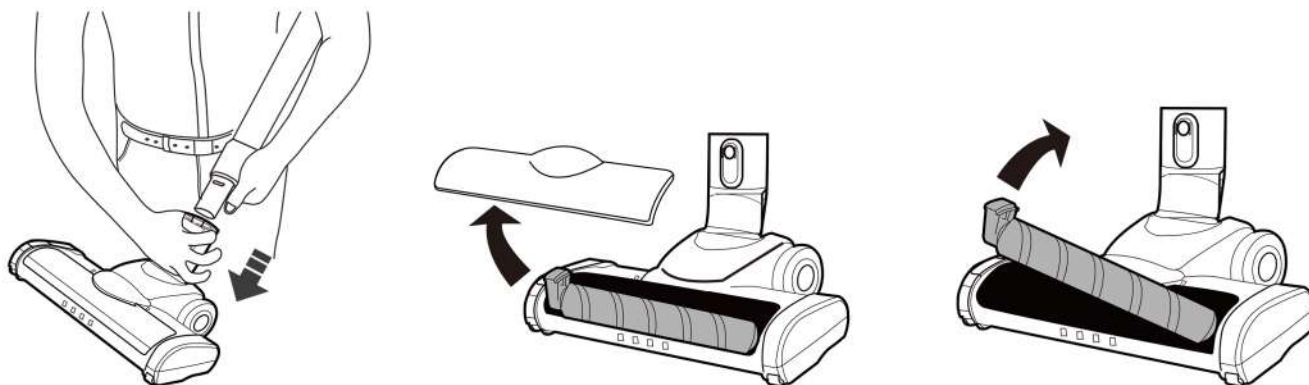

■ Limpiar el cuello del cepillo


1. Empuje el cuello hacia abajo hasta una posición recta.
2. Limpie la suciedad del interior del cuello regularmente para asegurar una potencia de succión estable.

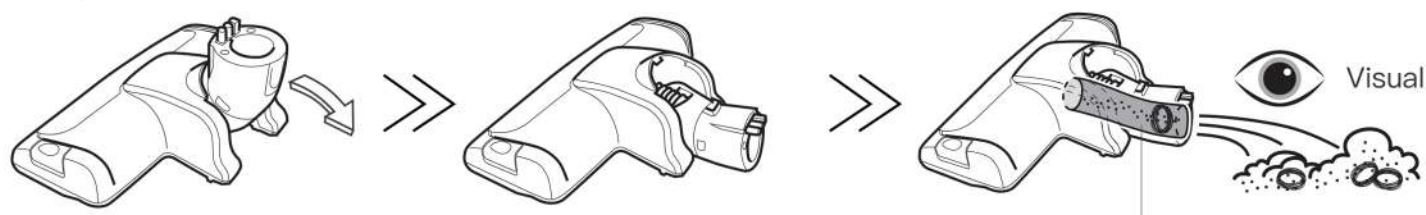

■ Vuelva a colocar el rodillo



¡Atención! El cepillo del rodillo se instala en el cepillo del suelo, y la instalación debe ser precisa, de lo contrario el cepillo del rodillo no puede moverse sobre

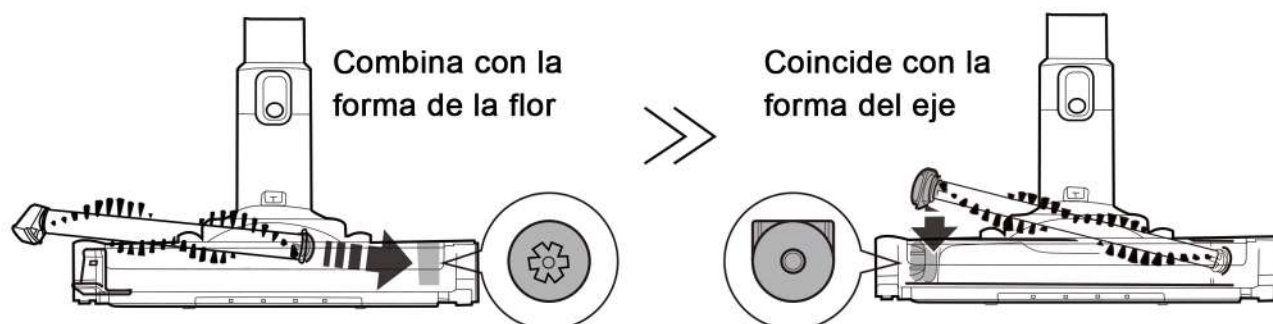

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Tratamiento de problemas comunes:

Atención Si observa que el aspirador no funciona correctamente, desconecte la alimentación del aspirador antes de realizar la inspección.

Fenómeno de los problemas	Causa	Método de tratamiento
El producto no funciona	Batería Sin alimentación	Cargar la batería
	Envejecimiento de la batería	Compra una pila nueva y sustitúyela
	Motor anormal	Devolver el producto al minorista o posventa para su reparación
El aspirador no puede aspirar o tiene poca potencia de aspiración	Filtro bloqueado	Lavar el filtro, se puede limpiar con detergente y cepillo de dientes. Secar antes de uso, para evitar la reproducción de bacterias
	Vaso de polvo lleno	Limpiar el depósito de polvo
	El depósito de polvo no está instalado correctamente	Instale correctamente el guardapolvo
	Cepillo de rodillo bloqueado	Limpiar el cepillo del rodillo
	Filtro utilizado demasiado tiempo	Comprar un filtro nuevo y sustituirlo cada seis meses
El cepillo del rodillo ha dejado de funcionar durante la aspiración	Cepillo de rodillo bloqueado	Limpiar el cepillo del rodillo
No se puede cargar la batería	Mal contacto de la metralla en la base de carga	No golpee ni mueva el soporte de carga antes de que el indicador de carga se mantenga encendido.
	Mal contacto de la metralla en la base de carga	Alternar metralla a mano
El indicador de carga no se enciende	El circuito dentro de la carga, la base está dañada	Devolver el producto al minorista o posventa para su reparación
	La alimentación de la base de carga no es enchufado a la toma de corriente	Compruebe el cable de alimentación del adaptador si enchufado a la toma de corriente
Olor de la salida de aire de la aspiradora	El filtro no se limpia	Lavar el filtro, se puede limpiar con detergente y cepillo de dientes. uso, para evitar la reproducción de bacterias Comprar filtro nuevo
El aspirador huele a plástico	Nuevo producto	El olor a plástico desaparecerá después de un tiempo de uso

La protección del medio ambiente es lo primero

1. Antes de desechar la máquina, asegúrese de que no es reutilizable

2. Esta máquina tiene una variedad de piezas reciclables, por favor envíelo a un centro de reciclaje de residuos





フィクスチャー

説明書

モデル: **X6**



ああ、

以下のすべての安全に関する注意事項をお読みにになり、使用する前にすべての一般的な安全対策を遵守してください。不適合な操作を行うと、製品が破損する可能性があります。

この器具は、8歳以上の児童及び身体的、感覚的又は知的能力が低下している者、又は経験及び知識が不足している者が、安全に使用するための監督又は指導を受け、かつ、危険について理解していることを条件として使用することができる。児童は本器具をいじってはならない。児童は、次の場合に清掃及び使用者のメンテナンスを行ってはならない監督。



リサイクル：このマークは、この製品が他の製品と一緒に廃棄されるべきではないことを示します。環境や人間に危害を及ぼす可能性があることを防止する。無節操な健康、廃棄物処理、責任あるリサイクル、持続可能なリサイクルの促進。使用済み機器を返却するには、リサイクルシステムまたは製品を購入した小売業者に連絡します。彼らはこの製品を環境に配慮した安全なリサイクルを行うことができます。

●高温のもの（マッチ、たばこの吸い殻、熱い灰、またはいずれかの熱いもの）微塵（石灰、セメント、木くず、漆喰、灰、カーボンドスト）大きくて鋭利なもの（割れたガラス、釘、ピン）危険物（防腐剤、溶剤）化学品を器具で拾わない物質、（酸、洗浄剤）引火性液体、（ガソリン、アルコール）。

●電気製品の吹き出し口は、髪の毛、ゆったりした衣類、指、その他の部分から離してください。ストロー、延長管の取っ手、その他の道具を目や耳に向けたり、入れたりしないでください口。

●大きな紙片、紙の塊、プラスチック片、鋭利なもの、ストローより太いものを見つけた場合は、ストローが詰まって製品の使用に支障をきたさないように、あらかじめ取り出してください。

●モーターの漏電や温度が上がりすぎて異常音がするなど、使用時に体の部位の温度が高すぎる、音や臭いの異常、吸引力が弱いなどが見つかった場合は、すぐに無効にしてください。

●定期的にダストカップをチェックしてください。ダストカップが満杯になっている場合は、吸引力の損失、モーターの発熱、掃除機の寿命の短縮を招く可能性がないように、空気の出口を常にきれいにしてください、

アルミ合金管が通っているか定期的に点検し、詰まっている場合は洗浄してください

ウp i n t i米エ t o一人vo我d thエ 改めてd ウctイオnの エスウ語
いつエnc l エイ一人nn g t エッエ 一人ポーpl イアn ce、d no t

t o n および 影響 tこれ毎 fアプリケーションのステータスianチェ.

ウエスエ潤滑油icnカンツ,リアers,つや出し剤 n 安 y一部お願いします

電化製品が故障した場合は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。ご自身で修理しないでください。

電気器具の清掃またはメンテナンスを行う前に、プラグをコンセントから外す必要があります。この装置は、その装置が提供する電源ユニットでのみ使用できます。




-電池は、廃棄する前に電気器具から取り外さなければならない。

-バッテリーを取り外すときは、電気器具の電源を切る必要があります、


-バッテリーは安全に廃棄する必要があります。

右手で掃除機のハンドルを持ち、左手でバッテリーパックのリリースボタンを押し、通知が出ていないバッテリーパックを指で引き出し、バッテリーパックを取り出します。

箱の中に何が入っているか

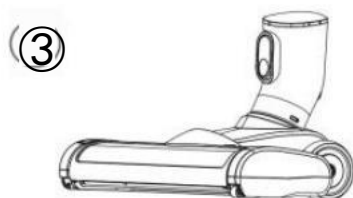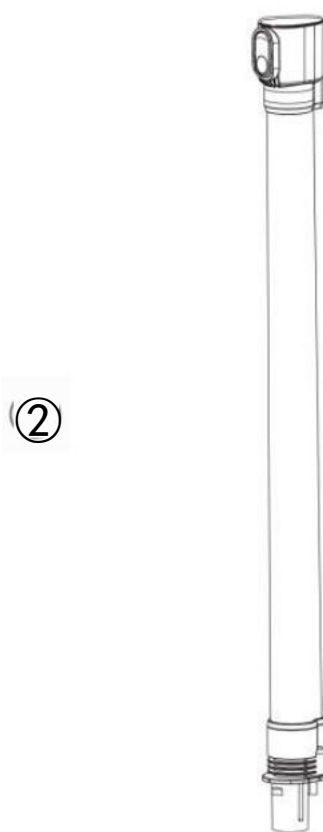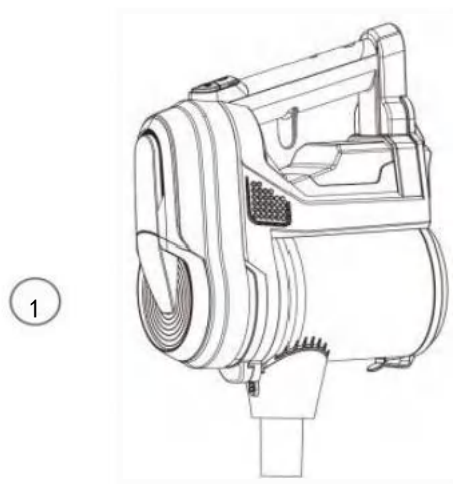

④

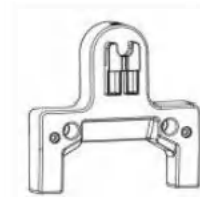

⑤



⑥



⑦



⑧



1. ハンドヘルド
2. ホース
3. 電動床ブラシ
4. 壁掛け

5. 長隙間ノズル
6. 2-in-1ワイドブラシ
7. ヘアカッター
8. アダプタ

機械の充電方式

注意：充電前に掃除機は必ず切るようにしましょう！

機器が充電中であれば、ディスプレイが自動的に認識します！

満充電になると自動的に充電を停止してバッテリーを保護し、

これにより、バッテリーにダメージを与えることなく、長時間電源を接続することができる。




図Aのように、バッテリーを取り外してそのまま充電することができます。


図Bに示すように立った台座に取り付けることができますが、破片は充電ピンを接続するとフル充電

A


真空体を接続して充電する。

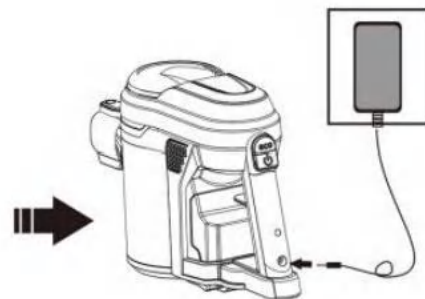


B スタンドアロン充電、壁 掛け式

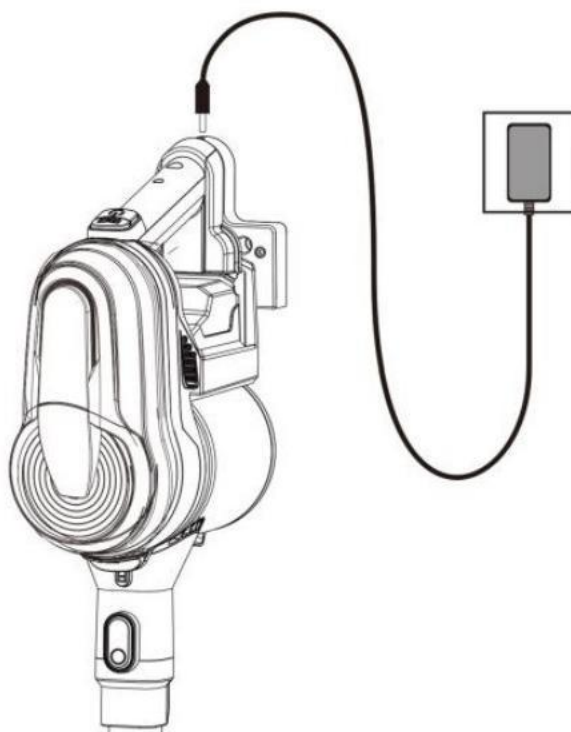

■どのようにしてこの機械を組み立てますか。

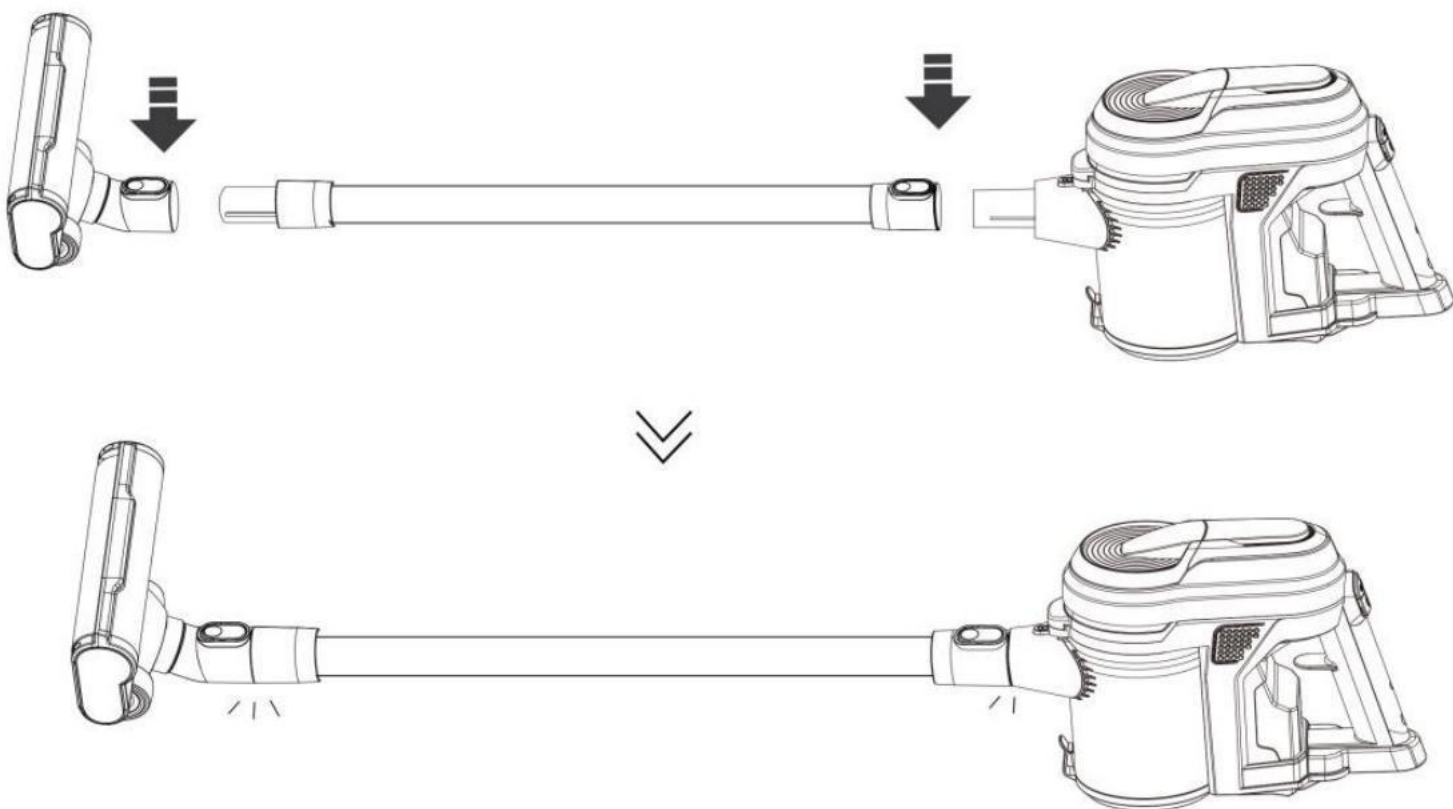

適切なアクセサリーを選ぶにはどうすればいいの
か。

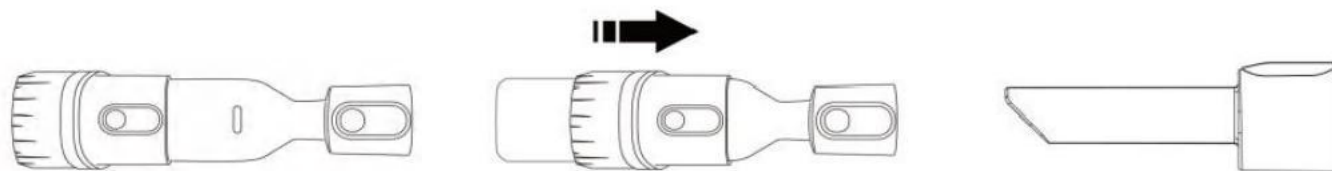

範囲：
肌/鍵/冷気の出口など
。

範囲：
ベッド/ソファ/クッション

範囲：
隙間/ドア枠/窓
フレーム


電気掃除機の使用法



オン/オフボタン


速度制御ボタン

ゆかを踏んで引っ張る
下向き掃除機始動
清掃作業

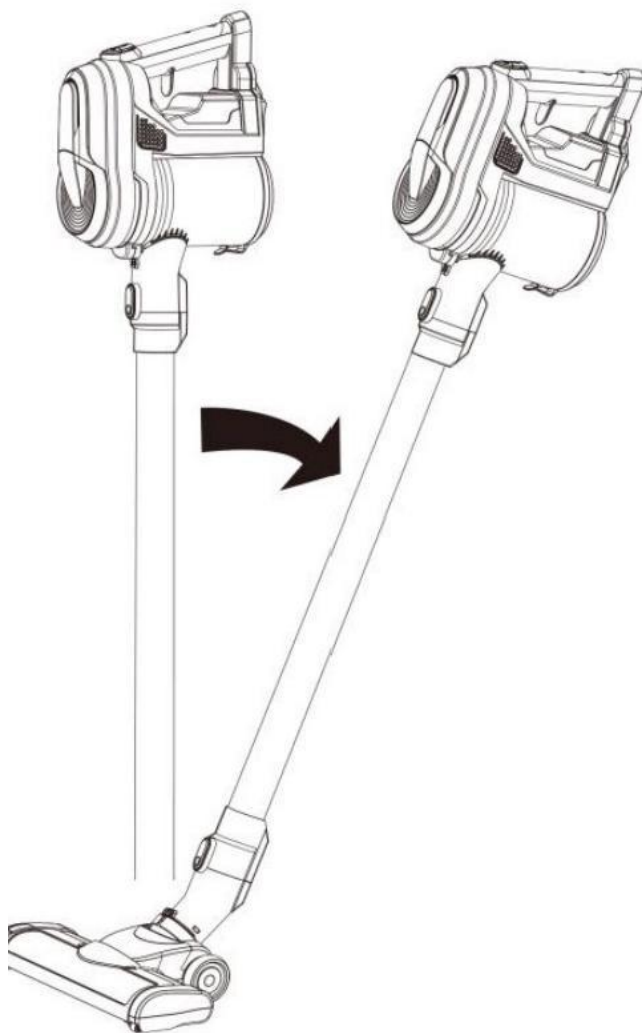

掃除用ダストカップ

掃除する前に作業を中止してください。リリースボタンを押し、ほこりを落とします。
掃除機は、ダストカップを閉じた後にのみ使用できます。

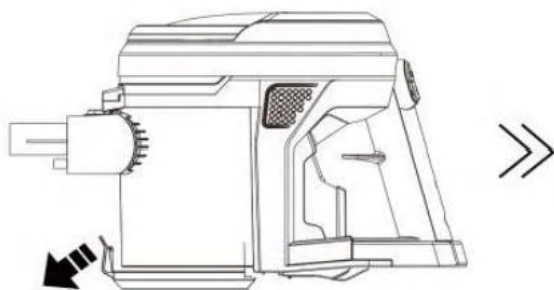



1. 掃除する前に作業をやめてください

2. 水や中性洗剤でこするときは、掃除布は必ずしぼる

掃除機の電気部品の内部に水を浸入させないでください


3. 掃除後は、洗剤を日光や湿気のある場所に置かないように注意する



1. ダストカップロックを引いて保持し、



2. 集塵カップを回転させて外す

3. ダストカップ内の部品を取り出してきれいに洗う

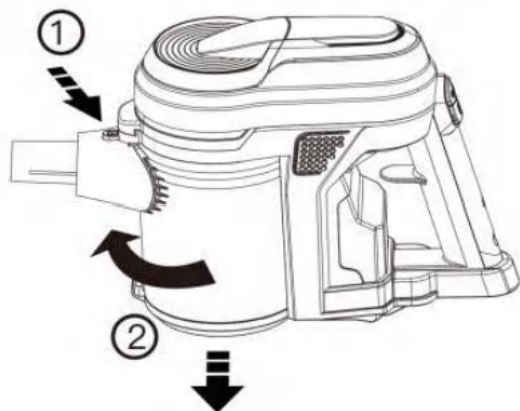

4. フィーダーカバーを回転させて

5. 食器を出してきれいにする

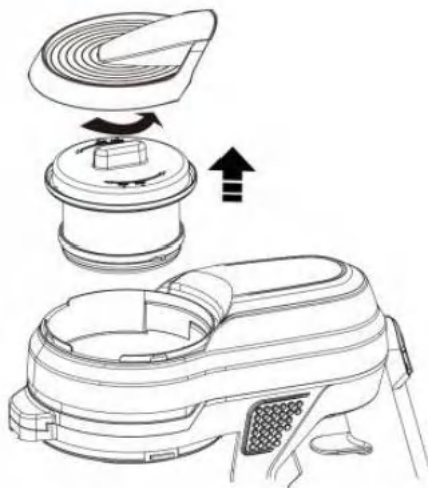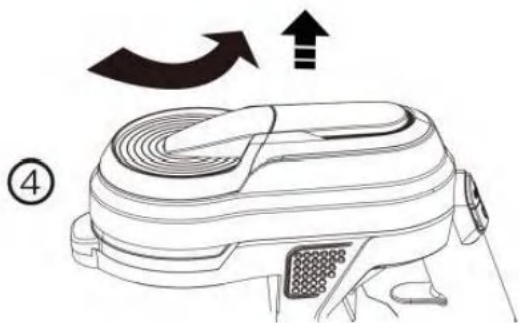

フィルタシステムをクリーニングする方法

Important! この製品のいかなる部品も

洗濯機で洗うことはできますが、ドライヤーで吹いてはいけません。


気をつけて！カートリッジを洗浄するときはブラシを使わない

フィルタエレメントに損傷を与えないようにスクラブしてください。フィルタエレメントは、洗浄後に洗浄しなければならない。掃除機に入れる前に、乾燥していることを確

認める必要があります。

床ブラシの取り外し

- 1.電源スイッチがオフになっていることを確認してください
- 2.ブラシ取りマニュアルによる
- 3.ブラシの上から透明なブラシカバーを取り出し、ドラムを取り出して掃除する

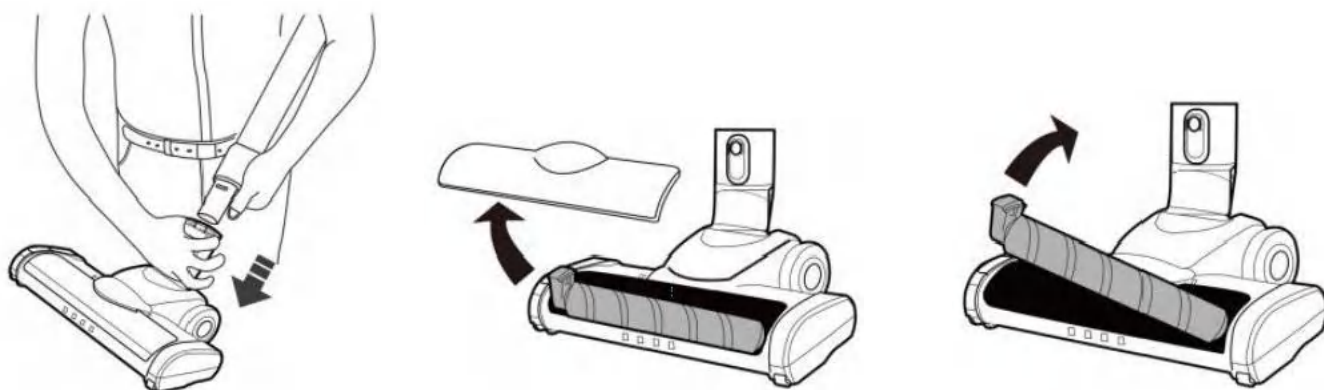

首をきれいにブラッシングする


- 1.首をまっすぐな位置まで押し下げる。
- 2.定期的に首の中の汚れを掃除し、安定した吸引力を確保する。



ドラムを戻して



気をつけて！床ブラシの中にローラーブラシを設置し、ローラーブラシを動かさないように正確に取り付ける必要があります

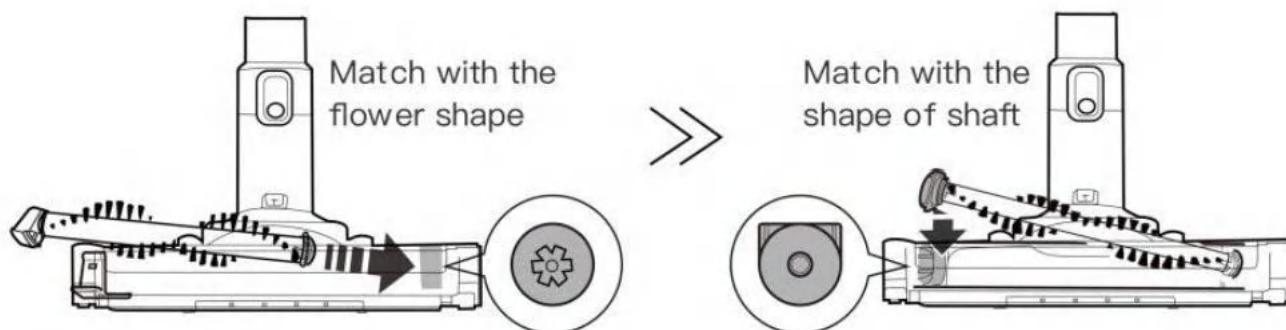

一般的な質問への対応：
 気をつけて！掃除機がうまく機能しないことに気づいたら、
 点検を行う前に、掃除機の電源を切ってください。

こしょうげんしょう誘因		処理方法
製品が機能しない	電池が切れる	蓄電池にじゅうでんする
	ちくでんちエージング	新しいバッテリーを購入して交換し、製品を小売業者に返品する
電気掃除機は吸引できない、または吸引力が低い	運動異常	またはアフターセールスのために修繕
	フィルター目詰まり	フィルターを洗淨し、クリーナーと歯ブラシで洗淨してください。使う前に拭き取って菌の繁殖を防ぐ
	ほこりで満たされたダストカップ	掃除用ダストカップ
	ダストカップが正しく取り付けられていない	ダストカップを正しく取り付ける
	ローラブラシの目詰まり	クリーニングローラ用ブラシ
ローラブラシ停止作業 吸塵時	フィルタの使用時間が長すぎます	新しいフィルタを購入して交換する
	ローラブラシの目詰まり	6か月ごとに
バッテリーが充電されない	ローラブラシの目詰まり	クリーニングローラ用ブラシ
	弾片接触不良	充電スタンドをぶついたり動かしたりしないでください
充電インジケータ 暗い	充電台の上に	充電LEDが点灯する前。
	弾片接触不良	
	充電台の上に	
充電インジケータ 暗い	充電スタンド内の回路が破損している	手で弾丸の破片をかき回す
	充電ドッキングステーションの電源がありません	修理のために小売業者またはアフターセールスへの製品の返品
	コンセントに差し込む	アダプタの電源ケーブルがコンセントに差し込まれていることを確認
吹き出し口のおい 電気掃除機	フィルタがクリーニングされていません	フィルターを洗淨し、クリーナーと歯ブラシで洗淨してください。使う前に拭き取って菌の繁殖を防ぐ
掃除機はプラスチックのにおいがする	新製品	新しいフィルタの購入
		しばらく使うと、プラスチックのにおいが消えてしまう

環境保護を第一に
 1.機械を捨てる前に、再利用できないことを確認する
 2.この機械にはリサイクル可能な部品が複数ありますので、廃棄物回収センターに送ってください

