

medion

Instrukcja obsługi



Mini lodówka z zamrażalnikiem

MEDION MD 37724

Zawartość

1. Informacje o niniejszej instrukcji obsługi	74
1.1. Wyjaśnienie symboli	74
2. Właściwe użytkowanie	74
3. Instrukcje bezpieczeństwa	75
3.1. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa	75
3.2. Instalacja i podłączenie elektryczne	75
3.3. Użytkowanie urządzenia.....	76
4. Zawartość opakowania	77
5. Przegląd urządzenia.....	77
5.1. Przechowywanie żywności w strefach chłodniczych.....	77
6. Przed rozpoczęciem eksploatacji.....	77
6.1. Wymiana zawiasów drzwiowych	77
6.2. Konfiguracja urządzenia	79
6.3. Wyjmowanie i ponowne wkładanie półki	79
7. Obsługa urządzenia.....	79
7.1. Wyłączanie urządzenia.....	80
8. Optymalizacja zużycia energii	80
9. Przechowywanie żywności w lodówce	80
10. Korzystanie z pojemnika na kostki lodu	81
10.1. Korzystanie z kostkarki do lodu	81
11. Czyszczenie urządzenia	81
11.1. Rozmrażanie pojemnika na kostki lodu	82
12. Transport.....	82
13. Postępowanie w przypadku awarii zasilania	82
14. Rozwiązywanie problemów	82
15. Dłuższe okresy bez użytkowania.....	83
16. Utylizacja.....	83
17. Dane techniczne.....	83
18. Karta danych produktu	83

1. Informacje dotyczące niniejszej instrukcji obsługi



Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że korzystanie z tego urządzenia będzie dla Ciebie przyjemnością.

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcje bezpieczeństwa i instrukcję obsługi. Należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia umieszczone na urządzeniu i w instrukcji obsługi.

Zawsze trzymaj instrukcję obsługi pod ręką. Jeśli sprzedajesz urządzenie lub oddajesz je, upewnij się, że przekazujesz również tę instrukcję obsługi. Jest ona niezbędnym elementem produktu.

1.1. Wyjaśnienie symboli

Jeżeli blok tekstu oznaczony jest jednym z symboli ostrzegawczych wymienionych poniżej, należy unikać zagrożenia opisanego w tym tekście, aby zapobiec wystąpieniu potencjalnych konsekwencji tam opisanych.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko śmiertelnych obrażeń i/lub poważnych nieodwracalnych obrażeń!



OSTRZEŻENIE!

Ostrzeżenie: ryzyko porażenia prądem!



Ostrzeżenie: niebezpieczeństwo związane z substancjami palnymi i/lub wysoce łatwopalnymi!



Ostrzeżenie: ryzyko materiałów wybuchowych!



OGŁOSZENIE!

Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć uszkodzenia mienia.



Uwagi dotyczące montażu i obsługi



Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi!



AC (prąd przemienny)



Fakultatywny
cechowanie



Fakultatywny
cechowanie



Fakultatywny
cechowanie

Ten symbol oznacza najzimniejszą strefę w lodówce.

Aby utrzymać stałą temperaturę w tym obszarze, nie należy zmieniać położenia półki.

Wskaźnik temperatury: temperatura w lodówce jest za wysoka.

Zmniejsz temperaturę.

Wskaźnik temperatury: odpowiednia temperatura w lodówce.

2. Właściwe użycie

To urządzenie jest przeznaczone do chłodzenia żywności. To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach domowych, takich jak:

- Kuchnie pracownicze w sklepach, biurach i innych miejscach pracy
- W rolnictwie oraz przez gości hoteli, moteli i innych obiektów noclegowych
- Obiekty noclegowe ze śniadaniem
- Zakłady gastronomiczne i hurtownie.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w celach komercyjnych lub w jakimkolwiek innym celu niż chłodzenie żywności.

Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego użytkowania:

- Nie modyfikuj urządzenia bez naszej zgody i nie używaj żadnego sprzętu pomocniczego, który nie został przez nas zatwierdzony lub dostarczony.
- Stosuj wyłącznie części zamienne i akcesoria dostarczone przez nas lub przez nas zatwierdzone.
- Przestrzegaj wszystkich informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, zwłaszcza instrukcji bezpieczeństwa. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia.

3. Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!

- Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby o ograniczonym doświadczeniu i/lub wiedzy, pod warunkiem, że znajdują się pod nadzorem lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat wolno ładować i wyjmować produkty z urządzeń chłodniczych.
- Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że znajdują się pod nadzorem.
- Trzymaj dzieci z dala od wnętrza urządzenia. Jeśli drzwi są zamknięte, istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia!

3.1. Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń!

Układ chłodniczy urządzenia zawiera czynnik chłodniczy R600a. Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie, istnieje ryzyko obrażeń.

-OSTRZEŻENIE! Nie uszkodzaj układu chłodniczego.

- Jeśli jednak układ chłodniczy uległ uszkodzeniu, przewietrzć pomieszczenie. Unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu. Przed ponownym użyciem urządzenia należy je naprawić przez wykwalifikowanego technika.
- Jeśli czynnik chłodniczy dostanie się na skórę lub oczy, może to spowodować obrażenia. W razie potrzeby przemyj oczy czystą wodą i skonsultuj się z lekarzem.
- **-OSTRZEŻENIE!** Nie należy używać wewnątrz komory chłodziarki urządzeń elektrycznych, które nie są zgodne z projektem zalecanym przez producenta.

- Nie używaj wewnątrz urządzenia chłodniczego żadnych innych urządzeń elektrycznych, chyba że zostały do tego celu zatwierdzone przez producenta.
- Ingerencja w obwód chłodniczy jest zabroniona i powoduje unieważnienie gwarancji.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru!

W układzie chłodzenia i sprężarce znajdują się łatwopalne ciecze.

- Należy zwrócić uwagę na znaki ostrzegawcze „Zagrożenie pożarem” umieszczone z tyłu urządzenia lub sprężarki.
- Podczas użytkowania, konserwacji i utylizacji urządzenia należy unikać otwartego ognia i źródeł zapłonu.

3.2. Montaż i podłączenie elektryczne



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko pożaru!

Niewystarczająca cyrkulacja powietrza może prowadzić do gromadzenia się ciepła.

-OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że otwory wentylacyjne w obudowie, wokół urządzenia i w niszy montażowej nie są zablokowane.

- Urządzenie nie jest zaprojektowane jako urządzenie zintegrowane.
- Należy zachować minimalną odległość, aby zapewnić odpowiednią wentylację, patrz „6.2. Ustawianie urządzenia” na stronie 79.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyty grzewcze, grzejniki, ogrzewanie podłogowe itp. Jeśli nie można uniknąć instalacji w pobliżu źródła ciepła, należy zastosować odpowiedni panel izolacyjny lub zachować następujące minimalne odstępów od źródła ciepła:
 - z piekarników elektrycznych lub podobnych: ok. 30 cm
 - z pieców opalanych olejem, gazem lub węglem: ok. 50 cm
- W przypadku montażu obok innego urządzenia chłodniczego, wymagana jest minimalna odległość 30 cm od boku.

- Nigdy nie ustawiaj urządzenia przednią krawędzią wzdłuż krawędzi blatu stołu lub półki, ponieważ istnieje ryzyko, że urządzenie przechyli się do przodu i spadnie, jeśli komora drzwi będzie przeciążona.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z częściami będącymi pod napięciem.

- Po zainstalowaniu urządzenia należy sprawdzić, czy kabel sieciowy nie jest przygnieciony lub uszkodzony.
- Nie używaj urządzenia, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia lub jeśli przewód sieciowy albo wtyczka są uszkodzone.
- W przypadku uszkodzenia należy skontaktować się z Serwisem.
- Podłączaj urządzenie wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i łatwo dostępnego uziemionego gniazdka sieciowego, które znajduje się w pobliżu miejsca, w którym używasz urządzenia. Napięcie sieci lokalnej musi odpowiadać specyfikacjom technicznym urządzenia.
- Gniazdo zasilania musi być łatwo dostępne, aby w razie potrzeby można było szybko odłączyć urządzenie od sieci.
- **OSTRZEŻENIE!** Upewnij się, że kabel sieciowy jest w bezpiecznym miejscu i nie będzie powodował potknięć. Nie używaj przedłużacza.
- **OSTRZEŻENIE!** Nie dopuść do tego, aby kabel sieciowy został przytrzaśnięty lub uszkodzony podczas instalacji.
- **OSTRZEŻENIE!** Nie podłączaj przenośnych gniazdek wielogniazdkowych ani zasilaczy do tylnej części urządzenia.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, należy wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazdka.

3.3. Użytkowanie urządzenia



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko wybuchu!

Przechowywanie w urządzeniu łatwopalnych gazów i cieczy może spowodować wybuch.

- Nie przechowuj w urządzeniu żadnych materiałów wybuchowych, np. pojemników aerozolowych zawierających gaz pędny.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko obrażeń/zagrożenia dla zdrowia!

Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może prowadzić do obrażeń.

- Nie dotykaj zamrożonych wewnętrznych ścianek zamrażarki ani zamrożonej żywności rękoma. Nie wkładaj kostek lodu ani lodów bezpośrednio z zamrażarki do ust. Możliwe są oparzenia zimnem.
- Nie należy niewłaściwie używać cokołu, przegródek szuflad, drzwi itp. jako stopnia lub podparcia.

Urządzenie może nie działać prawidłowo (wzrost temperatury), jeśli będzie narażone na działanie temperatur niższych od określonego zakresu przez dłuższy czas (poniżej 16°C).

W przypadku awarii zasilania lub wyłączenia urządzenia, przechowywane artykuły spożywcze mogą się zepsuć. Istnieje ryzyko zatrucia pokarmowego.

- Jeśli wystąpiła przerwa w dostawie prądu, sprawdź, czy żywność przechowywana w urządzeniu nadal wygląda i pachnie bezpiecznie.
- Jeżeli drzwi pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Zapewnić czystość i prawidłowe przechowywanie żywności.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka, rozmroź i wyczyść urządzenie, pozostawiając drzwi lodówki otwarte, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i zapobiec tworzeniu się pleśni.

4. Zawartość opakowania



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko udławienia i uduszenia!

Istnieje ryzyko zadławienia i uduszenia na skutek połknięcia lub wdychania małych części albo folii plastikowej.


- Przechowuj wszystkie materiały opakowaniowe (torby, kawałki styropianu itp.) w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się materiałem opakowaniowym.

- Wyjmij produkt z opakowania i usuń wszelkie elementy opakowaniowe.
- Sprawdź zawartość opakowania, aby upewnić się, że wszystkie elementy są dołączone w idealnym stanie. Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z nami w ciągu 14 dni od zakupu.

Wraz z produktem dostarczane są następujące elementy:

- Mała lodówka z pojemnikiem na lód
 - 1 półka siatkowa
 - 1 krótka instrukcja

5. Przegląd urządzenia

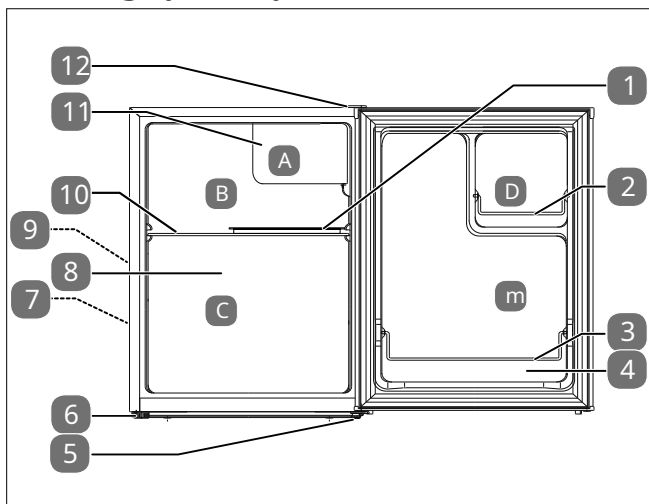

Rys. 1 – Widok z przodu z otwartymi drzwiami

1. Tacka do przechowywania
2. Półka kontenerowa
3. Stojak na butelki
4. Drzwi lodówki
5. Dolny zawias z regulowaną stopką
6. Regulowana stopka
7. Przewód sieciowy z wtyczką (z tyłu, nie pokazano)
8. Komora lodówki
9. Regulacja temperatury, można ustawić na poziomie 0-5 (z tyłu, nie pokazano)
10. Półka
11. Pojemnik na kostki lodu
12. Zawias górny




Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

5.1. Przechowywanie żywności w strefach chłodniczych

(patrz rys. 1)

A. Pojemnik na kostki lodu jest odpowiedni:

- do robienia kostek lodu
- do przechowywania świeżej wieprzowiny, wołowiny, ryb, drobiu, niektórych gotowych produktów itp. (zalecamy spożycie tych produktów tego samego dnia, najlepiej nie przechowywać ich dłużej niż 3 dni).
- Nie nadaje się do zamrażania świeżej żywności.

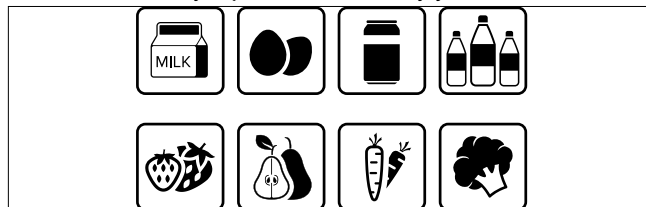

Rys. 2 – Oznaczenia w komorze chłodziarki

B. Polecany do serów, wypieków, dań gotowych

C. Zalecane do jajek, masła i produktów przeznaczonych do spożycia tego samego dnia

D. Zalecany do dżemów, puszek, szklanych pojemników

E. Polecany do mleka, napojów

6. Przed operacją

- Rozpakuj urządzenie i usuń taśmę klejącą. Użyj łagodnego środka czyszczącego, aby usunąć wszelkie pozostałości kleju.
- Wypełniacz ze styropianu należy utylizować oddzielnie od pozostałych opakowań.
- Wypłucz wnętrze urządzenia i jego elementy letnią wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego i pozostaw do wyschnięcia (patrz sekcja „11. Czyszczenie urządzenia” na stronie 81).
- Wymiana zawiasów drzwi

6.1. Wymiana zawiasów drzwiowych


Lodówka jest dostarczana z drzwiami zawiasowymi po prawej stronie. Jeśli chcesz zmienić kierunek otwierania, wykonaj następujące czynności.

Aby wymienić zawiasy drzwi, będziesz potrzebować:

- Mały śrubokręt płaski
- Śrubokręt krzyżakowy
- Klucze (szerokość klucza płaskiego 8 mm i 10 mm)


Urządzenie jest wyłączone i wtyczka sieciowa jest odłączona.

- Opróżnij lodówkę – łącznie z półką (10).
- Zdejmij osłonę zawiasu znajdującą się po prawej stronie, np. za pomocą płaskiego śrubokręta (patrz rys. 3).

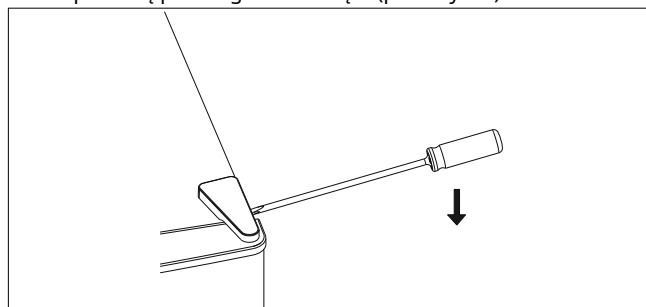


Rys. 3 – Podważanie pokrywy zawiasu

- Za pomocą śrubokręta krzyżakowego poluzuj trzy śruby na górnym zawiasie (12) (patrz rys. 4).

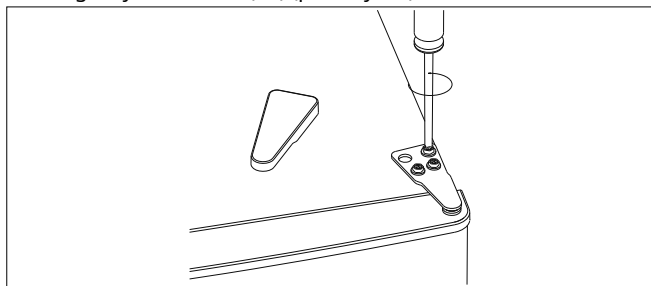


Rys. 4 – Odkręcanie śrub zawiasów

- Zdejmij osłonę otworu na śrubę znajdującą się po lewej stronie, np. za pomocą płaskiego śrubokręta (patrz rys. 5).

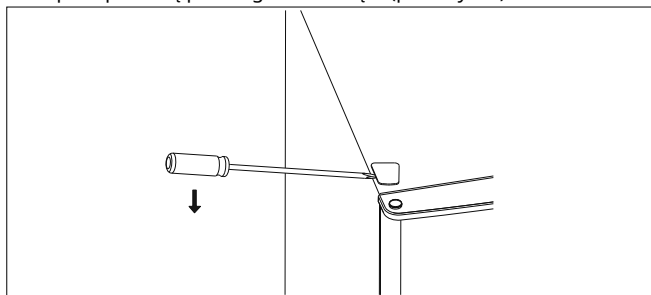


Rys. 5 – Zdejmowanie pokrywy otworu wiertniczego

- Wyjmij zaślepkę sworzni zawiasu z lewej strony drzwi lodówki (4) i włóż ją do otworu z prawej strony (patrz rys. 6).

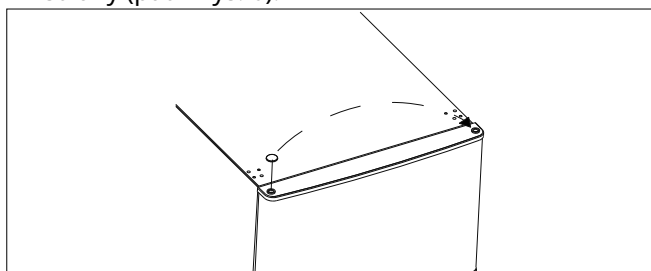


Rys. 6 – Przesuwanie zaślepki

- Połóż lodówkę na tylnej stronie.
- Odkręć dolny zawias (5), a następnie odkręć regulowaną nóżkę (patrz rys. 7).

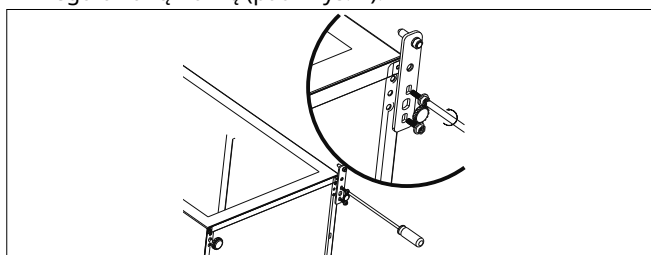


Rys. 7 – Demontaż dolnego zawiasu

- Wykręć śruby z bocznej obudowy po lewej stronie i umieść je po przeciwnej stronie.
- Umieść dwie białe podkładki i podkładkę blokującą z dolnego zawiasu bezpiecznie na jednej stronie. Będą potrzebne podczas ponownego montażu drzwi lodówki (4).
- Za pomocą klucza płaskiego (o szerokości 10 mm) odkręć sworznie zawiasu w dolnym zawiasie i przytrzymaj je płaskim śrubokrętem, aby wyjąć sworznie zawiasu (patrz rys. 8).

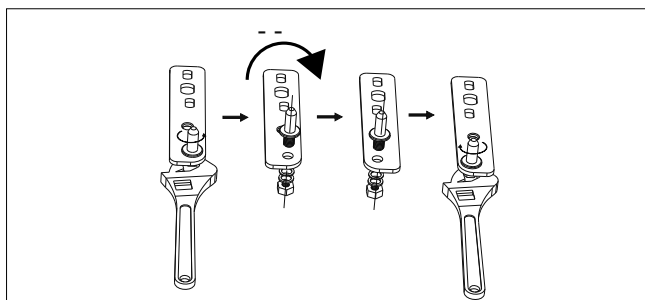


Rys. 8 – Przesuwanie sworzni zawiasów

- Obróć zawias (5) i ponownie włóż sworznie zawiasu i podkładkę blokującą.
- Ponownie przykręć dolny zawias (5) po lewej stronie. Przykręć regulowaną stopkę (5) po prawej stronie (patrz rys. 9).

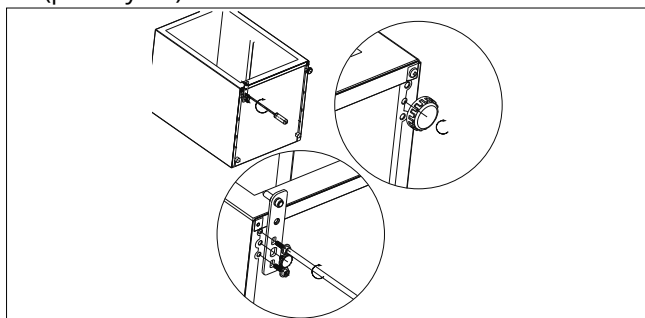


Rys. 9 – Przesuwanie i mocowanie dolnego zawiasu

- Ponownie postaw urządzenie pionowo. Podczas tego trzymaj drzwi lodówki (4) dość mocno na miejscu.
- Przed ponownym przykręceniem górnego zawiasu należy upewnić się, że drzwi lodówki (4) zamykają się równo z obudową urządzenia w poziomie i w pionie, tak aby wszystkie uszczelki się zamknęły.
- Następnie umieść górny zawias (10) z powrotem na miejscu i przykręć zawias trzema śrubami. Użyj klucza, aby dokręcić śruby (patrz rys. 10).

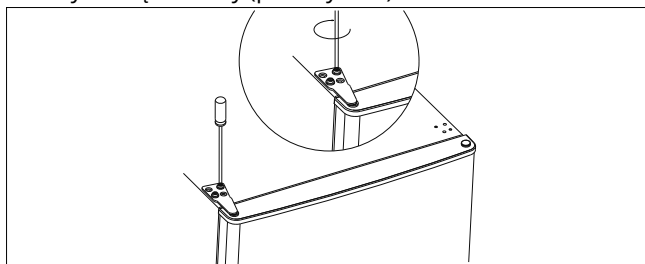

Rys. 10 – Mocowanie górnego zawiasu

- Następnie umieść z powrotem na swoim miejscu osłonę zawiasów i osłony śrub (patrz rys. 11).

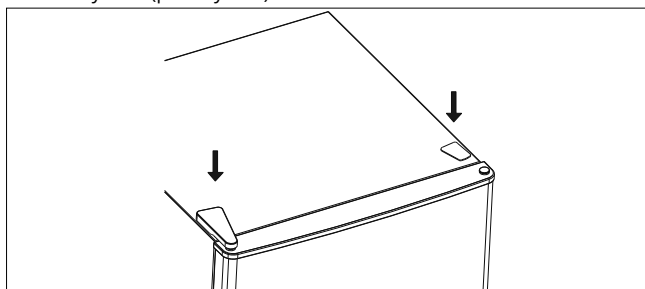

Rys. 11 – Mocowanie osłon



Uwaga: Uszczelka drzwi dopasuje się do nowego zawiasu drzwi po kilku godzinach



Jeżeli podczas transportu lub wymiany okuć drzwi urządzenie zostanie przechylone pod kątem większym niż 45°, należy odczekać 30 minut przed podłączeniem go do sieci i włączeniem, aby umożliwić ustabilizowanie się obiegu czynnika chłodniczego.

6.2. Konfiguracja urządzenia




OGŁOSZENIE!

Możliwe szkody materialne!


Ryzyko uszkodzenia urządzenia na skutek niewłaściwej obsługi

- Zainstaluj urządzenie chłodnicze w suchym i wentylowanym pomieszczeniu. Pomieszczenie powinno mieć około 4 m², aby zapewnić wystarczającą objętość powietrza w przypadku uszkodzenia układu chłodniczego.
- Przy ustawianiu urządzenia należy wziąć pod uwagę wymagania dotyczące miejsca: aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy zachować minimalny odstęp 30 cm od góry, 5 cm od boków i od tyłu. Aby móc całkowicie otworzyć drzwi lodówki, muszą być dostępne następujące wymiary pomieszczenia (patrz rys. 12).
- Urządzenie nadaje się do klas klimatycznych N i ST (patrz tabliczka znamionowa). Wydajność chłodzenia urządzenia jest gwarantowana przy temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C. Jeśli temperatury odbiegają od tego zakresu, wydajność urządzenia może być zmniejszona.
- Nie wystawiaj urządzenia na ekstremalne warunki. Unikaj:
 - wysoka wilgotność lub wilgotne warunki
 - ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury
 - bezpośrednie światło słoneczne
 - otwartego ognia.

- Przenieś urządzenie w odpowiednie miejsce.

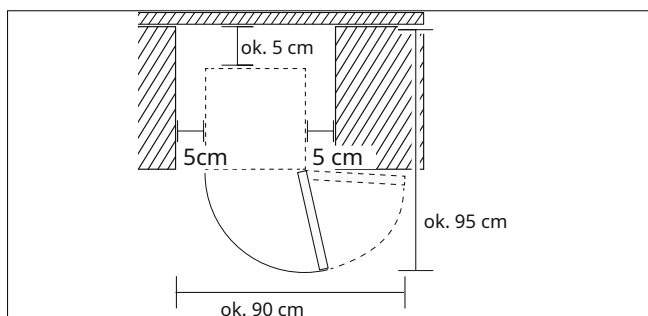

Rys. 12 – Niezbędne wymiary pomieszczenia

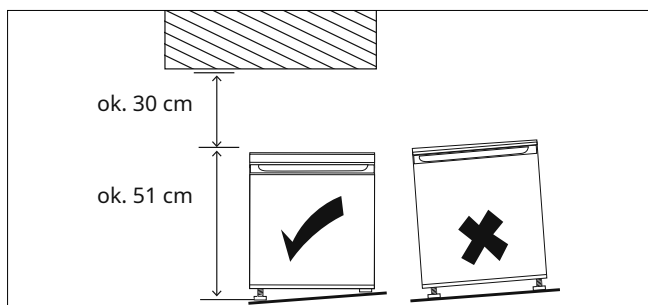

Rys. 13 – Wyrównanie urządzenia/odległość powyżej

- Upewnij się, że urządzenie jest wypoziomowane, wszelkie nierówności podłoża wyrównaj przykręcając nóżki regulowane (3) (patrz rys. 13).
- Wypoziomuj lodówkę za pomocą poziomicy.

6.3. Wyjmowanie i ponowne wkładanie półki

- Aby wyjąć półkę (10), należy całkowicie otworzyć drzwi lodówki (4).
- Podnieś półkę (10) obiema rękami i wyjmij ją z komory chłodziarki (8) pod niewielkim kątem.
- Montaż półki (10) wykonuje się w następujący sposób:
- Wsuń półkę (10) w prowadnice i wsuń ją tak daleko, jak to możliwe.

7. Obsługa urządzenia

- Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka sieciowego. Napięcie sieci lokalnej musi odpowiadać specyfikacjom technicznym urządzenia.

Ustawienie kontroli temperatury automatycznie dostosowuje temperaturę w komorze lodówki.

Temperaturę chłodzenia można ustawić w następujący sposób:

0	Urządzenie jest wyłączone	
1	Najniższy poziom chłodzenia (najcieplejszy) w temp. ok. 6°C)	Stosować w niskich temperaturach otoczenia
2Do4	Pozycja pośrednia cja	Stosować w normalnej temperaturze otoczenia
5	Najwyższy poziom chłodzenia (najzimniejszy) w temp. ok. -4°C)	Stosować w ciepłych temperaturach otoczenia

Wahania temperatury otoczenia mogą powodować wzrost zużycia energii i temperatury wewnątrz lodówki.

- Przed włożeniem świeżej żywności ustaw temperaturę w komorze chłodziarki (6) na najniższą temperaturę 5 i zamknij drzwi lodówki (4).
- Sprawdź temperaturę w komorze chłodziarki za pomocą termometru (8). Idealna temperatura to +5°C. Możesz załadować żywność, gdy tylko ta temperatura zostanie osiągnięta. Następnie ustaw regulator temperatury (9) w pozycji środkowej.



Temperatury wewnętrzne mogą być pod wpływem takich czynników jak miejsce instalacji, temperatura otoczenia i liczba otwarć drzwi. Należy wziąć te czynniki pod uwagę podczas ustawiania kontroli temperatury.

Zalecane ustawienia temperatury	
Temperatura otoczenia	Ustawienie temperatury
Lato (28–38°C)	Ustawienia 3–4
Normalna (22–28°C)	Ustawienia 3–4
Zima (16–22°C)	Ustawienia 3–4



Maksymalny poziom chłodzenia na regulatorze temperatury należy ustawić tylko na krótkie okresy w przypadku wysokich temperatur zewnętrznych lub gdy lodówka jest wypełniona żywnością, która musi zostać szybko schłodzona. Po osiągnięciu wymaganej temperatury wewnętrznej należy obniżyć termostat, w przeciwnym razie temperatura wewnątrz urządzenia spadnie poniżej 0°C i może uszkodzić chłodzone produkty.

- Włóż jedzenie lub napoje, które mają maksymalną temperaturę pokojową, do lodówki. Nie wkładaj gorącego jedzenia lub napojów do komory lodówki.

7.1. Wyłączanie urządzenia

- Aby wyłączyć urządzenie, ustaw regulator temperatury na 0 i odłącz wtyczkę sieciową od gniazdka.
- Odczekaj ok. 10 minut przed ponownym włączeniem urządzenia.

8. Optymalizacja zużycia energii

Aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność chłodzenia przy niskim zużyciu energii, należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródła ciepła (kaloryfera, kuchenki itp.).
- Miejsce powinno być niezbyt ciepłe, suche, wolne od kurzu i dobrze wentylowane.
- Upewnij się, że powietrze może swobodnie krążyć wokół urządzenia chłodniczego.
- Zużycie energii będzie najniższe, jeśli półka pozostanie wewnątrz urządzenia, gdy jest ono w użyciu.
- Jeśli drzwi pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz strefy urządzenia. Otwieraj drzwi tylko na krótko podczas ładowania i wyjmowania żywności. Mniej zimna może uciec, jeśli drzwi pozostaną otwarte tylko przez krótki czas, a zatem urządzenie zużywa mniej energii.
- Wybierz ustawienie temperatury w zależności od stopnia napełnienia urządzenia.
- Sprawdź, czy uszczelki drzwi nie są uszkodzone i czy drzwi zamykają się prawidłowo.
- Jeśli urządzenie pozostanie puste przez dłuższy czas, wyłącz je. Rozmroź i wyczyść urządzenie, a następnie pozwól mu wyschnąć. Pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec tworzeniu się pleśni w urządzeniu.
- Jeśli w komorze na kostki lodu utworzyła się warstwa lodu, rozmroź urządzenie. Gruba warstwa lodu niekorzystnie wpłynie na zużycie energii.

9. Przechowywanie żywności w lodówce



OGŁOSZENIE!

Możliwe szkody materialne! Możliwe

ryzyko uszkodzenia uszczelki drzwi

- Powierzchnie wrażliwe: Nie należy dopuszczać do kontaktu oleju i smaru z częściami plastikowymi i uszczelką drzwi, ponieważ powierzchnia może stać się porowata i krucha.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko dla zdrowia!

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać następujących instrukcji:

- Zapewnij czystość i prawidłowe przechowywanie żywności. Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępne systemy odpływowe.
- W lodówce i zamrażarce nie należy przechowywać leków, próbek laboratoryjnych ani innych produktów wrażliwych na temperaturę, które podlegają Dyrektywie w sprawie wyrobów medycznych 2007/47/WE.
- Przechowuj surowe mięso i ryby w odpowiednich, zamykanych pojemnikach w lodówce, aby mieć pewność, że nie będą miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi ani nie będą na nie kapać.
- Rozłóż żywność równomiernie w całym urządzeniu. Należy pamiętać, że żywność nie może dotykać tylnej ściany komory lodówki, ponieważ może to spowodować tworzenie się szronu i kondensacji.
- Aby uniknąć zwiększonego zużycia energii, pozwól gorącym potrawom ostygnąć przed włożeniem ich do lodówki.
- Zadbaj o to, aby produkty spożywcze, które łatwo przyjmują inne zapachy, takie jak masło, mleko i twaróg, były dobrze zapakowane, tzn. znajdowały się w szczelnie zamkniętych pojemnikach.
- Przechowuj żywność w odpowiedniej strefie chłodzenia, biorąc pod uwagę jej rodzaj i wrażliwość, patrz „5. Przegląd urządzenia” na stronie 77.
- Przechowywanie warzyw o dużej zawartości wody powoduje skraplanie się pary wodnej na ich pojemnikach. Nie ma to wpływu na prawidłowe funkcjonowanie komory chłodziarki.
- Dokładnie osusz warzywa przed umieszczeniem ich w komorze lodówki. Czas przechowywania ulega skróceniu w przypadku warzyw o wysokiej zawartości wody (np. warzywa liściaste, ogórki).



Wpływ przechowywania na żywność

Przy zalecanym ustawieniu (patrz tabela „7. Obsługa urządzenia” na stronie 79) optymalny czas przechowywania w lodówce nie jest dłuższy niż 3 dni.

Inne ustawienia mogą skrócić optymalny czas przechowywania.

Optymalny czas przechowywania różni się w zależności od żywności. Zwróć uwagę na czasy przechowywania zalecane przez producentów żywności.

10. Korzystanie z pojemnika na kostki lodu 11. Czyszczenie urządzenia



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko wybuchu!

Przechowywanie w urządzeniu łatwopalnych gazów i cieczy może spowodować wybuch.

- Nie przechowuj w urządzeniu żadnych materiałów wybuchowych, np. pojemników aerozolowych zawierających gaz pędny.
- Nie zamrażaj żadnych napojów gazowanych. Rozszerzający się płyn może rozbić pojemnik.
- Nie przechowuj szklanych lub metalowych pojemników wypełnionych płynem w zamrażarce.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko dla zdrowia!

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji:

- Jeżeli drzwiczki pojemnika na kostki lodu pozostaną otwarte przez dłuższy czas, może to spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz komór urządzenia.
- Komora na kostki lodu nie nadaje się do zamrażania żywności ani przechowywania żywności łatwo psującej się. Żywność, która została już zamrożona, można w razie potrzeby przechowywać w odpowiednich możliwości pakowania przez 1–3 dni.
- Należy uważać, aby nie przeładować pojemnika na kostki lodu, gdyż w przeciwnym razie nie można zagwarantować optymalnej wydajności, a zużycie energii wzrośnie.
- Oznaki wilgoci lub pęcznienia opakowań głęboko mrożonych wskazują, że żywność nie była prawidłowo przechowywana/transportowana i może być zepsuta. Przed spożyciem sprawdź stan żywności.

Kostki lodu można wytwarzać w pojemniku na kostki lodu.

10.1. Korzystanie z kostkarki do lodu

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj foremkę do kostek lodu (brak w zestawie) wodą z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.
- Napełnij tackę wodą pitną.
- Umieść tackę na kostki lodu poziomo w komorze zamrażarki.
- Gdy kostki lodu zostaną zamrożone, wyjmij tackę na kostki lodu z pojemnika na kostki i wyciśnij kostki z foremki.



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku kontaktu z częściami pod napięciem.

- Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac czyszczących należy ustawić regulator temperatury na 0 i wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka (pociągnij za wtyczkę, nie za kabel). Jeśli wtyczka nie jest dostępna, należy wyłączyć odpowiedni bezpiecznik zasilania sieciowego w domu.
- Nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi lub wilgotnymi rękami.



NIEBEZPIECZYSTWO!

RYZYKO WYBUCHU I POŻARU!

Nagromadzenie gazu może spowodować eksplozję.

- Do czyszczenia urządzenia lub jego części nie należy używać żadnych łatwopalnych płynów.
- Nie używaj sprayów odmrażających. Mogą one wytwarzać gazy wybuchowe.



OGŁOSZENIE!

Możliwe szkody materialne!

Uszkodzenie urządzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z delikatnymi powierzchniami urządzenia.

- Powierzchnie wrażliwe: Nie należy dopuszczać do kontaktu oleju i smaru z częściami plastikowymi i uszczelką drzwi, gdyż uszczelka może stać się porowata i krucha.
- Nigdy nie używaj kwaśnych, ściernych lub granulowanych środków czyszczących na bazie kwasu octowego, sody lub rozpuszczalnika. Mogą one uszkodzić powierzchnie urządzenia.
- Nie używaj żadnego innego sprzętu mechanicznego ani środków syntetycznych w celu przyspieszenia procesu rozmrażania, np. grzejników elektrycznych, dmuchaw gorącego powietrza lub suszarek do włosów ani ostrych lub twardych przedmiotów. Izolacja cieplna i wnętrze urządzenia są wrażliwe na zarysowania i ciepło i mogą się stopić.
- Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz lodówki z zamrażarką. Oba urządzenia mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone.

- Opróżnij komorę lodówki.
- Ustaw kontrolę temperatury na 0 i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
- Wyjmij półkę z komory lodówki.



Aby zapobiec powstawaniu pleśni, do wody przeznaczonej do czyszczenia można dodać ocet (octu do czyszczenia, octu gospodarczego lub esencji octowej).

- Umyj komorę chłodziarki łagodnym środkiem czyszczącym (np. płynem do mycia naczyń lub roztworem węgla sodu w proporcji 3 łyżeczki sody na 1 litr wody) i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.
- Dokładnie wypłucz i osusz wszystkie elementy sprzętu.
- Wyczyść powierzchnie urządzenia, z wyjątkiem uszczelki drzwi, łagodnym środkiem czyszczącym. W razie potrzeby powierzchnie urządzenia można potraktować smarem silikonowym.

- Uszczelkę drzwi należy wyczyścić czystą wodą, wytrzeć i pozostawić do wyschnięcia.
- Podłącz wtyczkę sieciową z powrotem do gniazdka.
- Gdy urządzenie osiągnie temperaturę roboczą, możesz ponownie włożyć do niego żywność.

11.1. Rozmrażanie pojemnika na kostki lodu

Lodówka rozmraża się automatycznie, ale może być konieczne ręczne oczyszczenie komory na kostki lodu z nagromadzonego lodu. Grube osady lodu o grubości ok. 3 lub 4 mm na powierzchniach komory na kostki lodu zmniejszają wydajność urządzenia i powodują wzrost zużycia energii.

- Przed rozmrożeniem urządzenia ustaw regulator temperatury w pozycji 5 kilka godzin wcześniej. Zamrożone produkty można przechowywać w temperaturze pokojowej przez dłuższy okres czasu.



Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia może skrócić okres przechowywania zamrożonych produktów.

- Wyjmij zamrożony produkt z pojemnika na kostki lodu, owiń go kilkoma warstwami papieru i ewentualnie kocem, a następnie przechowuj w chłodnym miejscu.
- Ustaw kontrolę temperatury na 0 i otwórz drzwi lodówki i drzwi pojemnika na kostki lodu.
- Po upływie ok. 30 minut warstwę szronu na gładkich ścianach można łatwo usunąć przy pomocy skrobaczki do lodu (brak w zestawie).

12. Transport



OGŁOSZENIE!

Możliwe szkody materialne!

Ryzyko uszkodzenia urządzenia w przypadku nieprawidłowego transportu

- **Sprawdź, czy opakowanie nie jest uszkodzone.**
- Ostrożnie usuń opakowanie i sprawdź, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.
- Nigdy nie podłączaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z Centrum Serwisowym.
- Zawsze transportuj zamrażarkę w opakowaniu i zabezpiecz ją blokadą transportową.
- Podczas transportu i instalacji urządzenia należy upewnić się, że żadna część układu chłodniczego nie ulegnie uszkodzeniu.
- Jeśli to możliwe, zawsze transportuj urządzenie w pozycji pionowej. Jeśli podczas transportu urządzenie jest przechylone pod kątem większym niż 45°, odczekaj 4 godziny przed podłączeniem urządzenia do sieci i włączeniem go, aby umożliwić powrót obiegu czynnika chłodniczego do normy po transporcie.
- Nie należy kłaść urządzenia na boku lub na tylnej ścianie, gdyż może to spowodować przedostanie się oleju ze sprężarki do środka i zablokowanie obwodu czynnika chłodniczego.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub rozpryskiwania się wody.
- Wyciągnij wtyczkę z uziemionego gniazdka sieciowego.
- Wyjmij wszystkie przedmioty i wkładki z wnętrza urządzenia.
- Przykręć regulowane nóżki.

- Zaklej drzwi taśmą.

13. Postępowanie w przypadku awarii zasilania

- W przypadku awarii zasilania należy sprawdzić stan żywności przed jej spożyciem (patrz również „3.3. Użytkowanie urządzenia” na stronie 76).

14. Rozwiązywanie problemów



OSTRZEŻENIE!

Ryzyko porażenia prądem!

Istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym wskutek kontaktu z częściami będącymi pod napięciem.

- Nigdy nie próbuj samodzielnie otwierać i/lub naprawiać podzespołów urządzenia.
- Jeśli kabel sieciowy tego urządzenia ulegnie uszkodzeniu, musi zostać wymieniony przez producenta, dział obsługi klienta lub inną odpowiednio wykwalifikowaną osobę. Jest to konieczne w celu uniknięcia zagrożeń.
- W przypadku wystąpienia usterki należy skontaktować się z Centrum Serwisowym lub innym odpowiednim warsztatem wykonującym naprawy.

Podczas działania mogą wystąpić usterki. Proszę użyć poniższej tabeli, aby sprawdzić, czy możesz rozwiązać problem samodzielnie. Wszelkie inne naprawy są zabronione i unieważniają gwarancję.

Wada	Przyczyna	Rozwiązanie
Aplikacja ance nie jest pracujący.	Przerwa w elektryczny okrażenie.	- Sprawdź czy Wtyczka sieciowa jest podłączony. - Sprawdź, czy połączenie cable nie jest szkodliwe w wieku.
Wnętrze światło nie jest pracujący.	Oświetlenie wnętrza skuteczny.	- Skontaktuj się z Serwicecentrum.
Temperament- natura nie jest wystarczająco nisko.	Drzwi tak nie uszczelniać prawidłowo- ly lub jest otwarty zbyt często.	- Ułożyć schłodzone towary, aby drzwi nie są uniemożliwiono zamykając się prawidłowo. - Otwórz drzwi na krótszy czas. - Sprawdź drzwi foka.
	Środowisko temperatura jest wyższy niż + 38°C.	- Urządzenie jest zaprojektowany do pracować w ramach zakres ciśnienia od +16°C do + 38°C.

Wada	Przyczyna	Rozwiązanie
Temperament-natura nie jest wystarczająco nisko.	Urządzenie zostało skonfigurowane w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub następne do źródła ciepła.	- Umieść aplikację w innej pozycji. - Ustaw aplikację do wyższego poziomu chłodzenia poziom.
Aplikacja ane sprawia za dużo hałas lub wibracja.	Urządzenie nie zostało prawidłowo skonfigurowany.	- Wypoziomuj aplikację ane.
Tempera- kontrola temperatury to nie jest prac-ing.	Tempera- czujnik temperatury jest wadliwy.	- Skontaktuj się z Ser-wicentrum.

15. Dłuższe okresy bez użytkowania

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy postępować w następujący sposób, aby bezpiecznie je przechowywać i chronić:

- Najpierw ustaw kontrolę temperatury na 0a następnie wyjmij wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Wyczyść urządzenie.
- Wyczyść komorę lodówki i pozostaw do wyschnięcia. Dokładnie wyczyść wszystkie elementy wyposażenia.
- Pozostaw drzwi otwarte, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów i zapobiec tworzeniu się pleśni.

16. Utylizacja



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko zadławienia i uduszenia! Ryzyko obrażeń!

Aby uniknąć ryzyka dla dzieci, przed utylizacją urządzenia należy wykonać następujące czynności:

- Zdejmij drzwi komory chłodziarki i zamknij je uszczelką lub taśmą klejącą.
- Pozostaw szufladę/półki na warzywa w urządzeniu tak, aby nikt, na przykład dzieci, nie mógł wejść do środka.




- Podczas utylizacji należy pamiętać, że urządzenie/izolacja zawiera cyklopentan (łatwopalny, rozprężający się gaz służący do izolacji).
- Urządzenie/izolację należy zutylizować w prawidłowy sposób.



OPAKOWANIE

Twoje urządzenie zostało zapakowane w celu ochrony przed uszkodzeniami podczas transportu. Opakowanie jest wykonane z materiałów, które można poddać recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska.

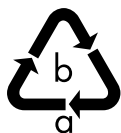

Należy zwrócić uwagę na następujące oznaczenia na opakowaniach dotyczące segregacji odpadów, zawierające skróty (a) i cyfry (b):

1-7: tworzywa sztuczne/20-22: papier i tektura/80-98: materiały kompozytowe



(Tylko Francja)

Symbol „Triman” informuje konsumenta, że produkt nadaje się do recyklingu, jest objęty rozszerzonym systemem odpowiedzialności producenta i we Francji musi być sortowany według rodzaju materiału.



URZĄDZENIE

Wszystkich starych urządzeń oznaczonych pokazanym symbolem nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.

Zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE urządzenie należy poddać odpowiedniej utylizacji po zakończeniu jego eksploatacji.

Polega ona na oddzieleniu materiałów użytych w urządzeniu w celu ich recyklingu, a także zminimalizowania wpływu na środowisko i negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

Oddaj stare urządzenia elektryczne do punktu zbiórki złomu elektrycznego lub do punktu recyklingu.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać, kontaktując się z lokalnym przedsiębiorstwem zajmującym się utylizacją odpadów lub z lokalnymi władzami.

17. Specyfikacje techniczne

Adres dostawcy:	MEDION AG Na Zehnthofie 77 45307 Essen Niemcy
Identyfikator modelu:	MD 37724
Napięcie znamionowe:	220-240 V~
Częstotliwość znamionowa:	50 Hz
Prąd znamionowy:	0,55 A
Chłodziwo:	R600a
Ilość czynnika chłodniczego:	12,5 grama
Gaz izolacyjny:	Cyklopentan
Waga:	Około 14 kg
Klasa ochrony:	I
Waga:	Około 20 kg



18. Karta danych produktu



Zeskanuj kod QR, aby pobrać kartę danych produktu lub skontaktuj się z działem serwisowym na stronie www.medion.com/contact, aby uzyskać wydrukowaną kopię karty danych produktu. Kod QR znajdziesz również na etykiecie energetycznej.