

OLD MARSHALL

Rotomat

10000164



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Szanowny Kliencie,

gratulujemy serdecznie zakupu urządzenia. Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom, należy uważnie przeczytać poniższe informacje i wskazówki oraz postępować zgodnie z nimi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji i niewłaściwym użytkowaniem. Należy zeskanować poniższy kod QR, aby uzyskać dostęp do aktualnej instrukcji obsługi i dalszych informacji dot. produktu:



SPIS TREŚCI

Uruchamianie 4
Wyświetlacz 4
Przypisanie przycisków 5
Wskaźniki kierunku obrotu 6
Poduszka na zegarki 7
Ważne wskazówki dot. obsługi 7
Wskazówki dot. utylizacji 8
Producent i importer (Wielka Brytania) 8

DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	10000164
Zasilanie (zasilacz)	220–240 V ~ 50–60 Hz
Wymiary	35 x 22 x 28,5 cm

URUCHAMIANIE


Przed pierwszym uruchomieniem

- Podłącz zasilacz na tylnej stronie rotomatu i włącz urządzenie za pomocą włącznika/wyłącznika.
- Wbudowana bateria będzie ładowana zaraz po podłączeniu zasilacza. Przy pierwszym użyciu baterię należy ładować przez 15 godzin.
- Bateria może pracować 50 godzin przez 5 minut, a następnie pauzować przez 15 minut.

Wkładanie i wymiana baterii

- Odkręć 4 śrubki na spodzie rotomatu.
- Poluzuj 4 klipsy i wymień baterię.

WYŚWIETLACZ

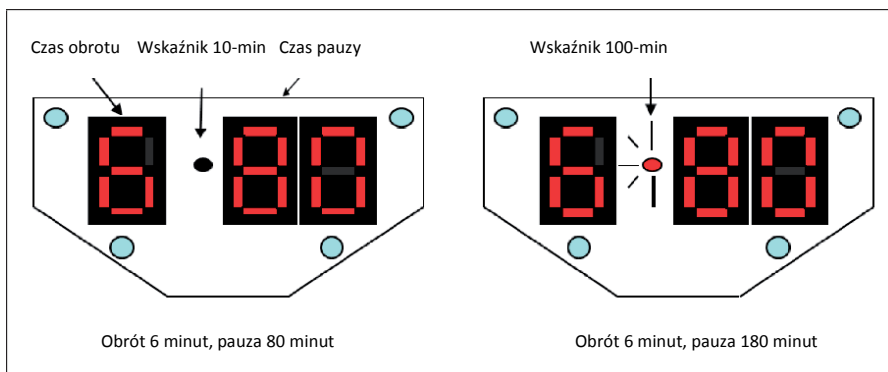


PRZYPISANIE PRZYCISKÓW

Wszystkie programy ustawione fabrycznie uruchamiają się automatycznie. Nie musisz ustawiać kierunku ani czasu.


	Ustawianie czasu obrotu w zakresie 1-9, a czasu pauzy w zakresie 5-195 minut. Uruchamianie rotomatu w celu przetestowania w trybie pauzy.
	Zwiększanie czasu lub prędkości obrotu.
	Zmniejszanie czasu lub prędkości obrotu.
	Zmiana kierunku obrotów
	Dwie prędkości do wyboru: szybka lub wolna

Naciśnij **MODE** i użyj przycisków strzałek, aby ustawić czas obrotu i czas pauzy. Możesz użyć **REV.**, aby zmienić kierunek obrotu. Naciśnij przycisk **MODE**, aby uruchomić program. Standardowy program to 5 minut obrotu i 20 minut pauzy. Naciśnij przycisk **MODE**, aby przetestować wyświetlacz, światło i silnik obrotu.

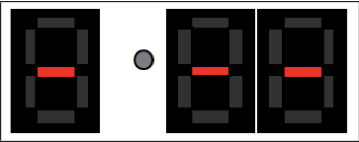


WSKAŹNIKI KIERUNKU OBROTU


Obrót w prawo

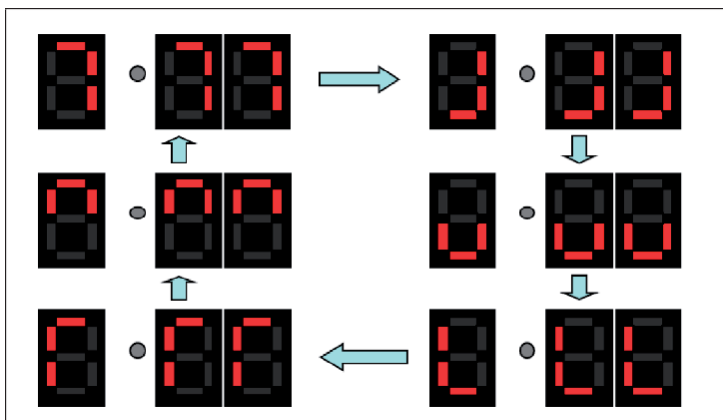

Obrót w lewo

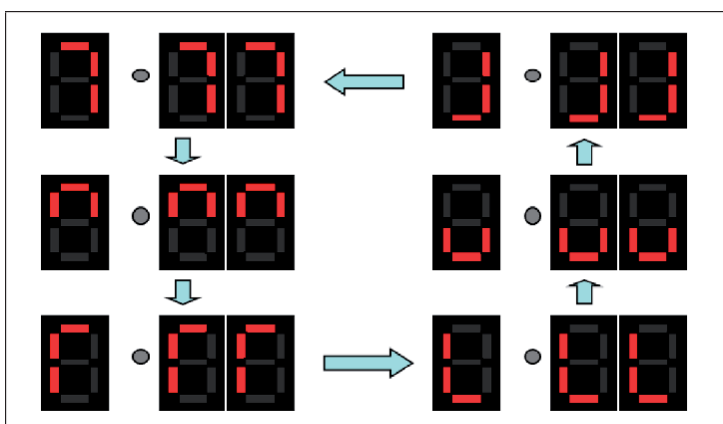

Wyświetlacz podczas paazy

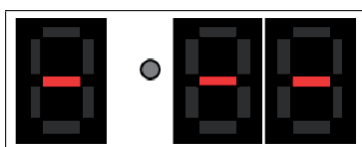

Przebieg programu

- Obrót w prawo: 6 minut obrotu, 30 minut pauzy.
- Obrót w lewo: 6 minut obrotu, 30 minut pauzy.

PODUSZKI NA ZEGARKI



Poduszki na zegarki zawarte w zestawie posiadają pasek. Pasek umożliwia również zamocowanie zegarków z dłuższą bransoletką.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOT. OBSŁUGI

- Używać tylko dostarczonego adaptera sieciowego.
- Nie nakręcać rotomatów ręcznie. Spowoduje to uszkodzenie rotomatów i wygaśnięcie gwarancji.
- Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci lub wysokich temperatur, co mogłoby spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu zapoznanie użytkownika ze sposobem funkcjonowania tego produktu. Dlatego należy zawsze przechowywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby mieć do niej dostęp w dowolnym momencie.
- Należy używać produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Każde inne użycie może prowadzić do uszkodzenia produktu lub otoczenia produktu.
- Modyfikacje lub przeróbki produktu wpływają na jego bezpieczeństwo. Uwaga, ryzyko odniesienia obrażeń!
- Nigdy nie otwierać produktu samodzielnie i nigdy nie wykonywać samodzielnie napraw!
- Obchodzić się ostrożnie z produktem. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości mogą spowodować jego uszkodzenie.
- Trzymać produkt z daleka od wilgoci i źródeł ciepła.

WSKAZÓWKI DOT. UTYLIZACJI



Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ten symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Zamiast tego sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki w celu poddania go recyklingowi. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu i utylizacji tego produktu, należy skontaktować się z lokalnym urzędem lub firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych.

Ten produkt zawiera baterie. Jeśli w Twoim kraju obowiązują przepisy prawne dotyczące utylizacji baterii, baterii nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Dzięki utylizacji zgodnie z przepisami chroni się środowisko i zdrowie innych osób przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami.

PRODUCENT & IMPORTER (WIELKA BRYTANIA)

Producent:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Niemcy.

Importer na Wielką Brytanię:

Chal-Tec UK limited
Unit 6 Riverside Business Centre Brighton Road
Shoreham-by-Sea BN43 6RE
United Kingdom



KLARSTEIN