

尺寸260X190MM

正面

反面

Rozwiązywanie problemów:

- **Trudności z zapłonem:**
 - Upewnij się, że używasz kompatybilnych cylindrów gazowych.
 - Sprawdź, czy igła zapłonowa z porcelany jest prawidłowo ustawiona.
 - Oczyszc igłę zapłonową z zanieczyszczeń lub wilgoci.
- **Żółte płomienie:**
 - Wyczyść obce przedmioty z wlotu powietrza.
- **Nierównomierne płomienie:**
 - Sprawdź i oczyść palnik, jeśli są tam przeszkody.
- **Gaśnięcie płomienia:**
 - Wyreguluj dyszę, jeśli powietrze dostało się do przewodu.
- **Problemy z przełącznikiem:**
 - W razie awarii przełączników lub zaworu skontaktuj się z serwisem.
- **Cylinder nie może być włożony:**
 - Zmniejsz ciśnienie w cylindrze poniżej 0,4MPa, schładzając go wodą.

Ostrzeżenie: Nie używaj ani nie przechowuj tego produktu na kuchence indukcyjnej lub elektrycznej.



BLOW

Przenośna kuchenka turystyczna
Portable Gas Stove


Instrukcja Obsługi
User manual




Opis Produktu



Rysunek 1
Gałka jest w pozycji OFF

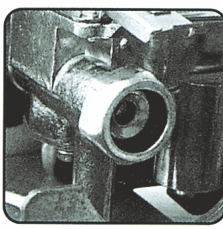

Rysunek 2
Upewnij się że na głowicy nie ma ciał obcych i oczyścić ją

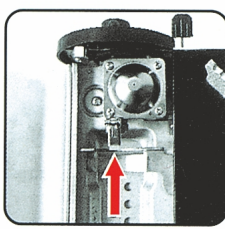

Rysunek 3
Upewnij się że wycięcie w zbiorniku jest wyrównane ze szczeliną na kartę

2. Zapłon:

- Obróć przełącznik przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz dźwięk "kliknięcia".
- Jeśli zapłon się nie powiedzie, spróbuj ponownie. W przypadku niepowodzenia po czterech próbach należy przeprowadzić diagnostykę przed kontynuacją.

3. Wyłączenie:

- Obróć przełącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji "OFF" (Rysunek 1). Otwórz boczną pokrywę, wyjmij cylinder gazowy, a następnie przechowuj oddzielnie.

Ochrona przed przeciążeniem:

Jeśli temperatura lub ciśnienie w cylindrze przekracza 0,45MPa do 0,7MPa, urządzenie zabezpieczające przed nadciśnieniem automatycznie się aktywuje, wypychając cylinder na zewnątrz i zatrzymując spalanie. Aby ponownie użyć kuchenki, schłódź cylinder zimną wodą, aż ciśnienie spadnie poniżej 0,4MPa przed ponownym zamontowaniem, lub wymień go na nowy cylinder.

Środki ostrożności:

- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Unikać używania w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w odległości mniejszej niż 30 cm od wybuchowych obiektów.
- Nie przepełniać naczyń, aby zapobiec wykipieniu.
- Pozwól kuchence ostygnąć przed czyszczeniem lub przechowywaniem.
- Gdy kuchenka nie jest używana, przechowuj cylinder oddzielnie.
- Nie demontuj kuchenki; w przypadku problemów skontaktuj się z serwisem.
- Używaj tylko kompatybilnych przenośnych cylindrów butanowych

Ważne zasady bezpieczeństwa:

1. Nie używaj węgla jako paliwa.
2. Unikaj naczyń o średnicy większej niż 20 cm.
3. Nie używaj w zamkniętych lub niewentylowanych pomieszczeniach.
4. Unikaj użytkowania przy silnym wietrze lub intensywnym nasłonecznieniu.
5. Nie używaj z ceramicznymi płytami, kamiennymi narzędziami ani tacami z źródłami ciepła promieniowego.