

4P:

2P:

APZM-63.4 APZM-63.2


PL Automatyczny przełącznik zasilania • EN Automatin transfer switch



- PL Dane techniczne
- EN Technical data
- DE Technische daten

Prąd maksymalny Rated current Nennstrom	I_e 63A
Kategoria użytkowania Utilisation category Netzungskategorie	AC-31B
Napięcie izolacji Insulation voltage Isolationsspannung	U_i 690V AC 50hz
Napięcie pracy Rated voltage Nennspannung	U_e 400V AC 50hz
Klasyfikacja Classification Klassifikation	PC
Wytrzymałość elektryczna Electrical durability Elektrische Haltbarkeit	2000 Auto 5000 Manual
Wytrzymałość zwarcia Rated short circuit current Bemessungskurzschlussstrom	I_q 50kA
Wytrzymałość impulsowa Rated pulse voltage Bemessungsimpulsspannung	8kV
Obwód sterujący Control circuit Steuerkreis	U_s 230V 50Hz
Styki pomocnicze Auxiliary contacts Hilfskontakte	5A, 230V 50Hz
Czas przełączania Conversion time Schaltzeit	<50ms
Czas przerwy w zasilaniu Power off time Ausschaltzeit	<50ms
Temperatura pracy Working temperature Arbeitstemperatur	-5 - 40°C

- Wymiary • Dimensions • Abmessungen

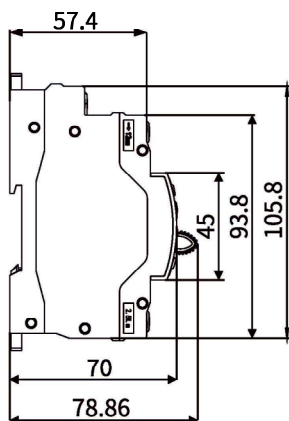

Szerokość Width Breite:

APZM-63.4: 82mm APZM-63.2: 82mm

- PL Opis produktu

Podstawowym zastosowaniem przełącznika APZ jest zapewnianie braku przerw w zasilaniu poprzez monitorowanie parametrów źródła priorytetowego (A) i szybkie przełączanie na źródło rezerwowe (B) w razie zaniku napięcia. Przełącznik może być użyty również do podłączania alternatywnych źródeł energii, takich jak instalacje fotowoltaiczne OFF-Grid w momencie ich dostępności.

Działanie urządzenia w trybie automatycznym polega na kontroli napięcia na zaciskach wejściowych. W czasie gdy napięcie jest poprawne, wyjście podłączone jest do zasilania ze źródła priorytetowego (A). W przypadku zaniku napięcia wyjście zostaje podłączone do źródła rezerwowego (B). Po powrocie zasilania priorytetowego (A) urządzenie przełączy wyjście z powrotem do źródła priorytetowego.

W trybie manualnym wybór źródła zasilania odbywa się ręcznie za pomocą przełącznika.

UWAGA! Nie wolno przełączać źródła zasilania kiedy wybrany jest tryb AUTO.

- EN Product description

Basic application of the APZ switch is to ensure no power interruptions by monitoring the parameters of the priority source (A) and quickly switching to the reserve source (B) in case of a power failure. The switch can also be used to connect alternative energy sources, such as OFF-Grid photovoltaic installations when available.

When device operates in automatic mode, it controls the voltage on power input (A). When the voltage is correct, the output is connected to the power supply from the priority source (A). In case of a voltage loss, output is connected to the reserve source (B). After the priority power supply returns to normal, the device will switch the output back to the priority source.

In manual mode, the power source is selected manually using a lever.

CAUTION! Do not attempt to change power source when AUTO mode is on!

- DE Produktbeschreibung

Der Hauptzweck des APZ Schalters besteht darin, sicherzustellen, dass es zu keinen Stromunterbrechungen kommt, indem er die Parameter der Prioritätsquelle (A) überwacht und bei einem Spannungsausfall schnell auf die Reservequelle (B) umschaltet. Der Schalter kann auch zum Anschluss alternativer Energiequellen verwendet werden, beispielsweise netzunabhängige Photovoltaikanlagen OFF-Grid, sofern verfügbar.

Das Gerät arbeitet im Automatikmodus durch Steuerung der Spannung. Wenn die Spannung korrekt ist, wird der Ausgang an die Stromversorgung der Prioritätsquelle (A) angeschlossen. Bei Spannungsausfall wird der Ausgang an die Reservequelle (B) angeschlossen. Nach Rückkehr der vorrangigen Stromversorgung wartet schaltet dann den Ausgang wieder auf die vorrangige Quelle um.

Im manuellen Modus wird die Stromquelle manuell über einen Schalter ausgewählt.

- PL Warunki montażu i pracy

Przed instalacją i użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

- Upewnij się że montaż i uruchomienie urządzenia są wykonywane przez wykwalifikowanych techników.

- **Przed montażem, demontażem i serwisem urządzenia należy bezwzględnie odłączyć zasilanie.**

- Nie należy przełączać źródła zasilania kiedy aktywny jest tryb AUTO.

- Urządzenie należy utrzymywać w czystości, wilgoć, kurz i zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenie styków lub mechanizmów urządzenia.

- Wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 50% kiedy temperatura zbliża się do 40°C.

- Nie należy używać urządzenia na terenach położonych powyżej 2000m n.p.m.

- Napięcia na stykach kontrolnych (AL, AN, BL, BN) powinny mieścić się w zakresie 80%-110% Us (180-250V). Nieprawidłowe napięcia mogą spowodować trudności z przełączaniem, oraz przegrzanie lub spalanie elektromagnesu.

- Do poprawnej pracy przełącznika niezbędne jest napięcie w pełni sinusoidalne.

- EN Installation and working conditions

Please read this manual carefully before installation and use.

- Make sure that the installation and commissioning of the device is performed by qualified technicians.

- Before assembling, disassembling and servicing the device, it is essential to disconnect the power supply.

- Do not attempt to switch the power source when AUTO mode is active.

- The device should be kept clean. Moisture, dust and dirt may damage the device's contacts or mechanisms.

- Air humidity should not exceed 50% when the temperature reach 40°C.

- Do not use the device in areas above 2000m above sea level.

- The voltages on the control contacts (AL, AN, BL, BN) should be in the range of 80%-110% Us (180-250V). Incorrect voltages can cause switching failure and overheat or burn out the solenoid.

- For proper operation of the switch, a fully sinusoidal voltage is necessary.

- DE Installations- und Arbeitsbedingungen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung.

- Stellen Sie sicher, dass die Installation und Starten des Geräts von qualifizierten Technikern durchgeführt wird.

- Vor der Montage, Demontage und Wartung des Gerätes unbedingt die Stromversorgung unterbrechen.

- Schalten Sie die Stromquelle nicht um, wenn der AUTO-Modus aktiv ist.

- Das Gerät sollte sauber gehalten werden, da Feuchtigkeit, Staub und Schmutz die Kontakte oder Mechanismen des Geräts beschädigen können.

- Die Luftfeuchtigkeit sollte 50 % nicht überschreiten, wenn die Temperatur 40 °C erreicht.



- Benutzen Sie das Gerät nicht in Gebieten über 2000 m über dem Meeresspiegel.

- Die Spannungen an den Steuerkontakten (AL, AN, BL, BN) sollten im Bereich von 80 %-110 % Us (180-250 V) liegen. Falsche Spannungen können zu Schaltschwierigkeiten und zur Überhitzung oder zum Durchbrennen des Elektromagneten führen.


- Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Schalters ist eine vollständig sinusförmige Spannung erforderlich.

Schematy połączenia • Wiring diagrams • Schaltplan

• Zasilanie awaryjne • Backup power • Notstromversorgung

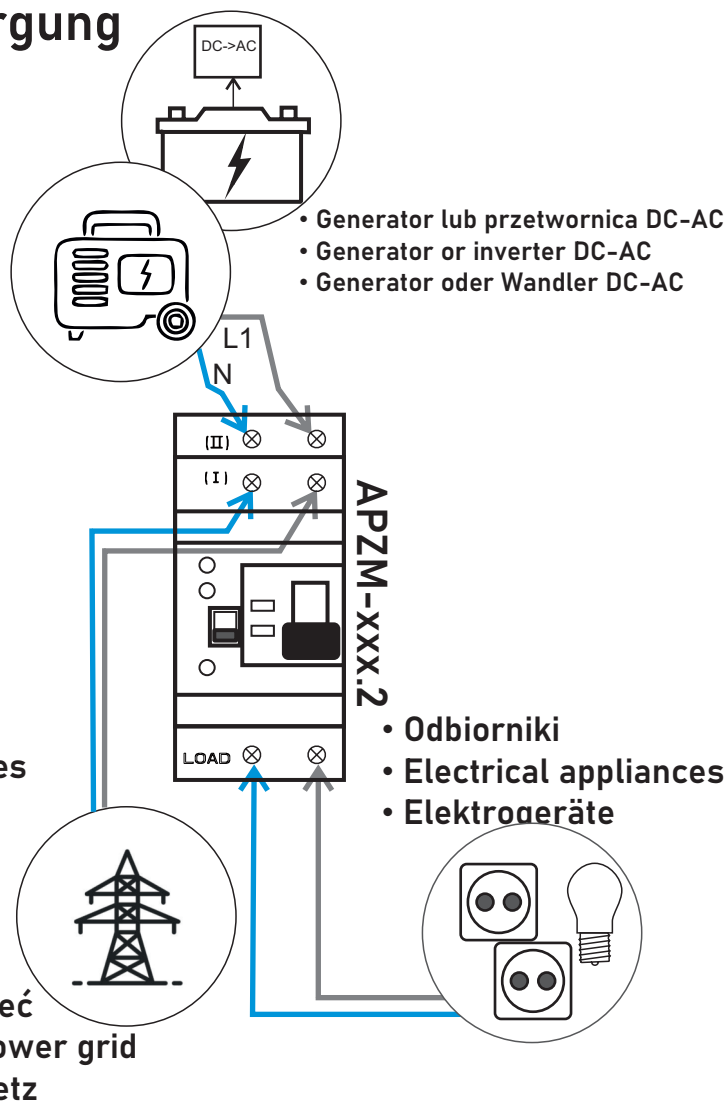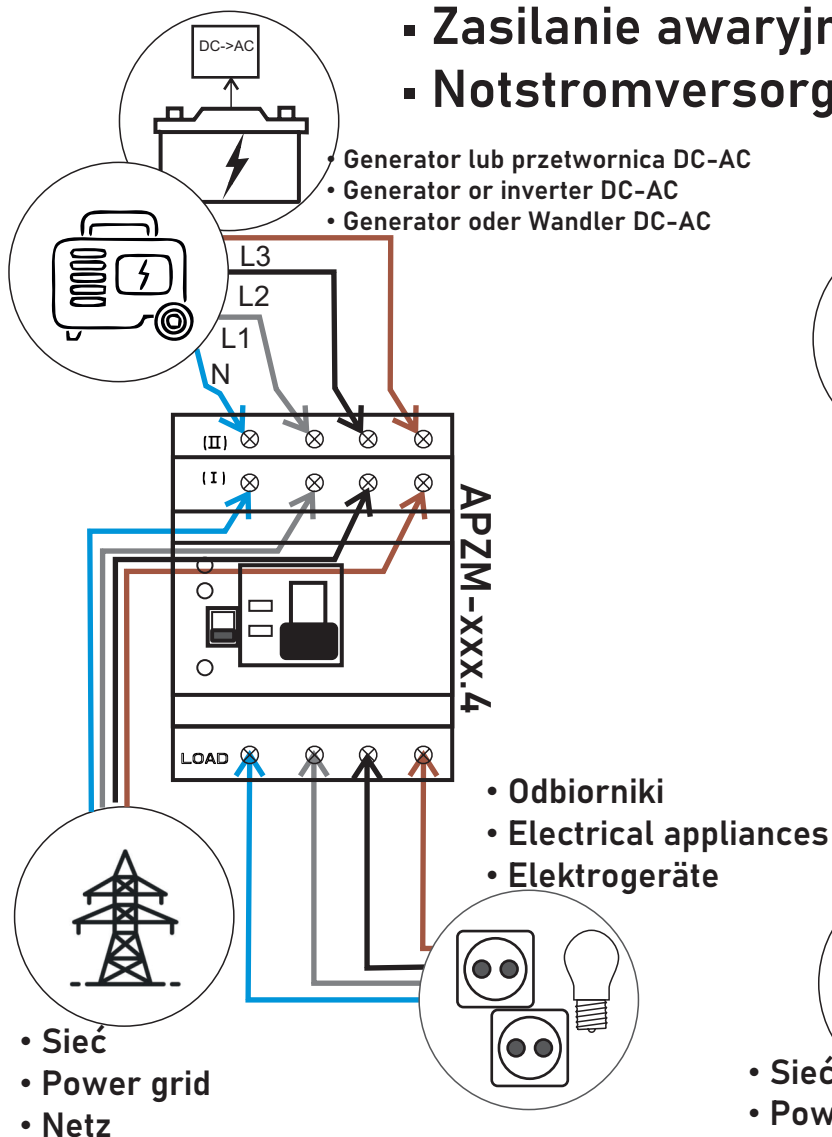

• Źródło energii odnawialnej • renewable energy • erneuerbare Energie

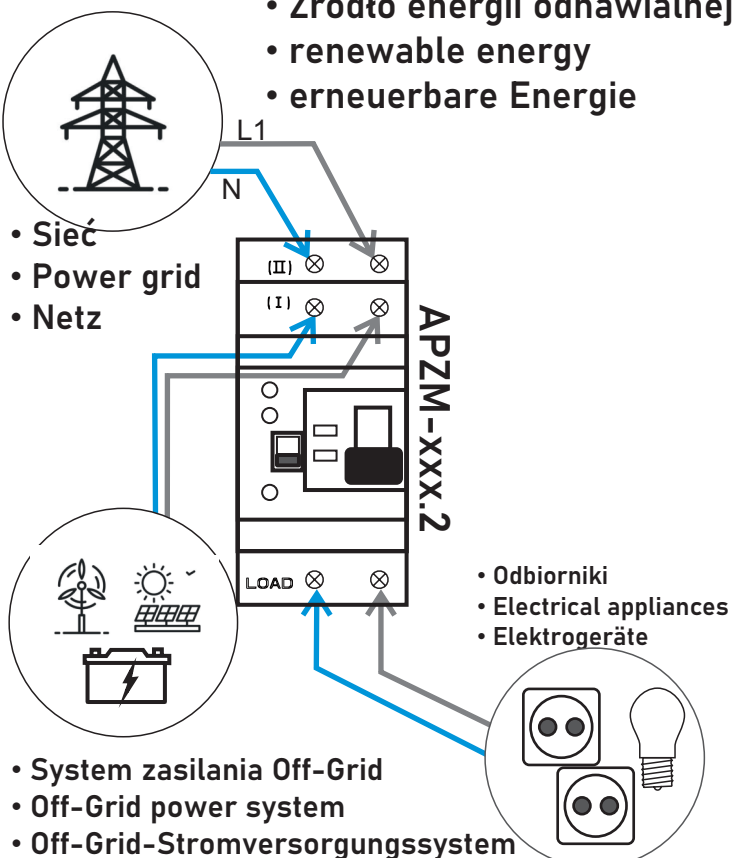

• Budowa • Layout • Anordnung

