


Grzejnik elektryczny

Instrukcja obsługi

Model: CH-09S

PL

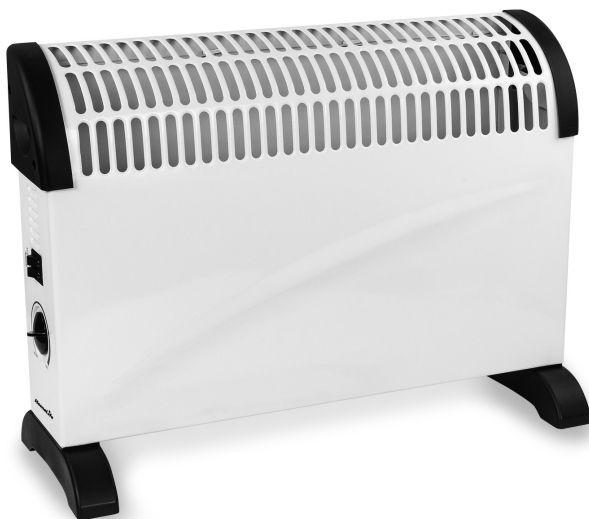

DANE TECHNICZNE

Moc max.: 2000W
Trzy poziomu mocy: 750 - 1250 - 2000W
Napięcie zasilania: 230V / 50Hz
Zabezpieczenie termiczne przeciw przegrzaniu
Termostat

WAŻNE: Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować, Aby móc z niej skorzystać w przyszłości.


MONTAŻ GRZEJNIKA

Przed uruchomieniem grzejnika należy przykręcić do niego nogi (w opakowaniu spakowane osobno). Należy je przymocować do korpusu za pomocą 4 przeznaczonych do tego śrub tak, aby były prawidłowo umiejscowione na spodzie grzejnika (zob. rys. poniżej).

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

(należy zapoznać się przed rozpoczęciem użytkowania grzejnika)

Nie wolno używać grzejnika z nieprawidłowo zamontowanymi nogami. Należy się upewnić, że sieć zasilająca, do której podłączamy grzejnik zapewnia odpowiedni dla niego poziom mocy oraz, czy gniazdko jest uziemione. Grzejnik nie nadaje się do używania w łazience, pralni ani innych pomieszczeniach podobnego typu. Nie wolno stawiać grzejnika w miejscach, gdzie istnieje ryzyko upadku do wanny lub innego zbiornika z wodą. Nie wolno używać na wolnym powietrzu.

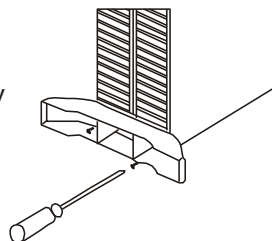

Nie wolno zakrywać ani przysłaniać siatki wylotu powietrza oraz otworów doprowadzających powietrze. Nie wolno stawiać grzejnika na dywanie s długimi włóknami.

Należy zwracać uwagę na to, żeby grzejnik stał na twardej i płaskiej powierzchni. Należy zadbać o to, żeby grzejnik nie stał w pobliżu zasłony lub mebli, ponieważ grozi to zaprószeniem ognia. Nie wolno stawiać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem zasilającym. Nie wolno wkładać żadnych przedmiotów w otwory siatki odprowadzającej ciepło lub otwory wlotu powietrza.

Nie wolno używać grzejnika w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są substancje łatwopalne lub w obecności gazów łatwopalnych. Jeśli w sąsiedztwie pracującego należy zachować szczególną ostrożność.

Jeśli mamy zamiar przenieść grzejnik w inne miejsce, należy go najpierw odłączyć od zasilania. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym. Uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony przez autoryzowanego serwisanta lub inną wykwalifikowaną osobę.

Nie wolno używać urządzenia, jeżeli posiada widoczne oznaki uszkodzenia. Grzejnik powinien być stawiany na poziomej i stabilnej powierzchni.

OSTRZEŻENIE: Aby obniżyć ryzyko powstania pożaru, tekstylia, zasłony lub jakiegokolwiek inne materiały łatwopalne powinny znajdować się w odległości 1 m od wylotu ciepłego powietrza.

EKSPLLOATACJA GRZEJNIKA

UWAGA: Jeśli grzejnik jest uruchamiany po raz pierwszy lub nie był używany przez dłuższy okres, normalnym objawem jest, że może się z niego wydobywać nieprzyjemny zapach lub lekki dymek. Objawy te po krótkiej chwili ustaną.

USTAWIANIE TERMOSTATU

Wybierz odpowiednie miejsce dla grzejnika, biorąc pod uwagę powyższe zasady bezpieczeństwa. Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do odpowiedniego gniazdka.

Kręcąc pokrętkę termostatu w kierunku ruchu wskazówek zegara maksymalną możliwy poziom. Uruchom grzejnik używając wyłączników znajdujących się na panelu bocznym. Pracę grzejnika sygnalizują lampki na wyłącznikach.

Aby uzyskać maksymalną moc, należy załączyć oba wyłączniki.

Po osiągnięciu pożądanej temperatury w pomieszczeniu kręć powoli pokrętkę termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do momentu, aż pojawi się kliknięcie i obie lampki zgasną.

Teraz grzejnik będzie się automatycznie załączać i wyłączać utrzymując nastawioną na termostacie temperaturę.

W pozycji mocy minimalnej (w pozycji granicznej kręcąc pokrętkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) termostat pracuje w trybie zapobiegania zamarzaniu. Gdy pokrętło znajduje się w tej pozycji (w zależności od powierzchni pomieszczenia) grzejnik będzie utrzymywał temperaturę powyżej punktu zamarzania.

CZYSZCZENIE GRZEJNIKA

Przed rozpoczęciem czyszczenia należy zawsze odłączyć grzejnik od zasilania i pozostawić do wystygnięcia. Zewnętrzną powierzchnię urządzenia należy czyścić wilgotną szmatką a następnie wytrzeć do sucha. Nie wolno używać żadnych środków czyszczących ani ściernych ani dopuścić do przedostania się wody do wnętrza grzejnika.

PRZECHOWYWANIE GRZEJNIKA

Jeśli grzejnik nie będzie używany przez dłuższy okres, należy chronić go przed kurzem, powinien być przechowywany w czystym i suchym miejscu.

Uwaga:

Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Nie wolno stawiać grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

Nie wolno używać grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu.



OSTRZEŻENIE:

Nie wolno przykrywać grzejnika, aby nie doszło do jego przegrzania.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.